

# Avensis

## Toyota Touch

### Dokunmatik Ekran

#### Kullanıcı El Kitabı



İYİNİN DE İYİSİ



**© 05/16 TOYOTA**

Tüm hakları saklıdır. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı tekrar yazılamaz ve kopya edilemez.

Bu kitap Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. bünyesinde  
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayımlanmıştır.

**Yayın No. OM20C56T**

1	<b>TEMEL KULLANIM</b>	11
2	<b>MÜZİK SİSTEMİ</b>	21
3	<b>Bluetooth® ELLER SERBEST SİSTEMİ (Toyota Touch 2)</b>	63
4	<b>Bluetooth® ELLER SERBEST SİSTEMİ (Toyota Touch 2 with Go)</b>	93
5	<b>SESLİ KOMUT SİSTEMİ</b>	125
6	<b>AYARLAR</b>	129
7	<b>ÇEVRESEL İZLEME SİSTEMİ</b>	171
8	<b>NAVİGASYON SİSTEMİ</b>	185
9	<b>UYGULAMALAR</b>	235
	<b>DİZİN</b>	255

Aşağıdaki öğeler hakkında bilgi için, bkz. "Kullanıcı El kitabı".

- Yakıt tüketimi
- Araç kişiselleştirme ayarları

# Giriş

## NAVİGASYON VE MULTİMEDYA SİSTEMİ EL KİTABI

Bu el kitabı navigasyon/multimedya sisteminin çalışmasını açıklar. Cihazı uygun şekilde kullanmak için bu el kitabını lütfen dikkatle okuyun. Bu el kitabını her zaman aracınızda saklayın.

Belgede kullanılan ekran görüntülerini ve navigasyon-multimedya sisteminin gerçek görüntülerini, bu belgenin oluşturulması sırasında mevcut bulunan fonksiyonlara ve/veya sözleşmeye ve harita verilerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bu el kitabının içeriğinin, örneğin sistemin yazılımı güncellendiğinde navigasyon/multimedya sisteminden farklı olabileceğini dikkate alın.

## NAVİGASYON SİSTEMİ

Navigasyon Sistemi, teknolojik açıdan şimdide dek geliştirilen, en ileri araç aksesuarlarından biridir. Sistem uydularını ABD Savunma Bakanlığı'nın işlettiği Küresel Konumlandırma Sisteminde (GPS) alır. Bu sinyalleri ve diğer araç alıcılarını kullanan sistem, geçerli konumunuza belirler ve arzu edilen bir varış noktasını bulmaka yardımcı olur.

Navigasyon sistemi, mevcut başlangıç konumunuzdan varış noktanıza kadar etkin güzergahları seçebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Sistem ayrıca sizin bilmediğiniz bir varış noktasına etkili bir şekilde yönlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem "HERE" haritaları kullanılarak "Harman International" tarafından geliştirilmiştir. Hesaplanan güzergahlar en kısa ya da trafik tıkanıklığının en az olduğu yollar olmayabilir. Bazen kendi bildiğiniz "kestirmeye" yollar ya da bölge hakkında sahip olduğunuz bilgi, istediğiniz yere hesaplanan güzergahlardan daha hızlı ulaşmanızı sağlayabilir.

Navigasyon sistemi veritabanı, restoran ve oteller gibi varış noktalarını kolayca bulmanızı yardımcı olacak Önemli Nokta kategorileri içerir. Varış noktası veritabanında yoksa, bu konuma yakın bir cadde veya kavşağın ismini yazdığınızda sistem oraya ulaşmanızı sağlayacaktır.

Sistem görsel bir harita ve sesli talimatları bir arada sunar. Sesli talimatlar, kalan mesafeyi, dönülecek yönü ve yaklaşan kavşağı haber verir. Bu sesli talimatlar, gözlerinizi yoldan ayırmamanız gereklidir. Duyurmadan size manevra, şerit değiştirme veya yavaşlama için yeterli zaman sağlar.

Mevcut tüm araç navigasyon sistemlerinde bazı belli kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu kısıtlamaların, söz konusu sistemlerin tüm işlevleriyle çalışmasını etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Araç konumunun doğruluğu uydular durumuna, yol donanımına, aracın durumuna veya diğer şartlara bağlıdır. Sistem kısıtlamaları ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen 232 numaralı sayfaya bakın.

**TOYOTA MOTOR CORPORATION**

## BU EL KİTABI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu el kitabı, güvenlik amacıyla, özel dikkat gerektiren noktaları aşağıdaki işaretlerle açıklamaktadır.

### ⚠ DİKKAT

- Bu uyarı, dikkate alınmadığında kişilerin yaralanmalarına neden olabilecek durumları gösterir. Sizin ve başkalarının yaralanma riskinin en aza indirilmesi için ne yapmanız ve ne yapmamanız gerekiği konusunda size bilgi verir.

### ⚠ UYARI


- Bu uyarı, dikkate alınmadığında aracın ya da aksesuarlarının zarar görmesine neden olabilecek durumları gösterir. Aracınıza ve aksesuarlarına zarar gelmemesi için ne yapmanız ve ne yapmamanız gerekiği konusunda size bilgi verir.

## RESİMLERDE KULLANILAN SEMBOLLER



### Güvenlik simbolü

İçinden bölme işaretini geçen daire simbolü "Do not" (Yapma), "Do not do this" (Bunu yapma) veya "Do not let this happen" (Bunun olmasına izin verme) anlamına gelir.

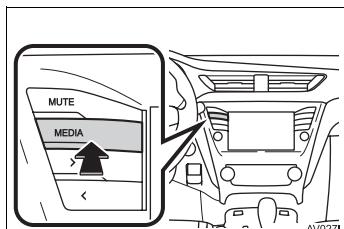

### İşlemleri gösteren oklar

→ Düğmelerin ve diğer cihazların çalıştırılması için kullanılacak eylemi belirtir (basma, çevirme, vb.).

## BU EL KİTABI NASIL OKUNMALIDIR

**2. PHONE OPERATION**

**1. CALLING ON A Bluetooth® PHONE**

**1** Calls can be made using the phone book data of the connected cellular phone. The phone book changes depending on the phone connected.

**2** Display the "Phone" menu screen and select "Contacts".



**3** Select  to display and edit the entry information.

**INFORMATION**

- When a phone is connected for the first time, its phone book must be downloaded. If the phone book can not be downloaded, a pop-up window will be displayed.
- If the contact does not have phone number stored, the entry will be dimmed.
- The phone book list can be updated.

**4**

No.	Adı	Açıklama
<b>1</b>	İşlemin Ana Hatları	İşlemin ana hatları açıklanır.
<b>2</b>	Temel İşlemler	Bir işlemin adımları açıklanır.
<b>3</b>	İlgili İşlemler	Temel bir işleme ait yan işlemler açıklanır.
<b>4</b>	Bilgiler	Kullanıcıya yönelik olarak yararlı bilgiler açıklanır.

## GÜVENLİK TALİMATLARI (Toyota Touch 2 with Go)

Bu sistemi en güvenli şekilde kullanabilmek için lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyun.

Bu sistem sizi varış noktasına ulaştırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve sistemi uygun şekilde kullandığınız sürece bunu sağlayabilir. Aracın güvenli şekilde kullanılmasından ve yolcuların emniyetinden yalnızca sürücü sorumludur. Bu sistemin hiçbir özelliğini dikkatinizi dağıtacak ve güvenli seyrinizi engelleyeceğ gibi kullanmayın. Sürüş sırasında birinci öncelik her zaman aracın güvenli şekilde seyri olmalıdır. Aracı kullanırken tüm trafik kurallarını göz önünde bulundurun.

Sistemi etkin şekilde kullanmaya başlamadan önce nasıl kullanacağınızı öğrenerek tamamıyla alışmış olun. Sistemi anladığınızdan emin olmak için el kitabının tamamını okuyun. Başka kişilerin bu el kitabındaki talimatları okuyup anlamadan bu sistemi kullanmalara izin vermeyin.

Güvenliğiniz için seyir halindeyken bazı işlevler kullanılamayabilir. Kullanılmayan ekran düğmeleri soluk olarak görünür.

Aracı kullanırken, daha çok sesli talimatları dinlemeye çalışın ve sadece güvenliye kısa süreyle ekrana bakın. Ancak, sadece sesli yönlendirmeye güvenmeyin. Bu özelliği sadece referans olarak kullanın. Sistemin geçerli araç konumunu doğru şekilde belirleyememesi durumunda yanlış, geç veya sessiz bir yönlendirmenin gerçekleşme olasılığı vardır.

Sistemdeki veriler nadiren eksik olabilir. Sürüş sınırlamaları dahil olmak üzere yol koşulları da (sola dönüş yok işaretleri, caddelerin kapanması, vb.) sıkılıkla değişir. Bu nedenle, sistemdeki bir talimi takip etmeden önce taliminin güvenli ve kurallara uygun şekilde yerine getirilip getirilemeyeceğini kontrol edin.

Bu sistem bir yerin güvenliği, caddelerin durumları ve acil servislerin kullanılabilirlikleri hakkında uyarılarla bulunamaz. Bir yerin güvenliği hakkında şüpheniz varsa, aracınızı buraya sürmeyin. Bu sistem hiçbir koşul altında sürücünün karar verme mekanızması yerine geçemez.

Bu sistemi, yalnızca kullanımının yasal olduğu konumlarda kullanın.

### DİKKAT

- Navigasyon sistemini aracınızla seyir halindeyken kullanıyzanız son derece dikkatli olun. Yol, trafik veya hava koşullarına gereken dikkatin gösterilmemesi kazaya neden olabilir.
- Aracı kullanırken trafik kurallarına mutlaka uyun ve yol koşullarına dikkat edin. Yoldaki bir trafik işaretin değiştirildiyse güzergah yönlendirme, tek yönlü bir caddenin yönü gibi konularda güncel bilgilere sahip olmayı bil.

## GÜVENLİK TALİMATLARI (Toyota Touch 2)

Bu sistemi en güvenli şekilde kullanabilmek için lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyun.

Bu sistemin hiçbir özelliğini dikkatinizi dağıtacak ve güvenli seyrinizi engelleyecek biçimde kullanmayın. Sürüş sırasında birinci öncelik her zaman aracın güvenli şekilde seyri olmalıdır. Aracı kullanırken tüm trafik kurallarını göz önünde bulundurun.

Sistemi etkin şekilde kullanmaya başlamadan önce nasıl kullanacağınızı öğrenerek tamamıyla alışmış olun. Sistemi anladığınızdan emin olmak için el kitabının tamamını okuyun. Başka kişilerin bu el kitabındaki talimatları okuyup anlamadan bu sistemi kullanılmalarına izin vermeyin.

Güvenliğiniz için seyir halindeyken bazı işlevler kullanılamayabilir. Kullanılmayan ekran düğmeleri soluk olarak görünür.



### DİKKAT

- Multimedya sistemini aracınızla seyir halindeyken kullanıyorsanız son derece dikkatli olun. Yol, trafik veya hava koşullarına gereken dikkatin gösterilmemesi kazaya neden olabilir.



# İÇİNDEKİLER

1

## TEMEL KULLANIM

### 1. KONTROLLER VE ÖZELLİKLER... 12

KONTROLERE GENEL BAKIŞ.....	12
DOKUNMATİK EKRANIN KULLANIMI ..	14
ÇOKLU BİLGİ EKRANI İLE NAVİGASYON SİSTEMİNİ BAĞLAMA .....	19

2

## MÜZİK SİSTEMİ

### 1. TEMEL KULLANIM ..... 22

BAZI TEMEL İŞLEVLER .....	22
---------------------------	----

### 2. RADYONUN KULLANIMI..... 25

AM/FM/DAB RADYO.....	25
----------------------	----

### 3. MEDYA KULLANIMI ..... 33

USB BELLEK .....	33
iPod .....	39
AUX .....	45
Bluetooth® MÜZİK ÇALAR.....	48

### 4. MÜZİK SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDALARI..... 54

DİREKSİYON DÜĞMELERİ.....	54
---------------------------	----

### 5. MÜZİK SİSTEMİ KULLANIMI İPUÇLARI ..... 56

KULLANIM BİLGİLERİ .....	56
--------------------------	----

3

## Bluetooth® ELLER SERBEST SİSTEMİ (Toyota Touch 2)

### 1. KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER .....

HIZLI REFERANS .....	64
BAZI TEMEL İŞLEVLER.....	66
BİR GİRİŞİ KAYDETME .....	70

### 2. TELEFONUN KULLANIMI..... 73

BİR Bluetooth® TELEFONLA ARAMA...	73
BİR Bluetooth® TELEFONLA GELEN ARAMALARI CEVAPLAMA .....	77
Bir Bluetooth® TELEFONLA KONUŞMA	78

### 3. KISA MESAJ İŞLEVİ .....

KISA MESAJ İŞLEVİ .....	82
-------------------------	----

### 4. ŞU DURUMLarda YAPILACAKLAR... .....

SORUN GİDERME .....	86
---------------------	----

4

## **Bluetooth® ELLER SERBEST SİSTEMİ (Toyota Touch 2 with Go)**

<b>1. KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER .....</b>	<b>94</b>
HIZLI REFERANS.....	94
BAZI TEMEL İŞLEVLER .....	96
BİR GİRİŞİ KAYDETME .....	100
<b>2. TELEFONUN KULLANIMI.....</b>	<b>103</b>
BİR Bluetooth® TELEFONLA ARAMA .....	103
BİR Bluetooth® TELEFONLA GELEN ARAMALARI CEVAPLAMA.....	108
Bir Bluetooth® TELEFONLA KONUŞMA .....	109
<b>3. KISA MESAJ İŞLEVİ .....</b>	<b>113</b>
KISA MESAJ İŞLEVİ.....	113
<b>4. Siri/Google Now KULLANIMI.....</b>	<b>117</b>
Siri/Google Now .....	117
<b>5. ŞU DURUMLARDA YAPILACAKLAR... .....</b>	<b>119</b>
SORUN GİDERME .....	119

6

## **AYARLAR**

<b>1. AYAR İŞLEMLERİ .....</b>	<b>130</b>
HIZLI REFERANS .....	130
GENEL AYARLAR .....	132
EKRAN AYARLARI .....	135
MÜZİK AYARLARI .....	137
Bluetooth® AYARLARI .....	139
BAĞLANTI AYARLARI .....	144
HARITA AYARLARI .....	156
NAVİGASYON AYARLARI .....	159
TRAFIK MESAJI AYARLARI .....	161
TOYOTA ÇEVİRİMİÇİ AYARLARI .....	163
TELEFON AYARLARI .....	167
ARAÇ AYARLARI .....	168
BAŞLARKEN .....	169

7

## **ÇEVRESEL İZLEME SİSTEMİ**

<b>1. ARKA GÖRÜŞ SİSTEMİ .....</b>	<b>172</b>
ARKA GÖRÜŞ SİSTEMİ .....	172
ARKA GÖRÜŞ SİSTEMİ UYARILARI .....	176
BİLMENİZ GEREKENLER .....	181

5

## **SESLİ KOMUT SİSTEMİ**

<b>1. SESLİ KOMUT SİSTEMİNİN KULLANIMI .....</b>	<b>126</b>
SESLİ KOMUT SİSTEMİ .....	126

<b>1. TEMEL KULLANIM .....</b>	<b>186</b>
HIZLI REFERANS .....	186
HARİTA EKRANININ KULLANIMI.....	192
HARİTA EKRANI BİLGİSİ .....	197
YENİDEN GÜZERGAH YÖNLENDİRME .....	202
<b>2. VARIŞ NOKTASI ARAMA.....</b>	<b>205</b>
ARAMA İŞLEMİ.....	205
<b>3. GÜZERGAH YÖNLENDİRME .....</b>	<b>213</b>
GÜZERGAH YÖNLENDİRME BAŞLATMA 213	
GÜZERGAH YÖNLENDİRME.....	216
GÜZERGAHI DÜZENLEME .....	219
<b>4. FAVORİ VARIŞ NOKTALARI .....</b>	<b>227</b>
BİR GİRİŞİ KAYDETME .....	227
GİRİŞ BİLGİSİNİ DÜZENLEME.....	230
<b>5. NAVİGASYON SİSTEMİ BİLGİSİ..</b>	<b>232</b>
NAVİGASYON SİSTEMİNİN KISITLAMALARI .....	232
NAVİGASYON VERİTABANI GÜNCELLEMELERİ .....	234

<b>1. UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCЕ .....</b>	<b>236</b>
HIZLI REFERANS .....	236
ÇEVİRİM İÇİ HİZMETİ KULLANMAK İÇİN GEREKLİ AYRARLAR.....	239
UYGULAMALARIN KURULMASI/GÜNCELLENMESİ .....	242
<b>2. UYGULAMALARIN KULLANIMI..</b>	<b>243</b>
RESİM SLAYT GÖSTERİSİ .....	243
E-POSTA .....	245
TAKVİM .....	247
Street View .....	248
YAKIT İSTASYONU BİLGİSİ.....	249
HAVA DURUMU BİLGİSİ .....	250
PARK YERİ BİLGİSİ .....	251
MirrorLink™ .....	252
TOYOTA YARDIMI .....	253
<b>DİZİN</b>	
<b>ALFABETİK DİZİN .....</b>	<b>256</b>

# 1

## TEMEL KULLANIM

### 1 KONTROLLER VE ÖZELLİKLER

1. KONTROLERE GENEL BAKIŞ ... 12
2. DOKUNMATİK EKRANIN  
KULLANIMI ..... 14
3. DOKUNMATİK EKRAN HAREKETLERİ 15
4. GİRİŞ EKRANININ KULLANIMI ..... 16
5. LİSTE EKRANIN KULLANIMI ..... 17
6. ARAÇ BİLGİ EKRANI İLE  
NAVİGASYON SİSTEMİNİN  
BAĞLANMASI..... 19

1

2

3

4

5

6


7

8

9

## 1. KONTROLLER VE ÖZELLİKLER

### 1. KONTROLERE GENEL BAKIŞ

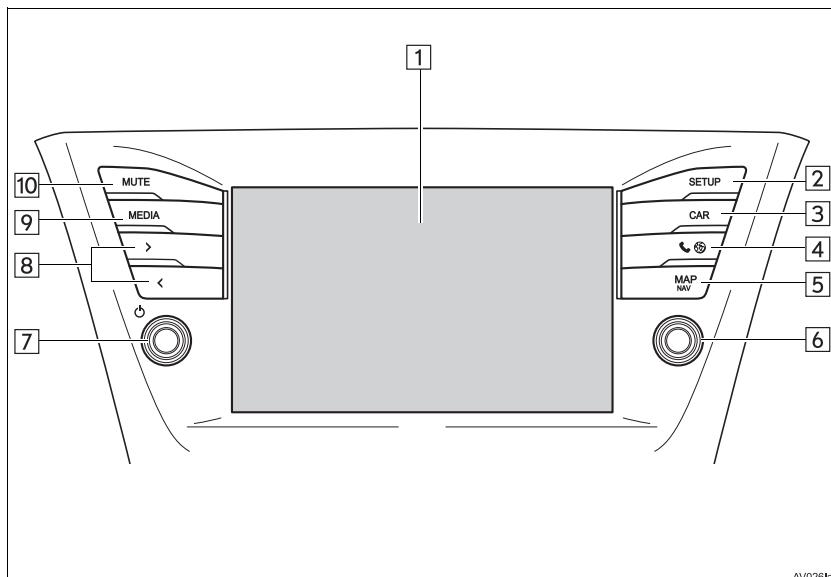

AV0261a

No.	İşlev	Sayfa
1	Seçili işlevleri kontrol etmek için dokunun.	14
2	İşlev ayarlarını özelleştirmek için basın.	129
3	Araç bilgi sistemine erişmek için basın.	"Kullanıcı El kitabı"
4	Bluetooth® eller serbest sistemine ve uygulamalara erişmek için basın. Bu düğmeye her basısta, ekran telefon menü ekranı ve Toyota çevrim içi menü ekranı arasında değişecektir.	63, 93, 235
5*	Navigasyon sistemine erişmek için basın. Düğmeye her basıldığında, ekran harita ekranı ve navigasyon menü ekranı arasında değişecektir.	185
6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bir radyo istasyonu ya da parçayı seçmek için çevirin.</li><li>• Seçimleri girmek için basın.</li><li>• Harita ölçüğünü değiştirmek için çevirin.*</li></ul>	21, 194

\*: Sadece Toyota Touch 2 with Go

No.	İşlev	Sayfa
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesi ayarlamak için çevirin.</li> <li>• Müzik sistemini açmak/kapatmak için basın.</li> <li>• Sistemi yeniden başlatmak için basılı tutun.</li> </ul>	22
8	Bir radyo istasyonu ya da parçayı seçmek için basın.	25, 33, 39, 48
9	Müzik sisteme erişmek için basın. Müzik sistemi kullanılan en son modda açılır.	22, 23
10	Sessiz konumunu açmak/kapatmak için basın.	—

## 1. KONTROLLER VE ÖZELLİKLER

## 2. DOKUNMATİK EKRANIN ÇALIŞMASI

Sistem temel olarak ekran düğmeleriyle çalıştırılır.

Bir ekran düğmesine dokunulduğunda, bip sesi duyulur. (Bip sesini ayarlamak için, →S.132)



### UYARI

- Ekrana zarar vermemek için ekran düğmelerine parmağınızla hafifçe dokunun.
- Ekrana parmağınız dışında bir cisimle dokunmayın.
- Ekrandaki parmak izlerinizi bir cam temizleme bezile silin. Dokunmatik ekranı temizlemek için kimyasal temizleyiciler kullanmayın, çünkü bunlar dokunmatik ekrana hasar verebilir.
- Akünün boşalmasını önlemek için, sistemi motor çalışmıyorken gereğinden fazla çalıştmayın.

### BİLGİ

- Ekrana dokunduğunuzda simge çalışmazsa, parmağınızı kaldırıp tekrar bu simgeye basmayı deneyin.
- Soluk ekran düğmeleri çalıştırılamaz.
- Ekran soğukken görüntüler karanlık görünebilir ve hareketli görüntüler düzgün görünmeyebilir.
- Çok soğuk şartlarda, ekran görüntülenmeyebilir ve kullanıcının yaptığı veri girişi silinebilir. Ayrıca, ekran düğmelerinin basmaya tepkisi eskisine göre daha yavaş olabilir.
- Güneş gözlüğü gibi polarize bir camdan baktığınızda ekran daha karanlık görünür ve görmeyi zorlaştırır. Böyle bir durumda, ekrana farklı bir açıdan bakın, ekran ayarlarını ( $\rightarrow$ S.135) değiştirin ya da güneş gözlüklerinizi çıkarın.
- Önceki ekrana dönmek için öğesini seçin.

## DOKUNMATİK EKRANDAKİ HAREKETLER

İşlemler, dokunmatik ekrana doğrudan parmağınızla dokunulmasıyla yapılır.

Kullanım metodu	Anahatlar	Ana kullanım
 AV028	<b>Dokun</b> Hızlıca dokun ve bırak.	Ekranda bir öğenin seçilmesi
 AV029	<b>Sürükle*</b> Parmağınızla ekranı dokunun ve ekranı istenilen konuma götürün.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listelerin kaydırılması</li> <li>• Harita ekranının hareketi</li> </ul>
 AV030	<b>Hafifçe vur*</b> Parmağınızla ekranı hafifçe vurarak ekranı hızlıca hareket ettirin.	Sonraki/önceki ekran'a gidiş

\*: Yukarıdaki işlemler tüm ekranlarda yapılamayabilir.

## EKRAN ÇALIŞMASINA GİRİŞ

Bir ismi arama sırasında harfler, rakamlar, vb. ekran aracılığıyla girilebilir.

### HARF VE RAKAMLARIN GİRİLMESİ

- 1** Harf veya rakamları girmek için tuşları doğrudan seçin.



No.	İşlev
<b>[1]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir harf silmek için seçin.</li> <li>• Harfleri silmeye devam etmek için seçili tutun.</li> </ul>
<b>[2]</b>	Sembollerı girmek için seçin.
<b>[3]</b>	Küçük ya da büyük harfleri belirlemek için seçin.
<b>[4]</b>	Klavye türlerini değiştirmek için seçin.

- 2** "OK" (Tamam) öğesini seçin.

### BİLGİ

- Bir karakter girilirken, aranacak sözcüğe en yakın eşleşme gösterilecektir.
- Kullanılmayan ekran düğmeleri soluk renkte olacaktır.
- Bir girişin giriş alanında gösterilmek için çok büyük olması durumunda, girilen metnin son bölümü "..." olarak görüntülenecektir.
- Aşağıdaki durumlarda, giriş modu büyük ve küçük harf arasında otomatik olarak geçiş yapar.
  - Klavye düzeni büyük harf girişine ayarlandığında, klavye düzeni ilk harf girildikten sonra otomatik olarak küçük harfe geçecektir.
  - "/", "&", "." veya "(" girildiğinde, klavye düzeni otomatik olarak büyük harfe geçer.
  - Tüm karakterler silindiğinde, klavye düzeni otomatik olarak büyük harf girişine geçecektir.

## EŞ GİRİŞLER LİSTESİNDEN YAZMA

Bazı ekranlarda, girdilen harflere göre aday bir sözcük veya sözcük tahmini görüntülenecektir. İstediğiniz öğe seçilebilir ve yazılabilir.

### 1 Harfleri girin.



- Giriş alanında görüntülenen aday sözcük istenen sözcükse, "OK" (Tamam) öğesini ya da aday giriş metnini seçin.
- 14** öğesinin seçilmesi aday giriş metni listesini görüntüler. Eşleşen öğelerin sayısı gösterilir.
- Eşlesen giriş sayısı 5 veya daha azsa, liste otomatik olarak görüntülenecektir.

### 2 İstediğiniz öğeyi seçin.



## LİSTE EKRANININ ÇALIŞMASI

Bir liste görüntülendiğinde, listede dolaşmak için uygun ekran düğmelerini kullanın.



No.	İşlev
<b>1</b>	Ekranı yukarı/aşağı kaydirmak için seçin.
<b>2</b>	Bu görüntülenen ekranın konumunu gösterir. Ekranı yukarı/aşağı kaydirmak için dokunun ve sürükleyin.
	● Kaydırma çubuğuunda istenilen nokta seçilerek de sayfalar değiştirilebilir.

## LİSTELERDEKİ KARAKTER ATLAMA DÜĞMELERİ

Bazı listeler “A-C”, “D-F” gibi karakter ekran düğmeleri içerirler, bunlar karakter ekran düğmesiyle aynı harfle başlayan liste girişlerine doğrudan ulaşmaya izin verirler.

- 1 Karakter ekran düğmelerinden birini seçin.



- Aynı karakter düğmesi her seçildiğinde, takip eden harfle başlayan liste görüntülenir.

## 1. KONTROLLER VE ÖZELLİKLER

### 3. ARAÇ BİLGİ EKRANI İLE NAVİGASYON SİSTEMİNİN BAĞLANMASI\*

Navigasyon sisteminin aşağıdaki işlevleri gösterge tablosundaki çoklu bilgi ekranı ile bağlantılıdır:

- Navigasyon
- Ses
- vb.

Bu işlevler, direksiyondaki çoklu bilgi ekranı kontrol düğmeleri ile çalıştırılabilir. Ayrıntılar için, "El Kitabı"na başvurun.

\*: Varsa

## **1 TEMEL KULLANIM**

<b>1. BAZI TEMEL İŞLEVLER.....</b>	<b>22</b>
MÜZİK SİSTEMİNİ	
AÇMA VE KAPATMA.....	22
BİR MÜZİK KAYNAĞI SEÇME.....	23
USB/AUX BAĞLANTI NOKTASI .....	24

## **2 RADYONUN KULLANIMI**

<b>1. AM/FM/DAB RADYO .....</b>	<b>25</b>
GENEL BAKIŞ .....	25
BİR İSTASYONU HAFIZAYA ALMA.....	28
MANUEL İSTASYON AYARI.....	28
RDS (RADYO VERİ SİSTEMİ) .....	29
ZAMAN KAYDIRMA İŞLEMİ (DAB).....	30
RADYO SEÇENEKLERİ .....	31

# 2

## MÜZİK SİSTEMİ

### 3 MEDYA KULLANIMI

1. USB BELLEK.....	33
GENEL BAKIŞ .....	33
BİR USB BELLEKTEN ÇALMA .....	37
USB BELLEK SEÇENEKLERİ.....	38
2. iPod .....	39
GENEL BAKIŞ .....	39
iPod MÜZİK.....	43
iPod MÜZİK SEÇENEKLERİ .....	44
3. AUX .....	45
GENEL BAKIŞ .....	45
4. Bluetooth® MÜZİK ÇALAR.....	48
GENEL BAKIŞ .....	48
BİR Bluetooth® MÜZİK ÇALARı BAĞLAMA .....	52
Bluetooth® MÜZİK ÇALARı DİNLEME... .....	52
Bluetooth® MÜZİK SEÇENEKLERİ .....	53

### 4 MÜZİK SİSTEMİ UZAKTAN

1. DİREKSİYON DÜĞMELERİ .....	54
<b>5 MÜZİK SİSTEMİ KULLANIMI İPUÇLARI</b>	
1. KULLANIM BİLGİLERİ.....	56
RADYO SİNYALLERİNİN ALIMI .....	56
iPod .....	58
DOSYA BİLGİSİ .....	59
TERİMLER .....	61

Bazı işlevler aracın sürülməsi sırasında kullanılamazlar.

# 1. BAZI TEMEL İŞLEVLER

Bu bölümde, müzik sisteminin bazı temel özellikleri açıklanmaktadır. Bazı bilgiler sisteminizle ilgili olmayabilir.


Sistem başlatıldığında müzik sistemi çalışır.



## UYARI

- Akünün boşalmasını önlemek için, müzik sistemini motor çalışmıyorken gereğinden fazla çalıştırmayın.

## MÜZİK SİSTEMİNİ AÇMA VE KAPATMA

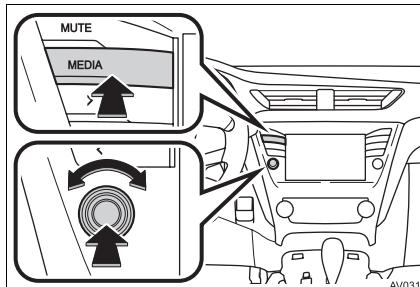

AV0311

**Güç/ses düğmesi:** Müzik sistemini açmak ve kapatmak için bu düğmeye basın. Ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi çevirin.


**"MEDIA"** düğmesi: Müzik sistemine ait ekran düğmelerini görüntülemek için bu düğmeye basın.

## BİLGİ

- Müzik durdurulduğunda veya kesildiğinde ses şiddeti ayarlanırsa, durdurma veya ses kesme iptal edilecektir.


## BİR MÜZİK KAYNAĞI SEÇME

**1** "MEDIA" düğmesine basın.

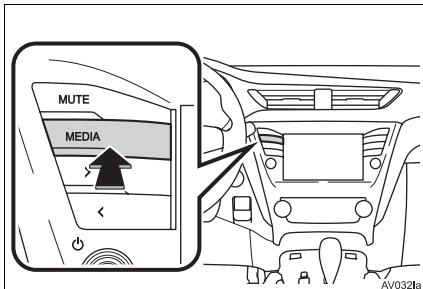

- Müzik sistemi kullanılan en son modda açılır.

**2** öğesini seçin veya "MEDIA" düğmesine yeniden basın.

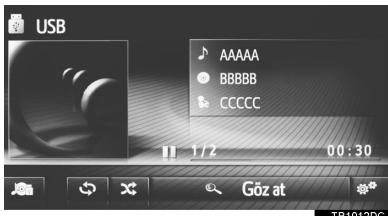

**3** İstediğiniz ses kaynağını seçin.

►Toyota Touch 2



►Toyota Touch 2 with Go




### BİLGİ


- Soluk ekran düğmeleri çalıştırılamaz.

## USB/AUX BAĞLANTI NOKTASI

- 1** Kilidi açmak için kolu yukarıya kaldırın.  
Açmak için kol dayamasını kaydırın ve kaldırın.

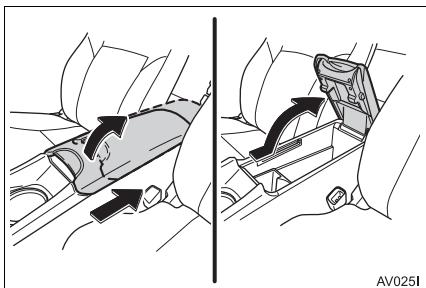

- 2** USB/AUX bağlantı noktasının kapağını açın.

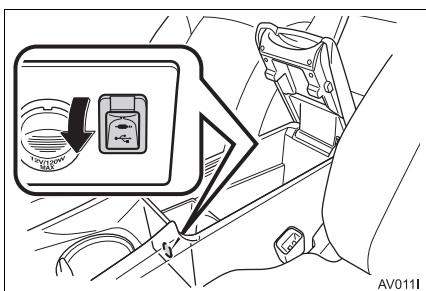

- 3** Bir cihaz bağlayın.

- 4** Konsol gözünü kapatın.


- Bir USB hub takılırsa, iki cihaz tek seferde bağlanabilir.
- İkiiden fazla USB cihazını bağlamak için bir USB hub kullanılsa bile sadece iki bağlı cihaz tanınacaktır.

# 1. AM/FM/DAB\* RADYO

## GENEL BAKIŞ

Ses kaynağı seçim ekranında “AM”, “FM” veya “DAB” öğesini seçin (→S.23)

### KONTROL PANELİ

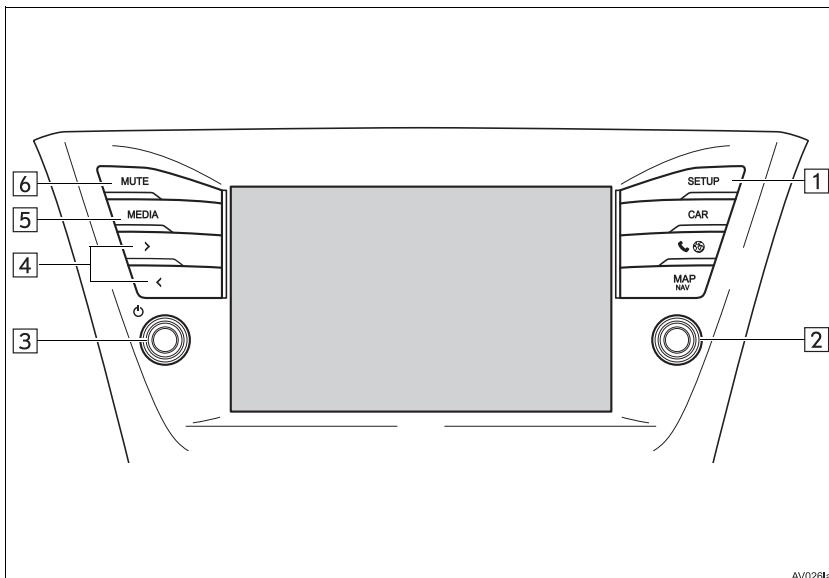


\*: Varsa


## ■KONTROL EKRANI

### ►Toyota Touch 2

#### ►FM

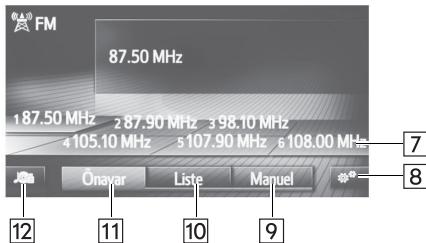


#### ►DAB

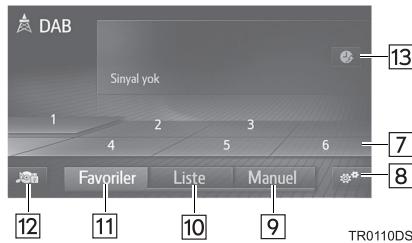


### ►Toyota Touch 2 with Go

#### ►FM

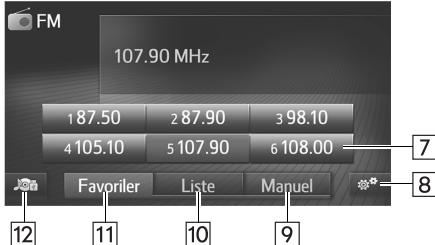

#### ►DAB

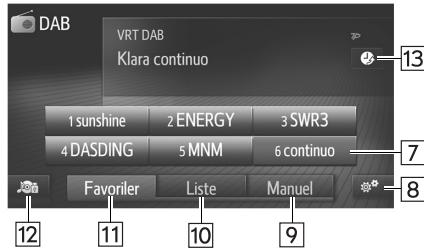

No.	İşlev
1	Ses ayarlarını yapmak için seçin. (→S.137)
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayıtlı radyo frekansı ekranı: Bir kayıtlı istasyon seçmek için çevirin.</li> <li>• İstasyon listesi ekranı: İstasyon listesinde yukarı/aşağı hareket etmek için çevirin.</li> <li>• Manuel istasyon ayarı ekranı: Frekansları artırmak/azaltmak için çevirin.</li> <li>• DAB zaman kaydırma ekranı: İleri/geri atlamak için çevirin.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ses ayarlamak için çevirin.</li> <li>• Müzik sistemini açmak/kapatmak için basın.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayıtlı radyo frekansı ekranı: Kayıtlı istasyonlarda yukarı/aşağı hareket etmek için basın.</li> <li>• İstasyon listesi ekranı: İstasyon listesinde yukarı/aşağı hareket etmek için basın.</li> <li>• Manuel istasyon ayarı ekranı: İstasyonu yukarı/aşağı hareket ettirmek için basın.</li> </ul>
5	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için basın.
6	Sessiz konumunu açmak/kapatmak için basın.
7	Kayıtlı istasyonlara ayarlamak için seçim yapın.
8	Radyo seçenekleri ekranını görüntülemeyi seçin.
9	Manuel ayarlama ekranını görüntülemek için seçin.
10	İstasyon listesini görüntülemek için seçin.
11	Kayıtlı istasyonu görüntülemek için seçin.
12	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için seçin.
13	Zaman kaydırma çalışma ekranını görüntülemek için seçin.


**BİLGİ**

- Bir stereo yayın alındığında, radyo otomatik olarak stereo yayın alımına geçer.


## BİR İSTASYONU HAFIZAYA ALMA

- 1** "Favourites" (Sık kullanılanlar) öğesini seçin.
- 2** İstediğiniz istasyonu açın.
- 3** İstasyon seçim düğmelerinden (**1-6**) birini seçin ve bir bip sesi duyulana kadar basılı tutun.

► Toyota Touch 2

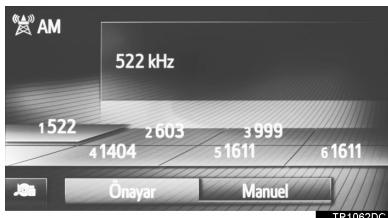

► Toyota Touch 2 with Go

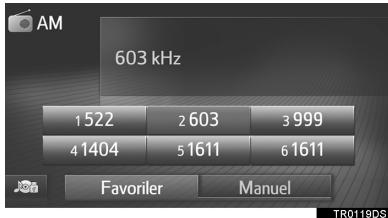


- İstasyonun frekansı (AM/FM) veya adı (FM/DAB) ekran düğmesinde gösterilecektir.
- Kayıtlı istasyonu farklı bir istasyona değiştirmek için, aynı prosedürü izleyin.

## MANUEL İSTASYON AYARI

### AM/FM EKRANI


- 1** "Manual" (Manuel) öğesini seçin.
- 2** İstediğiniz istasyonu açın.

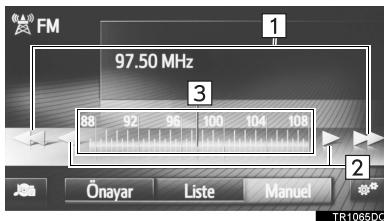

No.	İşlev
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>İstasyonu yukarı/aşağı hareket ettirmek için seçin.</li> <li>İstasyonları kesintisiz aramak için seçin ve seçili tutun.</li> </ul>
<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frekansları artırmak/azaltmak için seçin.</li> <li>Frekansları kesintisiz aramak için seçili tutun.</li> </ul>
<b>3</b>	Parmağınızı ekranda kaydırarak işaretleyiciyi sürükleyip bırakmak mümkündür (işaretleyicinin gösterdiği yere). Frekans bandında tek bir seçim ile işaretleyici konumunun ayarlanması da mümkündür.

## DAB EKRANI

- 1 "Manual" (Manuel) öğesini seçin.
- 2 İstenilen gruba ya da servise ayarlayın.

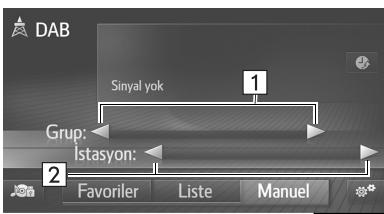

No.	İşlev
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mevcut grupları yukarı/aşağı aramayı seçin.</li> <li>• Kesintisiz yukarı/aşağı arama işlevi için düğmeyi basılı tutun. Parmagınızı düşmeden ayırdığınızda, arama işlevi sonraki alınabilir istasyonda duracaktır.</li> </ul>
2	<p>Mevcut servisi ayarlamak için seçin.</p> <p>► Toyota Touch 2</p> <p>Her saniyede mevcut servisleri ayarlamak için seçili tutun.</p>

## RDS (RADYO VERİ SİSTEMİ)

RDS alt yapısı kullanımına bağlı olarak, servis çalışmayabilir.

## AF (ALTERNATİF FREKANS) İŞLEVİ

Mevcut yayın alımı kötüleşirse, otomatik olarak iyi yayın alımı sağlayan bir istasyon seçilir.

## BÖLGE KODUNU DEĞİŞTİRME

**OFF modu** (Kapalı): Geniş bir alanda sıradaki uygun istasyonlar için elverişli aynı RDS şebekesi içindeki bir istasyona geçmek için.

**ON modu** (Açık): Aynı yerel program şebekesi içindeki bir istasyona geçmek için.

## TA (TRAFİK ANONSU) İŞLEVİ

Alicı, otomatik olarak düzenli şekilde trafik bilgilendirmesi yayınlayan bir istasyon arar ve trafik bilgilendirme programı çalıştırıldığında istasyon yayın yapar.

- 1 Radyo bir TP istasyonu aradığında bir açılır mesaj ekranda gösterilir.
- 2 "Continue" (Devam et) öğesini seçin.

### BİLGİ

- TA, (→S.31) olarak ayarlandığında radyo bir TP istasyonu aramaya başlayacaktır.
- Program sona erdiğinde, başlangıçtaki işlem devam eder.


## ■ TRAFİK DUYURUSU SES ŞİDDETİ

Trafik anonsu alırken mevcut ses seviyesi hafızaya alınır.


## ZAMAN KAYDIRMA İŞLEMİ (DAB)

Şu anda dinlemekte olduğunuz servis, herhangi bir zamanda tekrar dinlenebilen türdendir.

- 1 DAB ekranında öğesini seçin.  
(→S.26)
- Dokunmatik ekranın kullanımı
- 2 10 saniye kadar ileri/geri atlamak için ya da öğesini seçin.  
Hızlı ileri/geri almak için ya da öğesini basılı tutun.

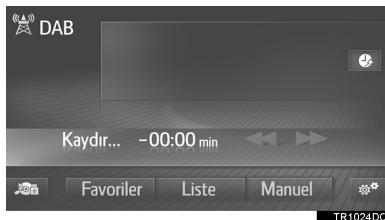

- Ayar/kaydırma düğmesinin kullanımı
- 2 Ayar/kaydırma düğmesini çevirin.

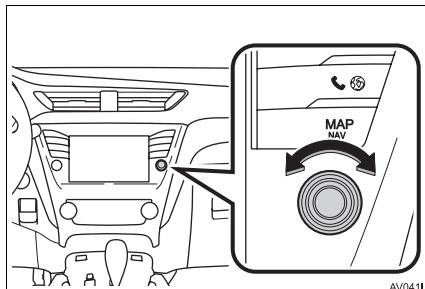

- Süre 10 saniyelik aralıklarla ayarlanabilir.

**BİLGİ**

- Çalma zamanlarının mümkün olduğu durumlar kaydedilecek DAB istasyonunun bit oranına, DAB ünitesi belleğinin miktarına ve yayının başlatıldığı zamana bağlıdır.

**RADYO SEÇENEKLERİ****FM RADYO SEÇENEKLERİ**

**1** FM radyo kontrol ekranını görüntüleyin. (→S.25)

**2**  öğesini seçin.

**3** Ayarlanacak düğmeyi seçin.



No.	İşlev
<b>1</b>	İstasyon listesinin sıralaması için, "By broadcaster" (Yayıcıya göre) veya "Alphabetical" (Alfabetic olarak) öğesini seçin.
<b>2</b>	Alicı, otomatik olarak düzenli şekilde trafik bilgilendirmesi yayınlanan bir istasyon arar ve trafik bilgilendirme programı çalıştırıldığında istasyon yayın yapar.
<b>3</b>	Geçerli alım kötüleşirse, iyi alım sağlayan bir istasyonun otomatik seçimini açın/kapatın.
<b>4</b>	Aynı yerel program şebekesi içinde yayın yapan bir istasyona geçmek için seçin.
<b>5</b>	FM radyo metin özelliğini açmak/kapatmak için seçin.

**BİLGİ**

- Her öğeye ait geçerli ayar kendisinin sağında görüntülenir.

## DAB SEÇENEKLERİ

**1** DAB kontrol ekranını görüntüleyin.  
(→S.25)

**2**  öğesini seçin.

**3** Ayarlanacak düğmeyi seçin.



No.	İşlev
<b>[1]</b>	DAB istasyon listesini güncellemeye seçin.
<b>[2]</b>	Ayarlama aralığındaki L-bandını açmak/kapatmak için seçin. Kapalı konumdayken, ayarlama işlemlerinin fiziksel kanal aralığı kayıtlı işlemler hariç olacak şekilde Band III ile sınırlıdır. Açık konumdayken, ayarlama işlemlerinin fiziksel kanal aralığı Band III ve L-bandını içerir.
<b>[3]</b>	Trafik bilgilerini düzenli şekilde yayınlayan bir istasyonun otomatik aranmasını açıp/kapatmayı seçin. Açık olarak ayarlandığında ve trafik bilgileri alındığında, bir açılır pencere görüntülenecektir.
<b>[4]</b>	Geçerli alım kötüleşirse, iyi alım sağlayan bir istasyonun otomatik seçimini açın/kapatın.
<b>[5]</b>	DAB metin özelliğini açmayı/kapatmayı ayarlamak için seçin.


# 1. USB BELLEK

## GENEL BAKIŞ


USB bellek kullanım ekranına aşağıdaki yöntemlerle ulaşılabilir:

- ▶ USB bellek bağlama ( $\rightarrow$ S.24)
- ▶ Ses kaynağı seçim ekranında “**USB**” ögesini seçin ( $\rightarrow$ S.23)

### KONTROL PANELİ

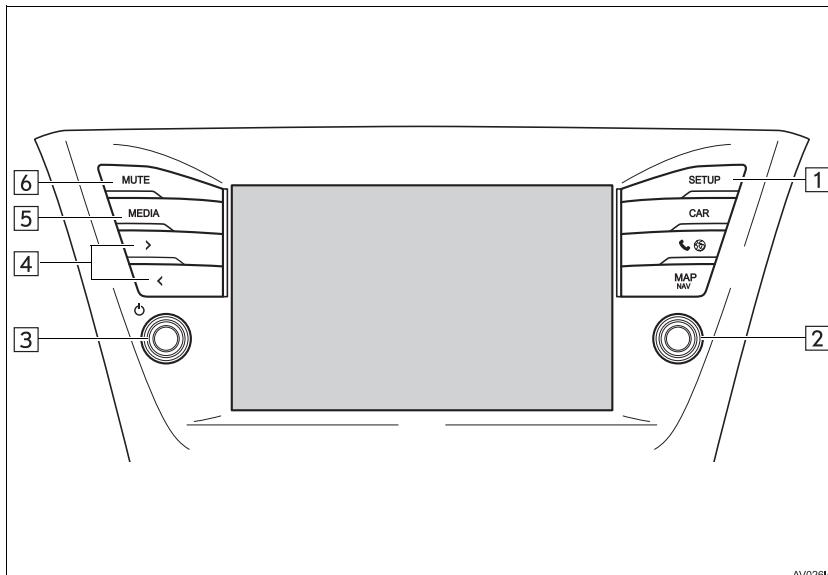

## KONTROL EKRANI

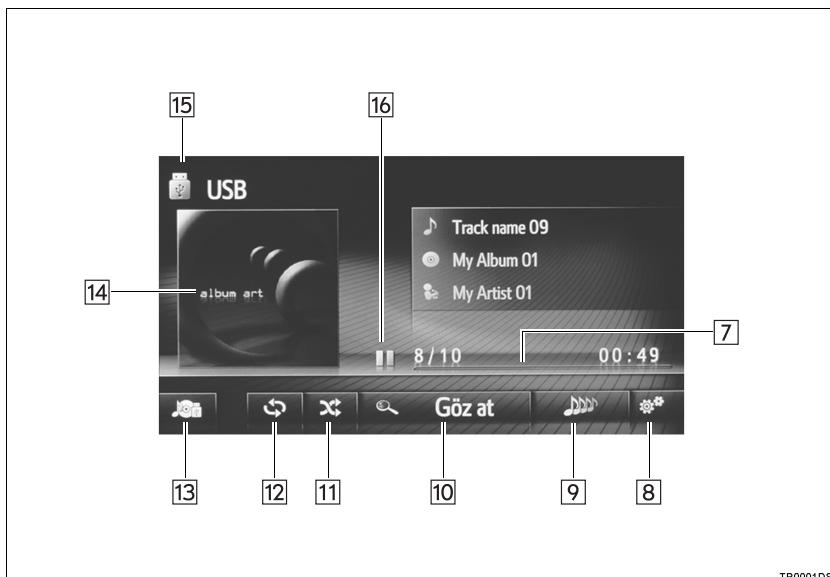

TR0001DS

No.	İşlev
[1]	Ses ayarlarını yapmak için seçin. (→S.137)
[2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir parça seçmek için çevirin.</li> <li>• Listedeki yukarı/ aşağı hareket etmek için çevirin.</li> <li>• Bir parça/dosya seçmek için basın.</li> </ul>
[3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesini ayarlamak için çevirin.</li> <li>• Müzik sistemini açmak/kapatmak için basın.</li> </ul>
[4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir parça seçmek için basın.</li> <li>• Hızlı ileri/geri almak için basılı tutun.</li> </ul>
[5]	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için basın.
[6]	Çalmak/duraklatmak için basın.
[7]	İlerlemeyi gösterir.
[8]	USB seçenekleri ekranını görüntülemek için seçin.
[9]	Çalınan şarkıya benzer şarkılar içeren yeni bir çalışma listesi oluşturmak için seçin. (Varsa)
[10]	Gözat seçenekleri seçim ekranını görüntülemek için seçin ve ardından istenen öğeyi seçin.
[11]	Rastgele çalmayı ayarlamak için seçin.
[12]	Yinelemeli çalmayı ayarlamak için seçin.
[13]	Ses kaynağını seçim ekranını görüntülemek için seçin.
[14]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapak resmini görüntüler.</li> <li>• Bir parça listesini görüntülemek için seçin.</li> </ul>
[15]	2 USB bellek aygıtı bağlandığında "USB1" ile "USB2" arasında geçiş'i seçin.
[16]	Çalmak/duraklatmak için seçin.



### DİKKAT

- Sürüş sırasında cihazın kumandalarıyla oynamayın ya da USB bellek takmayın.



### UYARI

- Sisteme bağlı olan USB belleğin boyutu ve şekline bağlı olarak, kol dayaması tam kapanmayabilir. Bu durumda, USB bellek ya da terminal, vb.'ne zarar verebileceğinden kol dayamasını zorla kapatmayın.
- Taşınabilir müzik çaları araç içinde bırakmayın. Özellikle, araç içindeki yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çaları zarar verebilir.
- Taşınabilir müzik çalara veya bağlantı soketine zarar verebileceğinden, taşınabilir cihaz bağılıken aşağı doğru bastırmayın veya aşırı güç uygulamayın.
- Bu durum taşınabilir müzik çalara veya soketine zarar verebileceğinden bağlantı noktasına yabancı nesneler sokmayın.

### BİLGİ


- Sadece Toyota Touch 2 with Go: Bu sistem MTP cihazlarını destekler.

## BİR USB BELLEKTEN ÇALMA

### YİNELEME

Dinlenmekte olan parça tekrar edilir.

- 1  öğesini seçin.

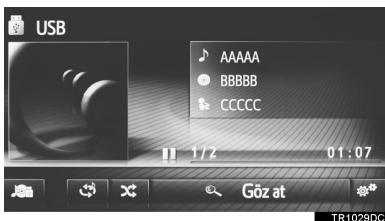


-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
  - parça tekrarı → kapalı

## BENZER ÇALMA LİSTELERİ OLUŞTURMA

Sistem, oynatılan şarkiya benzer şarkılar içeren yeni bir çalışma listesi oluşturur.


- 1  öğesini seçin.

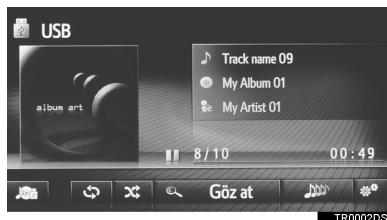

### RASTGELE SIRAYLA

Parçalar otomatik ve rastgele şekilde seçilir.

- 1  öğesini seçin.

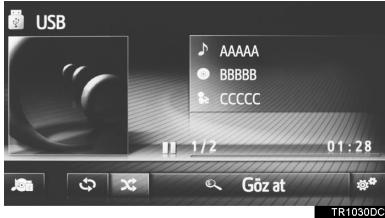


-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
  - rastgele → kapalı

## USB BELLEK SEÇENEKLERİ

**1** USB bellek kontrol ekranını görüntüleyin. (→S.33)

**2**  öğesini seçin.

**3** Ayarlanacak düğmeyi seçin.

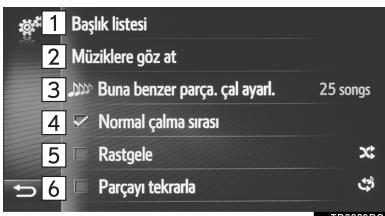


No.	İşlev
<b>[1]</b>	Bir parça listesini görüntülemek için seçin.
<b>[2]</b>	Gözat seçenekleri seçim ekranını görüntülemek için seçin ve ardından istenen ögeyi seçin.
<b>[3]</b>	Benzer şarkıları içeren çalışma listesini oluşturmak için 25, 50 ve 100 şarkının arasından seçim yapın. (Varsa)
<b>[4]</b>	Listedeki son parçanın çalınması bittiğinde parçaların çalınmasına parça listesinin başından devam etmeye seçin.
<b>[5]</b>	Rastgele çalmayı ayarlamak için seçin.
<b>[6]</b>	Yinelemeli parça çalmayı ayarlamak için seçin.

## GENEL BAKIŞ

iPod kullanım ekranına aşağıdaki yöntemlerle ulaşılabilir:


- ▶ Bir iPod'un bağlanması (→S.24)
- ▶ Ses kaynağı seçim ekranında “iPod” öğesini seçin (→S.23)

### KONTROL PANELİ

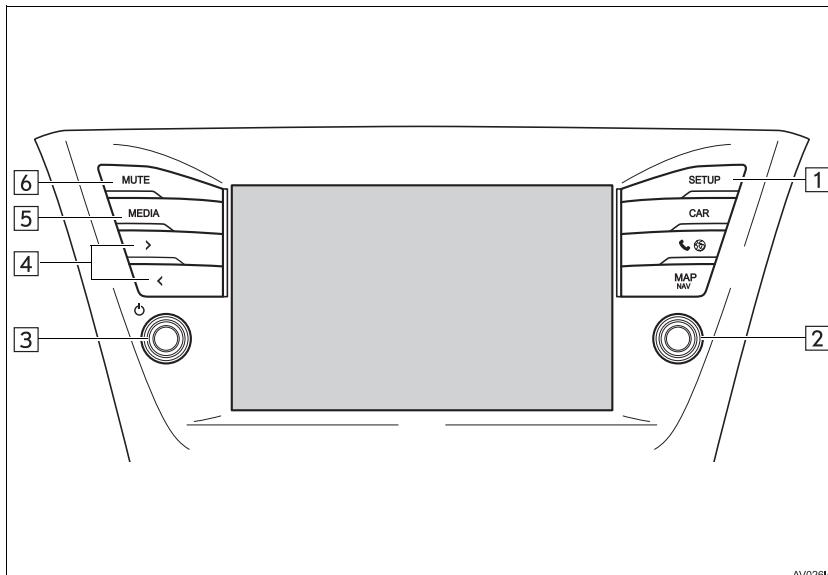

AV0261a

## KONTROL EKRANI

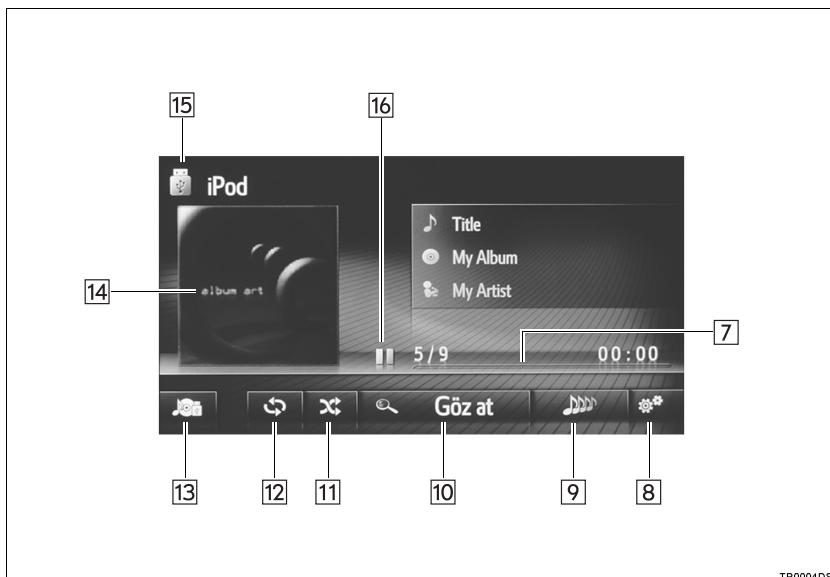

TR0004DS

No.	İşlev
[1]	Ses ayarlarını yapmak için seçin. (→S.137)
[2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir parça seçmek için çevirin.</li> <li>• Listedeki yukarı/ aşağı hareket etmek için çevirin.</li> <li>• Bir parça/dosya seçmek için basın.</li> </ul>
[3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesini ayarlamak için çevirin.</li> <li>• Müzik sistemini açmak/kapatmak için basın.</li> </ul>
[4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir parça seçmek için basın.</li> <li>• Hızlı ileri/geri almak için basılı tutun.</li> </ul>
[5]	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için basın.
[6]	Çalmak/duraklatmak için basın.
[7]	İlerlemeyi gösterir.
[8]	iPod müzik seçenekleri ekranını görüntülemek için seçin.
[9]	Çalınan şarkıya benzer şarkılar içeren yeni bir çalışma listesi oluşturmak için seçin. (Varsa)
[10]	Gözat seçenekleri seçim ekranını görüntülemek için seçin ve ardından istenen öğeyi seçin.
[11]	Rastgele çalmayı ayarlamak için seçin.
[12]	Yinelemeli çalmayı ayarlamak için seçin.
[13]	Ses kaynağını seçim ekranını görüntülemek için seçin.
[14]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapak resmini görüntüler.</li> <li>• Bir parça listesini görüntülemek için seçin.</li> </ul>
[15]	2 iPod bağlandığında "iPod1" ile "iPod2" arasında geçiş için seçin.
[16]	Çalmak/duraklatmak için seçin.



### DİKKAT

- Sürüş sırasında cihazın kumandalarıyla oynamayın ya da iPod takmayın.



### UYARI

- Sisteme bağlı olan iPod'un boyutu ve şekline bağlı olarak, kol dayaması tam kapanmayabilir. Bu durumda, iPod ya da terminal, vb.'ne zarar verebileceğinden kol dayamasını zorla kapatmayın.
- Taşınabilir müzik çaları araç içinde bırakmayın. Özellikle, araç içindeki yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çaları zarar verebilir.
- Taşınabilir müzik çalara veya bağlantı soketine zarar verebileceğinden, taşınabilir cihaz bağılıken aşağı doğru bastırmayın veya aşırı güç uygulamayın.
- Bu durum taşınabilir müzik çalara veya soketine zarar verebileceğinden bağlantı noktasına yabancı nesneler sokmayın.

### BİLGİ


- Orijinal bir iPod kablosu ile bir iPod bağlandığında iPod pilini şarj etmeye başlar.
- iPod'a ve iPod'da yer alan şarkılara göre, iPod albüm kapağı resmi görüntülenebilir. iPod albüm kapağı resminin görüntülenmesi zaman alabilir ve albüm kapağı görüntüleme işlemi sürenken iPod çalışmamıştır. Yalnızca JPEG formatında kaydedilen iPod albüm kapağı resmi görüntülenebilir.
- Bir iPod bağlandığında ve ses kaynağı iPod moduna ayarlandığında, iPod son kullanıldığı noktadan itibaren çalışmaya devam edecektir.
- Sisteme takılı iPod'a bağlı olarak, belli işlevler kullanılamayabilir.

## iPod MÜZİK

### YİNELEME

Dinlenmekte olan parça tekrar edilir.

- 1  öğesini seçin.

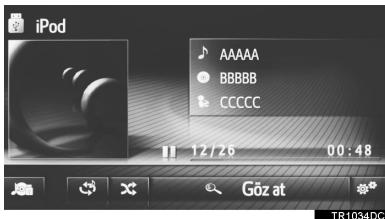


-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
  - parça tekrarı → kapalı

### BENZER ÇALMA LİSTELERİ OLUŞTURMA

Sistem, oynatılan şarkiya benzer şarkılar içeren yeni bir çalışma listesi oluşturur.


- 1  öğesini seçin.

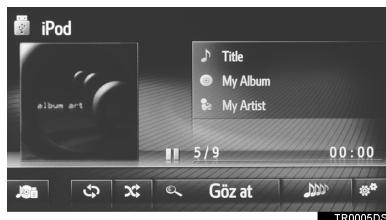

### RASTGELE SIRAYLA

Parçalar otomatik ve rastgele şekilde seçilir.

- 1  öğesini seçin.

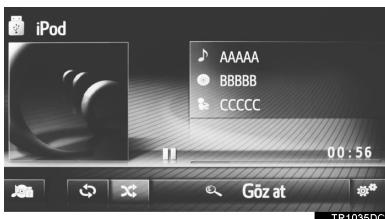

-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
  - rastgele → kapalı

## iPod MÜZİK SEÇENEKLERİ

**1** iPod kontrol ekranını görüntüleyin.  
(→S.39)

**2**  öğesini seçin.

**3** Ayarlanacak düğmeyi seçin.



No.	İşlev
<b>[1]</b>	Bir parça listesini görüntülemek için seçin.
<b>[2]</b>	Gözat seçenekleri seçim ekranını görüntülemek için seçin ve ardından istenen ögeyi seçin.
<b>[3]</b>	Benzer şarkıları içeren çalışma listesini oluşturmak için 25, 50 ve 100 şarkının arasından seçim yapın. (Varsa)
<b>[4]</b>	Listedeki son parçanın çalınması bittiğinde parçaların çalınmasına parça listesinin başından devam etmeye seçin.
<b>[5]</b>	Rastgele çalmayı ayarlamak için seçin.
<b>[6]</b>	Yinelemeli parça çalmayı ayarlamak için seçin.


### 3. AUX

#### GENEL BAKIŞ

AUX kullanım ekranına aşağıdaki yöntemlerle ulaşılabilir:

- ▶ Bir cihazın AUX bağlantı noktasına bağlanması (→S.24)
- ▶ Ses kaynağı seçim ekranında “AUX” öğesini seçin (→S.23)

#### ■ KONTROL PANELİ

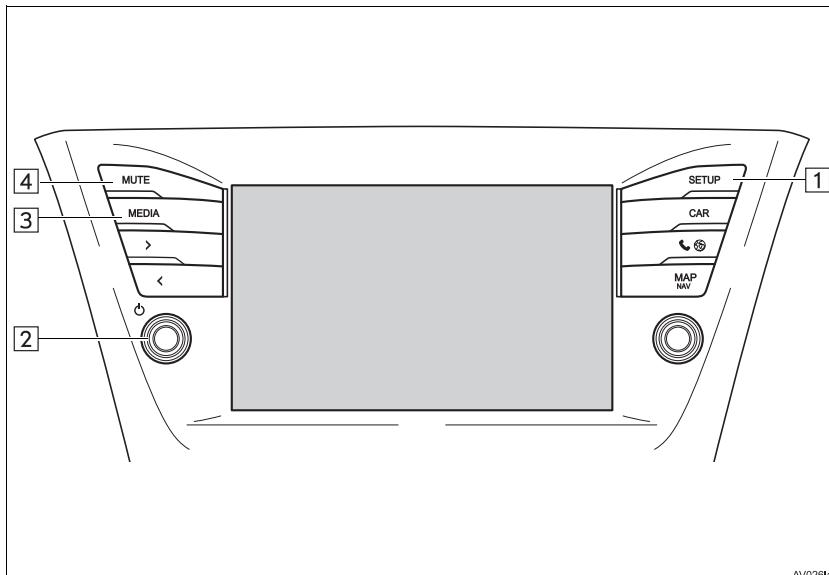

AV0261a

**KONTROL EKRANI**

No.	İşlev
1	Ses ayarlarını yapmak için seçin. (→S.137)
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ses ayarlamak için çevirin.</li><li>• Müzik sistemini açmak/kapatmak için basın.</li></ul>
3	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için basın.
4	Sessiz konumunu açmak/kapatmak için basın.
5	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için seçin.

**DİKKAT**

- Aracı sürerken taşıınabilir ses aygıtını takmayın veya kontrol etmeye çalışmayın.

**UYARI**

- Sisteme bağlı olan taşıınabilir müzik cihazının boyutu ve şekline bağlı olarak, kol dayaması tam kapanmayıbilir. Bu durumda, taşıınabilir müzik cihazı ya da terminal, vb.'ne zarar verebileceğinden kol dayamasını zorla kapatmayın.
- Taşınabilir müzik çalarınızı araç içinde bırakmayın. Araç içindeki sıcaklık yükselebilir ve cihaza zarar verebilir.
- Taşınabilir cihaza veya soketine zarar verebileceğinden, taşıınabilir müzik cihazı bağılıken aşağı doğru bastırmayın veya aşırı güç uygulamayın.
- Bu durum taşıınabilir müzik çalara veya soketine zarar verebileceğinden bağlantı noktasına yabancı nesneler sokmayın.

### 3. MEDYA KULLANIMI

## 4. Bluetooth® MÜZİK ÇALAR

Bluetooth® müzik sistemi, kullanıcılarla taşınabilir bir müzik çalarda çalan müziği kablosuz bağlantı aracılığıyla araç hoparlörlerinden dinleme keyfini sunar.

Bu müzik sistemi, kablo olmadan taşınabilir müziği çalabilen bir kablosuz veri sistemi olan Bluetooth®'u destekler. Bir cihaz Bluetooth®'u desteklemiyorsa, Bluetooth® müzik sistemi çalışmamayacaktır.

Bağlı olan taşınabilir müzik çalara bağlı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir ve/ veya ekran bu el kitabında gösterilenden farklı görünebilir.


### GENEL BAKIŞ

Bluetooth® müzik kullanım ekranına aşağıdaki yöntemle ulaşılabilir.


► Ses kaynağı seçim ekranında “**Bluetooth**” öğesini seçin (→S.23)

\*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır.

### KONTROL PANELİ

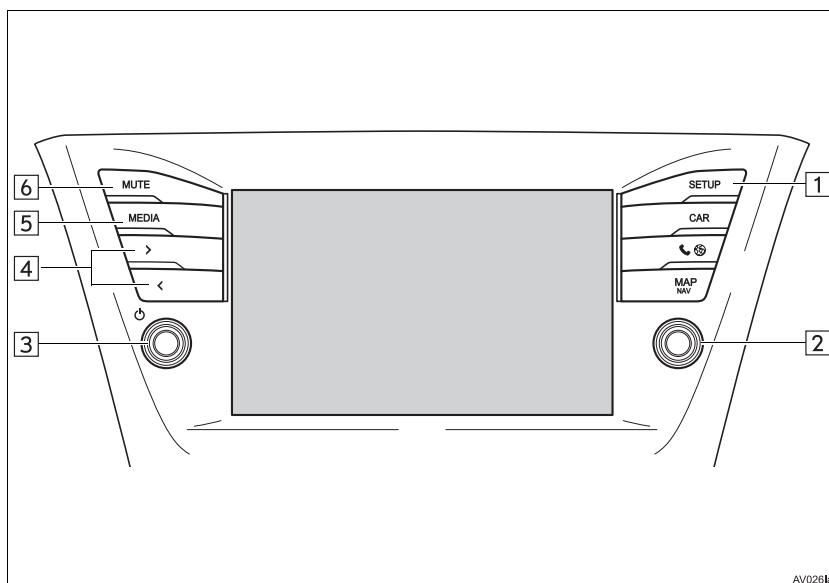

AV0261a

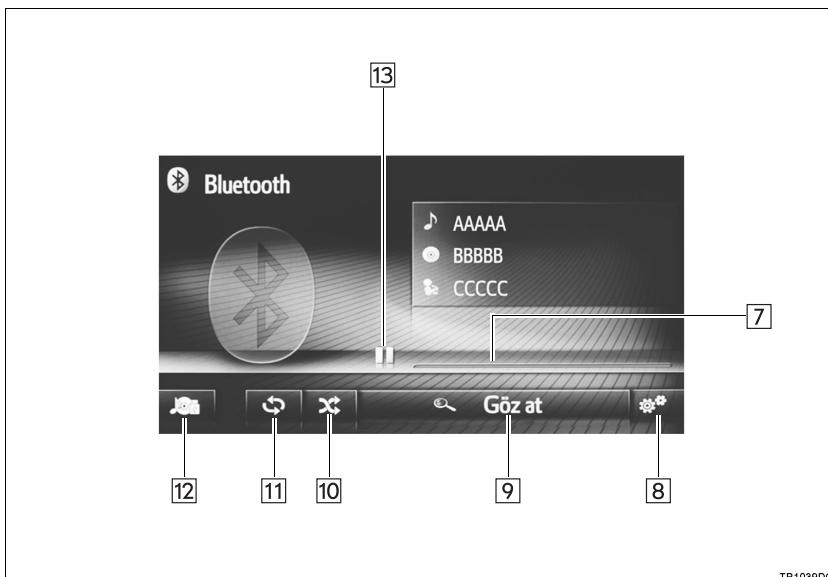**KONTROL EKRANI**

TR1039DC

No.	İşlev
1	Ses ayarlarını yapmak için seçin. (→S.137)
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir parça seçmek için çevirin.</li> <li>• Listedeki yukarı/aşağı hareket etmek için çevirin.</li> <li>• Bir parça/dosya seçmek için basın.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ses ayarlamak için çevirin.</li> <li>• Müzik sistemini açmak/kapatmak için basın.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir parça seçmek için basın.</li> <li>• Hızlı ileri/geri almak için basılı tutun.</li> </ul>
5	Ses kaynağı seçim ekranını görüntülemek için basın.
6	Çalmak/duraklatmak için basın.
7	İlerlemeyi gösterir.
8	Bluetooth® müzik seçenekleri ekranını görüntülemek için seçin.
9	Gözat seçenekleri seçim ekranını görüntülemek için seçin ve ardından istenen öğeyi seçin.
10	Rastgele çalmayı ayarlamak için seçin.
11	Yinelemeli çalmayı ayarlamak için seçin.
12	Ses kaynağını seçim ekranını görüntülemek için seçin.
13	Çalmak/duraklatmak için seçin.



## DİKKAT

- Sürüş sırasında oynatıcının kumandalarıyla oynamayın ya da Bluetooth® müzik sistemine bağlantı yapmayın.
- Müzik sisteminiz Bluetooth® antenlerine bağlıdır. İmplant edilmiş kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller ya da implantte kalp defibrilatörleri olan kişiler, kendileri ile Bluetooth® antenleri arasında makul bir mesafe bırakmalıdır. Radyo dalgaları bu tip cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bluetooth® cihazları kullanılmadan önce, implantte kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller veya implantte kalp defibrilatörleri dışında elektrikli medikal cihaz kullanıcılarının, radyo dalgalarının etkisi altında çalışmaya ilgili bilgiler için cihazın üreticisine başvurmalı gerekir. Radyo dalgalarının bu tip medikal cihazların kullanımı üzerinde beklenmeyecek etkileri olabilir.



## UYARI

- Taşınabilir müzik çaları araç içinde bırakmayın. Özellikle, araç içindeki yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çalarına zarar verebilir.

## BİLGİ

- Aşağıdaki koşullarda, bu sistem çalışmamayabilir:
  - Bluetooth® cihazı kapatılır.
  - Bluetooth® cihazı bağlı değil.
  - Bluetooth® cihazın pil zayıf.
- Bluetooth® müziği çalınırken telefonu bağlamak biraz zaman alabilir.
- Taşınabilir müzik çaların kullanımı ile ilgili olarak, birlikte gelen kullanıcı el kitabına bakın.
- Sistem yeniden başlatıldığında, Bluetooth® ağı bağlantısı sinyal alımının zayıf olması sonucunda Bluetooth® cihaz bağlantı koparsa, sistem taşınabilir müzik çaları otomatik olarak yeniden bağlar.
- Bluetooth® cihazı kapatılarak ayrılmış ise, otomatik yeniden bağlantı olmayacağından emin olun. Taşınabilir müzik çaları manuel olarak yeniden bağlayın.
- Bluetooth® cihaz bilgisi, taşınabilir müzik çalar Bluetooth® müzik sistemine bağlandığında kaydedilir. Aracı satarken ya da hurdaya çıkarırken, Bluetooth® ses bilgisini sistemden kaldırın.

## BİR Bluetooth® MÜZİK ÇALARı BAĞLAMA

Bluetooth® müzik sistemini kullanmak için, bir Bluetooth® cihazı sisteme kaydetmeniz gereklidir.


- Toyota Touch 2 (→S.139)
- Toyota Touch 2 with Go (→S.144)

## Bluetooth® MÜZİK ÇALARıN DİNLENİLMESİ

### YİNELEME

Dinlenmekte olan parça tekrar edilir.

- 1  öğesini seçin.

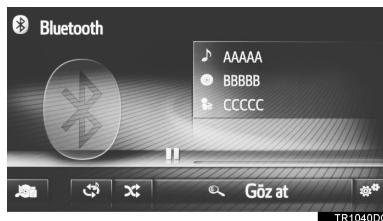


-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
  - parça tekrarı → kapalı

### RASTGELE SIRAYLA

Parçalar otomatik ve rastgele şekilde seçilir.


- 1  öğesini seçin.

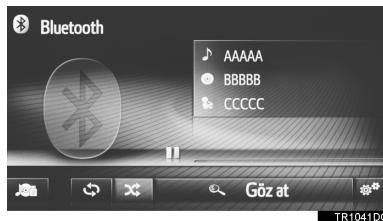

-  her seçildiğinde, mod aşağıdaki gibi değişir:
  - rastgele → kapalı

## Bluetooth® MÜZİK ÇALAR SEÇENEKLERİ

- 1** Bluetooth® kontrol ekranını görüntüleyin. (→S.48)
- 2**  öğesini seçin.
- 3** Ayarlanacak düğmeyi seçin.

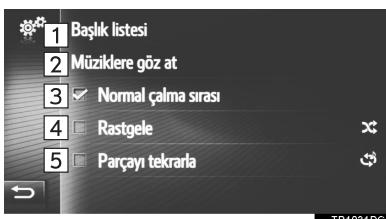

### BİLGİ

- Taşınabilir bir cihaz, AVRCP 1.4 ve aramayı desteklerse, başlık listesi ve müzik arama kullanılabilir olacaktır. (Cihaz aramayı desteklemiyorsa, bu menü girişleri silik şekilde gösterilecektir.)

Düşük sınıftaki cihazlar bu özelliklerini desteklemez.


Bu cihazlar için, başlık listesi ve müzik arama silik olarak gösterilecektir.

No.	İşlev
<b>[1]</b>	Bir parça listesini görüntülemek için seçin.
<b>[2]</b>	Gözat seçenekleri seçim ekranını görüntülemek için seçin ve ardından istenen ögeyi seçin.
<b>[3]</b>	Listedeki son parçanın çalınması bittiğinde parçaların çalınmasına parça listesinin başından devam etmemi seçin.
<b>[4]</b>	Rastgele çalmayı ayarlamak için seçin.
<b>[5]</b>	Yinelemeli parça çalmayı ayarlamak için seçin.

#### 4. MÜZİK SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDALARI

## 1. DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ DÜĞMELER

Müzik sisteminin bazı kısımları direksiyon üzerindeki düğmelerle ayarlanabilir.

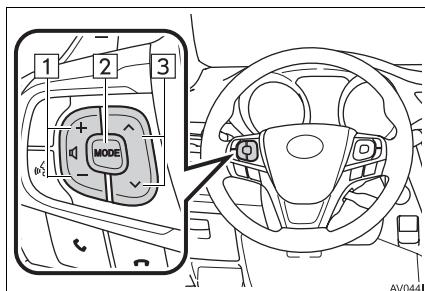

AV044I

No.	Düğme
1	Ses kontrol düğmesi
2	"MODE" düğmesi
3	"Λ" "V" düğmesi

► Ses kontrol düğmesi

Mod	Kullanım	İşlev
Tümü	Basın	Ses açma/kısma

► "MODE" düğmesi

Mod	Kullanım	İşlev
AM/FM Radyo, DAB*, AUX	Basın	Ses modlarını değiştirir
	Basılı tutun	Sesi keser
USB, iPod, Bluetooth® müzik çalar	Basın	Ses modlarını değiştirir
	Basılı tutun	Duraklatır

\*: Varsa

## ►“^” “v” düğmesi

Mod	Kullanım	İşlev
AM/FM Radyo	Basın	Kayıtlı istasyon yukarı/aşağı hareket (Kayıtlı radyo frekansı ekranı) İstasyon listesi yukarı/aşağı hareketi (İstasyon listesi ekranı) Yukarı/aşağı arama (Manuel istasyon ayarı ekranı)
	Basılı tutun	Kesintisiz yukarı/aşağı arama (Manuel istasyon ayarı ekranı)
DAB*	Basın	Kayıtlı istasyon yukarı/aşağı hareket (Kayıtlı radyo frekansı ekranı) İstasyon listesi yukarı/aşağı hareketi (İstasyon listesi ekranı) ► Toyota Touch 2 with Go Servis yukarı/aşağı arama (Manuel istasyon ayarı ekranı)
		► Toyota Touch 2 Grup yukarı/aşağı arama (Manuel istasyon ayarı ekranı)
	Basılı tutun	► Toyota Touch 2 Kesintisiz grup arama (Manuel istasyon ayarı ekranı)
USB, iPod, Bluetooth® müzik çalar	Basın	Parça yukarı/aşağı
	Basılı tutun	Hızlı ileri/geri alma

\*: Varsa

## 5. MÜZİK SİSTEMİ KULLANIMI İPUÇLARI

### 1. KULLANIM BİLGİLERİ



#### UYARI

- Müzik sistemine zarar vermemek için:
  - Müzik sistemi üzerine içecek dökmemeye özen gösterin.

#### BİLGİ

- Aracın içinde ya da yanında cep telefonu kullanımı dinlediğiniz müzik sisteminin hoparlörlerinde parazite neden olabilir. Ancak, bu bir arızayı belirtmez.

#### RADYO SİNYALLERİNİN ALINMASI

Genellikle, radyo sinyallerinin alınmasında sorun yaşanması radyonuzda bir sorun olduğu anlamına gelmez — bu sadece araç dışındaki koşulların normal bir sonucudur.

Örneğin, yakındaki binalar ve arazi FM sinyali alımını etkileyebilir. Elektrik hatları ya da telefon kabloları AM sinyallerinde parazit oluşturabilir. Ve elbette, radyo sinyalleri sınırlı bir aralığa sahiptir ve bir istasyondan uzaklaştıkça sinyalde bu oranda zayıflayacaktır. Ayrıca, aracınız hareket ettikçe alım koşulları sürekli değişim gösterir.

Burada, genellikle radyonuzda bir soruna işaret etmeyen genel alım sorunları verilmiştir.

**FM**

**İstasyonun zayıflaması ve sapması:** Genel olarak, FM bandının etkili menzili yaklaşık 40 km'dir. Bu aralık dışında bulunulduğunda, radyo vericisine mesafenin artması ile artan oranda sinyalde zayıflama ve sapma ile karşılaşırınız. Bunu genellikle bir bozulma izler.

**Çok yolu:** FM sinyalleri yansıtıcıdır, bu yolla anteninize aynı anda iki sinyalin gelmesi mümkün olur. Bu ortaya çıkarsa, birbirini iptal ederek anlık bir bozulma ya da sinyal kaybına neden olurlar.

**Cansızlık ve dalgalanma:** Bu durum, sinyaller binalar, ağaçlar veya diğer büyük cisimler ile engellendiğinde ortaya çıkar. Bas düzeyinin artırılması parazit ve dalgalanmayı azaltabilir.

**İstasyonların karışması:** Dinlemekte olduğunuz FM sinyali kesilir ya da zayıflarsa ve FM bandı yanında başka bir güçlü istasyon varsa, orijinal sinyal yeniden alınana dek radyonuz ikinci istasyona geçiş yapabilir.

**AM**

**İstasyonun zayıflaması:** AM yayınları, özellikle geceleyin üst atmosfer tarafından — yansıtılır. Bu yansıtılan sinyaller, radyo istasyonundan doğrudan gelen sinyaller ile girişim yaparak radyo istasyonunun değişimiyle olarak güçlü ve zayıf sesler vermesine neden olur.

**İstasyonun karışımı:** Yansıtılan sinyal ile doğrudan bir radyo istasyonundan alınan sinyal hemen hemen aynı frekansta ise, birbirleriyle etkileşerek yayını duymayı güçləştirebilirler.

**Cansızlaşma:** AM, yüksek gerilim elektrik hatları, yıldırım ya da elektrik motorları gibi elektriksel parazit kaynaklarından kolayca etkilenir. Bunun sonucunda cansızlaşma ortaya çıkar.

## iPod



- "Made for iPod" (iPod için üretilmiştir), "Made for iPhone" (iPhone için üretilmiştir) ve "Made for iPad" (iPad için üretilmiştir), bir elektronik aksesuarın özel olarak iPod, iPhone ya da iPad için tasarlandığını ve Apple performans standartlarını karşılayacak şekilde geliştirici tarafından onaylandığını ifade eder.
- Apple, bu cihazın kullanımı ya da güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone ya da iPad ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini dikkate alınır.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. Lightning, Apple Inc.'in ticari bir markasıdır.

## UYUMLU MODELLER

Aşağıdaki iPod®, iPod nano®, iPod classic®, iPod touch® ve iPhone® cihazları bu sistem ile kullanılabilir.

Şunlar için üretilmiştir:

- iPod touch (1. nesil ila 5. nesil)
- iPod classic
- iPod nano (1. nesil ile 7. nesil)
- iPhone 6 Plus\*
- iPhone 6\*
- iPhone 5S\*
- iPhone 5C\*
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

\*: Sadece Toyota Touch 2 with Go

Modeller ve yazılım sürümleri vb. arasındaki farklılıklara bağlı olarak, bazı modeller bu sistemle uyumlu olmayabilir.

## DOSYA BİLGİSİ

### UYUMLU USB CİHAZLARI

USB iletişim formatları	USB 2.0 HS (480 Mbps) ve FS (12 Mbps)
Dosya formatları	FAT 16/32
İlgili sınıf	Yığın depolama sınıfı

### UYUMLU SIKIŞTIRILMİŞ DOSYALAR

Öğe	USB
Uyumlu dosya formatı (ses)	MP3/WMA/AAC
Cihazdaki klasörler	Maksimum 3000
Cihazdaki dosyalar	Maksimum 9999
Klasör başına dosya	Maksimum 255

### İLGİLİ ÖRNEKLEME FREKANSI


Dosya tipi	Frekans (kHz)
MP3 dosyaları: MPEG 1 LAYER 3	32/44.1/48
MP3 dosyaları: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22.05/24
WMA dosyaları: Sür. 7, 8, 9 (9.1/9.2)	32/44.1/48
AAC dosyaları: MPEG4/AAC-LC	11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48

### İLGİLİ BİT ORANLARI

Dosya tipi	Bit oranı (kbps)
MP3 dosyaları: MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
MP3 dosyaları: MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
WMA dosyaları: Sür. 7, 8	CBR 48 - 192
WMA dosyaları: Sür. 9 (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
AAC dosyaları: MPEG4/AAC-LC	16 - 320

(Değişken Bit Oranı (VBR) uyumlu)

- MP3 (MPEG Audio Layer 3) ve WMA (Windows Media Audio) ve AAC (Advanced Audio Coding) ses sıkıştırma standartlarıdır.
- Bu sistem, USB'den MP3/WMA/AAC dosyalarını çalabilir.
- Bir MP3/WMA/AAC dosyasını adlandıırken, uygun dosya uzantısını (.mp3/.wma/.m4a) ekleyin.
- Bu sistem,.mp3/.wma/.m4a dosya uzantılı dosyaları sırasıyla MP3/WMA/AAC dosyaları olarak çalar. Paraziti ve çalışma hatalarını önlemek için uygun dosya uzantısını kullanın.
- MP3 dosyaları ID3 Etiketi Sür. 1.0, Sür. 1.1, Sür. 2.2 ve Sür. 2.3 formatları ile uyumludur. Bu sistem, diğer formatlardaki albüm başlığı, parça başlığı ve sanatçı adını gösteremez.
- WMA/AAC dosyaları, ID3 etiketi gibi çalışan bir WMA/AAC etiketini içerebilir. WMA/AAC etiketleri, parça başlığı ve sanatçı adı gibi bilgileri taşıyabilir.
- Vurgu işlevi sadece 32, 44,1 ve 48 kHz'de kaydedilmiş MP3/WMA dosyalarını çalarken kullanılabilir.
- Bu sistem, iTunes ile kodlanan AAC dosyalarını çalabilir.
- MP3/WMA dosyalarının ses kalitesi genel olarak yüksek bit oranlarında artar. Makul seviyede bir ses kalitesi elde etmek için, en az 128 kbps bit oranında kaydedilmiş dosyalar önerilir.
- MP3i (MP3 etkileşimli) ve MP3PRO formatları müzik çalar ile uyumlu değildir.
- Oynatıcı, VBR (Değişken Bit Oranı) ile uyumludur.
- VBR (Değişken Bit Oranı) dosyalarını çalarken, hızlı ileri ya da geri işlemleri sırasında çalışma süresi doğru gösterilmeyecektir.
- MP3/WMA/AAC dosyalarını içermeyen klasörleri kontrol etmek mümkün olmaz.
- 8 düzeye kadar klasörlerdeki MP3/WMA/AAC dosyaları çalınabilir.

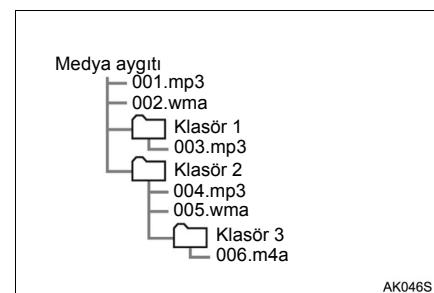

AKD46S

- Sıra, kullandığınız kişisel bilgisayar ve MP3/WMA kodlama yazılımına bağlı olarak değişir.

## TERİMLER

### ID3 ETİKETİ

- Bu, parçaaya ilişkin bilgileri bir MP3 dosyasına gömmeye metodudur. Bu gömülü bilgiler, parça başlığı, sanatçı adı, albüm başlığı, müzik tarzı, üretim yılı, yorumlar, kapak resmi ve diğer bilgileri içerebilir. İçerik, ID3 etiket düzenleme işlevi olan yazılım ile rahatça düzenlenebilir. Etiketlerin karakter sayısı sınırlı olsa da, parça çalınırken bilgiler görülebilir.

### WMA ETİKETİ

- WMA dosyaları, ID3 etiketi gibi çalışan bir WMA etiket içerir. WMA etiketleri, parça başlığı, sanatçı adı gibi bilgiler taşıyabilir.

### MP3

- MP3, ISO'nun (International Standard Organization) çalışma grubunun (MPEG) belirlediği bir ses sıkıştırma standartıdır. MP3, ses verisini normal boyutuna göre yaklaşık 1/10 oranında sıkıştırır.

### WMA

- WMA (Windows Media Audio), Microsoft®'un geliştirdiği bir ses sıkıştırma formatıdır. Bu format MP3 dosyalarından daha küçük bir boyuta sıkıştırma yapar. WMA dosyalarının kod çözme formatları: Sür. 7, 8 ve 9'dur.
- Bu ürün, Microsoft Corporation ve üçüncü tarafların belli fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Bir Microsoft ya da Microsoft alt kuruluşu ve üçüncü tarafların lisansı olmadan bu ürünün dışında teknolojinin kullanım ya da dağıtıımı yasaktır.

### AAC

- AAC, Advanced Audio Coding'in kısaltmasıdır ve MPEG2 ve MPEG4 ile kullanılan bir ses sıkıştırma teknolojisi standardını belirtir.

**1 KULLANMADAN ÖNCEKİ  
TEMEL BİLGİLER**

<b>1. HIZLI REFERANS .....</b>	<b>64</b>
<b>2. BAZI TEMEL İŞLEVLER.....</b>	<b>66</b>
BİR Bluetooth®	
TELEFONU BAĞLAMA.....	67
TELEFON DÜĞMESİ/MİKROFONUN	
KULLANIMI .....	68
SİSTEMDEKİ TELEFON REHBERİ	
HAKKINDA.....	69
ARACI HURDAYA	
ÇIKARIRKEN .....	69
<b>3. BİR GİRİŞİ KAYDETME.....</b>	<b>70</b>
YENİ BİR GİRİŞİ KAYDETME.....	70
GİRİŞ BİLGİSİNİ	
DÜZENLEME .....	71

# 3

## Bluetooth® ELLER SERBEST SİSTEMİ (Toyota Touch 2)

### 2 TELEFONUN KULLANIMI

1.	BİR Bluetooth® TELEFONDAN ARAMA.....	73
	BİR NUMARA ÇEVİRİLEREK .....	73
	KİŞİLER LİSTESİNE GÖRE .....	74
	TELEFON REHBERİNE GÖRE .....	74
	ARAMA LİSTELERİNE GÖRE .....	75
	BİR KISA MESAJ KULLANARAK ARAMA.....	76
2.	BİR Bluetooth® TELEFONLA ARAMALARI CEVAPLAMA .....	77
3.	BİR Bluetooth® TELEFONDA KONUŞMA .....	78
	SİNYAL GÖNDERME .....	79
	İKİNCİ BİR NUMARA ÇEVİRME .....	80

### 3 KISA MESAJ İŞLEVİ

1.	KISA MESAJ İŞLEVİ.....	82
	BİR KISA MESAJ ALMA .....	82
	ALINAN KISA MESAJLARIN KONTROLÜ. 82	
	GÖNDERİLEN KISA MESAJLARIN KONTROLÜ.....	83
	YENİ BİR KISA MESAJ GÖNDERME.....	84

### 4 ŞU DURUMLarda YAPILACAKLAR...


1.	SORUN GİDERME .....	86
----	---------------------	----

Bazı işlevler aracın sürülmesi sırasında kullanılamazlar.

## 1. KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER

### 1. HIZLI REFERANS

Telefon menü ekranını görüntülemek için  düğmesine basın.  düğmesine her basısta ekran Toyota çevrim içi menü ekranı ve telefon menü ekranı arasında değişecektir.

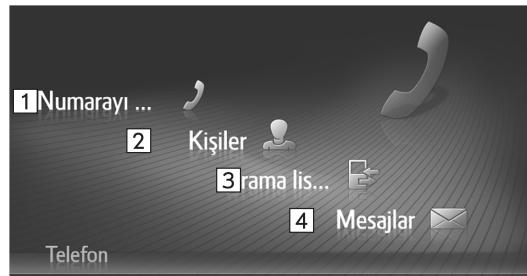

TR0299DS

No.	İşlev	Sayfa
1	Numara çevirme ekranını görüntülemek için seçin. Numara tuşlanarak bir arama yapılabilir.	73
2	Kişiler ekranını görüntülemek için seçin. "Stored" (Kayıtlı) ve "Phone book" (Telefon rehberi) ekranındaki kişi listesinden bir kayıt seçilebilir ve aranabilir.	74
3	Arama listeleri ekranını görüntülemek için seçin. Cevapsız, gelen veya aranan numaralar listelerinden bir kayıt seçilebilir ve aranabilir.	75
4	Mesajlar ekranını görüntülemek için seçin. Alınan ve gönderilen kısa mesajlar ve yeni kısa mesajlar oluşturmaya yarayan bir menü görüntülenebilir.	82

## ■ TELEFON EKRANLARININ DEĞİŞİTİRİLMESİ



- Aranan numarayı, kişileri, arama listelerini ya da mesajlar ekranını değiştirmek için ilgili simgeyi seçin.

## 1. KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER

## 2. BAZI TEMEL İŞLEVLER

Bluetooth® eller serbest kullanım sistemi, kullanıcıların direksiyondan ellerini ayırmadan sisteme tanıttığı cep telefonunu kullanarak arama yapmasını veya yanıtmasını sağlar.

Bu sistem Bluetooth®'u destekler. Bluetooth®, kullanıcıların cep telefonunu bir kablo ile bağlamadan ya da bir yuvaya takmadan arama yapabilmesini sağlayan kablosuz veri sistemidir.

Sistemin kullanım prosedürü bu bölümde açıklanmıştır.

### BİLGİ

- Cep telefonunuzun Bluetooth® desteği yoksa, bu sistem çalışmayacaktır.
- Aşağıdaki koşullarda, sistem çalışmayabilir:
  - Cep telefonu kapalı.
  - Geçerli konum iletişim alanının dışında.
  - Cep telefonu bağlı değil.
  - Cep telefonunun pil zayıf.
- Bluetooth® müzik ve otomatik bağlanma özelliğini aynı anda kullanırken, aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir.
  - Bluetooth® bağlantısı kesilebilir.
  - Bluetooth® ile müzik sırasında gürültü duyulabilir.



### DİKKAT

- Yalnızca kullanımı güvenli ve yasalken bir cep telefonu kullanım veya Bluetooth® telefonu bağlayın.
- Müzik sisteminiz Bluetooth® antenlerine bağlıdır. Implant edilmiş kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller ya da implant kalp defibrilatörleri olan kişiler, kendileri ile Bluetooth® antenleri arasında makul bir mesafe bırakmalıdır. Radyo dalgaları bu tip cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bluetooth® cihazları kullanılmadan önce, implant kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller veya implant kalp defibrilatörleri dışında elektrikli medikal cihaz使用者larının, radyo dalgalarının etkisi altında çalışmaya ilgili bilgiler için cihazın üreticisine başvurmaları gereklidir. Radyo dalgalarının bu tip medikal cihazların kullanımı üzerinde beklenmeyen etkileri olabilir.



### UYARI

- Cep telefonunuzu araçta bırakmayın. İçerideki sıcaklık telefonun zarar görebileceği bir seviyeye çıkabilir.


## BİR Bluetooth® TELEFONU BAĞLAMA

Eller serbest kullanım için, telefonun ve telefon profinin (HFP) sistemle eşleştirilmesi gereklidir.

Profil bağlandıktan sonra, eller serbest aramalar gerçekleştirilebilir.

Telefon profiline sahip (HFP) herhangi bir Bluetooth® telefon bağlamadıysanız, önce aşağıdaki prosedüre göre telefon profiline sahip (HFP) bir Bluetooth® telefonu bağlamalısınız. Telefon profiline (HFP) sahip bir Bluetooth® telefonunu araç tamamen durduktan sonra bağlayın.

**1**  düğmesine basın.

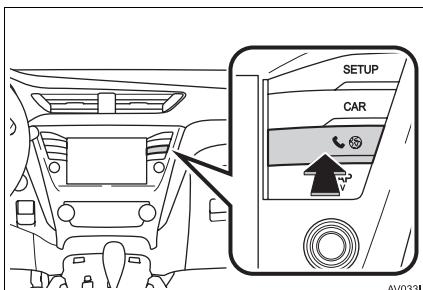

**2** "Yes" (Evet) öğesini seçin.



- Bu ekran direksiyon üzerindeki düşmesine basılarak da görüntülenebilir.


**3** "BİR Bluetooth® CİHAZINI EŞLEŞTİRME" kısmındaki adımları takip edin. (→S.139)

3

## TELEFON DÜĞMESİ/ MİKROFONUN KULLANIMI

### ► Direksiyon düğmesi

Telefon düğmesine basarak, direksiyondan elinizi çekmeden bir aramaya yanıt verebilir ya da telefonu kapatabilirsiniz.

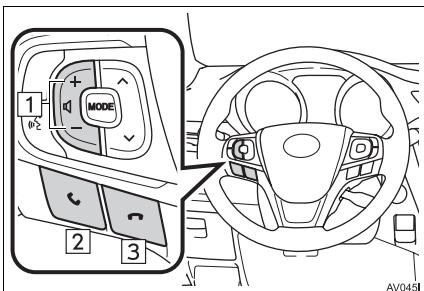

#### **[1] Ses kontrol düğmesi**

- Sesi artırmak için "+" düğmesine basın.
- Sesi azaltmak için "-" düğmesine basın.

#### **[2] Kapatma düğmesi**


#### **[3] Açma düğmesi**

### ► Mikrofon

Telefonda konuşurken mikrofonu kullanırsınız.

## BİLGİ

- Karşı tarafın sesi ön hoparlörlerden gelecektir. Müzik sisteminin sesi telefon arandığında kesilecektir.
- Telefonda karşınızdaki kişiyle sırayla konuşun. Aynı anda konuşursanız ses birbirinize ulaşmayabilir. (Bu arıza değildir.)
- Gelen sesin seviyesini düşük tutun. Aksi takdirde, bir eko duyulacak ve gelen ses aracın dışından duyulabilecektir. Telefonda konuşurken, mikrofona doğru net şekilde konuşun.
- Aşağıdaki koşullarda, sesiniz karşı tarafa ulaşmayı bilir.
  - Düzgün olmayan bir yolda sürerken. (Trafik gürültüsü nedeniyle.)
  - Yüksek hızda sürerken.
  - Bir cam açıkken.
  - Havalandırma kanalları mikrofona doğru açıldığında.
  - Havalandırma fanının gürültüsü yüksek düzeydeyken.
  - Cep telefonu şebekesinden etkilendiğinde.

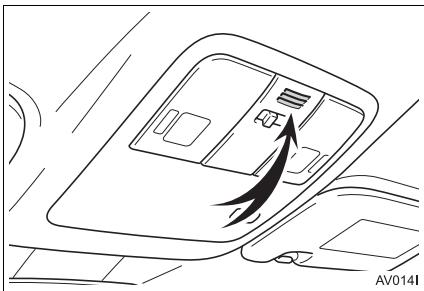

## SİSTEMDEKİ TELEFON REHBERİ HAKKINDA

- Aşağıdaki veriler her kayıtlı telefon için saklanır. Başka bir telefon bağlandığında, daha önce bağlanmış telefonun aşağıdaki kayıtlı verileri okunamaz:
  - Telefon rehberi verisi
  - Çağrı geçmişi verisi

### BİLGİ

- Telefonu sildiğinizde, yukarıda belirtilen veriler de silinir.

## ARACI HURDAYA ÇIKARIRKEN

Eller serbest sistemini kullanırken pek çok kişisel veri kaydedilir. Aracı satarken ya da hurdaya çıkarırken verilerinizi sıfırlayınız. (→S.132)

- Sistemde aşağıdaki verileri sıfırlayabilirsiniz.
  - Telefon rehberi verisi
  - Çağrı geçmişi verisi
  - Ses seviyesi ayarı
  - Bluetooth® ayarları
  - Tüm telefon ayarları
  - Kısa mesaj şablonu

### BİLGİ

- Veriler sıfırlandığında, tüm kişisel veriler silinecektir. Verileri sıfırlarken çok dikkatli olun.

## 1. KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER

### 3. BİR GİRİŞİ KAYDETME

#### YENİ BİR GİRİŞİ KAYDETME

Bu sisteme 200 adede kadar kişi kaydedilebilir.

#### KİŞİLER EKRANINDAN OLUŞTURMA

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Contacts" (Kişiler) öğesini seçin. (→S.64)
- 2 "Stored" (Kayıtlı) sekmesini seçin.
- 3 "Create new entry" (Yeni giriş oluştur) öğesini seçin.



- 4 4 telefon tipinden birini ( , , ya da ) seçin ve bir numara girin.



- Her telefon tipi için bir telefon numarası girilebilir.
- 5 öğesini seçin.
  - 6 Girişin adını girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.

- 7 Girişin kayıtlı listesine kaydedildiğini kontrol edin.

- Giriş bilgisini görüntülemek ve düzenlemek için öğesini seçin. (→S.71)

#### NUMARA ÇEVİRME EKRANINDAN KAYIT

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Dial number" (Numara çevir) öğesini seçin. (→S.64)
- 2 Numaraları girin.
- 3 öğesini seçin.
- 4 Girişin adını girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.

#### BİLGİ

- Telefon tipi olarak kaydedilir.

## TELEFON REHBERİ EKRANINDAN KAYIT

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Contacts" (Kişiler) öğesini seçin. (→S.64)
- 2 "Phone book" (Telefon rehberi) sekmesini seçin.
- 3 İstediğiniz öge için  öğesini seçin.
- 4 "Add to stored contacts" (Kayıtlı kişilere ekle) öğesini seçin.
- 5 Girişin adını girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.

### BİLGİ

- Telefon rehberinde kayıtlı telefon tipi de kaydedilir.

## ARAMA LİSTELERİ EKRANINDAN KAYIT

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Call lists" (Arama listeleri) öğesini seçin. (→S.64)
- 2 İstediğiniz ögenin yanındaki  öğesini seçin.
- 3 Girişin adını girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.

### BİLGİ

- Telefon tipi  olarak kaydedilir.

## GİRİŞ BİLGİLERİNI DÜZENLEME

Listedeki girişlere ait detaylı bilgi görüntülenebilir veya düzenlenebilir.

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Contacts" (Kişiler) öğesini seçin. (→S.64)
- 2 "Stored" (Kayıtlı) sekmesini ya da "Phone book" (Telefon rehberi) sekmesini seçin.
- 3 İstediğiniz girişin yanındaki  öğesini seçin.



#### 4 Ayarlanacak öğeyi seçin.


##### ► Kayıtlı listesindeki girişler



##### BİLGİ

- Cep telefonundan aktarılan bir giriş düzenlenirse, bu değişiklik kişiler ekranındaki kayıtlı listesindeki girişini etkileyecektir. (→S.70)

##### ► Telefon rehberi listesindeki girişler

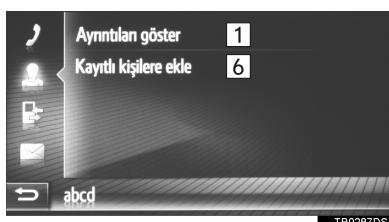

No.	İşlev
[1]	Giriş bilgisine ait detayları görüntülemek için seçin. Aramak istenilen girişini seçin.
[2]	Giriş adını değiştirmek için seçin.
[3]	Telefon numaralarını düzenlemek için seçin. 4 telefon tipinden birini seçin ve bir numara ve ardından  öğesini girin.
[4]	Girişi silmek için seçin.
[5]	Tüm girişleri silmek için seçin.
[6]	Kişiler ekranında kayıtlı listesine girişini kaydetmek için seçin. (→ S.71)

## 2. TELEFONUN KULLANIMI

# 1. BİR Bluetooth® TELEFONLA ARAMA

Bir Bluetooth® telefon bağlandıktan sonra, eller serbest sistemi kullanılarak bir arama yapılabilir. Aşağıda açıklandığı gibi arama yapılabilmesi için birkaç yöntem mevcuttur.

Bir arama listesinin oluşturulması	Sayfa
Bir numara çevrilerek	73
Kişiler listesine göre	74
Telefon rehberine göre	74
Arama listelerine göre	75
Kısa mesaj kullanarak	76

## BİR NUMARA ÇEVRİLEREK

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Dial number" (Numara çevir) öğesini seçin. (→S.64)

- 2 Bir telefon numarası girin.



- 3 öğesini seçin.

- 4 Bağlantı ekranının gösterildiğini kontrol edin.



## BİLGİ

- Bağlanan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, telefonda ilave işlemler yapmak gerekebilir.
- "Dial number" (Numara çevir) seçildiğinde, son çevrilen numara silik olarak gösterilecektir. Numarayı yeniden aramak için öğesini seçin.
- Cevapsız aramalar simgesi ya da yeni kısa mesaj simgesi alta gösterildiğinde, simgenin seçilmesi listeyi gösterecektir.

## KİŞİLER LİSTESİNE GÖRE

Kişi listesinden seçilebilen kayıtlı kişiler aranabilir. (→S.70)

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "**Contacts**" (Kişiler) öğesini seçin. (→S.64)
- 2 "**Stored**" (Kayıtlı) sekmesini seçin.
- 3 İstenilen girişini seçin.



- Giriş bilgisini görüntülemek ve düzenlemek için öğesini seçin. (→S.71)
- 2 veya daha fazla telefon numarası varsa, listeden istediğiniz numarayı seçin.
- 4 Bağlantı ekranının gösterildiğini kontrol edin.

## TELEFON REHBERİNE GÖRE

Aramalar bağlı cep telefonunun telefon rehberi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Telefon rehberi bağlı telefona göre değişir.

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "**Contacts**" (Kişiler) öğesini seçin. (→S.64)
- 2 "**Phone book**" (Telefon rehberi) sekmesini seçin.
- 3 İstenilen girişini seçin.



- 2 veya daha fazla telefon numarası varsa, listeden istediğiniz numarayı seçin.
- "**Search contact**" (Kişi ara): Kişi adına göre aramak için seçin.

- Giriş bilgisini görüntülemek ve düzenlemek için öğesini seçin. (→S.71)
- 4 Bağlantı ekranının gösterildiğini kontrol edin.

**BİLGİ**

- Bir telefon ilk kez bağlandığında, telefon rehberi indirilmelidir. Telefon rehberi indirilemiyorsa, bir açılır pencere görüntülenecektir.
- Kişinin kayıtlı bir telefon numarası yoksa, giriş soluk renkte olacaktır.
- Telefon rehberi listesi güncellenebilir. (→S.167)

**ARAMA LİSTELERİNE GÖRE**

15 adete kadar arama geçmişi ögesi (cevapsız, gelen ve yapılan) arama listeleri ekranından seçilebilir.

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Call lists" (Arama listeleri) öğesini seçin. (→S.64)
- 2 İstediğiniz sekmeye seçin.



TR2030DC

No.	İşlev
1	Tüm numaraları görüntülemek için seçin.
2	Cevapsız aramaları görüntülemek için seçin.
3	Alınan aramaları görüntülemek için seçin.
4	Aranan numaraları görüntülemek için seçin.
5	Arama tipi simgelerini gösterir. : Cevapsız : Gelen : Aranan


-  ögesi seçildiğinde, giriş kişiler ekranındaki kayıtlı listesine kaydedilir.  
(→S.71)

- 3 İstenilen girişin seçin.
- 4 Bağlantı ekranının gösterildiğini kontrol edin.

## BİR KISA MESAJ KULLANARAK ARAMA

Kısa mesaj gönderen kişinin telefon numarasıyla da arama yapılabilir.  
(→S.82)

- 1 "Call sender" (Göndereni ara) ögesini seçin.

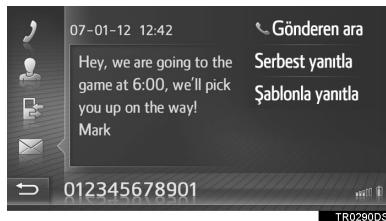

- 2 Bağlantı ekranının gösterildiğini kontrol edin.

## 2. TELEFONUN KULLANIMI

### 2. BİR Bluetooth® TELEFONLA GELEN ARAMAYI CEVAPLAMA

Bir Bluetooth® telefona gelen aramalar ekranda gösterilir.

**1** “Accept” öğesini seçin ya da direksiyondaki  düğmesine basın.



**Gelen bir aramayı reddetmek için:**  
Direksiyondaki “Reject” öğesini seçin  
veya direksiyondaki  düğmesine basın.

**Gelen aramanın ses seviyesini ayarlamak için:** Güç/ses düğmesini çevirin.

#### BİLGİ

- Uluslararası görüşmeler sırasında, karşı tarafın adı ya da numarası sahip olduğunuz cep telefonu tipine bağlı olarak düzgün şekilde gösterilmeyebilir.
- Zil sesi ayarlanabilir. (→S.167)
- Gelen arama ekranının düzeni, bağlı telefonda mevcut bilgilere göre farklılık gösterebilir.

## 2. TELEFONUN KULLANIMI

### 3. BİR Bluetooth® TELEFONLA KONUŞMA

Bir Bluetooth® telefonda konuşurken bir telefon görüşmesi ekranı gösterilir. Aşağıda sıralanan işlemler bu ekranda gerçekleştirilebilir.

#### ► Tek arama



#### ► Arama bekletme



No.	İşlev
1	Telefonu kapatmak için seçin.
2	Direksiyon üzerindeki  düğmesine basılarak da telefon kapatılabilir.
3	İkinci bir telefon numarası çevirmek için seçin. (→S.80)
4	Sinyal göndermek için seçin. (→S.79)
5	Bir aramayı beklemeye almak için seçin. Bu işlevi iptal etmek için, "Continue" (Devam et) öğesini seçin.
6	Aramayı aktarmak için seçin. Eller serbest aramadan cep telefonuyla aramaya geçmek için "Transfer" (Aktar) öğesini seçin. Cep telefonuyla aramadan eller serbest aramaya geçmek için "Hands-free" (Eller serbest) öğesini seçin.
7	Sesinizin karşı tarafa iletimini kesmek için seçin. Sessiz modunda simge vurgulanacaktır. Sesizi kesmeyi iptal etmek için, bu simgeyi yeniden seçin.
8	Tarafları değiştirmek için seçin.

**BİLGİ**

- Cep telefonu aramasından eller serbest aramaya geçiş yaptığınızda, eller serbest ekranı gösterilecek ve arama ekranda kullanılabilecektir.
- Bağlı cep telefonuna bağlı olarak, bir arama cep telefonuna aktarıldığında Bluetooth® bağlantısı iptal edilebilir.
- Aktarım yöntemleri sahip olduğunuz cep telefonunun tipine göre farklı olacaktır.
- Cep telefonunun çalışması için, cep telefonunuz ile birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Alıcının ses seviyesi güç/ses seviyesi düğmesi ya da direksiyon üzerindeki ses kontrol düğmesi yardımıyla da ayarlanabilir.

**SİNYAL GÖNDERME**

**1** "Keypad" (Tuş takımını) öğesini seçin.

**2** Numaraları girin.



- Önceki ekrana dönmek için öğesini seçin.

## İKİNCİ BİR NUMARANIN ÇEVİRİLMESİ

- 1 "Dial" (Numara çevir) öğesini seçin.
- 2 Arama için istediğiniz yöntemi seçin.



- "Dial number" (Numara çevir) seçildiğinde
- 3 Numarayı girin ve ardından öğesini seçin.

► "Dial from contacts" (Kişilerden ara) seçildiğinde

- 3 İstediğiniz listeyi ve ardından istenen girişi seçin.



► "Dial from call lists" (Arama listelerinden ara) seçildiğinde

- 3 İstediğiniz listeyi ve ardından istenen girişi seçin.



- 4 Yeni bir arama yapıldığında, aşağıdaki ekranın gösterildiğini kontrol edin.



- İlk arama beklemeye alınır ve konuşulan tarafla ilgili bilgiler soluk hale getirilir.
- İkinci arama bilgileri, ilk arama bilgilerinin altında görüntülenir.

## KARŞI TARAFI DEĞİŞTİRME

**1 "Swap calls"** (Aramaları değiştir) öğesini seçin.

- "Swap calls" (Aramaları değiştir) öğesi her seçildiğinde, beklemektedeki taraf değiştirilecektir.
- Karşı tarafa ayrıca direksiyon üzerindeki  düğmesine basılarak da geçilebilir.

## BİR KONFERANS ARAMAYA GEÇİŞ

**1 "Link calls"** (Aramaları bağla) öğesini seçin.

### BİLGİ

- Çağrı bekletme işlemi, telefon şirketiniz ve cep telefonunuza bağlı olarak farklı olabilir.

### 3. KISA MESAJ İŞLEVİ

## 1. KISA MESAJ İŞLEVİ

Alınan kısa mesajlar bağlı Bluetooth® telefondan yönlendirilerek bu sistem aracılığıyla okunabilir ve yanıtlanabilir.


Bağlı Bluetooth® telefon tipine bağlı olarak, alınan kısa mesaj gelen kutusuna aktarılabilir.

Telefon kısa mesaj işlevini desteklemiyorsa, bu işlev kullanılamaz.

### BİR KISA MESAJ ALMA

Yeni bir kısa mesaj alındığında, ekranda bir açılır pencere gösterilir.

- 1 Alınan bir kısa mesajı kontrol etmek için, "Show" (Göster) öğesini seçin.
- 2 Mesajın gösterildiğini kontrol edin.

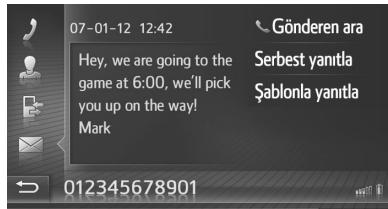

### BİLGİ

- Bu işlev açık veya kapalı olarak ayarlanabilir. (→S.167)

### ALINAN KISA MESAJLARIN KONTROLÜ

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Messages" (Mesajlar) öğesini seçin. (→S.64)
- 2 "Inbox" (Gelen kutusu) sekmesini seçin.
- 3 İstediğiniz kısa mesajı seçin.




- Mesaj durumu aşağıdaki simgelerle gösterilir.

: Okunmuş mesaj

: Okunmamış mesaj

- 4 Mesajın gösterildiğini kontrol edin.

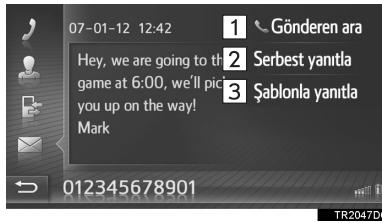

No.	İşlev
1	Göndereni aramak için seçin.
2	Kısa mesajı serbest metinle yanıtlamak için seçin.
3	Kısa mesajı şablonla yanıtlamak için seçin.

## BİR KISA MESAJA YANIT VERMEK

- 1 "Reply free text" (Serbest yanıtla) veya "Reply template" (Şablonla yanıtla) öğesini seçin.
- "Reply template" (Şablonla yanıtla) öğesi seçildiğinde istenen şablonu seçin.
- 2 Mesajı girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.
- Kısa mesaj gönderilecektir.

### BİLGİ

- "Reply free text" (Serbest yanıtla) işlevi sürüs sırasında kullanılamaz.

## GÖNDERİLEN KISA MESAJLARIN KONTROLÜ

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Messages" (Mesajlar) öğesini seçin. (→S.64)
- 2 "Sent" (Gönderilen) sekmesini seçin.
- 3 İstediğiniz kısa mesajı seçin.




- 4 Mesajın gösterildiğini kontrol edin.



## YENİ BİR KISA MESAJ GÖNDERME


- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Messages" (Mesajlar) öğesini seçin. (→S.64)
- 2 "Create new" (Yeni oluştur) sekmesini seçin.
- 3 "Create message" (Mesaj oluştur) veya "Use template" (Şablon kullan) öğesini seçin.

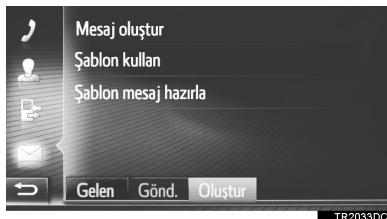

- "Create message" (Mesaj oluştur) seçildiğinde
- 4 Mesajı girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.




- "Use template" (Şablon oluştur) seçildiğinde
- 4 İstedığiniz şablonu seçin.

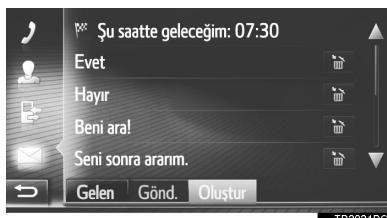

: Şablonu silmek için seçin.

- 5 Kısa mesajı düzenleyin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.
- 6 Kısa mesajın gönderilmesi istenen numarayı/kişiyi seçin.

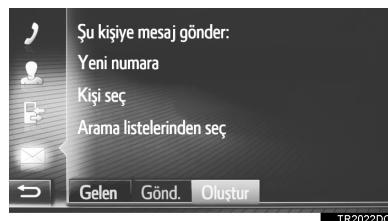

- "New number" (Yeni numara) seçildiğinde
- 7 Numarayı girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.
  - Kısa mesaj gönderilecektir.

► "Select contact" (Kişi seç) ya da "Select from call lists" (Arama listelerinden seç) seçildiğinde

    - 7 İstenilen listeyi seçin.
    - 8 İstenilen kişiyi seçin.
    - 2 veya daha fazla telefon numarası varsa, listeden istediğiniz numarayı seçin.
    - Kısa mesaj gönderilecektir.

### BİLGİ

- Sürüş sırasında "Mesaj oluştur" ve "Şablon mesajı hazırla" işlevleri kullanılamaz.

**BİLGİ**

- Mesaj şablon ekranında önceden kaydedilmiş 10 mesaj bulunur.
- İmleç konumu, giriş ekranında istenen konum seçenekleré taşınabilir.
- Kısa mesajlar 160 adede kadar karakter içerebilir. Girilen mesaj tek bir kısa mesaj için kullanılabilecek karakter sayısını aşarsa, yeni bir kısa mesaj otomatik olarak başlatılacaktır. Bu durum, kısa mesaj için kullanılabilecek yalnızca 10 karakter kaldığında giriş alanında bir ayrılm çizgisi ve bir simge ile gösterilir.



- Kısa mesaj için kalan karakter sayısı gösterilir.
- Seri olarak maksimum 3 adet kısa mesaj yazılabilir.
- Metin giriş işlevi sürüş sırasında kullanılamaz.

**YENİ ŞABLONLAR KAYDETME**

Yeni şablonlar oluşturulabilir. 15 adede kadar şablon kaydedilebilir.

- 1 "Prepare template message" (Mesaj şablonunu hazırla) öğesini seçin.



- 2 Mesajı girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.
- Mesaj şablon listesine kaydedilir.

# 1. SORUN GİDERME

Eller serbest sistemi ya da Bluetooth® cihazında bir sorun varsa, ilk olarak aşağıdaki tabloya göz atın.

► Bir Bluetooth® cihazı ile eller serbest sistemini kullanıyorken

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Eller serbest sistemi ya da Bluetooth® cihazı çalışmıyor.	Bağlı cihaz uyumlu bir Bluetooth® cep telefonu olmayabilir.	Bu sistemde kullanımı onaylanmış spesifik cihazların bir listesi için Toyota bayisine başvurun.	*	—
	Bağlı cep telefonunun Bluetooth® sürümü belirtilen sürümden eski olabilir.	Bluetooth® sürümü 1.1 ya da daha yüksek olan (önerilen: Sür. 3.0 +EDR ya da üzeri) bir cep telefonunu kullanın.	*	141

► Bir cep telefonunu eşleştirirken/bağlarken

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Bir cep telefonu eşleştirilemez.	Cep telefonuna yanlış bir şifre girilmiş.	Cep telefonuna doğru şifreyi girin.	*	—
	Eşleştirme işlemi cep telefonu tarafından tamamlanmadı.	Cep telefonunda eşleştirme işlemini tamamlayın (telefonda eşleştiriyi onaylayın).	*	—
	Eski eşleştirme bilgileri bu sistemde ya da cep telefonunda kalır.	Mevcut eşleştirme bilgilerini bu sistemden ve cep telefonundan silin, ardından bu sisteme bağlamak istediğiniz cep telefonunu eşleştirin.	*	143
Bir Bluetooth® bağlantısı yapılamaz.	Başka bir Bluetooth® cihazı bağlı durumda.	Kullanmak istediğiniz cep telefonunu manuel olarak bu sisteme bağlayın.	—	143
	Bluetooth® işlevi cep telefonunda etkinleşmiş değildir.	Bluetooth® işlevini cep telefonunda etkinleştirin.	*	—
	Bu sistemdeki otomatik Bluetooth® bağlantısı kapalı olarak ayarlı.	Sistem başlatıldığında bu sistemdeki otomatik Bluetooth® bağlantısını açık olarak ayarlayın.	—	139
	Eski kayıt bilgileri bu sistemde ya da cep telefonunda kalır.	Mevcut kayıt bilgilerini bu sistemden ve cep telefonundan silin, ardından bu sisteme bağlamak istediğiniz cep telefonunu kaydedin.	*	143

► Bir arama yaparken/yanıtlarken

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Bir arama yapılamaz/alınamaz.	Aracınız artık hizmet alanında değil.	Servis sinyalinin ekranda görüneceği bir yere gidin.	—	—

► Telefon rehberini kullanırken

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Telefon rehberi verisi manuel/otomatik şekilde aktarılamıyor.	Bağlı cep telefonunun profil sürümü telefon rehberi veri aktarımı ile uyumlu olmayıpabilir.	Bu sistemde kullanımı onaylanmış spesifik cihazların bir listesi için Toyota bayisine başvurun.	*	—
	Cep telefonuna aktarım işlemi tamamlanmadı.	Cep telefonunda aktarım işlemini tamamlayın (telefonda aktarım işlemini onaylayın).	*	—

► Bluetooth® mesaj işlevini kullanırken

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Mesajlar görüntülenemiyor.	Cep telefonunda mesaj aktarımı etkinleşmiş değildir.	Cep telefonunda mesaj aktarımını etkinleştirin (telefonda mesaj aktarımını onaylayın).	*	—
Yeni mesaj bildirimleri gösterilmez.	Bu sistemdeki SMS/E-posta alımı bildirimini kapalı olarak ayarlıdır.	Bu sistemdeki SMS/E-posta alımı bildirimini açık olarak ayarlayın.	*	167

► Diğer durumlarda

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Mümkün olan tüm önlemler alınsa bile, belirti durumu değişmez.	Belirtinin nedeni büyük olasılıkla cep telefonudur.	Cep telefonu bu sisteme yeterince yakın değil.	Cep telefonunu bu sisteme yaklaştırın.	—
			Cep telefonunu kapatın, pil takımını çıkarıp yeniden takın ve ardından cep telefonunu yeniden başlatın.	*
			Cep telefonunun Bluetooth® bağlantısını etkinleştirin.	*
			Cep telefonunun güvenlik yazılımını durdurun ve tüm uygulamaları kapatın.	*
			Cep telefonunda kurulu bir uygulamayı kullanarak, kaynağını ve çalışmasının bu sistemi nasıl etkileyebileceğini dikkatlice kontrol edin.	*

\*: Detaylar için, cep telefonu ile birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakın.



**1 KULLANMADAN ÖNCEKİ  
TEMEL BİLGİLER**

<b>1. HIZLI REFERANS .....</b>	<b>94</b>
<b>2. BAZI TEMEL İŞLEVLER.....</b>	<b>96</b>
BİR Bluetooth®	
TELEFONU BAĞLAMA.....	97
TELEFON DÜĞMESİ/MİKROFONUN	
KULLANIMI .....	98
SİSTEMDEKİ TELEFON REHBERİ	
HAKKINDA.....	99
ARACI HURDAYA	
ÇIKARIRKEN .....	99
<b>3. BİR GİRİŞİ KAYDETME.....</b>	<b>100</b>
YENİ BİR GİRİŞİ KAYDETME.....	100
GİRİŞ BİLGİSİNİ	
DÜZENLEME .....	101

# 4

## Bluetooth® ELLER SERBEST SİSTEMİ (Toyota Touch 2 with Go)

### 2 TELEFONUN KULLANIMI

<b>1. BİR Bluetooth®</b>	
TELEFONLA ARAMA.....	103
BİR NUMARA ÇEVİRİLEREK.....	103
FAVORİLERE GÖRE.....	104
TELEFON REHBERİNÉ GÖRE.....	104
ARAMA LİSTELERİNÉ GÖRE.....	105
BİR KISA MESAJ KULLANARAK ARAMA.....	106
POI* ARAMASI İLE.....	106
SOS EKRAN DÜĞMESİNİ SEÇEREK .....	107
<b>2. BİR Bluetooth® TELEFONLA ARAMALARI CEVAPLAMA.....</b>	<b>108</b>
<b>3. BİR Bluetooth®</b>	
TELEFONLA KONUŞMA .....	109
SİNYAL GÖNDERME .....	110
İKİNCİ BİR NUMARA ÇEVİRME .....	111

### 3 KISA MESAJ İŞLEVİ

<b>1. KISA MESAJ İŞLEVİ.....</b>	<b>113</b>
BİR KISA MESAJ ALMA .....	113
ALINAN KISA MESAJLARIN KONTROLÜ .....	113
GÖNDERİLEN KISA MESAJLARIN KONTROLÜ .....	114
YENİ BİR KISA MESAJ GÖNDERME.....	115

### 4 Siri/Google Now KULLANIMI

<b>1. Siri/Google Now .....</b>	<b>117</b>
---------------------------------	------------

### 5 ŞU DURUMLARDA YAPILACAKLAR...

<b>1. SORUN GİDERME .....</b>	<b>119</b>
-------------------------------	------------


Bazı işlevler aracın sürülmlesi sırasında kullanılamazlar.

\*: Önemli Noktalar

## 1. KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER

### 1. HIZLI REFERANS

Telefon menü ekranını görüntülemek için  düğmesine basın.  düğmesine her basısta ekran Toyota çevrim içi menü ekranı ve telefon menü ekranı arasında değişecektir.

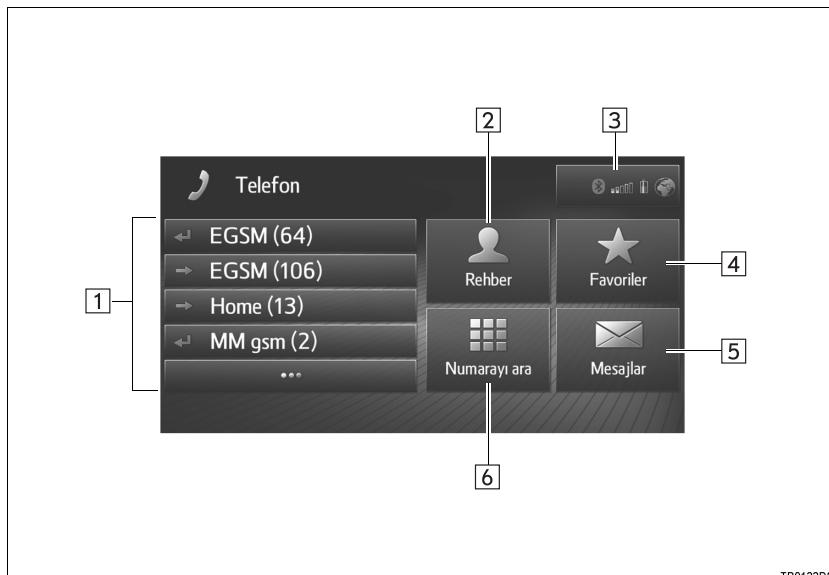

TR0122DS

No.	İşlev	Sayfa
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numarayı yeniden aramak için seçin.</li> <li>Tüm arama listesini görüntülemek için  öğesini seçin. Cevapsız, gelen veya aranan numaralar listelerinden bir kayıt seçilebilir ve aranabilir.</li> </ul>	105
2	Telefon rehberi ekranını görüntülemek için seçin. Telefon rehberi listesinden bir giriş seçilebilir ve aranabilir.	104
3	Bluetooth® ve internet bağlantısının durumunu görüntüler. Bu simgeyi seçtiğinizde, eşleştirilen cihaz listesi ekranı görüntülenir.	150
4	Favoriler ekranını görüntülemek için seçin. Favoriler listesinden bir giriş seçilebilir ve aranabilir.	104
5	Mesajlar ekranını görüntülemek için seçin. Alınan ve gönderilen kısa mesajlar ve yeni kısa mesajlar oluşturmaya yarayan bir menü görüntülenebilir.	113
6	Numara çevirme ekranını görüntülemek için seçin. Numara tuşlanarak bir arama yapılabilir.	103

## 1. KULLANMADAN ÖNCEKİ TEMEL BİLGİLER

## 2. BAZI TEMEL İŞLEVLER

Bluetooth® eller serbest kullanım sistemi, kullanıcıların direksiyondan ellerini ayırmadan sisteme tanıttığı cep telefonunu kullanarak arama yapmasını veya yanıtmasını sağlar.

Bu sistem Bluetooth®'u destekler. Bluetooth®, kullanıcıların cep telefonunu bir kablo ile bağlamadan ya da bir yuvaya takmadan arama yapabilmesini sağlayan kablosuz veri sistemidir.

Sistemin kullanım prosedürü bu bölümde açıklanmıştır.

### BİLGİ

- Cep telefonunuzun Bluetooth® desteği yoksa, bu sistem çalışmayacaktır.
- Aşağıdaki koşullarda, sistem çalışmayabilir:
  - Cep telefonu kapalı.
  - Geçerli konum iletişim alanının dışında.
  - Cep telefonu bağlı değil.
  - Cep telefonunun pil zayıf.
- Bluetooth® müzik ve otomatik bağlanma özelliğini aynı anda kullanırken, aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir.
  - Bluetooth® bağlantısı kesilebilir.
  - Bluetooth® ile müzik sırasında gürültü duyulabilir.



### DİKKAT

- Yalnızca kullanımı güvenli ve yasalken bir cep telefonu kullanım veya Bluetooth® telefonu bağlayın.
- Müzik sisteminiz Bluetooth® antenlerine bağlıdır. Implant edilmiş kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller ya da implant kalp defibrilatörleri olan kişiler, kendileri ile Bluetooth® antenleri arasında makul bir mesafe bırakmalıdır. Radyo dalgaları bu tip cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bluetooth® cihazları kullanılmadan önce, implant kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller veya implant kalp defibrilatörleri dışında elektrikli medikal cihaz使用者larının, radyo dalgalarının etkisi altında çalışmaya ilgili bilgiler için cihazın üreticisine başvurmaları gereklidir. Radyo dalgalarının bu tip medikal cihazların kullanımı üzerinde beklenmeyen etkileri olabilir.



### UYARI

- Cep telefonunuzu araçta bırakmayın. İçerideki sıcaklık telefonun zarar görebileceği bir seviyeye çıkabilir.


## BİR Bluetooth® TELEFONU BAĞLAMA

Eller serbest kullanım için, telefonun ve telefon profinin (HFP) sistemle eşleştirilmesi gereklidir.

Profil bağlandıktan sonra, eller serbest aramalar gerçekleştirilebilir.

Telefon profiline sahip (HFP) herhangi bir Bluetooth® telefon bağlamadıysanız, önce aşağıdaki prosedüre göre telefon profiline sahip (HFP) bir Bluetooth® telefonu bağlamalısınız. Telefon profiline (HFP) sahip bir Bluetooth® telefonunu araç tamamen durduktan sonra bağlayın.

**1**  düğmesine basın.

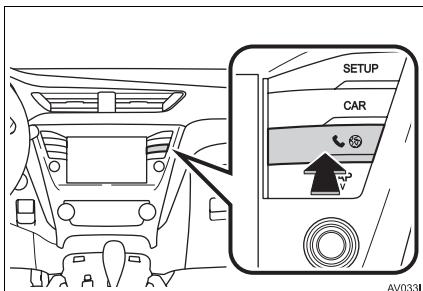

**2** "Yes" (Evet) öğesini seçin.




- Bu ekran direksiyon üzerindeki  düğmesine basılarak da görüntülenebilir.

**3** "BİR Bluetooth® CİHAZINI EŞLEŞTİRME" kısmındaki adımları takip edin. (→S.145)

## TELEFON DÜĞMESİ/ MİKROFONUN KULLANIMI

### ► Direksiyon düğmesi

Telefon düğmesine basarak, direksiyondan elinizi çekmeden bir aramaya yanıt verebilir ya da telefonu kapatabilirsiniz.

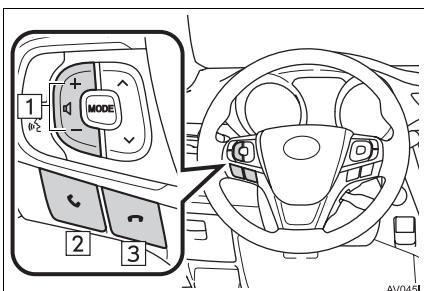

#### **[1] Ses kontrol düğmesi**

- Sesi artırmak için "+" düğmesine basın.
- Sesi azaltmak için "-" düğmesine basın.

#### **[2] Kapatma düğmesi**


#### **[3] Açma düğmesi**

### ► Mikrofon

Telefonda konuşurken mikrofonu kullanırsınız.

## BİLGİ

- Karşı tarafın sesi ön hoparlörlerden gelecektir. Müzik sisteminin sesi telefon arandığında kesilecektir.
- Telefonda karşınızdaki kişiyle sırayla konuşun. Aynı anda konuşursanız ses birbirinize ulaşmayı bilir. (Bu arıza değildir.)
- Gelen sesin seviyesini düşük tutun. Aksi takdirde, bir eko duyulacak ve gelen ses aracın dışından duyulabilecektir. Telefonda konuşurken, mikrofona doğru net şekilde konuşun.
- Aşağıdaki koşullarda, sesiniz karşı tarafa ulaşmayı bilir.
  - Düzgün olmayan bir yolda sürerken. (Trafik gürültüsü nedeniyle.)
  - Yüksek hızda sürerken.
  - Bir cam açıkken.
  - Havalandırma kanalları mikrofona doğru açıldığında.
  - Havalandırma fanının gürültüsü yüksek düzeydeyken.
  - Cep telefonu şebekesinden etkilendiğinde.

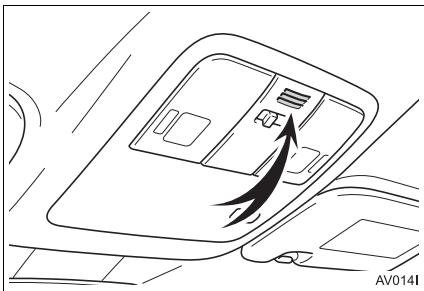

## SİSTEMDEKİ TELEFON REHBERİ HAKKINDA

- Aşağıdaki veriler her kayıtlı telefon için saklanır. Başka bir telefon bağlandığında, daha önce bağlanmış telefonun aşağıdaki kayıtlı verileri okunamaz:
  - Telefon rehberi verisi
  - Favoriler verisi
  - Çağrı geçmişi verisi

### BİLGİ

- Telefonu sildiğinizde, yukarıda belirtilen veriler de silinir.

## ARACI HURDAYA ÇIKARIRKEN

Eller serbest sistemini kullanırken pek çok kişisel veri kaydedilir. Aracı satarken ya da hurdaya çıkarırken verilerinizi sıfırlayınız. (→S.132)

- Sistemde aşağıdaki verileri sıfırlayabilirsiniz.
  - Telefon rehberi verisi
  - Favoriler verisi
  - Çağrı geçmişi verisi
  - Ses seviyesi ayarı
  - Bluetooth® ayarları
  - Tüm telefon ayarları
  - Kısa mesaj şablonu

### BİLGİ

- Veriler sıfırlandığında, tüm kişisel veriler silinecektir. Verileri sıfırlarken çok dikkatli olun.


### 3. BİR GİRİŞİ KAYDETME

#### YENİ BİR GİRİŞİ KAYDETME

Bu sisteme 200 adede kadar kişi kaydedilebilir.

#### FAVORİLER EKRANINDAN OLUŞTURMA

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Favourites" (Favoriler) öğesini seçin. (→S.94)
- 2 "Create new entry" (Yeni giriş oluştur) öğesini seçin.

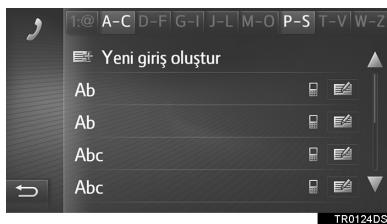

- 3 4 telefon tipinden birini ( , , ya da ) seçin ve bir numara girin.



- Her telefon tipi için bir telefon numarası girebilir.
- 4 öğesini seçin.
- 5 Girişin adını girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.

- 6 Girişin favoriler listesine kaydedildiğini kontrol edin.

- Giriş bilgisini görüntülemek ve düzenlemek için öğesini seçin. (→S.101)

#### NUMARA ÇEVİRME EKRANINDAN KAYIT

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Dial number" (Numara çevir) öğesini seçin. (→S.94)
- 2 Numaraları girin.
- 3 öğesini seçin.
- 4 Girişin adını girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.
- 5 Girişin favoriler listesine kaydedildiğini kontrol edin.

#### BİLGİ

- Telefon tipi olarak kaydedilir.

## TELEFON REHBERİ EKRANINDAN KAYIT

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Phone book" (Telefon rehberi) öğesini seçin. (→S.94)
- 2 İstediğiniz öge için  öğesini seçin.
- 3 "Add to favourites" (Favorilere ekle) öğesini seçin.
- 4 Girişin adını girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.
- 5 Girişin "Favourites" (Favoriler)e kaydedildiğini kontrol edin.

### BİLGİ

- Telefon tipi  olarak kaydedilir.
- Kişiye ait bir adres ve telefon numarası varsa, bunlar favoriler listesine kaydedilecektir. (→S.100, 227)

## ARAMA LİSTELERİ EKRANINDAN KAYIT

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve  öğesini seçin. (→S.94)
- 2 İstediğiniz ögenin yanındaki  öğesini seçin.
- 3 Girişin adını girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.
- 4 Girişin "Favourites" (Favoriler)e kaydedildiğini kontrol edin.

### BİLGİ

- Telefon tipi  olarak kaydedilir.

## GİRİŞ BİLGİLERİNI DÜZENLEME

Listedeki girişlere ait detaylı bilgi görüntülenebilir veya düzenlenebilir.

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Phone book" (Telefon rehberi) veya "Favourites" (Favoriler) öğesini seçin. (→S.94)
- 2 İstediğiniz girişin yanındaki  öğesini seçin.
- 3 Ayarlanacak ögeyi seçin.  
► Favoriler listesindeki girişler



- Telefon rehberi listesindeki girişler



No.	İşlev
[1]	Giriş bilgisine ait detayları görüntülemek için seçin. Aramak istenilen girişi seçin.
[2]	Giriş adını değiştirmek için seçin.
[3]	Telefon numaralarını düzenlemek için seçin. 4 telefon tipinden birini seçin ve bir numara ve ardından  öğesini girin.
[4]	Girişi silmek için seçin.
[5]	Tüm girişleri silmek için seçin.
[6]	Girişi favoriler listesine kaydetmek için seçin. (→ S.101)

**BİLGİ**

- Cep telefonundan aktarılan bir giriş düzenlenirse, bu değişiklik favoriler listesindeki girişi etkileyecektir.  
(→S.100, 227)

## 2. TELEFONUN KULLANIMI

# 1. BİR Bluetooth® TELEFONLA ARAMA

Bir Bluetooth® telefon bağlandıktan sonra, eller serbest sistemi kullanılarak bir arama yapılabilir. Aşağıda açıklandığı gibi arama yapılabilmesi için birkaç yöntem mevcuttur.

Bir arama listesinin oluşturulması	Sayfa
Bir numara çevrilerek	103
Favorilere göre	104
Telefon rehberine göre	104
Arama listelerine göre	105
Kısa mesaj kullanarak	106
POI araması ile	106
SOS ekran düğmesini seçerek	107
Toyota Yardımı kullanarak	253

## BİR NUMARA ÇEVRİLEREK


- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Dial number" (Numara çevir) öğesini seçin. (→S.94)

- 2 Bir telefon numarası girin.



- 3 öğesini seçin.

- 4 Bağlantı ekranının gösterildiğini kontrol edin.

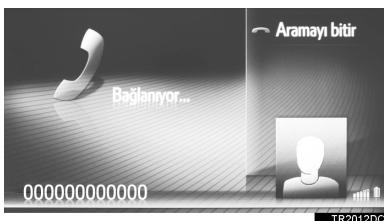


### BİLGİ

- Bağlanan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, telefonda ilave işlemler yapmak gerekebilir.
- "Dial number" (Numara çevir) seçildiğinde, son çevrilen numara silik olarak gösterilecektir. Numarayı yeniden aramak için öğesini seçin.
- "0" girmek için "0/+" öğesini seçin. Uluslararası aramalarda "+" girmek için basılı tutun.
- Cevapsız aramalar simgesi ya da yeni kısa mesaj simgesi ortada gösterildiğinde, simgenin seçilmesi listeyi gösterecektir.

## FAVORİLERE GÖRE

Bir favoriler listesinden seçilebilen kayıtlı kişileri kullanarak aramalar yapılabilir. (→S.100)

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "**Favourites**" (Favoriler) öğesini seçin. (→S.94)
- 2 İstenilen girişin seçin.

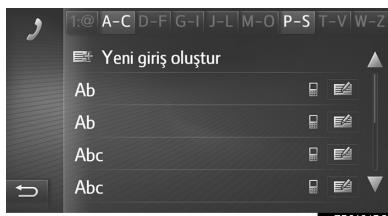

- Giriş bilgisini görüntülemek ve düzenlemek için  öğesini seçin. (→S.101)
- 2 veya daha fazla telefon numarası varsa, listeden istediğiniz numarayı seçin.
- 3 Bağlantı ekranının gösterildiğini kontrol edin.

## TELEFON REHBERİNE GÖRE

Aramalar bağlı cep telefonunun telefon rehberi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Telefon rehberi bağlı telefona göre değişir.

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "**Phone book**" (Telefon rehberi) öğesini seçin. (→S.94)
- 2 İstenilen girişin seçin.



- 2 veya daha fazla telefon numarası varsa, listeden istediğiniz numarayı seçin.
- "Search contact" (Kişi ara): Kişi adına göre aramak için seçin.

  - Giriş bilgisini görüntülemek ve düzenlemek için  öğesini seçin. (→S.101)

- 3 Bağlantı ekranının gösterildiğini kontrol edin.

**BİLGİ**

- Bir telefon ilk kez bağlandığında, telefon rehberi indirilmelidir. Telefon rehberi indirilemiyorsa, bir açılır pencere görüntülenecektir.
- Kişinin kayıtlı bir telefon numarası yoksa, giriş soluk renkte olacaktır.
- Telefon rehberi listesi güncellenebilir. (→S.167)

**ARAMA LİSTELERİNÉ GÖRE**

15 adete kadar arama geçmişi ögesi (cevapsız, gelen ve yapılan) arama listeleri ekranından seçilebilir.

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve öğesini seçin. (→S.94)

- 2 İstediğiniz sekmeyi seçin.



TR0131DS

No.	İşlev
1	Tüm numaraları görüntülemek için seçin.
2	Cevapsız aramaları görüntülemek için seçin.
3	Alınan aramaları görüntülemek için seçin.
4	Aranan numaraları görüntülemek için seçin.
5	Arama tipi simgelerini gösterir. : Cevapsız : Gelen : Aranan

- seçildiğinde, giriş favoriler ekranına kaydedilir. (→S.101)

- 3 İstenilen girişin seçin.
- 4 Bağlantı ekranının gösterildiğini kontrol edin.

## BİR KISA MESAJ KULLANARAK ARAMA

Kısa mesaj gönderen kişinin telefon numarasıyla da arama yapılabilir. (→S.113)

- 1 "Call sender" (Göndereni ara) öğesini seçin.



- 2 Bağlantı ekranının gösterildiğini kontrol edin.

## POI ARAMASI İLE

Detayları ekranda gösterilirken bir POI araması yapılabilir. (→S.201, 209)

- 1 öğesini seçin.



- 2 Bağlantı ekranının gösterildiğini kontrol edin.

## SOS EKRAN DÜĞMESİNİ SEÇEREK

### 112 ACİL ARAMA DESTEĞİ

Bu özellik, bir düğme seçilerek 112 acil aramasının yapılmasında kullanılır.

Bu işlev, eller serbest sistemi bağlı olmadığından kullanılamaz.

Bu arama 112 acil arama servisinin bulunduğu bir ülkede yapılabilir.

No.	İşlev
1	Geçerli konumun coğrafik koordinatlarını gösterir.
2	Aşağıdaki konum detaylarını görmek için seçin. Otoyollarda: Otoyol numarası, sürüs yönü ve sonraki çıkış. Diğer yollarda: Adres bilgileri. Düğme her seçildiğinde, ekran coğrafi koordinatlar ile konum detayları arasında değişir.

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Dial number" (Numara çevir) öğesini seçin. (→S.94)
- 2 "SOS" öğesini seçin.



- 3 Onay ekranı görüldüğünde "Yes" (Evet) öğesini seçin.
- 4 Aşağıdaki ekran gösterecektir.



## 2. TELEFONUN KULLANIMI

### 2. BİR Bluetooth® TELEFONLA GELEN ARAMAYI CEVAPLAMA

Bir Bluetooth® telefona gelen aramalar ekranda gösterilir.

- 1 “Accept” öğesini seçin ya da direksiyondaki düğmesine basın.



**Gelen bir aramayı reddetmek için:**  
Direksiyondaki “Reject” öğesini seçin veya direksiyondaki düğmesine basın.

**Gelen aramanın ses seviyesini ayarlamak için:** Güç/ses düğmesini çevirin.

#### BİLGİ

- Uluslararası görüşmeler sırasında, karşı tarafın adı ya da numarası sahip olduğunuz cep telefonu tipine bağlı olarak düzgün şekilde gösterilmeyebilir.
- Zil sesi ayarlanabilir. (→S.167)
- Arayan kişinin bir görüntüsü mevcut olması durumunda, ekranda bu görüntü görüntülenecektir. Herhangi bir görüntünün mevcut olmaması durumunda ise bir suret görüntülenecektir.
- Gelen arama ekranının düzeni, bağlı telefonda mevcut bilgilere göre farklılık gösterebilir.

## 2. TELEFONUN KULLANIMI


### 3. BİR Bluetooth® TELEFONLA KONUSMA

Bir Bluetooth® telefona konuşurken bir telefon görüşmesi ekranı gösterilir. Aşağıda sıralanan işlemler bu ekranda gerçekleştirilebilir.

#### ► Tek arama



#### ► Arama bekletme

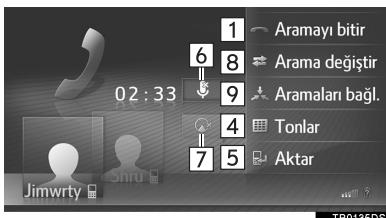

No.	İşlev
1	Telefonu kapatmak için seçin. Direksiyon üzerindeki ☎ düğmesine basılarak da telefon kapatılabilir.
2	İkinci bir telefon numarası çevirmek için seçin. (→S.111)
3	Bir aramayı beklemeye almak için seçin. Bu işlevi iptal etmek için, "Continue" (Devam et) öğesini seçin.
4	Sinyal göndermek için seçin. (→S.110)
5	Aramayı aktarmak için seçin. Eller serbest aramadan cep telefonuyla aramaya geçmek için "Transfer" (Aktar) öğesini seçin. Cep telefonuyla aramadan eller serbest aramaya geçmek için "Hands-free" (Eller serbest) öğesini seçin.
6	Sesinizin karşı tarafa iletimini kesmek için seçin. Sessiz modunda simge vurgulanacaktır. Sesinizi kesmeyi iptal etmek için, bu simgeyi yeniden seçin.
7	Navigasyon sesli komutlarının sesini kesmek için seçin. Sesi kesmek için bu simgeyi yeniden seçin.
8	Tarafları değiştirmek için seçin.
9	Konferans aramasına geçmek için seçin.

**BİLGİ**

- Cep telefonu aramasından eller serbest aramaya geçiş yaptığınızda, eller serbest ekranı gösterilecek ve arama ekranda kullanılabilecektir.
- Bağlı cep telefonuna bağlı olarak, bir arama cep telefonuna aktarıldığında Bluetooth® bağlantısı iptal edilebilir.
- Aktarım yöntemleri sahip olduğunuz cep telefonunun tipine göre farklı olacaktır.
- Cep telefonunun çalışması için, cep telefonunuz ile birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Alıcının ses seviyesi güç/ses seviyesi düğmesi ya da direksiyon üzerindeki ses kontrol düğmesi yardımıyla da ayarlanabilir.

**SİNYAL GÖNDERME**

**1** "Tones" (Sinyaller) öğesini seçin.


**2** Numaraları girin.



● Önceki ekrana dönmek için **>>** öğesini seçin.

## İKİNCİ BİR NUMARANIN ÇEVRİLMESİ

- 1** "Dial" (Numara çevir) öğesini seçin.
- 2** Arama için istediğiniz yöntemi seçin.

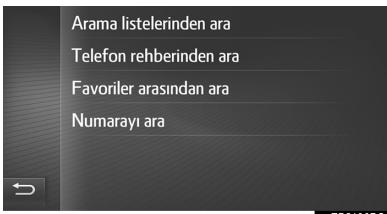

- "Dial from call lists" (Arama listelerinden ara) seçildiğinde
- 3** İstediğiniz listeyi ve ardından istenen girişi seçin.
- "Dial from phone book" (Telefon rehberinden ara) veya "Dial from favourites" (Favorilerden ara) seçildiğinde
- 3** İstediğiniz listeyi ve ardından istenen girişi seçin.

► "Dial number" (Numara çevir) seçildiğinde

- 3** Numarayı girin ve ardından öğesini seçin.
- 4** Yeni bir arama yapıldığında, aşağıdaki ekrانın gösterildiğini kontrol edin.



- İlk arama beklemeye alınır ve konuşulan tarafla ilgili bilgiler soluk hale getirilir.
- İkinci arama bilgileri, ilk arama bilgilerinin altında görüntülenir.

## ■ KARŞI TARAFI DEĞİŞTİRME

- 1 "Swap calls" (Aramaları değiştir) öğesini seçin.
- "Swap calls" (Aramaları değiştir) öğesi her seçildiğinde, beklenmedeki taraf değiştirilecektir.
- Karşı taraf ayrıca istenen kişinin resmi seçilerek ya da direksiyondaki  düğmesine basılarak da seçilebilir.

## ■ BİR KONFERANS ARAMAYA GEÇİŞ

- 1 "Link calls" (Aramaları bağla) öğesini seçin.

### BİLGİ

- Çağrı bekletme işlemi, telefon şirketiniz ve cep telefonunuza bağlı olarak farklı olabilir.

# 1. KISA MESAJ İŞLEVİ

Alınan kısa mesajlar bağlı Bluetooth® telefondan yönlendirilerek bu sistem aracılığıyla okunabilir ve yanıtlanabilir.

Bağlı Bluetooth® telefon tipine bağlı olarak, alınan kısa mesaj gelen kutusuna aktarılabilir.

Telefon kısa mesaj işlevini desteklemiyorsa, bu işlev kullanılamaz.

## BİR KISA MESAJ ALMA

Yeni bir kısa mesaj alındığında, ekranda bir açılır pencere gösterilir.

- 1 Alınan bir kısa mesajı kontrol etmek için, "Show" (Göster) öğesini seçin.
- 2 Mesajın gösterildiğini kontrol edin.




### BİLGİ

- Bu işlev açık veya kapalı olarak ayarlanabilir. (→S.167)

## ALINAN KISA MESAJLARIN KONTROLÜ

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Messages" (Mesajlar) öğesini seçin. (→S.94)
- 2 "Inbox" (Gelen kutusu) sekmesini seçin.
- 3 İstediğiniz kısa mesajı seçin.

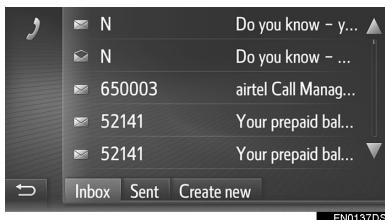

- Mesaj durumu aşağıdaki simgelerle gösterilir.

: Okunmuş mesaj

: Okunmamış mesaj

- 4 Mesajın gösterildiğini kontrol edin.



No.	İşlev
[1]	Göndereni aramak için seçin.
[2]	Kısa mesajı serbest metinle yanıtlamak için seçin.
[3]	Kısa mesajı şablonla yanıtlamak için seçin.
[4]	Kısa mesajı okutmak için  öğesini seçin. Bu işlevi iptal etmek için,  öğesini seçin. (Varsa) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sürüş esnasında mesajlar otomatik olarak okunur.</li> </ul>

### BİR KISA MESAJA YANIT VERMEK

- 1 "Reply free text" (Serbest yanıtlı) veya "Reply template" (Şablonla yanıtlı) öğesini seçin.
- "Reply template" (Şablonla yanıtlı) öğesi seçildiğinde istenen şablonu seçin.
- 2 Mesajı girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.
- Kısa mesaj gönderilecektir.

#### BİLGİ

- "Reply free text" (Serbest yanıtlı) işlevi sürüsü sırasında kullanılamaz.

### GÖNDERİLEN KISA MESAJLARIN KONTROLÜ

- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Messages" (Mesajlar) öğesini seçin. (→S.94)
- 2 "Sent" (Gönderilen) sekmesini seçin.
- 3 İstediğiniz kısa mesajı seçin.




- Mesaj durumu aşağıdaki simgelerle gösterilir.

: Gönderim başarılı

: Gönderim başarısız

: Gönderilmekte


- 4 Mesajın gösterildiğini kontrol edin.

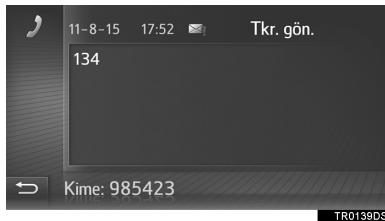

**"Re-send"** (Tekrar gönder): Mesajı tekrar göndermek için seçin. **"Re-send"** (Tekrar gönder) metin mesajı gönderilemediyse yeniden gösterilir.

## YENİ BİR KISA MESAJ GÖNDERME


- 1 Telefon menüsü ekranını görüntüleyin ve "Messages" (Mesajlar) öğesini seçin. (→S.94)
- 2 "Create new" (Yeni oluştur) sekmesini seçin.
- 3 "Create message" (Mesaj oluştur) veya "Use template" (Şablon kullan) öğesini seçin.

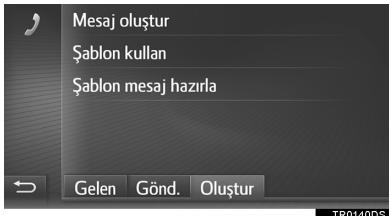

- "Create message" (Mesaj oluştur) seçildiğinde
- 4 Mesajı girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.




- "Use template" (Şablon oluştur) seçildiğinde
- 4 İstediğiniz şablonu seçin.

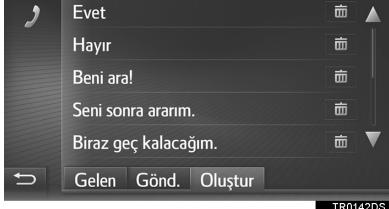

: Şablonu silmek için seçin.

- 5 Kısa mesajı düzenleyin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.

- 6 Kısa mesajın gönderilmesi istenen numarayı/kİŞİyi seçin.

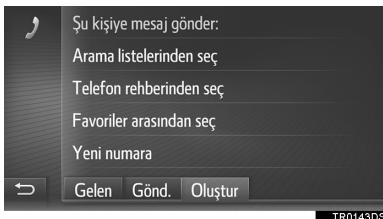

- "New number" (Yeni numara) seçildiğinde

- 7 Numarayı girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.

- Kısa mesaj gönderilecektir.

- "Select from call lists", "Select from phone book" (Arama listelerinden seç, Telefon rehberinden seç) veya "Select from Favourites" (Favorilerden ses) seçildiğinde

- 7 İstenilen listeyi seçin.

- 8 İstenilen kişiyi seçin.

- 2 veya daha fazla telefon numarası varsa, listeden istediğiniz numarayı seçin.

- Kısa mesaj gönderilecektir.

### BİLGİ

- Sürüş sırasında "Mesaj oluştur" ve "Şablon mesajı hazırla" işlevleri kullanılamaz.

**BİLGİ**

- Mesaj şablon ekranında önceden kaydedilmiş 10 mesaj bulunur.
- Güzergah yönlendirme etkinken, "I will arrive at XX:XX." (XX:XX saatinde varacağım) şablonu mevcut olur. ("XX:XX", geçerli tahmini varış zamanıdır.) Bu şablon silinemez.
- İmleç konumu, giriş ekranında istenen konum seçilerek taşınabilir.
- Kısa mesajlar 160 adede kadar karakter içerebilir. Girilen mesaj tek bir kısa mesaj için kullanılabilecek karakter sayısını aşarsa, yeni bir kısa mesaj otomatik olarak başlatılacaktır. Bu durum, kısa mesaj için kullanılabilecek yalnızca 10 karakter kaldığında giriş alanında bir ayrılmış çizgisi ve bir simge ile gösterilir.




- Kısa mesaj için kalan karakter sayısı gösterilir.
- Seri olarak maksimum 3 adet kısa mesaj yazılabilir.
- Metin giriş işlevi sürüş sırasında kullanılamaz.

**YENİ ŞABLONLAR KAYDETME**

Yeni şablonlar oluşturulabilir. 15 adede kadar şablon kaydedilebilir.

- 1 "Prepare template message" (Mesaj şablonunu hazırla) öğesini seçin.

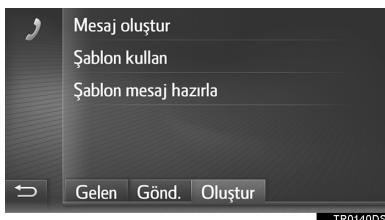


- 2 Mesajı girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.

- Mesaj şablon listesine kaydedilir.

# 1. Siri/Google Now

Siri/Google Now işlevi bir sesli giriş destek işlevidir. Mikrofona bakarak talimatlar telefonda konuşulur gibi verildiğinde, içerikler yorumlanır ve sistem buna göre yanıt verir. Sistem arama sonucu ekranı ve sentezlenmiş ses ile yanıt verir. Siri/Google Now kullanımı için uyumlu bir cep telefonu Bluetooth® yoluyla bu sisteme kaydedilip bağlanmalıdır. (→S.144)

- 1 Bir bip sesi duyulana kadar düğmeyi basılı tutun.

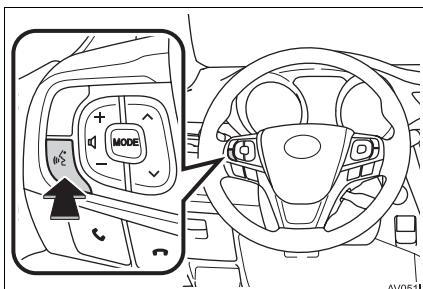

- 2 Siri/Google Now sadece aşağıdaki ekran gösterilirken kullanılabilir.

►iOS cihazı



►Android cihazı



- Siri/Google Now iptali için, direksiyon simidindeki düğmesini basılı tutun.
- İlave komutlar için Siri/Google Now öğesini yeniden başlatmak amacıyla, direksiyon simidindeki düğmesine basın.
  - Siri/Google Now sadece sistem bir sesli komuta yanıt verdiğiinde yeniden başlatılabilir.
  - Bazı telefon ve müzik komutlarından sonra, istenen işlemi tamamlamak için Siri/Google Now özelliği otomatik olarak sona erecektir.

- Siri/Google Now ses seviyesi güç/ses seviyesi düğmesi ya da direksiyon simidi ses seviyesi kontrol düğmeleri kullanılarak ayarlanabilir. Siri/Google Now ve telefon arama ses seviyeleri senkronize edilir.

## BİLGİ

- Mevcut özellikler ve işlevler bağlı cihaza takılı olan iOS/Android sürümüne bağlı olarak değişebilir.
- Kullanıcı Siri play song özelliğini kullanırsa ve iPhone geçerli ses kaynağı olarak seçili değilse, şarkı sadece iPhone'da çalışmaya başlar.
- Bir telefonla arama etkinken, Siri/Google Now kullanılamaz.
- Cep telefonunun navigasyon özelliğini kullanılyorsa, her dönüşte yön uyarılarını duymak için etkin ses kaynağının Bluetooth® müzik ya da iPod olduğundan emin olun.

## MİKROFON

Siri/Google Now kullanılırken doğrudan mikrofona konuşmak gereksizdir.  
(Mikrofon konumu: →S.98)

### BİLGİ

- Siri/Google Now kullanmadan önce bıplerin gelmesini bekleyin.
- Siri/Google Now, aşağıdaki durumlarda komutları tanımayabilir:
  - Çok hızlı konuşulması.
  - Kısık ya da yüksek sesle konuşma.
  - Camlar açık.
  - Siri/Google Now kullanılırken yolcular konuşmakte.
  - Klima hızı yükseğe ayarlanmış.
  - Havalandırma kanalları mikrofona doğru açılmış durumda.

# 1. SORUN GİDERME

**Eller serbest sistemi ya da Bluetooth® cihazında bir sorun varsa, ilk olarak aşağıdaki tabloya göz atın.**

► Bir Bluetooth® cihazı ile eller serbest sistemini kullanıyorken

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Eller serbest sistemi ya da Bluetooth® cihazı çalışmıyor.	Bağlı cihaz uyumlu bir Bluetooth® cep telefonu olmayabilir.	Bu sistemde kullanımı onaylanmış spesifik cihazların bir listesi için Toyota bayisine başvurun.	*	—
	Bağlı cep telefonunun Bluetooth® sürümü belirtilen sürümden eski olabilir.	Bluetooth® sürümü 1.1 ya da daha yüksek olan (önerilen: Sür. 3.0 +EDR ya da üzeri) bir cep telefonunu kullanın.	*	148

## ► Bir cep telefonunu eşleştirirken/bağlarken

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Bir cep telefonu eşleştirilemez.	Cep telefonuna yanlış bir şifre girilmiştir.	Cep telefonuna doğru şifreyi girin.	*	—
	Eşleştirme işlemi cep telefonu tarafında tamamlanmadı.	Cep telefonunda eşleştirme işlemini tamamlayın (telefonda eşleştirilmeyi onaylayın).	*	—
	Eski eşleştirme bilgileri bu sistemde ya da cep telefonunda kalır.	Mevcut eşleştirme bilgilerini bu sistemden ve cep telefonundan silin, ardından bu sisteme bağlamak istediğiniz cep telefonunu eşleştirin.	*	151
Bir Bluetooth® bağlantısı yapılamaz.	Başka bir Bluetooth® cihazı bağlı durumda.	Kullanmak istediğiniz cep telefonunu manuel olarak bu sisteme bağlayın.	—	151
	Bluetooth® işlevi cep telefonunda etkinleşmiş değildir.	Bluetooth® işlevini cep telefonunda etkinleştirin.	*	—
	Bu sistemdeki otomatik Bluetooth® bağlantısı kapalı olarak ayarlı.	Sistem başlatıldığında bu sistemdeki otomatik Bluetooth® bağlantısını açık olarak ayarlayın.	—	144
	Eski kayıt bilgileri bu sistemde ya da cep telefonunda kalır.	Mevcut kayıt bilgilerini bu sistemden ve cep telefonundan silin, ardından bu sisteme bağlamak istediğiniz cep telefonunu kaydedin.	*	151

► Bir arama yaparken/yanıtlarken

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Bir arama yapılamaz/alınamaz.	Aracınız artık hizmet alanında değil.	Servis sinyalinin ekranda görüneceği bir yere gidin.	—	—

► Telefon rehberini kullanırken

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Telefon rehberi verisi manuel/otomatik şekilde aktarılamıyor.	Bağlı cep telefonunun profil sürümü telefon rehberi veri aktarımı ile uyumlu olmayıabilir.	Bu sistemde kullanımı onaylanmış spesifik cihazların bir listesi için Toyota bayisine başvurun.	*	—
	Cep telefonuna aktarım işlemi tamamlanmadı.	Cep telefonunda aktarım işlemini tamamlayın (telefonda aktarım işlemini onaylayın).	*	—

► Bluetooth® mesaj işlevini kullanırken

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Mesajlar görüntülenenemiyor.	Cep telefonunda mesaj aktarımı etkinleşmiş değildir.	Cep telefonunda mesaj aktarımını etkinleştirin (telefonda mesaj aktarımını onaylayın).	*	—
Yeni mesaj bildirimleri gösterilmez.	Bu sistemdeki SMS/E-posta alımı bildirimini kapalı olarak ayarlıdır.	Bu sistemdeki SMS/E-posta alımı bildirimini açık olarak ayarlayın.	*	167

► Diğer durumlarda

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm	Sayfa	
			Cep telefonu	Bu sistem
Mümkün olan tüm önlemler alınsa bile, belirti durumu değişmez.	Belirtinin nedeni büyük olasılıkla cep telefonudur.	Cep telefonu bu sisteme yeterince yakın değil.	Cep telefonunu bu sisteme yakınlaştırın.	— —
		Radyo girişimi oluştu.	Radyo dalgaları yayabilecek Wi-Fi® cihazlarını ya da diğer cihazları kapatın.	— —
			Cep telefonunu kapatın, pil takımını çıkarıp yeniden takın ve ardından cep telefonunu yeniden başlatın.	* —
			Cep telefonunun Bluetooth® bağlantısını etkinleştirin.	* —
			Cep telefonunun Wi-Fi® bağlantısını devre dışı bırakın.	* —
			Cep telefonunun güvenlik yazılımını durdurun ve tüm uygulamaları kapatın.	* —
			Cep telefonunda kurulu bir uygulamayı kullanarak, kaynağını ve çalışmasının bu sistemi nasıl etkileyebileceğini dikkatlice kontrol edin.	* —

\*: Detaylar için, cep telefonu ile birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakın.



# 5

## SESLİ KOMUT SİSTEMİ\*

1

### SESLİ KOMUT SİSTEMİNİN KULLANIMI

#### 1. SESLİ KOMUT SİSTEMİ..... 126

SESLİ KOMUT SİSTEMİNİN  
KULLANIMI..... 126

SESLİ KOMUT SİSTEMİNİN  
KULLANIMI..... 127

1

2

3

4

5

6

7

8

9

\*: Varsa

## 1. SESLİ KOMUT SİSTEMİNİN KULLANIMI

# 1. SESLİ KOMUT SİSTEMİ


Sesli komut sistemi navigasyon, müzik ve eller serbest sistemlerin ve uygulamaların sesli komutlar ile kullanılabilmesini sağlar.

### BİLGİ

- Ses tanıma dili değiştirilebilir. →S.132
- Bu işlev aşağıdaki diller ile uyumludur:
  - İngilizce
  - Fransızca
  - Almanca
  - İspanyolca
  - İtalyanca
  - Felemenkçe
  - Portekizce
  - Lehçe
  - Çekçe
  - Danca
  - Norveççe
  - İsveççe
  - Fince
  - Rusça
  - Yunanca
  - Türkçe

## SESLİ KOMUT SİSTEMİNİN KULLANIMI

### SESLİ KOMUT SİSTEMİ İÇİN DİREKSİYON DÜĞMELERİ

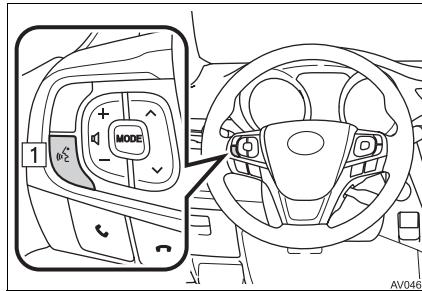


AV0461

#### 1 Konuşma düğmesi

- Sesli komut sistemini başlatmak için konuşma düğmesine basın.
- Sesli komut sistemini iptal etmek için konuşma düğmesini basılı tutun.

## MİKROFON

Bir komut verirken doğrudan mikrofona konuşmak gereksizdir.

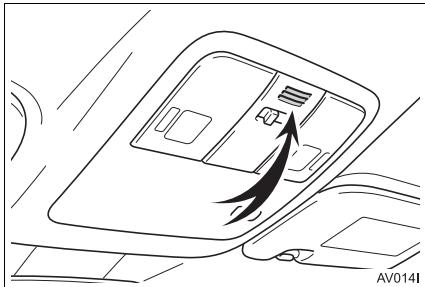

### BİLGİ

- Bir komut vermeden önce onay bip sinyalini bekleyin.
- Sesli komutlar aşağıdaki durumlarda tanınmamabilir:
  - Çok hızlı konuşulması.
  - Kısık ya da yüksek sesle konuşma.
  - Camlar açık.
  - Sesli komutlar söylenilirken yolcuların konuşması.
  - Klima hızı yükseğe ayarlanmış.
  - Havalandırma kanalları mikrofona doğru açıldığından.
- Aşağıdaki koşullarda sistem komutu düzgün tanımayabilir ve sesli komutların kullanımı mümkün olmayabilir:
  - Komut yanlış ya da net değil. Sistemin belli sözcükleri, aksan ya da konuşma şekillerini anlamayıp olabileceği unutmayın.
  - Rüzgar gürültüsü gibi arka plan gürültüsü varsa.

## SESLİ KOMUT SİSTEMİNİN KULLANIMI

### 1 Konuşma düğmesine basın.

- Sesli komut sistemi etkin.

- Şu an oynatılan uyarıyı durdurmak ve sonraki iletişim adımlına geçmek için konuşma düğmesine basın.
- Etkinleştirilmiş bir konuşma tanımcının giriş beklemesi durumunda, konuşma tanımcıyı yeniden başlatmak için konuşma düğmesine basın. (Tanımcı önceki girişini bırakır ve kullanıcıdan yeni girişini bekler.)

### 2 Bir bip sesinin ardından, istenilen komutu söyleyin ya da istenen komutu seçin.





## KOMUT LİSTESİ EKRANINI GÖRÜNTÜLEME

- 1 Sesli komut ana menü ekranında "**More commands**" (Daha fazla komut) emrinin verin ya da "**More commands**" (Daha fazla komut) öğesini seçin.
- 2 İstenilen komutu söyleyin ya da istenilen komutu seçin.




- 3 İstenilen komutu söyleyin ya da istenilen komutu seçin.


### ► Navigasyon komutları

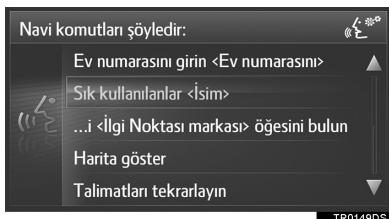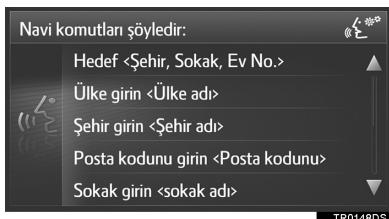


### ► Medya ve radyo komutları

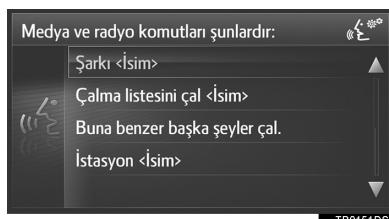

### ► Telefon komutları

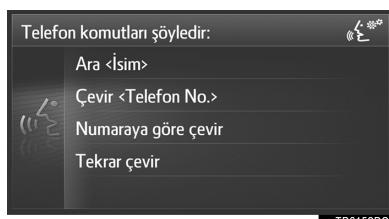

### ► Uygulamalar komutları

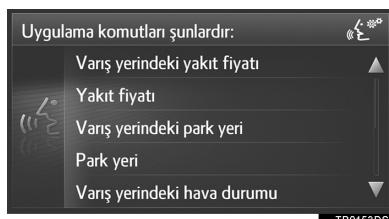

- Komut listesi okunur ve ilgili komut vurgulanır. Bu işlevi iptal etmek için, konuşma düğmesine basın.

# 6

## AYARLAR

### 1 AYAR İŞLEMLERİ

1. HIZLI REFERANS .....	130
2. GENEL AYARLAR .....	132
3. EKRAN AYARLARI .....	135
4. MÜZİK AYARLARI .....	137
5. Bluetooth® AYARLARI .....	139
BİR Bluetooth® CİHAZINI EŞLEŞTİRME .....	139
EŞLEŞTİRİLMİŞ CİHAZ LİSTESİ .....	143
6. BAĞLANTI AYARLARI .....	144
Bluetooth® AYARLARI .....	144
Wi-Fi® AYARLARI .....	152
BİR INTERNET BAĞLANTISINI HIZLI ŞEKİLDE AYARLAMA .....	155
7. HARİTA AYARLARI .....	156
8. NAVİGASYON AYARLARI .....	159
9. TRAFİK MESAJI AYARLARI .....	161
10. TOYOTA ÇEVİRİMİÇİ AYARLARI	163
TOYOTA WEB HESABI AYARLARI .....	164
11. TELEFON AYARLARI .....	167
12. ARAÇ AYARLARI .....	168
13. BAŞLARKEN .....	169


Bazı işlevler aracın sürülməsi sırasında kullanılamazlar.

## 1. AYAR İŞLEMLERİ

# 1. HIZLI REFERANS


Fonksiyon ayarlarını kişiselleştirmek için, "**SETUP**" (Ayarlar) düğmesine basın.

### ► Toyota Touch 2

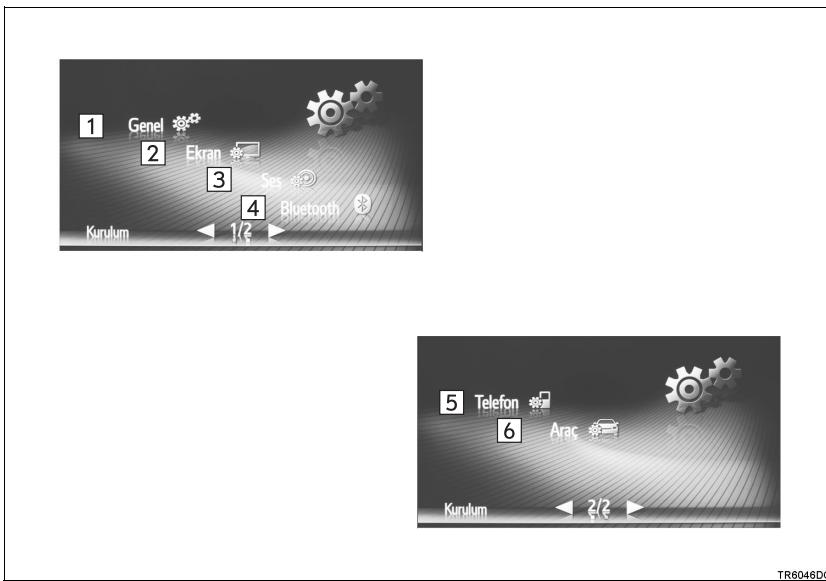

TR6046DC

### ► Toyota Touch 2 with Go

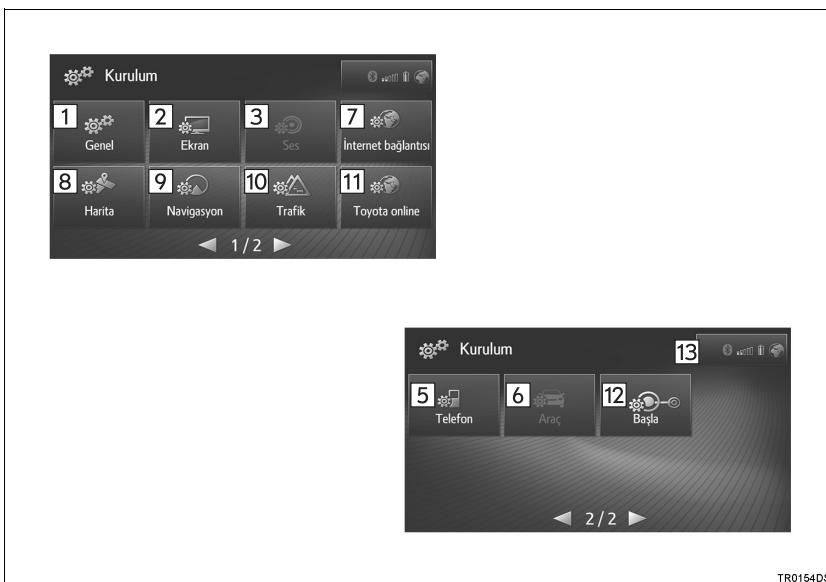

TR0154DS

No.	İşlev	Sayfa
[1]	Dili, çalışma sesini, vb.'ni ayarlamak için seçin.	132
[2]	Ekran karşılığını ve parlaklığını ayarlamak, ekranı kapatmak, vb. için seçin.	135
[3]	Sesi ayarlamak için seçin.	137
[4]	Bluetooth® cihazlarına bağlamak için seçin. Bluetooth® telefonlar ve Bluetooth® müzik cihazları için ayarlar mevcuttur.	139
[5]	Telefon sesini seçmek, bir telefon rehberi ayarlamak, vb. için seçin.	167
[6]	Aracı kişiselleştirmek için seçin.	168
[7]	Bağlantıları kurmak için seçin. Bluetooth® cihazları, Wi-Fi® bağlantıları (varsayı) ve internet bağlantı metodları için ayarlar mevcuttur.	144
[8]	Harita düzenini, POI gösterim kategorilerini, vb. değiştirmek için seçin.	156
[9]	Güzergah hesaplamaları için güzergah seçeneklerini değiştirmek amacıyla seçin.	159
[10]	Trafik mesajlarının alım ayarlarını değiştirmek için seçin.	161
[11]	Uygulamaların kullanımı, uygulamanın düzenlenmesi vb. amacıyla hesabı ayarlamak için seçin.	163
[12]	QR kodu ya da URL ile bu sistemi kullanma ipuçlarını görmek için seçin.	169
[13]	Bluetooth® ve internet bağlantısının durumunu görüntüler. Bu simgeyi seçtiğinizde, eşleştirilen cihaz listesi ekranı görüntülenir.	144

## 1. AYAR İŞLEMLERİ


## 2. GENEL AYARLAR

Dil seçimi, çalışma sesleri, vb. için ayarlar mevcuttur.

1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.

2 "General" (Genel) öğesini seçin.



► Toyota Touch 2

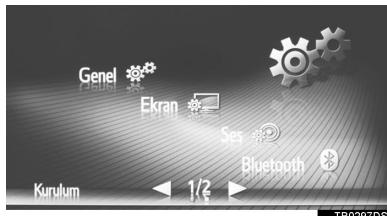

► Toyota Touch 2 with Go



3 Ayarlanacak öğeyi seçin.

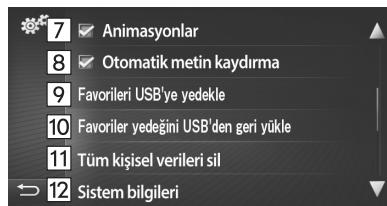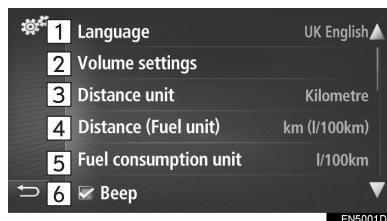

No.	İşlev	No.	İşlev
[1]	Dili değiştirmek için seçin.		
[2]	Telefon/navigasyon ses seviyesini ayarlamak için seçin. (→S.134)	[12]	► Toyota Touch 2 Sistem bilgisini görüntülemek için seçin. ► Toyota Touch 2 with Go Sistem bilgisini görüntülemek için seçin. İkinci sayfaya geçmek için ekranda "Audio information" (Müzik bilgisi) ögesini seçin.
[3] <sup>*1</sup>	Mesafe için ölçüm birimini değiştirmek amacıyla seçin.		
[4] <sup>*1</sup>	Mesafe/yakit tüketimi ölçüm birimini değiştirmek amacıyla seçin.	[13]	Açık kaynak bilgisini görüntülemek için seçin. Bu üründe kullanılan üçüncü taraf yazılıma ilişkin uyarılar verilmiştir. (Bu durum, mümkünse bu tip bir yazılımın elde edilmesine dair talimatları içerir.)
[5] <sup>*1</sup>	Yakıt tüketimi ölçüm birimini değiştirmek amacıyla seçin.		
[6]	Bip seslerini açmayı/kapatmayı ayarlamak için seçin.		
[7] <sup>*2</sup>	Animasyonları açmayı/kapatmayı ayarlamak için seçin.		
[8]	Otomatik metin kaydılmayı açmayı/kapatmayı ayarlamak için seçin. Bu işlev sürüş sırasında kullanılamaz.		
[9] <sup>*3</sup>	Bir USB belleğe favorileri yedeklemek için seçin. Sistemde saklı olan favori varış noktaları ve favori kişiler bir USB belleğe yedeklenebilir. (→S.134)		
[10] <sup>*3</sup>	Bir USB bellekten favorileri geri yüklemek için seçin. Yedeklenmiş olan favori varış noktaları ve favori kişiler bir USB bellekten sisteme geri yüklenebilir. (→S.134)		
[11]	Bu sistemde saklı olan tüm kişisel verileri silmek için seçin. Kaydedilen ya da değiştirilen kişisel ayarlar silinecek ya da varsayılan koşullarına döndürülecektir.		

\*1: Varsa

\*2: sadece Toyota Touch 2

\*3: Sadece Toyota Touch 2 with Go



**BİLGİ**

- Her öğeye ait geçerli ayar kendisinin sağında görüntülenir.

## SES SEVİYESİ AYARLARI

Farklı işlevlerin her biri için ses seviyesi sayısal olarak gösterilir.

- 1 Genel ayarlar ekranını görüntüleyin ve "Volume settings" (Ses seviyesi ayarları) öğesini seçin.
- 2 Ayarlanacak öğeyi seçin.

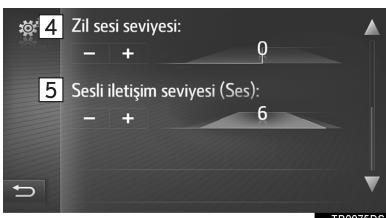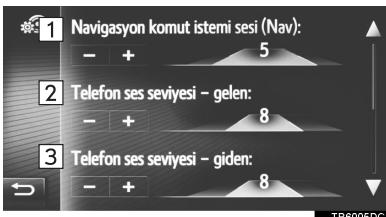


No.	İşlev
1	Navigasyon uyarı ses seviyesini belirlemek için seçin. (Toyota Touch 2 with Go)
2	Telefon aramalarının ses seviyesini ayarlamak için seçin.
3	Telefon aramalarının gönderim ses seviyesini ayarlamak için seçin.
4	Zil sesi seviyesini belirlemek için seçin.
5	Ses tanıma iletişimi ses seviyesini belirlemek için seçin. (Varsa)

## FAVORİLERİ YEDEKLEME VE GERİ YÜKLEME


Sistemde saklı olan favori varış noktaları ve favori kişiler bir USB belleğe yedeklenebilir/geri yüklenebilir.

- 1 Kilidi açmak için kolu yukarı kaldırın. Açımak için kol dayamasını kaydırın ve kaldırın.

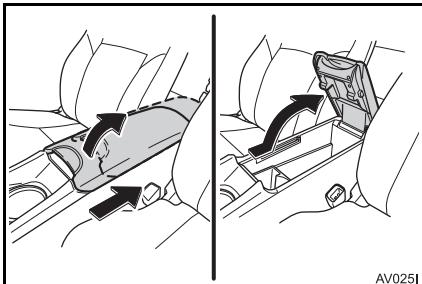

AV025I

- 2 USB/AUX bağlantı noktasının kapağını açın.

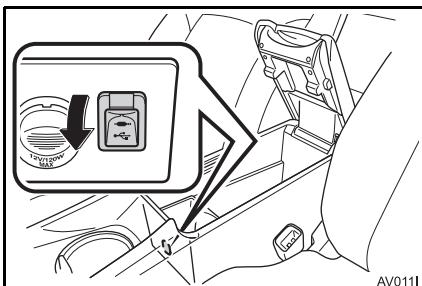

AV011I

- 3 Bir USB bellek bağlayın.
- 4 Konsol gözünü kapatın.
- 5 Genel ayarlar ekranını görüntüleyin ve "Backup favourites to USB" (USB'ye favorileri yedekle) ya da "Restore favourites backup from USB" (USB'den favori yedeklemeleri geri yükle) öğesini seçin.
- 6 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının gösterildiğini kontrol edin.


### 3. EKRAN AYARLARI

Ekran görüntüsünün ve kameranın verdiği görüntülerin kontrastı ve parlaklığını ayarlanabilir. Ekran da kapatılabilir ve/veya gündüz ya da gece moduna ayarlanabilir.

**1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.

**2** "Display" (Görüntü) öğesini seçin.

► Toyota Touch 2

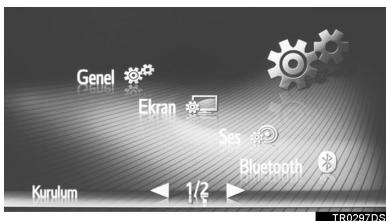

► Toyota Touch 2 with Go



**3** Ayarlanacak öğeyi seçin.



No.	İşlev	Sayfa
<b>1</b>	Gündüz modunu açmayı/kapatmayı ayarlamak için seçin.	136
<b>2</b>	Ekrani kapatmak için seçin. Açımak için, ses panelindeki bir düğmeye basın.	—
<b>3</b>	Ekran kontrastını ayarlamak için ▶ ya da ▷ öğesini seçin.	—
<b>4</b>	Ekran parlaklığını ayarlamak için ▶ ya da ▷ öğesini seçin.	—
<b>5</b>	Kamera görüntüsünü ayarlamak için seçin.	136

## GÜNDÜZ VE GECE MODU ARASINDA GEÇİŞ

Far anahtarının konumuna bağlı olarak, ekran gündüz ya da gece moduna döner. Far açıldığında bu özellik mevcuttur.

- 1 Gösterim ayarları ekranını görüntüleyin ve "**Day mode**" (Gündüz modu) öğesini seçin.

### BİLGİ

- Far anahtarı açık durumda, ekran gündüz moduna ayarlanırsa bu durum sistem kapalıyken bile kaydedilir.

## KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ AYARLAMA

Kamera görüntüsünün kontrasti ve parlaklığını ayarlanabilir.

- 1 Gösterim ayarları ekranını görüntüleyin ve "**Camera**" (Kamera) öğesini seçin.
- 2 Kontrasti ya da parlaklığı ayarlamak için **◀** ya da **▶** öğesini seçin.



### BİLGİ


- Kontrast ve parlaklık ekrandaki işaretleyiciye parmağınızla dokunup sürükleyerek ya da ölçekte istenilen konuma dokunarak ayarlanabilir.

## 4. MÜZİK AYARLARI


**1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.

**2** "Audio" (Ses) öğesini seçin.

► Toyota Touch 2

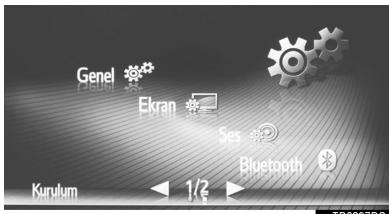

► Toyota Touch 2 with Go

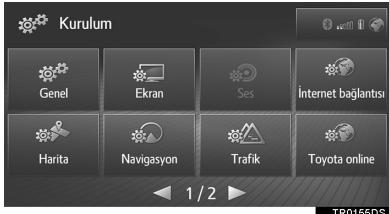

**3** Ayarlanacak öğeyi seçin.

► Toyota Touch 2



► Toyota Touch 2 with Go



No.	İşlev	Sayfa
1	Bas/orta/tiz ayarlamak için seçin.	137
2	Balans/Ses Geçisi öğesini seçin.	138
3	Otomatik ses seviyesi ayarlamayı düşük, orta, yüksek ya da kapalı ayarlamak için seçin.	138

### TON

Müzik programının nasıl bir ses vereceği, büyük ölçüde tiz, orta ve bas seviyelerinin karıştırılmasıyla belirlenir. Aslında, farklı türdeki müzik ve vokal programları farklı tiz, orta ve bas ses karışımı ile daha iyi ses verir.

**1** Müzik ayarları ekranını görüntüleyin ve "Bass/Mid/Treble" (Bas/Mid/Tiz) öğesini seçin.

**2** ▶ ya da ▷ öğesini seçerek bas, orta, tiz seviyesini ayarlayın.



**DENGE**

Ayrıca, sağ ve sol stereo kanalları ve ön ve arka ses seviyelerinin iyi bir dengeye sahip olması önemlidir.

Stereo kayıt veya yayın dinlerken, sağ/sol balansının değiştirilmesinin başka bir grubun ses seviyesini azaltırken bir grubun ses seviyesini artıracağını unutmayın.


**BİLGİ**

- Ses dengesi, ekrandaki işaretleyiciye parmağınızla dokunup sürükleyerek ya da kadranlara dokunarak ayarlanabilir.

**OTOMATİK SES SEVİYESİ AYARLAMA**

Sistem artan araç gürültüsünü telafi etmek üzere araç hızına göre en iyi ses ve ton kalitesini ayarlar.


- 1 Müzik ayarları ekranını görüntüleyin ve "Balance/Fader" (Denge/Ses geçiş) öğesini seçin.
- 2 Okları seçerek balans ya da ses geçişini ayarlayın.

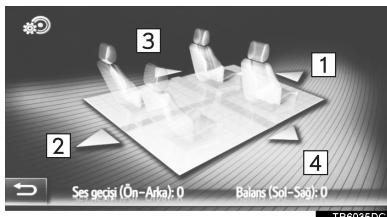

No.	İşlev	
1	Ses geçisi	Ön taraftaki ses seviyesini artırmak için seçin
2	Ses geçisi	Arka taraftaki ses seviyesini artırmak için seçin
3	Balans	Sol taraftaki ses seviyesini artırmak için seçin
4	Balans	Sağ taraftaki ses seviyesini artırmak için seçin

## 5. Bluetooth® AYARLARI\*

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Bluetooth" öğesini seçin.

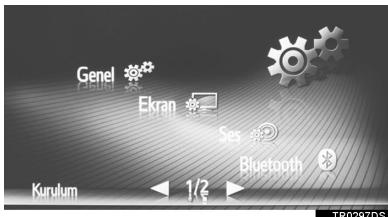

- 3 Ayarlanacak öğeyi seçin.



No.	İşlev	Sayf a
1	Sistem başlatıldığında otomatik Bluetooth® bağlantısını açık/kapalı olarak ayarlamayı seçin.	—
2	Bir Bluetooth® cihazını eşleştirmek için seçin.	139
3	Zaten eşleştirilmiş olan cihaz listesini seçin ve istediğiniz cihazı bağlayın/silin.	143
4	Sistem adını değiştirmek için seçin.	—
5	4 haneli PIN kodunu değiştirmek için seçin.	—

### BİR Bluetooth® CİHAZINI EŞLEŞTİRME

4 adede kadar Bluetooth® cihazı eşleştirilebilir. Eşleştirilen bir cihaz telefon (HFP), müzik (A2DP) gibi desteklenen profillerden birini kullanarak bağlanabilir.

- 1 Bluetooth® ayarları ekranını görüntüleyin ve "**Add new device**" (Yeni cihaz ekle) öğesini seçin.
- Başka bir Bluetooth® cihazı bağlandığında, Bluetooth® cihazı bağlantısını kesin.
- 4 adet Bluetooth® cihazı zaten kaydedilmiş durumdaysa, eşleştirilmiş bir cihazın kaldırılması gereklidir.

- 2 Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde, Bluetooth® cihazınızın ekranında cihazı arayın.




\*: Toyota Touch 2

- 3** Bluetooth® cihazınızı kullanarak Bluetooth® cihazı eşleştirin.
- SSP (Güvenli Basit Eşleştirme) uyumlu Bluetooth® cihazlar için bir PIN kodu gerekli değildir. Bağlanmaya çalışan Bluetooth® cihaz tipine bağlı olarak, Bluetooth® cihaz ekranında bir kayıt onay mesajı görüntülenebilir. Onay mesajına göre yanıt verin ve Bluetooth® cihazı çalıştırın.
- 4** Aşağıdaki ekranın gösterildiğini kontrol edin.



- Otomatik bağlantı başarısız olursa, aşağıdaki ekran gösterilecektir. Bağlanmak istediğiniz profili seçin.

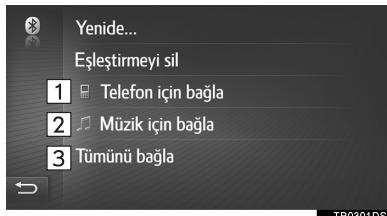

No.	İşlev
[1]	Telefon profilini bağlamak için seçin.
[2]	Müzik profilini bağlamak için seçin.
[3]	Tüm profilleri bağlamak için seçin.

- Bluetooth® cihazı bir kez bağlandığında, sistem başlatıldığında otomatik olarak bağlanır.

### BİLGİ

- Cihaz algılama ve Bluetooth® cihazınızın kullanımı hakkında detaylar için, Bluetooth® cihazınızla birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakın.
- Sistem yeniden başlatıldığında, Bluetooth® ağı bağlantısı sinyal alımının zayıf olması sonucunda Bluetooth® cihaz bağlantısı koparsa, sistem Bluetooth® cihazı otomatik olarak yeniden bağlar.
- Bluetooth® bağlantısı Bluetooth telefonunuza kapatmanız gibi bir nedenle kasten kesilirse, bu durum gerçekleşmez. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak manuel olarak yeniden bağlayın:
  - Bluetooth® cihazı yeniden seçin. (→S.143)
  - Müzik profilini/telefon profilini bağlayın. (→S.143)

## PROFİLLER

Bu sistem aşağıdaki servisleri destekler.

Bluetooth® cihazı	Özellikler	İşlev	Gereksinimler	Öneriler
Bluetooth® Telefon/ Bluetooth® Müzik Çalar	Bluetooth® Özellikleri	Bir Bluetooth® cihazı kaydetme	Sür. 1.1	Sür. 3.0 +EDR
Bluetooth® cihazı	Profil	İşlev	Gereksinimler	Öneriler
Bluetooth® Telefon	HFP (Eller Serbest Profili)	Eller serbest sistem	Sür. 1.0	Sür. 1.6
	PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)	Kişilerin aktarımı	Sür. 1.0	Sür. 1.1
	MAP (Mesaj Erişim Profili)	Bluetooth® telefon mesajı	Sür. 1.0	—
Bluetooth® Müzik Çalar	A2DP (İleri Seviye Ses Dağılım Profili)	Bluetooth® müzik sistemi	Sür. 1.0	Sür. 1.2
	AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kontrol Profili)		Sür. 1.0	Sür. 1.4

### BİLGİ


- Cep telefonunuz HFP desteklemiyorsa, Bluetooth® telefonun kaydı ya da PBAP veya MAP profillerinin ayrı ayrı kullanımı mümkün olmayacağı.
- Bağlı Bluetooth® cihaz sürümü önerilenden eskiyse veya uyumsuzsa, Bluetooth® cihazı işlevi düzgün çalışmamayabilir.



Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ın sahibi olduğu tescilli ticari markalardır ve bu işaretlerin Panasonic Corporation ve Harman International tarafından kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin malıdır.

## DURUM EKRANI

Bluetooth® bağlantısının durumu, ayrıca alım seviyesi ve kalan cihaz pil şarjı miktarı durum çubuğuunda gösterilir.

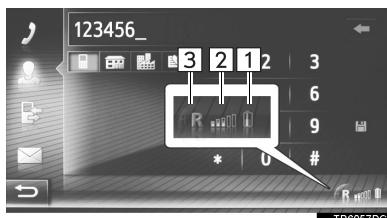

### BİLGİ

- Bluetooth® bağlantısı için gösterge paneline monte edilmiş bir anten mevcuttur. Aşağıdaki koşullarda ve yerlerde Bluetooth® cihaz kullandığınızda sistem çalışmamayabilir:

- Cihaz bazı nesneler tarafından engellendiğinde (koltuğun arkasındayken veya torpido ya da konsol gözündeyken).
- Cihaz metal cisimlerle temas ettiğinde veya üzeri bu tip malzemeye örtülü olduğunda.

No.	İşlev
1	<p>Cihaz pilinin şarj seviyesini gösterir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gösterilen miktar her zaman cihazda gösterilen miktarla uyumlu değildir. Kalan pil şarjı miktarı cihaza bağlı olarak gösterilmeyebilir. Bu sistemin bir şarj işlevi yoktur.</li> <li>• Bu bilgi bağlı cihazda mevcut değilse, simge bir soru işaretileyi birlikte gösterilecektir.</li> </ul>
2	<p>Alım seviyesini belirtir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinyal alım seviyesi her zaman cihazınızda gösterilen seviyeye uyumlu değildir.</li> <li>• Sinyal alım seviyesi cihaza bağlı olarak gösterilmeyebilir.</li> <li>• Bu bilgi bağlı cihazda mevcut değilse, simge bir soru işaretileyi birlikte gösterilecektir.</li> </ul>
3	<p>"R", yurt dışında internet bağlantısı (roaming) sırasında gösterilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bağlı şebeke tipi telefona bağlı olarak gösterilmeyebilir.</li> </ul>

## EŞLEŞTİRİLMİŞ CİHAZ LİSTESİ


Her profilin bağlantı durumu, "Paired device list" (Eşleştirilmiş cihaz listesi)'nden değiştirilebilir.

- 1 Bluetooth® ayarları ekranını görüntüleyin ve "Paired device list" (Eşleştirilmiş cihaz listesi) öğesini seçin.
- 2 İstediğiniz cihazı seçin.



- Simgeler işlevlere doğrudan bağlanmak için seçilebilir.
- Simgelerin durumu cihazın hangi profilleri desteklediğini gösterir. (Soluk renkli simgeler kullanılamaz.)
- Cihazın mevcut bağlı profilleri vurgulanmış şekilde gösterilir.

- 3 Aşağıdaki ekranın gösterildiğini kontrol edin.

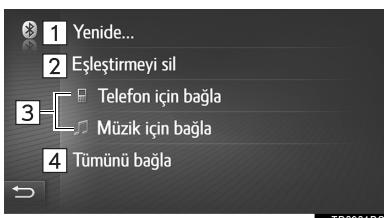

No.	İşlev
1	Cihaz adını değiştirmek için seçin.
2	Eşleştirilmiş cihazı silmek için seçin.
3	Ayrı olarak eşleştirilmiş cihazın profilini ayrı olarak bağlamak/ayırmak için seçin.
4	Tüm desteklenen profilleri bağlamak/ayırmak için seçin.

## 1. AYAR İŞLEMLERİ


# 6. BAĞLANTI AYARLARI\*

Bluetooth® cihazları, Wi-Fi® bağlantıları, internet bağlantı metodları ve Toyota web hesabı için ayarlar mevcuttur.

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2 "Connectivity" (Bağlantı) öğesini seçin.




- 3 Ayarlanacak öğeyi seçin.

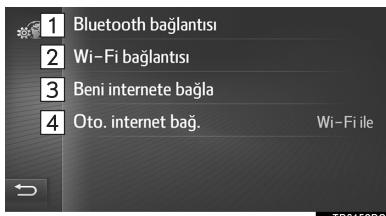

No.	İşlev	Sayfa
1	Telefonu, müzik cihazlarını ve internet cihazlarını Bluetooth® ile bağlayabileceğiniz Bluetooth® alt menüsünü görüntülemek için seçin.	144
2	İnternet cihazlarını Wi-Fi® aracılığıyla bağlayabileceğiniz yerde Wi-Fi® için bir alt menü görüntülemek üzere seçin. (Varsa)	152
3	Mevcut bağlantı metodlarını aramak için seçin.	155
4	İnternete otomatik olarak bağlanmak için seçin.	—

## Bluetooth® AYARLARI

- 1 Bağlantı ayarları ekranını görüntüleyin ve "Bluetooth connection" (Bluetooth bağlantısı) öğesini seçin.
- 2 Ayarlanacak öğeleri seçin.

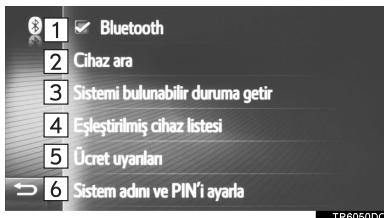

No.	İşlev	Sayfa
1	Sistem başlatıldığında otomatik Bluetooth® bağlantısını açık/kapalı olarak ayarlamayı seçin.	—
2	Eşleştirilecek bir cihazı aramak için seçin.	145
3	Sistemin, Bluetooth® cihazınızdan bir eşleştirme isteğini kabul etmesini sağlamak için seçin.	146
4	Zaten eşleştirilmiş olan cihaz listesini seçin ve istediğiniz cihazı bağlayın/silin.	151
5	Bağlı bir hizmet etkinleştirildiğinde maliyet uyarıları/dolaşım uyarıları açılır ekrانını açmak/kapatmak için seçin.	151
6	Sistem adını ve 4 haneli PIN kodunu değiştirmek için seçin.	152

\*: Toyota Touch 2 with Go

## BİR Bluetooth® CİHAZINI EŞLEŞTİRME

4 adede kadar Bluetooth® cihazı eşleştirilebilir. Eşleştirilen bir cihaz telefon (HFP), müzik (A2DP) ve/veya İnternet (DUN/PAN) gibi desteklenen profillerden birini kullanarak bağlanabilir.

### SİSTEMDEN EŞLEŞTİRME

- Bluetooth® ayarları ekranını görüntüleyin ve "Search device" (Cihazı ara) öğesini seçin.
- Başka bir Bluetooth® cihazı bağlandığında, Bluetooth® cihazı bağlantısını kesin.
- 4 adet Bluetooth® cihazı zaten kaydedilmiş durumdaysa, eşleştirilmiş bir cihazın kaldırılması gereklidir.
- İstediğiniz cihazı seçin.



- Bağlanabilir Bluetooth® cihazları listede gösterilecektir.

- PIN kodunu onaylayın.




- SSP (Güvenli Basit Eşleştirme) uyumlu Bluetooth® cihazlar için bir PIN kodu gereklidir. Bağlanmaya çalışan Bluetooth® cihaz tipine bağlı olarak, Bluetooth® cihaz ekranında bir kayıt onay mesajı görüntülenebilir. Onay mesajına göre yanıt verin ve Bluetooth® cihazı çalıştırın.
- Aşağıdaki ekranın gösterildiğini kontrol edin.



- Sistem eşleştirilen cihazdan gelen bağlantı talebini bekler. Talep edilen tüm profiller otomatik olarak bağlanır.
- İnternet profili otomatik olarak bağlanmaz. İnternet profiline bağlanma hakkında bilgiler için (→S.155).

► Otomatik bağlantı başarısız olursa, aşağıdaki ekran gösterilecektir. Bağlanmak istediğiniz profili seçin.

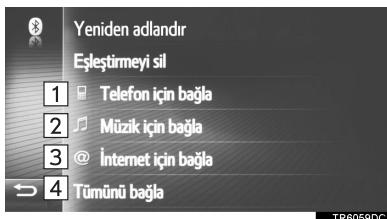

No.	İşlev
[1]	Telefon profilini bağlamak için seçin.
[2]	Müzik profilini bağlamak için seçin.
[3]	İnternet profilini bağlamak için seçin. →S.155)
[4]	Tüm profilleri bağlamak için seçin.

- Bluetooth® cihazı bir kez bağlandığında, sistem her başlatıldığından otomatik olarak bağlanır.

#### BİLGİ

- Cihaz algılama ve Bluetooth® cihazınızın kullanımı hakkında detaylar için, Bluetooth® cihazınızla birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakın.
- Eşleştirilen cihazın desteklediği müzik profilleri istenirse bağımsız olarak bağlanabilir. Bazı cihazlar bağımsız profillerin bağlanmasına izin vermez. Bu durumda, bir açılır pencere görüntülenir.

## CİHAZDAN EŞLEŞTİRME

1 Bluetooth® ayarları ekranını görüntüleyin ve "Make system discoverable" (Sistemi aranabilir yap) öğesini seçin.

- Başka bir Bluetooth® cihazı bağlanmışsa, Bluetooth® cihazı bağlantısını kesin.
- 4 adet Bluetooth® cihazı zaten kaydedilmiş durumdaysa, eşleştirilmiş bir cihazın kaldırılması gereklidir.

2 Bluetooth® cihazınızdan bu sistemi arayın.



3 Bluetooth® cihazınızı kullanarak Bluetooth® cihazı eşleştirin.

- Bağlanan Bluetooth® cihazın tipine bağlı olarak, sisteme ilave işlemler yapmak gerekebilir.
- SSP (Güvenli Basit Eşleştirme) uyumlu Bluetooth® cihazlar için bir PIN kodu gereklidir. Bağlanmaya çalışan Bluetooth® cihaz tipine bağlı olarak, Bluetooth® cihaz ekranında bir kayıt onay mesajı görüntülenebilir. Onay mesajına göre yanıt verin ve Bluetooth® cihazı çalıştırın.

**BİLGİ**

- Sistem çalışırken, Bluetooth® ağı bağlantısı sinyal alımının zayıf olması sonucunda Bluetooth® cihaz bağlantı koparsa, sistem Bluetooth® cihazı otomatik olarak yeniden bağlar.
- Bluetooth® bağlantı Bluetooth telefonunuzu kapatmanız gibi bir nedenle kasten kesilirse, bu durum gerçekleşmez. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak manuel olarak yeniden bağlayın:
  - Bluetooth® cihazı yeniden seçin. (→S.151)
  - Müzik profilini/telefon profilini bağlayın. (→S.151)

## ■ PROFİLLER

Bu sistem aşağıdaki servisleri destekler.

Bluetooth® cihazı	Özellikler	İşlev	Gereksinimler	Öneriler
Bluetooth® Telefon/ Bluetooth® Müzik Çalar	Bluetooth® Özellikleri	Bir Bluetooth® cihazı kaydetme	Sür. 1.1	Sür. 3.0 +EDR
Bluetooth® cihazı	Profil	İşlev	Gereksinimler	Öneriler
Bluetooth® Telefon	HFP (Eller Serbest Profili)	Eller serbest sistem	Sür. 1.0	Sür. 1.6
	PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)	Kişilerin aktarımı	Sür. 1.0	Sür. 1.1
	MAP (Mesaj Erişim Profili)	Bluetooth® telefon mesajı	Sür. 1.0	—
	DUN (Çevirmeli Ağ Profili)	Bağlantılı hizmet	Sür. 1.1	—
	PAN (Kişisel Alan Ağı)		Sür. 1.0	—
Bluetooth® Müzik Çalar	A2DP (İleri Seviye Ses Dağılım Profili)	Bluetooth® müzik sistemi	Sür. 1.0	Sür. 1.2
	AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kontrol Profili)		Sür. 1.0	Sür. 1.4

### BİLGİ


- Cep telefonunuz HFP desteklemiyorsa, Bluetooth® telefonun kaydı ya da PBAP, MAP, DUN veya PAN profillerinin ayrı ayrı kullanımı mümkün olmayacaktır.
- Bağlı Bluetooth® cihaz sürümü önerilenden eskiyse veya uyumsuzsa, Bluetooth® cihazı işlevi düzgün çalışmaya bilir.



Bluetooth® kelime işaretü ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ın sahibi olduğu tescilli ticari markalardır ve bu işaretlerin Panasonic Corporation ve Harman International tarafından kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin malıdır.

## DURUM EKRANI

Internet/Bluetooth® bağlantısının durumu, ayrıca alım seviyesi ve kalan cihaz pil şarjı miktarı durum çubuğuunda gösterilir.

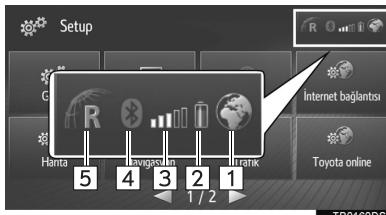

### BİLGİ

● Bluetooth® bağlantısı için gösterge paneline monte edilmiş bir anten mevcuttur. Aşağıdaki koşullarda ve yerlerde Bluetooth® cihaz kullandığınızda sistem çalışmamayabilir:

- Cihaz bazı nesneler tarafından engellendiğinde (koltuğun arkasındayken veya torpido ya da konsol gözündeyken).
- Cihaz metal cisimlerle temas ettiğinde veya üzeri bu tür malzemeye örtülü olduğunda.

No.	İşlev
1	<p>İnternet bağlantısı varlığını görüntüler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir internet bağlantısı yokken gösterge gösterilmmez.</li> </ul>
2	<p>Cihaz pilinin şarj seviyesini gösterir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gösterilen miktar her zaman cihazda gösterilen miktarla uyumlu değildir. Kalan pil şarjı miktarı cihaza bağlı olarak gösterilmeyebilir. Bu sistemin bir şarj işlevi yoktur.</li> <li>• Bu bilgi bağlı cihazda mevcut değilse, simge bir soru işaretileyi birlikte gösterilecektir.</li> </ul>
3	<p>Alım seviyesini gösterir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinyal alım seviyesi her zaman cihazınızda gösterilen seviyeye uyumlu değildir.</li> <li>• Sinyal alım seviyesi cihaza bağlı olarak gösterilmeyebilir.</li> <li>• Bu bilgi bağlı cihazda mevcut değilse, simge bir soru işaretileyi birlikte gösterilecektir.</li> </ul>
4	<p>Bluetooth® bağlantısının durumunu gösterir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth® açıkken gösterge mavi ve kapalıken griddir.</li> </ul>
5	<p>"R", yurt dışında internet bağlantısı (roaming) sırasında gösterilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bağlı şebeke tipi telefona bağlı olarak gösterilmeyebilir.</li> </ul>

## EŞLEŞTİRİLMİŞ CİHAZ LİSTESİ


Her profiline bağlı durumu, "Paired device list" (Eşleştirilmiş cihaz listesi)'nden değiştirilebilir.

- 1 Bluetooth® ayarları ekranını görüntüleyin ve "**Paired device list**" (Eşleştirilmiş cihaz listesi) öğesini seçin.
- 2 İstediğiniz cihazı seçin.



- Simgeler işlevlere doğrudan bağlanmak için seçilebilir.
- Simgelerin durumu cihazın hangi profilleri desteklediğini gösterir. (Soluk renkler kullanılamaz.)
- Cihazın mevcut bağlı profilleri vurgulanmış şekilde gösterilir.

- 3 Aşağıdaki ekranın gösterildiğini kontrol edin.

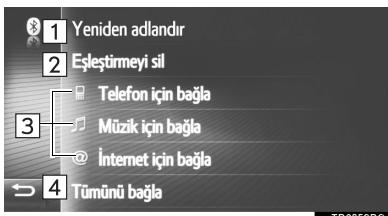

## ÜCRET UYARILARINI AYARLAMA

- 1 Bluetooth® ayarları ekranını görüntüleyin ve "**Charge warnings**" (Ücret uyarıları) öğesini seçin.

- 2 Ayarlanacak öğeleri seçin.



TR0161DS

No.	İşlev
1	Maliyet uyarıları işlevini açmayı/kapatmayı seçin. Açık olarak ayarlandığında, bir açılır pencere görüntülenecektir.
2	Dolaşım uyarı işlevini açmayı/kapatmayı seçin.

6

AYARLAR

No.	İşlev
1	Cihaz adını değiştirmek için seçin.
2	Eşleştirilmiş cihazı silmek için seçin.
3	Ayrı olarak eşleştirilmiş cihazın profiliyi ayrı olarak bağlamak/ayırmak için seçin.
4	Tüm desteklenen profilleri bağlamak/ayırmak için seçin.

## SİSTEM ADI VE PIN AYARLAMA


- Bluetooth® ayarları ekranını görüntüleyin ve "Set system name and PIN" (Sistem adı ve PIN'i ayarla) öğesini seçin.
- Ayarlanacak öğeyi seçin.



No.	İşlev
1	Bir ad girmek için seçin.
2	İstediğiniz bir numarayı girmek için seçin. • Bir PIN kodu 4 haneden oluşmalıdır.

## Wi-Fi® AYARLARI\*

- Bağlantı ayarları ekranını görüntüleyin ve "Wi-Fi connection" (Wi-Fi bağlantısı) öğesini seçin.

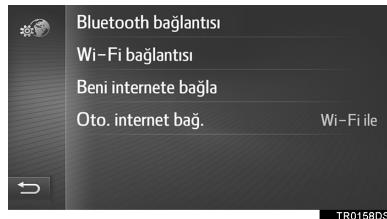

- Ayarlanacak öğeleri seçin.



No.	İşlev	Sayfa
1	Wi-Fi® işlevini açmayı/kapatmayı seçin. • Açık olarak ayarlandığında, bağlanılan ağ adı görüntülenir ve sinyal gücü bir simge ile belirtilir.	—
2	Mevcut Wi-Fi® ağları aramayı başlatmak için seçin.	153
3	Tercih edilen ağlar listesini düzenlemek için seçin.	154
4	İstediğiniz ağlara otomatik olarak bağlanmak için seçin.	—
5	Bir ağ bağlantısı yapıldığında görüntülemek için seçin.	—

\*: Varsa

## BİR AĞA BAĞLANMA

Mevcut ağlar aranabilir ve bu ağlara bağlanılabilir.

- 1 Bağlantı ayarları ekranını görüntüleyin ve "Search for network" (Ağ ara) öğesini seçin.
- 2 İstenilen ağı seçin.  
İstediğiniz ağa bağlantı sağlandı.



- sahip bir ağ seçildiğinde ve parola giriş ekranı görüntüldüğünde, parolayı girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin
- Tercih edilen ağlar listesine eklenen ağlar, ile işaretlenmiştir.
- Ağ ayrıntılarını görüntülemek için öğesini seçin veya seçili ağı tercih edilen ağlara ekleyin.



No.	İşlev
1	Ağ hakkında ayrıntılar görüntülemek için seçin.
2	Tercih edilen ağlar listesine Wi-Fi® ağı eklemek için seçin.

## BİR Wi-Fi® AĞI EKLEME

Arayarak görüntülenemeyen mevcut ağlar eklenebilir.

- 1 "Enter network name" (Ağ adı gir) öğesini seçin.



- 2 Ağ adını girin ve "OK" (Tamam) öğesini seçin.
- 3 Güvenlik tipini seçin.
- 4 Parolayı girin ve "OK" (Tamam) öğesini seçin.
- 5 "Connect" (Bağlan) öğesini seçin.

## TERCİH EDİLEN AĞLAR

Tercih edilen ağlar listesi görüntülenir. Bağlanılacak ağlar önceliği değiştirilebilir.

- 1 Bağlantı ayarları ekranını görüntüleyin ve "**Preferred networks**" (Tercih edilen ağlar) öğesini seçin.
- 2 Ağın bağlantı önceliğini değiştirmek için ekrandaki tercih edilen ağı sürükleyin ve bırakın.



- Tercih edilen ağlardan birinin adı seçildiğinde, ağaın bağlantısı kurulur.

- Bir ağaın öğesini seçtiğinizde, aşağıdaki girişlere sahip bir alt menü görüntülenir:



No.	İşlev
1	Ağ detaylarını görüntülemek için seçin.
2	Şifreyi tekrar girmek için seçin.
3	Tercih edilen ağlar listesinden ağı silmek için seçin.
4	Tercih edilen ağlar listesinde bulunan tüm ağları silmek için seçin.

### BİLGİ

- Bir ağa bağlanılırsa, tercih edilen ağ ayarları değiştirilemez.

## Wi-Fi® İŞLEVI KULLANIM İPUÇLARI

### DİKKAT

- Wi-Fi® cihazlarını sadece güvenli ve yasal olduğu durumlarda kullanın.
- Müzik sisteminiz Wi-Fi® antenlerine bağlıdır. Implante edilmiş kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller ya da implante kalp defibrilatörleri olan kişiler, kendileri ile Wi-Fi® antenleri arasında makul bir mesafe bırakmalıdır. Radyo dalgaları bu tip cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Wi-Fi® cihazları kullanılmadan önce, implante kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller veya implante kalp defibrilatörleri dışında elektrikli medikal cihaz kullanıcılarının, radyo dalgalarının etkisi altında çalışmaya ilgili bilgiler için cihazın üreticisine başvurmaları gereklidir. Radyo dalgalarının bu tip medikal cihazların kullanımı üzerinde beklemeyen etkileri olabilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- İletişim standartları  
802.11b  
802.11g  
802.11n
- Güvenlik  
WEP  
WPA™  
WPA2™  
Wi-Fi Protected Setup™  
• WPA, WPA2 ve Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Alliance®'in tescilli markalarıdır.

## BİR INTERNET BAĞLANTISINI HIZLI ŞEKLDE AYARLAMA


Bu işlev bir internet bağlantısının kısayoludur.

- 1 Bağlantı ayarları ekranını görüntüleyin ve "Connect me to Internet" (Beni İnternet'e bağla) öğesini seçin.
- Sistem, Internet profilini destekleyen cihazları arar.
- Bir Internet bağlantısı zaten aktifken, bir açılır pencere gösterilir. Önceki ekran'a dönmek için "OK" öğesini seçin.

### 2 İstediğiniz cihazı seçin.



- 3 "Provider username" (Sağlayıcı kullanıcı adı), "Provider password" (Sağlayıcı parolası) ya da "APN" öğesini seçin ve adı, parolayı veya APN'yi girin.

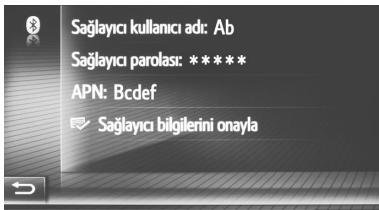

- 4 "Confirm provider information" (Sağlayıcı bilgisini onayla) öğesini seçin.


## 7. HARİTA AYARLARI\*

**1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.**

**2 "Map" (Harita) öğesini seçin.**



**3 Ayarlanacak öğeyi seçin.**

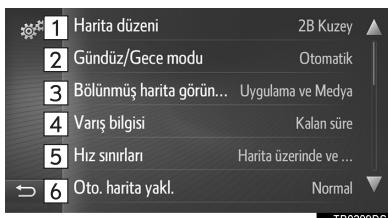


No.	İşlev	Sayfa
1	Harita düzenini 3D gidiş yönü yukarı, 2D gidiş yönü yukarı ya da 2D kuzey yönü yukarı olarak değiştirmek için seçin.	194
2	Harita ekranı parlaklığını değiştirmek için seçin.	157
3	Ayrık görünüm düzenini uygulamak ve/veya medya olarak değiştirmek için seçin.	195
4	Variş bilgilerinin görünümünü tahmini varış süresi ya da kalan yolculuk süresi olarak değiştirmek için seçin.	—
5	Hız limiti bilgisini açmayı/kapatmayı ayarlamak için seçin.	158
6	Otomatik zoom seviyesini değiştirmek için seçin.	194
7	Gösterilen POI simgesi kategorilerini ayarlamak için seçin.	158
8	Güzergah yönlendirme oku gösterimini açmak/kapatmak için seçin.	216
9	Mevcut caddenin ya da sonraki cadde adının gösterimini açmak/kapatmak için seçin.	216
10	3D binaların gösterimini açmak/kapatmak için seçin. (Varsa)	197
11	3D işaretlerinin görüntülenmesini açmak/kapatmak için seçin. (Varsa)	197
12	Yol tabelalarını görüntülenmek üzere açmak veya kapatmak için seçin.	216
13	Kavşak görünümünü açmak/kapatmak için seçin.	216

\*: Toyota Touch 2 with Go

No.	İşlev	Sayfa
[14]	Önerilen şerit görünümünü açmak/kapatmak için seçin.	217
[15]	Trafik çubuğuun görüntülenmesini açmak/kapatmak için seçin.	216
[16]	Trafik mesajı simgelerinin görüntülenmesini açmak/kapatmak için seçin.	202
[17]	Güvenlik kameralarının görüntülenmesini açmak/kapatmak için seçin.	197
[18]	Güvenli kamerası simgelerini göstermek amacıyla çevrim içi verilerin kullanımını etkinleştirmek için seçin.	—

## GÜNDÜZ/GECE MODU

- 1 Harita ayarları ekranını görüntüleyin ve "Day/Night mode" (Gündüz/Gece modu) öğesini seçin.
- 2 İstediğiniz öğeyi seçin.

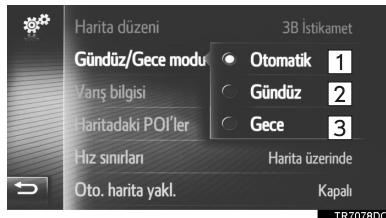

No.	İşlev
[1]	Far düğmesinin konumuna bağlı olarak harita ekranını gündüz veya gece moduna geçirmek için seçin.
[2]	Harita ekranını her zaman gündüz modunda görüntülemek için seçin.
[3]	Harita ekranını her zaman gece modunda görüntülemek için seçin.

## HARİTA ÜZERİNDEKİ POI'LER

- 1 Harita ayarları ekranını görüntüleyin ve "POIs on map" (Haritadaki POI'ler) öğesini seçin.
- 2 İstenilen POI kategorilerini seçin.



No.	İşlev
1	Tüm kategorileri görüntülemek için seçin.
2	Tüm simgeleri gizlemek için seçin.
3	Ana kategorileri belirlemek için seçin.
4	Alt kategorileri belirlemek için seçin.

## HIZ LİMİTLERİ

- 1 Harita ayarları ekranını görüntüleyin ve "Speed limits" (Hız limitleri) öğesini seçin.
- 2 İstediğiniz öğeyi seçin.




No.	İşlev
1	Haritada hız limitlerini görüntülemek için seçin.
2	Hız limitinin belirli bir miktar aşılması durumunda sesli sinyal almak için seçin.

## 8. NAVİGASYON AYARLARI\*

- "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- "Navigation" (Navigasyon) öğesini seçin.



- Ayarlancak öğeyi seçin.

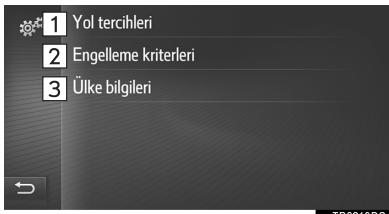

No.	İşlev	Sayf a
1	Güzergah tercihini değiştirmek için seçin. Güzergah hesaplamaları için güzergah seçenekleri seçilebilir.	159
2	Güzergah hesaplaması için kaçınma kriterini ayarlamak amacıyla seçin.	160
3	Ülke bilgisi ve gereksinimlerini kontrol etmek için seçin. Sınırlı geçerken ülke bilgi ekranı otomatik olarak gösterilebilir.	160

### GÜZERGAH HESABI AYARI

- Navigasyon ayarları ekranını görüntüleyin ve "Route preference" (Güzergah tercihi) öğesini seçin.
- İstediğiniz öğeyi seçin.



No.	İşlev
1	Önerilen güzergah tipini en hızlı güzergah, en kısa güzergah ya da ekolojik güzergah olarak değiştirmek için seçin.
2	Güzergah hesaplamasında trafik bilgisi geçmişini eklemek için seçin.
3	Güzergah hesaplamanın ardından harita üzerinde 3 güzergahı (en hızlı, en kısa ve ekolojik) görüntülemek için seçin. (→S.215)
4	Variş noktasına erişildikten sonra başlangıç noktasına dönüş güzergahını otomatik olarak hesaplatmak amacıyla seçin. Girilen konaklama noktaları da başlangıç noktasına dönüş sırasında göz önünde bulundurulacaktır.
5	Navigasyon duyurularında cadde adlarının söylenmesini açmak/kapatmak için seçin. (Varsa)

### BİLGİ

- "Show route alternatives" (Güzergah alternatiflerini göster) ve "Make a round trip" (Dönüş yolculuğu yap) aynı anda seçilemez.

## GÜZERGAH HESAPLAMA İÇİN KAÇINMA KRİTERLERİ AYARI

- 1 Navigasyon ayarları ekranını görüntüleyin ve "Avoidance criteria" (Kaçınma kriteri) öğesini seçin.
- 2 Kaçınmak istediğiniz öğeleri seçin.



TR0215DS

## ÜLKE BİLGİLERİ VE GEREKSİNİMLERİNİN KONTROLÜ

- 1 Navigasyon ayarları ekranını görüntüleyin ve "Country information" (Ülke bilgisi) öğesini seçin.
- 2 İstediğiniz ülkeyi seçin.



TR0216DS

**"Country information at border"**  
 (Sınırda ülke bilgisi): Sınırı geçerken ülke bilgisi görünümünü otomatik olarak ayarlamak için seçin.

- 3 Ülke bilgisinin gösterildiğini kontrol edin.



Tamam


TR0217DS

## 9. TRAFİK MESAJı AYARLARI\*

- "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- "Traffic" (Trafik) öğesini seçin.




- Ayarlacak öğeyi seçin.

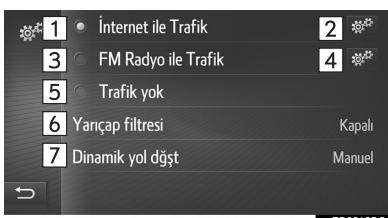

No.	İşlev	Sayf a
1	Internet aracılığıyla trafik mesajlarını almak için seçin.	202
2	Trafik mesajlarının internet ile alım ayarını değiştirmek için seçin.	161
3	FM radyo istasyonu aracılığıyla trafik mesajlarını almak için seçin.	202
4	FM radyo otomatik ya da manuel alım ayarlarını değiştirmek için seçin.	—
5	Trafik mesajlarını almamak için seçin.	—
6	Trafik mesajlarının görüntülenme yarıçapını ayarlamak için seçin.	162
7	Dinamik yönlendirme metodunu ayarlamak için seçin.	162

### İNTernet İLE TRAFİK MESAJLARINI ALMA AYARI

- Trafik ayarları ekranını görüntüleyin ve "Traffic via Internet" (İnternet Üzerinde trafik) öğesinde seçimini yapın.
- İstediğiniz öğeyi seçin.

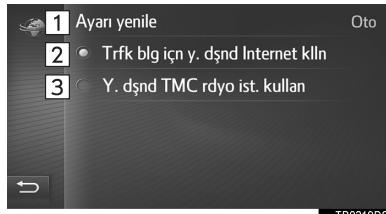

No.	İşlev
1	Internet ile yerel trafik mesajlarının yenileme sıklıklarını ayarlamak için seçin.
2	Yurtdışındaysanız internet aracılığıyla trafik mesajlarını almak için seçin. Trafik mesajları yerel ile benzer yenileme sıklıklarında internet üzerinden alınır.
3	Yurtdışındaysanız TMC radyo istasyonu aracılığıyla trafik mesajlarını almak için seçin. Dolaşım ücretlerinden kaçınmak için trafik mesajları TMC radyo istasyonu üzerinden alınır.

\*: Toyota Touch 2 with Go

## YARIÇAP FİLTRESİNİN AYARLANMASI


- Trafik ayarları ekranını görüntüleyin ve "Radius filter" (Yarıçap filtresi) öğesini seçin.
- İstediğiniz yarıçapı seçin.



- Sadece bu yarıçapta bulunan trafik mesajları görüntülenecektir.

## DİNAMİK YENİDEN YÖNLENDİRME METODUNU AYARLAMA

- Trafik ayarları ekranını görüntüleyin ve "Dynamic reroute" (Dinamik yeniden yönlendirme) öğesini seçin.
- İstediğiniz öğeyi seçin.

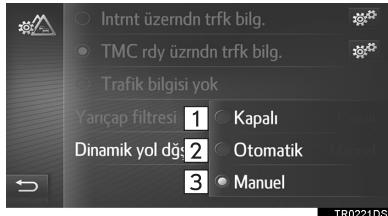

No.	İşlev
1	Yönlendirme güzergahının trafik mesajları alındığında yeniden yönlendirmeyi kapatmak için seçin.
2	Otomatik olarak yeniden yönlendirmek için seçin. Yönlendirici güzergah trafik mesajları alındığında güzergah otomatik olarak değiştirilir.
3	Manuel olarak yeniden yönlendirmek için seçin. Yönlendirici güzergah trafik bilgisi alındığında güzergahların manuel olarak değiştirilip değiştirilmeyeceğini seçin.

## 10. TOYOTA ÇEVİRİM İÇİ AYARLARI\*


- 1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2** "Toyota online" (Toyota çevrim içi öğesini seçin.



### BİLGİ

- Bazı ayarlar internet'e bağlantı ve Toyota portal sitesine giriş gerektirir (→S.144, 164)

- 3** Ayarlanacak öğeyi seçin.

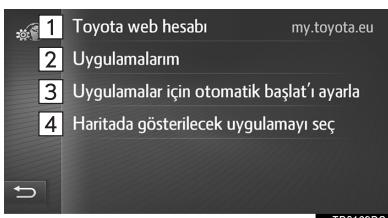

No.	İşlev	Sayfa
<b>[1]</b>	Yeni hesap oluşturmayı seçin ya da mevcut bir hesap ile giriş yapın.	164
<b>[2]</b>	Sisteme indirilen tüm uygulamaları listelemek için seçin. Bir uygulamanın seçimi, üzerinde bir düğme ile uygulama Bilgi ekranını gösterir ve ilgili uygulamayı kaldırmayı sağlar.	—
<b>[3]</b>	Sistem başlatıldıktan sonra hangi uygulamanın otomatik başlayacağını seçin.	—
<b>[4]</b>	Harita bölünmüş görünümünde gösterilecek uygulamaları belirlemek için seçin. Bu ayar, harita bölünmüş görünümünde de değiştirilebilir.	—


\*: Toyota Touch 2 with Go

## TOYOTA WEB HESABI AYARLARI


### YENİ HESAP OLUŞTURMA

► Bir hesap mevcut olduğunda

- 1 Toyota çevrim içi ayarlar ekranını görüntüleyin ve "Toyota web account" (Toyota web hesabı) öğesini seçin.
- 2 "New account" (Yeni hesap) öğesini seçin.

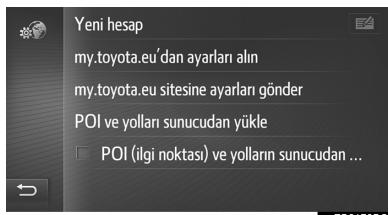


- 3 "Create new account" (Yeni hesap oluştur) öğesini seçin.

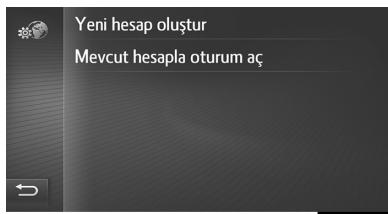

- 4 Ekrandaki talimatları takip ederek bir portal hesabı yaratın.


► Mevcut bir hesap olduğunda

- 1 Toyota çevrim içi ayarlar ekranını görüntüleyin ve "Toyota web account" (Toyota web hesabı) öğesini seçin.
- 2 "Selected account" (Seçili hesap) öğesini seçin.

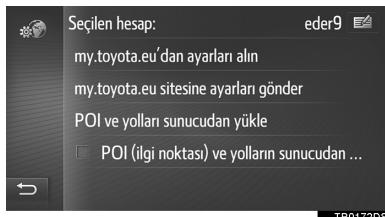


: Hesabı düzenlemek için seçin.

- 3 "New account" (Yeni hesap) öğesini seçin.

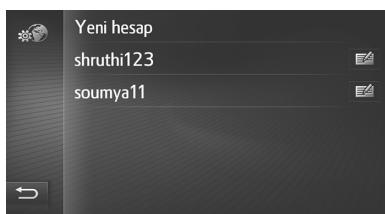

: Hesabı düzenlemek ya da silmek için seçin.

- 4 "Create new account" (Yeni hesap oluştur) öğesini seçin.

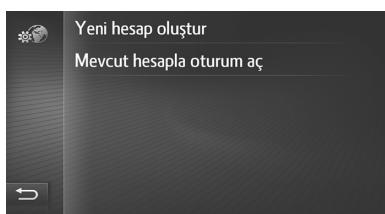


- 5 Ekrandaki talimatları takip ederek bir portal hesabı yaratın.


## MEVCUT BİR HESAPLA GİRİŞ YAPIN

► Bir hesap mevcut olduğunda


- 1 Toyota çevrim içi ayarlar ekranını görüntüleyin ve "Toyota web account" (Toyota web hesabı) öğesini seçin.
- 2 "New account" (Yeni hesap) öğesini seçin.

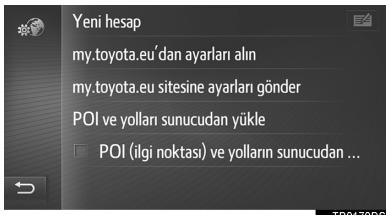

- 3 "Login with an existing account" (Mevcut bir hesapla giriş yap) öğesini seçin.

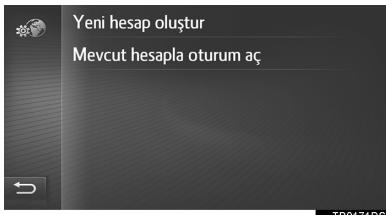


- 4 Alanları doldurun ve "Sign in" (Giriş yap) öğesini seçin.

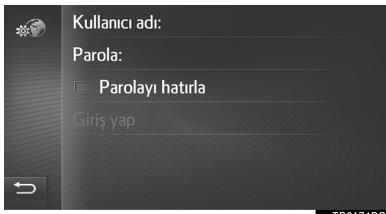

- "Remember password" (Parolayı hatırla) açık durumdayken, girilen kullanıcı giriş bilgileri her oturum açılışı sırasında hatırlanacaktır.

► Mevcut bir hesap olduğunda

- 1 Toyota çevrim içi ayarlar ekranını görüntüleyin ve "Toyota web account" (Toyota web hesabı) öğesini seçin.
- 2 "Selected account" (Seçili hesap) öğesini seçin.

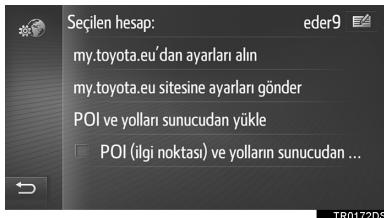


- 3 : Hesabı düzenlemek için seçin.



- 3 : Hesabı düzenlemek ya da silmek için seçin.


- 4 Alanları doldurun ve "Sign in" (Giriş yap) öğesini seçin.

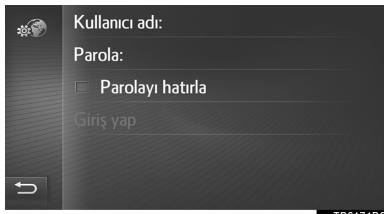

- "Remember password" (Parolayı hatırla) açık durumdayken, girilen kullanıcı giriş bilgileri her oturum açılışı sırasında hatırlanacaktır.

## TOYOTA SUNUCUSUNA/ SUNUCUSUNDAN GÖNDERME/ALIM AYARLARI

- 1** Toyota çevrim içi ayarlar ekranını görüntüleyin ve "Toyota web account" (Toyota web hesabı) öğesini seçin.
- 2** Ayarlanacak öğeyi seçin.

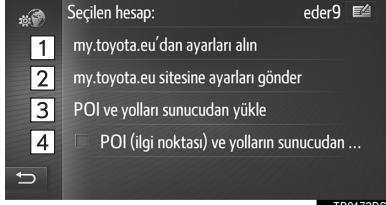

No.	İşlev
<b>[1]</b>	Toyota portal sitesinden uzaktan kişiselleştirilmiş araç ayarlarını almayı seçin.
<b>[2]</b>	Toyota portal sitesinden uzaktan kişiselleştirilebilen araç ayar verilerini göndermek için seçin.
<b>[3]</b>	Toyota portal sitesinden indirerek POI'leri ve güzergahları eklemeyi seçin. Favoriler listesinde saklanacaklardır.
<b>[4]</b>	POI'ler ve güzergahları Toyota portal sitesinden otomatik olarak indirmek ve favoriler listesinde saklamak için seçin.

- İndirme sırasında sistem kapalıysa POI'ler ve güzergahların Toyota portal sitesinden indirilmesi düzgün şekilde tamamlanmayabilir.

## 11. TELEFON AYARLARI

**1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.

**2** "Phone" (Telefon) öğesini seçin.


► Toyota Touch 2



► Toyota Touch 2 with Go



**3** Ayarlanacak öğeyi seçin.

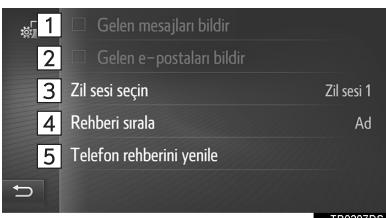

No.	İşlev
<b>1</b>	Gelen kısa mesaj uyarısı işlevini açmayı/kapatmayı ayarlamak için seçin.
<b>2</b>	Gelen e-posta uyarısı işlevini açmayı/kapatmayı ayarlamak için seçin.
<b>3</b>	İstenilen zil sesini ayarlamak için seçin.
<b>4</b>	Ad veya soyad alanına göre telefon rehberini sıralamak için seçin. (Toyota Touch 2 with Go)
<b>5</b>	Bağlı telefona ait telefon rehberini manuel olarak güncellemek için seçin. Güncelleme, sistem ve telefondaki telefon rehberi listelerine bakılarak yapılır.

### BİLGİ

- Her öğeye ait geçerli ayar kendisinin sağında görüntülenir.


### 12. ARAÇ AYARLARI

Araç özelleştirme ayarları değiştirilebilir.

**1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.

**2** "Vehicle" (Araç) öğesini seçin.

► Toyota Touch 2

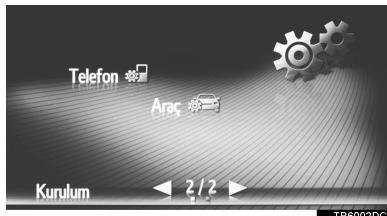

► Toyota Touch 2 with Go



**3** "Vehicle customisation" (Araç özelleştirme) öğesini seçin.

**4** Araç özelleştirme listesinin gösterildiğini kontrol edin.

**5** İstediğiniz öğeyi seçin.

- Değiştirilebilecek ayarların bir listesi için, "Kullanım Kılavuzu"na bakın.
- Ayarların kaydedildiğine dair bir mesaj görüntülenecektir. Bu mesaj görüntülenirken başka işlem gerçekleştirmeyin.

## 13. BAŞLARKEN\*

QR kodu ya da URL ile bu sistemi kullanma ipuçlarını alabilirsiniz.

- 1** "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.
- 2** "Get Started" (Başlarken) öğesini seçin.



- 3** QR kodunu telefonunuzda tarayın ve ekranda gösterilen URL'ye giriş yapın.



- Başlarken sihirbazı açılır.

\*: Toyota Touch 2 with Go



## ÇEVRESEL İZLEME SİSTEMİ

### 1 ARKA GÖRÜŞ SİSTEMİ

#### 1. ARKA GÖRÜŞ SİSTEMİ..... 172

ARKA GÖRÜŞ SİSTEMİ .....	172
SÜRÜŞ UYARILARI.....	172
EKRAN AÇIKLAMASI .....	174

#### 2. ARKA GÖRÜŞ SİSTEMİ UYARILARI..... 176

EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN ALAN ..	176
KAMERA .....	177
EKRAN VE ASİL YOL ARASINDAKİ FARKLAR .....	178
ÜÇ BOYUTLU CİSİMLERE YAKLAŞIRKEN .....	179

#### 3. BİLMENİZ GEREKEN ŞEYLER..... 181

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK GÖRÜRSENİZ .....	181
---	-----

# 1. ARKA GÖRÜŞ SİSTEMİ\*

### ARKA GÖRÜŞ SİSTEMİ

Arka görüş sistemi, örneğin park etmek için geri giderken ekranda kılavuz çizgilerle birlikte aracın arka görünümüne ait bir görüntü göstererek sürücüye yardım eder.

#### BİLGİ

- Bu metinde kullanılan resimler örnek olarak verilmiştir ve ekranda görüntülenen asıl görüntüsünden farklılık gösterebilirler.

### SÜRÜŞ ÖNLEMLERİ

Arka görüş sistemi, geri gitmeye yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış ek bir cihazdır. Geri gideceğinizde, harekete geçmeden önce aracın etrafını hem doğrudan hem de aynaları kullanarak tamamen kontrol ettinizden emin olun. Bunu göz ardı ederseniz başka bir araca çarpabilir ve bir trafik kazasına neden olabilirsiniz. Arka görüş sistemini kullanırken şu uyarılarla dikkat edin.

\*: Varsa

**DİKKAT**

- Geri giderken hiçbir zaman sadece arka görüş sistemine güvenerek hareket etmeyin. Ekranda gösterilen resim ve kılavuz çizgilerin konumu gerçek durumdan farklı olabilir. Herhangi bir araçla geri giderken gösterdiğiniz dikkatin aynısını gösterin.
- Geri giderken, aracın hızını kontrol etmek için fren pedalını kullanarak yavaşça ilerleyin.
- Verilen talimatlar yalnızca kılavuz niteliği taşıır. Park esnasında direksiyonu ne zaman ve ne kadar döndürmeniz gereği, trafik koşulları, yol yüzeyi koşulları, araç durumu, vs. gibi durumlara göre değişir. Arka görüş sistemini kullanmadan önce bunun tamamen bilincinde olmak gereklidir.
- Park esnasında manevra yapmadan önce park alanının aracınız için uygun olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.

**DİKKAT**

- Aşağıdaki durumlarda arka görüş sistemini kullanmayın:
  - Buzlu ya da kaygan zeminlerde veya karlı havada
  - Lastik zincirleri veya yedek lastik kullanırken
  - Bagaj/arka kapı tam kapatılmadığında
  - Düz olmayan yollarda, viraj veya eğimlerde.
- Düşük sıcaklıklarda, ekran kararabilir veya görüntü solabilir. Araç hareket ederken resimde bozulma görülebilir veya ekrandaki resmi göremeyebilirsiniz. Harekete geçmeden önce aracın etrafını hem doğrudan hem de aynaları kullanarak tamamen kontrol ettinizden emin olun.
- Lastik boyutu değiştirilirse ekranda görüntülenen sabit kılavuz çizgilerin yeri değişimelidir.
- Kamera özel bir lens kullanır. Nesne ve yayalar arasındaki gerçek mesafe ekrandaki resimde görünen mesafeden farklı olacaktır. (→S.178)


## EKRAN AÇIKLAMASI

► Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi olan araçlar

Arka görüş sistemi ekranı, kontak AÇIK konumundayken vites kolu "R" konumuna getirildiğinde görüntülenir.

► Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi olmayan araçlar

Arka görüş sistemi ekranı, kontak AÇIK konumundayken vites kolu "R" konumuna getirildiğinde görüntülenir.

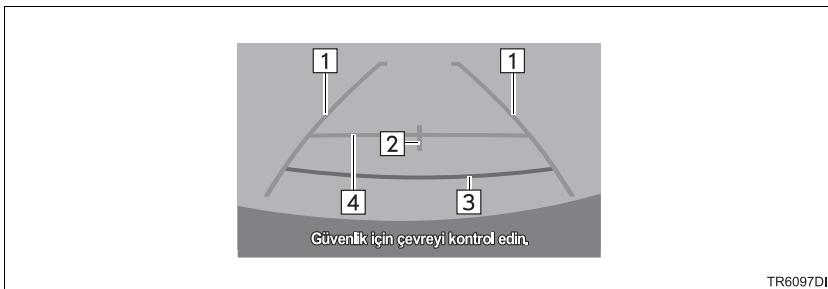

No.	Ekran	İşlev
[1]	Araç genişlik kılavuz çizgileri	Araç düz bir şekilde geriye doğru giderken kılavuz yol görüntüleri. • Görüntülenen genişlik aracın gerçek genişliğinden fazladır.
[2]	Araç merkez kılavuz çizgisi	Bu çizgi zemindeki tahmini araç merkezini belirtir.
[3]	Mesafe kılavuz çizgisi	Aracın arkasındaki mesafeyi gösterir. • Tampon ucunun ortasından yaklaşık 0,5 m (1,5 fit) (kırmızı) mesafede bir noktayı gösterir.
[4]	Mesafe kılavuz çizgisi	Aracın arkasındaki mesafeyi gösterir. • Tampon ucunun ortasından yaklaşık 1 m (3 fit) (mavi) mesafede bir noktayı gösterir.

## ARKA GÖRÜŞ SİSTEMİNİN İPTAL EDİLMESİ


Vites kolu, "R" dışındaki herhangi bir konuma getirildiğinde arka görüş sistemi iptal edilir.

## 1. ARKA GÖRÜŞ SİSTEMİ

## 2. ARKA GÖRÜŞ SİSTEMİ UYARILARI

### EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN ALAN

Arka görüş sistemi, aracın arkasındaki kısmın tampondan görünümünü görüntüler.

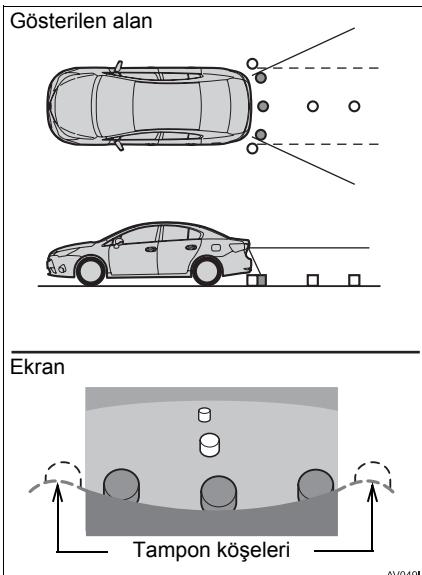

### BİLGİ


- Ekranda görüntülenen alan, araç yönü koşullarına göre değişebilir.
- Tamponun köşelerine yakın ya da tamponun altındaki cisimler ekranda görüntülenemez.
- Kamera özel bir lens kullanır. Ekranda görüntülenen resmin uzaklığı, gerçek uzaklıktan farklıdır.
- Kameradan daha yüksekteki öğeler monitörde görüntülenemeyebilir.

- Park destek monitörü ekranını ayarlamak için, bkz. "KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ AYARLAMA". (→S.136)


## KAMERA

Arka görüş sisteminin kamerası, resimde gösterilen konumda bulunur.

### ► Sedan

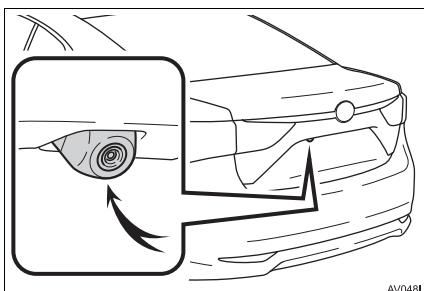

### ► Wagon

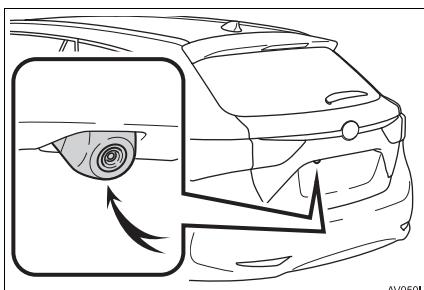

## KAMERANIN KULLANILMASI

Kamera üzerinde kir veya yabancı madde (su daması, kar, çamur vb.) varsa, net bir görüntü aktaramaz. Bu durumda, bol miktarda suyla yıkayın ve kamera lensini yumuşak ve ıslak bir bezle silin.

## UYARI


- Arka görüş sistemi aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayabilir.
  - Aracın arkasına çarptığında kameralının konumu ve montaj açısı değişimelidir.
  - Kamera su geçirmez yapıya sahip olduğu için sökmevin, ayırmayı veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi halde hatalı çalışmasına neden olabilirsiniz.
  - Kamera lensini temizlerken, kameraları bol suyla yıkayın ve yumuşak ve ıslak bir bezle silin. Kamera lensinin bastırarak silinmesi, çizilmesine ve net bir görüntü aktaramamasına neden olabilir.
  - Kameraları yapıştırmak için organik solvent, araba cillası, cam temizleyici veya cam kaplaması kullanmayın. Kullanmanız halinde en kısa sürede temizleyin.
  - Soğuk araca sıcak su dökülmesi gibi sıcaklığın hızlı şekilde değiştiği durumlarda sistem normal çalışmamayabilir.
  - Aracı yıkarken, kamera ya da kameraları şiddetli şekilde su uygulamayın. Bu şekilde kameralar arızasına neden olunabilir.
  - Arzaya neden olabileceğinden, kameraları sert darbelere maruz bırakmayın. Bunun olması halinde, aracı Toyota bayiine veya tamircisine ya da gerekli donanıma sahip tam anlamda kalifiye bir profesyonelle gösterin.

## EKRAN VE ASIL YOL ARASINDAKİ FARKLAR

- Mesafe kılavuz çizgileri ve araç genişlik kılavuz çizgileri, park alanı bölmeye çizgileri ile paralel görünseler de gerçekten paralel olmayabilirler. Görsel olarak kontrol ettiğinizden emin olun.
- Araç genişlik kılavuz çizgileri ile park alanının sol ve sağ bölmeye çizgileri arasındaki mesafe, eşit görünüyor olsalar bile gerçek eşit olmayabilirler. Görsel olarak kontrol ettiğinizden emin olun.
- Mesafe kılavuz çizgileri, düz yol yüzeyi üzerindeki mesafeyi verir. Aşağıdaki durumlarda sabit kılavuz çizgileri ve yol üzerindeki gerçek mesafe/güzergah arasında bir hata payı meydana gelir.

## ARACIN ARKASINDAKİ ZEMİN SERT BİR ŞEKİLDE YUKARI KAVİS YAPIYORSA

Mesafe kılavuz çizgileri, araca, gerçekten olan mesafeden daha yakın görünürler. Bu nedenle, cisimler olduklarıdan daha uzak görünür. Aynı şekilde, kılavuz çizgileri ile yol üzerindeki gerçek mesafe/güzergah arasında hata payı olacaktır.





Güvenlik için çevreyi kontrol edin.

TR6115DI

## ARACIN ARKASINDAKİ ZEMİN SERT BİR ŞEKİLDE AŞAĞI KAVİS YAPIYORSA

Mesafe kılavuz çizgileri, araca, gerçekte olan mesafeden daha uzak görünürler. Bu nedenle, cisimler oldukça fromlardan daha yakın görünür. Aynı şekilde, kılavuz çizgileri ile yol üzerindeki gerçek mesafe/güzergah arasında hata payı olacaktır.

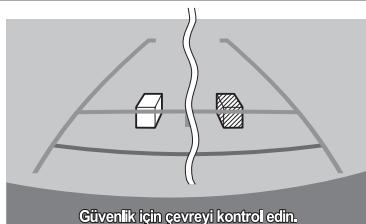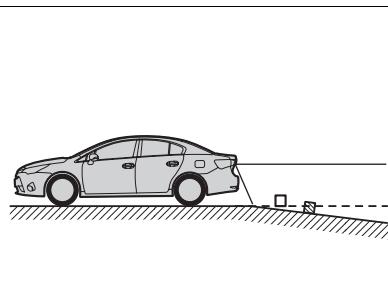


Güvenlik için çevreyi kontrol edin.

TR6116DI

## ARACIN HERHANGİ BİR KISMI YERE DAHA YAKINSA

Aracın herhangi bir bölümü yol sayısı veya yük dağılımı nedeniyle eğiliyorsa, ekrandaki sabit kılavuz çizgileri ile yol üzerindeki gerçek mesafe/güzergah arasında bir hata payı meydana gelir.

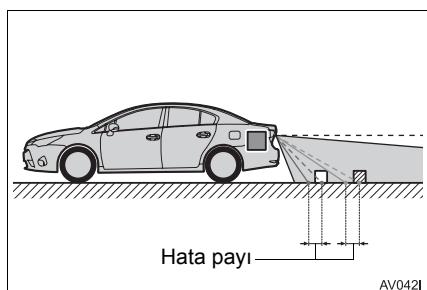

Hata payı


AV042I

## ÜÇ BOYUTLU CISİMLER'E YAKLAŞIRKEN

Mesafe kılavuz çizgileri düz yüzeyli cisimlere (örneğin yol) göre gösterilir. Mesafe kılavuz çizgilerini kullanarak üç boyutlu nesnelerin (araçlar gibi) konumunu belirlemek mümkün değildir. Dışarı doğru açılan bir üç boyutlu cisme (örneğin kamyon kasası) yaklaşırken aşağıdakilere dikkat edin.

## ARAÇ GENİŞLİĞİ KILAVUZ ÇİZGİLERİ

Aracın etrafını ve arkasını görsel olarak kontrol edin. Aşağıda gösterilen durumda, kamyon araç genişliği kılavuz çizgilerinin dışında gibi görünüyor ve aracın kamyona çarpmadığı resmediliyor. Ancak, gerçekte, kamyon gövdesinin arkası araç uzantısı kılavuz çizgileri ile kesişebilir. Gerçekte, araç genişliği kılavuz çizgilerinin yönlendirdiği şekilde geri giderseniz araç kamyona çarpabilir.

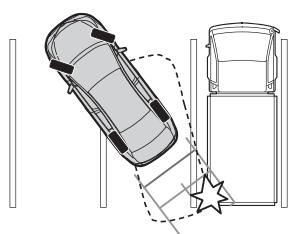


TR6117DI

## MESAFE KILAVUZ ÇİZGİLERİ

Aracın etrafını ve arkasını görsel olarak kontrol edin. Ekranda, bir kamyonun B noktasında park ettiği görünüyor. Ancak, gerçekte, A noktasına doğru geri giderseniz kamyona çarparsınız. Ekranda, A en yakın C ise en uzak nokta gibi görünüyor. Ancak, gerçekte, A noktasına olan mesafe ile C noktasına olan mesafe aynı ve B noktasına ise A ve C noktasından daha uzaktır.

A, B ve C noktasının

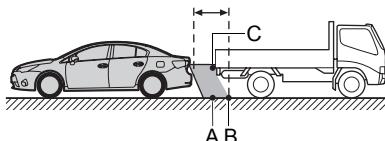

TR6118DI

► 1 Araç genişliği kılavuz çizgileri

### 3. BİLMENİZ GEREKENLER

#### HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK GÖRÜRSENİZ

Aşağıdaki durumlardan herhangi bir tanesini fark ettiyseniz, olası neden ve çözüme bakıp tekrar kontrol edin.

Belirti ortadan kalkmazsa, aracı Toyota bayiine veya tamircisine ya da gerekli donanıma sahip tam anlamda kalifiye bir profesyonelle kontrol ettirin.

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm
Ekrani görmek zor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Araç karanlık bir alandadır</li> <li>• Lens etrafındaki sıcaklık yüksek veya düşüktür</li> <li>• Dışarıdaki sıcaklık düşüktür</li> <li>• Kamera üzerinde su damlları vardır</li> <li>• Yağmur yağıyor ve hava nemlidir</li> <li>• Kameranın üzerinde yabancı madde (çamur vb.) vardır</li> <li>• Kameraya doğrudan güneş ışığı veya far ışığı vuruyordur</li> <li>• Araç flüoresan ışıkları, sodyum ışıkları, civallı lamba ışığı vb. altındadır.</li> </ul>	<p>Aracın etrafını görsel olarak kontrol ederek geri gidin. (Koşullarda iyileşme olduğunda monitörü kullanmaya başlayın.) Park destek monitörü ekranını ayarlamak için, bkz. "KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ AYARLAMA". (→S.136)</p>
Görüntü bulanık	Kamera üzerinde kir veya yabancı madde (su daması, kar, çamur vb.) vardır.	Kamerayı bol suyla yıkayın ve kamera lensini yumuşak ve ıslak bir bezle silin.
Görüntü hızada değil	Kamera veya etraftaki alan güclü bir darbe almış.	Aracı Toyota bayiine veya tamircisine ya da gerekli donanıma sahip tam anlamda kalifiye bir profesyonelle kontrol ettirin.

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm
Sabit kılavuz çizgiler hizalamanın çok dışında	Kamera pozisyon ayarı bozulmuş.	Aracı Toyota bayiine veya tamircisine ya da gerekli donanıma sahip tam anlama kalifiye bir profesyonelle kontrol ettirin.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Araç eğilmiş (araçta ağır yük mevcuttur, lastik üzerindeki bir delik nedeniyle lastik basıncı düşmüştür, vb.)</li> <li>• Araç eğimli bir yolda kullanılıyordur.</li> </ul>	<p>Sorun bu nedenlerle ortaya çıkmışsa bir arızaya işaret etmez.</p> <p>Aracın etrafını görsel olarak kontrol ederek geri gidin.</p>



## **1 TEMEL KULLANIM**

<b>1. HIZLI REFERANS.....</b>	<b>186</b>
HARİTA EKRANI.....	186
NAVİGASYON MENÜSÜ EKRANI.....	190
<b>2. HARİTA EKRANININ KULLANIMI .....</b>	<b>192</b>
HARİTA EKRANINI GÖRÜNTÜLEME	192
MEVCUT ARAÇ KONUMU GÖSTERİMİ.....	192
EKRAN KAYDIRMANIN KULLANIMI..	193
HARİTA ÖLÇEĞİ.....	194
HARİTA DÜZENİ.....	194
BÖLÜNMÜŞ GÖRÜNÜM.....	195
<b>3. HARİTA EKRANI BİLGİSİ .....</b>	<b>197</b>
HARİTA ÜZERİNDEKİ ÇEŞİTLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME.....	197
POI* SİMGELERİ .....	198
<b>4. TRAFİK MESAJLARI.....</b>	<b>202</b>
HARİTADAKİ TRAFİK MESAJI SİMGESİ.....	202
TRAFİK MESAJI LİSTESİ .....	203

## **2 VARIŞ NOKTASI ARAMA**

<b>1. ARAMA İŞLEMİ .....</b>	<b>205</b>
NAVİGASYON MENÜ EKRANINI GÖRÜNTÜLEME .....	205
HIZLI ERİŞİM VARIŞ NOKTALARINDAN ARAMA.....	205
FAVORİLER LİSTESİNDEN ARAMA .....	207
SON VARIŞ NOKTALARINDAN ARAMA .....	207
TELEFON REHBERİNE GÖRE ARAMA .....	208
ADRESE GÖRE ARAMA.....	208
KOORDİNATLARA GÖRE ARAMA....	209
POI'LERE* GÖRE ARAMA.....	209

\*: Önemli Noktalar

## NAVİGASYON SİSTEMİ<sup>\*1</sup>

### 3 GÜZERGAH YÖNLENDİRME

<b>1. GÜZERGAH YÖNLENDİRMEYİ BAŞLATMA .....</b>	<b>213</b>
GÜZERGAH YÖNLENDİRME BAŞLATMA .....	213
<b>2. GÜZERGAH YÖNLENDİRME.....</b>	<b>216</b>
GÜZERGAH YÖNLENDİRME EKRANI.....	216
SESLİ YÖNLENDİRME .....	217
GÜZERGAH YÖNLENDİRMEYİ DURDURMA .....	218
<b>3. GÜZERGAH DÜZENLEME.....</b>	<b>219</b>
VARİŞ NOKTASI BİLGİLERİNİN GÖSTERİMİ .....	220
KONAKLAMA NOKTALARININ EKLENMESİ .....	221
KONAKLAMA NOKTALARININ DÜZENLENMESİ .....	222
YOL BÖLÜMLERİNİN BLOKE EDİLMESİ..	223
DÖNÜŞ LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEME .	223
SERVİS YOLU AYARI .....	224
TRAFİK MESAJLARINA GÖRE YENİDEN GÜZERGAH YÖNLENDİRME.	
225	

### 4 FAVORİ VARIŞ NOKTALARI

<b>1. BİR GİRİŞİ KAYDETME .....</b>	<b>227</b>
YENİ BİR GİRİŞ OLUŞTURMA.....	227
HIZLI ERİŞİM VARIŞ NOKTALARININ KAYDEDİLMESİ .....	228
BİR USB BELLEK ARACILIĞIyla POI'LER <sup>*2</sup>	
VE GÜZERGAHLARIN AKTARIMI ...	228
INTERNET ARACILIĞIyla POI'LER <sup>*2</sup>	
VE GÜZERGAHLARIN İNDİRİLMESİ 229	
<b>2. GİRİŞ BİLGİSİNİ DÜZENLEME ...</b>	<b>230</b>
GİRİŞ BİLGİSİNİ DÜZENLEME.....	230

### 5 NAVİGASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ

<b>1. NAVİGASYON SİSTEMİNİN KISITLAMALARI.....</b>	<b>232</b>
<b>2. NAVİGASYON VERİTABANI GÜNCELLEMELERİ.....</b>	<b>234</b>
NAVİGASYON VERİTABANINI GÜNCELLEME .....	234

Bazı işlevler aracın sürülməsi sırasında kullanılamazlar.

\*1: Varsa


\*2: Önemli Noktalar

## 1. TEMEL KULLANIM

# 1. HIZLI REFERANS

### HARİTA EKRANI

Harita ekranını görüntülemek için “MAP/NAV” düğmesine basın. “MAP/NAV” düğmesine her basıldığında, ekran harita ekranı ve navigasyon menü ekranı arasında değişecektir.

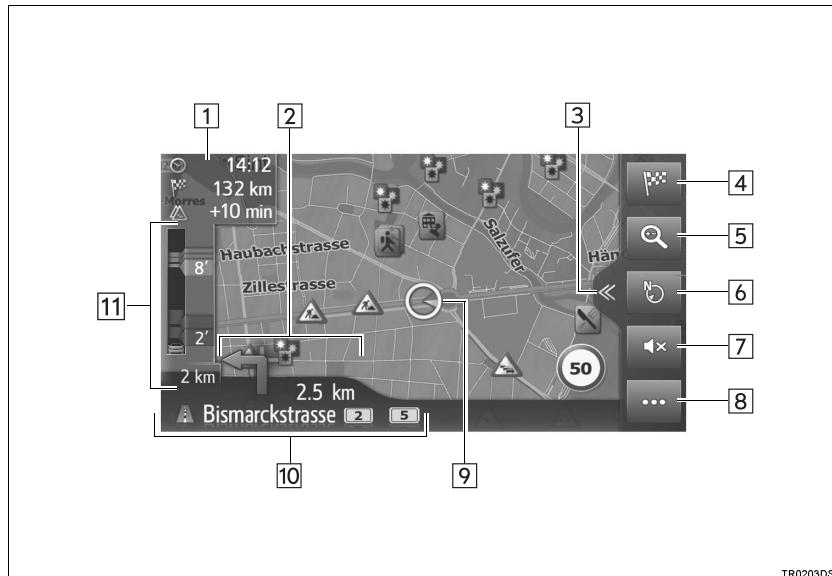


TR0203DS

No.	İşlev	Sayfa
1	Tahmini varış süresi, kalan yolculuk süresi, mesafe ve trafik tahmin bilgisi gibi varış noktası hakkındaki bilgileri gösterir. Bu alan her seçildiğinde, bilgiler varış süresi ile kalan yolculuk süresi arasında geçiş yapacaktır.	—
2	Dönüş yönünü belirten okla birlikte bir sonraki dönüše olan mesafeyi görüntüler. Ok simgesi seçildiğinde, son navigasyon duyurusu yinelenecektir.	—
3	Bölünmüş görünümü açmak/kapatmak için seçin.	188
4	Navigasyon menü ekranını görüntülemek için seçin.	190
5	Harita ölçüğünü yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için seçin.	194
6	Harita düzenini değiştirmek için seçin. Bu simbol geçerli harita düzenini gösterir.	194
7	Sesli komutların sesini kesmek için seçin.	217
8	Seçenekler görünümünü açmak/kapatmak için seçin.	189
9	Mevcut araç konumunu gösterir.	192
10	Geçerli cadde ya da sonraki caddenin adını gösterir.	—
11	Güzergahtaki trafik olaylarını gösterir. Kalan uzunluk ve kalan gecikme süresi gösterilir.	—

## BÖLÜNMÜŞ GÖRÜNÜM

Bölünmüş görünüm, harita ile birlikte medya kaynakları ve Toyota çevrim içi uygulamaları gibi birden fazla bilgiyi aynı anda gösterebilir.

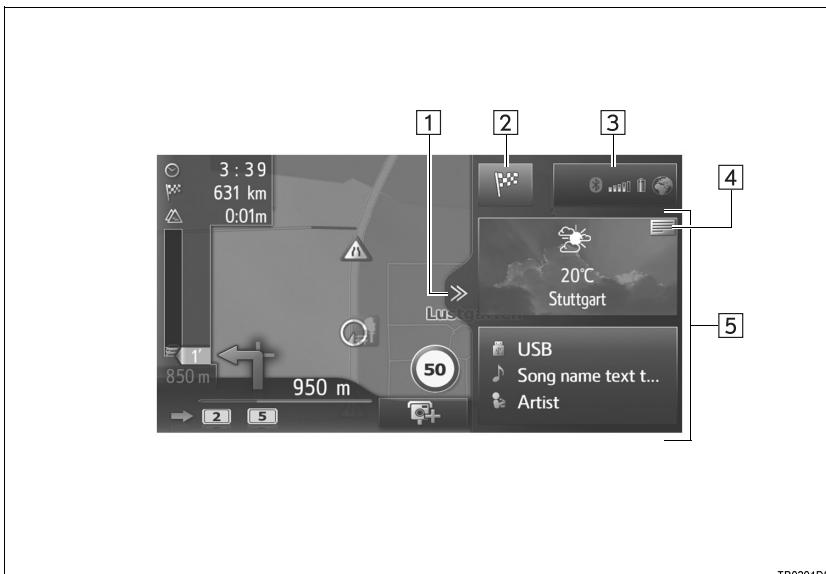


TR0204DS

No.	İşlev	Sayfa
[1]	Bölünmüş görünümü açmak/kapatmak için seçin.	—
[2]	Navigasyon menü ekranını görüntülemek için seçin.	190
[3]	Bluetooth® ve internet bağlantısının durumunu görüntüler. Bu simgeyi seçtiğinizde, eşleştirilen cihaz listesi ekranı görüntülenir.	143
[4]	Panelde gösterilen uygulamayı değiştirmek için seçin.	—
[5]	Medya kaynağı ve/veya Toyota çevrim içi uygulama bilgisini gösterir. Bilgi alanı seçildiğinde, seçili öğe tam ekran olarak gösterilecektir.	195

## ■ SEÇENEK MENÜSÜ

Seçenekler menüsünü açmak/kapatmak için  öğesini seçin.

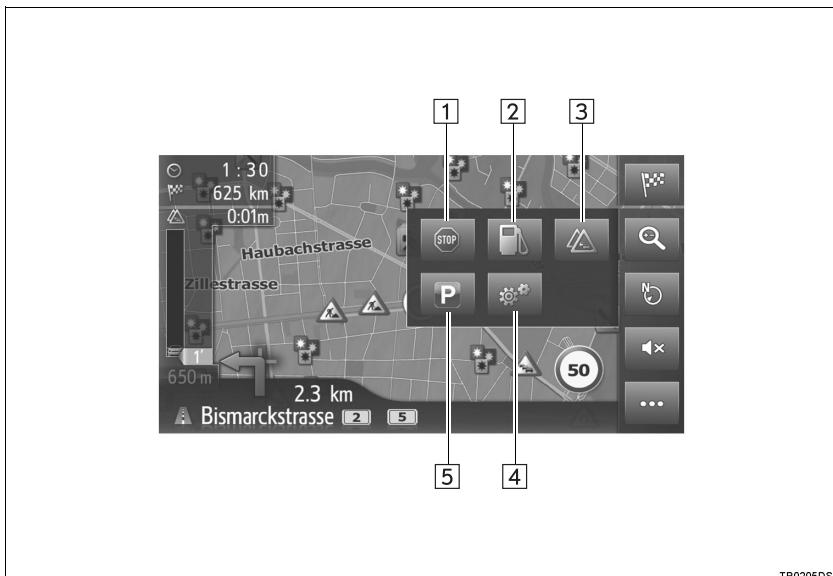


TR0205DS

No.	İşlev	Sayfa
1	Geçerli güzergah yönlendirmesini durdurmak için seçin.	—
2	Yakıt istasyonu bilgisini görüntülemek için seçin. Konum ve yakıt fiyatı da kontrol edilebilir.	249
3	Trafik mesajlarını görüntülemek için seçin. Belirlenen güzergah, tüm trafik mesajları ve uyarıları ile ilgili bir trafik mesajları listesini gösterir.	203
4	Güzergah bilgi ekranını görüntülemek için seçin. Güzergah hesaplamaları için güzergah seçenekleri seçilebilir.	219
5	Park yeri bilgisini görüntülemek için seçin. Konum ve park yerindeki boş yerler kontrol edilebilir.	251

## NAVİGASYON MENÜSÜ EKRANI

Navigasyon menü ekranını görüntülemek için “MAP/NAV” düğmesine basın ya da harita ekranında  öğesini seçin. “MAP/NAV” düğmesine her basıldığında, ekran harita ekranı ve navigasyon menü ekranı arasında değişecektir.

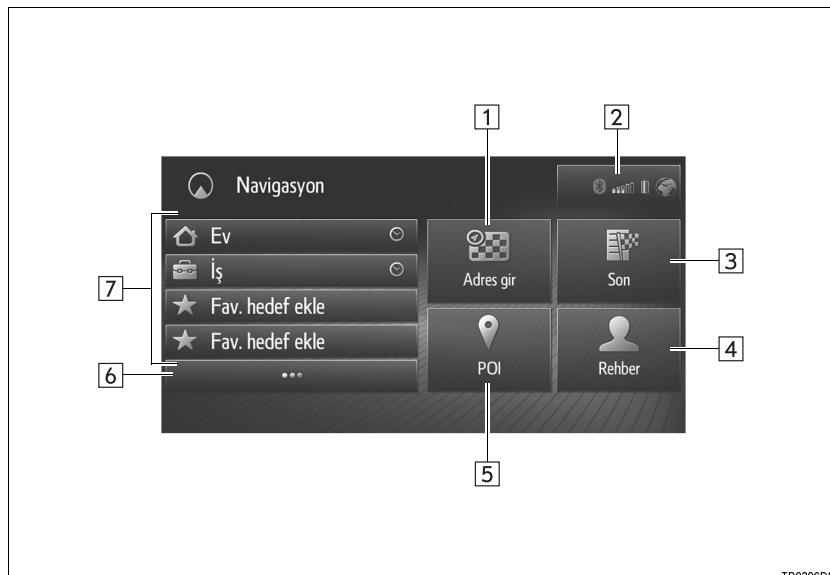

TR0206DS


No.	İşlev	Sayfa
1	Adres ya da coğrafik koordinatlara göre bir varış noktasını aramak için seçin.	208
2	Bluetooth® ve Wi-Fi® bağlantı durumunu görüntüler. Bu simgeyi seçtiğinizde, eşleştirilen cihaz listesi ekranı görüntülenir.	143
3	Son varış noktaları listesinden bir varış noktasını aramak için seçin.	207
4	Bağlı telefonun rehberinden bir varış noktasını aramak için seçin.	208
5	POI'ye (önemli nokta) göre bir varış noktasını aramak için seçin.	209
6	Favoriler listesini görüntülemek için seçin.	207
7	Hızlı erişim varış noktalarından bir varış noktasını ayarlamak için seçin. 4 favori varış noktası (ev, iş ve 2 favori) hızlı erişim düğmesi olarak gösterilir ve doğrudan güzergah yönlendirmeyi başlatır.	205

## 1. TEMEL KULLANIM

## 2. HARİTA EKRANININ KULLANIMI

### HARİTA EKRANININ GÖRÜNTÜLENMESİ

1 "MAP/NAV" düğmesine basın.

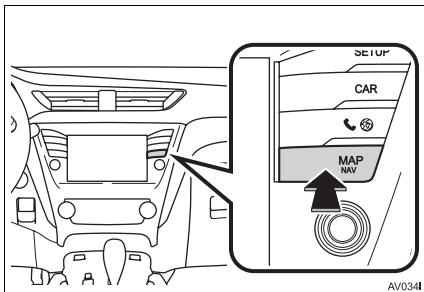

2 "Confirm" (Onayla) öğesini seçin.

Dikkat! Trafik kurallarına her zaman uyun. Sistemi çalıştırırmak sizin sorumluluğunuzdadır; dikkatinizi yoldan, trafikten ya da hava koşullarından ayırmamalısınız. Daha fazla bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.

Onayla

TR0222DS

- Birkaç saniye sonra, dikkat ekranı otomatik olarak harita ekranına geçiş yapar.

### MEVCUT ARAÇ KONUMU EKRANI

Navigasyon sistemini başlatırken önce mevcut konum görüntülenir. Bu ekran mevcut araç konumunu ve etrafındaki alanın haritasını gösterir.



TR0227DS

- Mevcut araç konumu işareteti harita ekranının ortasında görünür.

#### BİLGİ

- Sürüş sırasında, mevcut araç konumu ekranada sabitlenir ve harita hareket eder.
- Araç GPS'ten (küresel konumlandırma sistemi) sinyalleri aldığında mevcut konum otomatik olarak ayarlanır. Mevcut konum doğru değilse, araç GPS'ten sinyalleri aldığında bu durum otomatik olarak düzelttilir.
- Akıü bağlantılarının çıkartılmasının ardından ya da yeni bir araçta mevcut konum doğru olmayabilir. Sistem GPS'ten sinyalleri alır almaz, doğru mevcut konum görüntülenir.

## MEVCUT KONUM VE GPS BİLGİSİ

- 1 Haritadaki  öğesini seçin.
- 2  öğesini seçin.
- 3 Geçerli konum bilgisinin gösterildiğini kontrol edin.



No.	Bilgiler
1	Verilen bilgi yolculuk edilen yolun otoyol veya cadde olmasına göre değişiklik gösterir.
2	Enlem ve Boylam
3	Mevcut uydu sayısı ve yükseklik
4	Mevcut konumu favoriler listesine kaydetmek için seçin. (→S.227)

## EKRAN KAYDIRMANIN KULLANIMI

Haritada herhangi bir nokta seçildiğinde, bu nokta ekranın ortasına gelir ve imleç işaretini  ile gösterilir.




- Parmak sürekli ekran üzerinde tutulursa, parmak kaldırılana dek harita ilgili yönde kaymaya devam edecektir.
- Haritanın ölçüne bağlı olarak, seçilen noktanın cadde adı veya coğrafi koordinatları gösterilecektir.
- Ekran kaydırıldıktan sonra, başka bir işlev çalışانا dek harita seçili konuma merkezlenmiş şekilde kalır. Mevcut araç konumu işaretini, gerçek güzergahınız boyunca hareket etmeye südürecek ve ekran dışında kalabilecektir.  öğesi seçildiğinde, mevcut araç konumu işaretini ekranın ortasına gider ve araç belirlenen güzergahta ilerlerken harita da ilerler.

- "Go" (Git) öğesini seçtiğinizde, başlangıç güzergah yönlendirme ekranı görüntülenir. (→S.213)
- "Save" (Kaydet) seçildiğinde, nokta favoriler listesine kaydedilir. (→S.227)

## HARİTA ÖLÇEĞİ

- 1** Haritadaki  öğesini seçin.

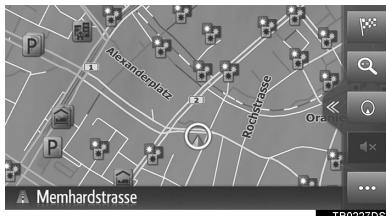

- 2** Harita ekranının ölçüğünü değiştirmek için "+" ya da "-" öğesini seçin.



- Harita ekranının ölçüğü de aşağıdaki yollarla değiştirilebilir:
  - İstenilen ölçek noktasının seçilmesi.
  - Ölçek çubuğu işaretinin istenilen noktaya sürüklenmesi.
  - Ayar/kaydırma düğmesinin çevrilmesi.

-  her seçildiğinde, otomatik harita zoom özelliği açılır/kapاتılır. Varsayılan otomatik zoom seviyesi seçilebilir. (→S.156)


### BİLGİ

- Ölçek aralığı 10 m ila 500 km arasındadır.
- Ölçek değiştirilmiş, yeni ölçek göstergesi bir süre gösterilecektir.

## HARİTA DÜZENİ

Harita düzeni düğmesi seçilerek harita düzeni 3D gidiş yönü yukarı, 2D gidiş yönü yukarı ve 3D kuzey yönü yukarı arasında değiştirilebilir.


- 1** Harita düzeni düğmesini seçin.

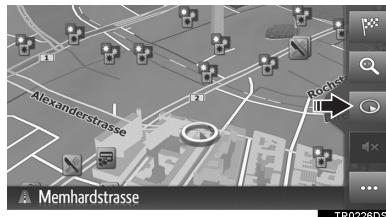


- Harita düzeni düğmesi her seçildiğinde, harita düzeni şu şekilde değişir:

 (3D gidiş yönü yukarı) →  (2D gidiş yönü yukarı) →  (2D kuzey yönü yukarı)

► 3D gidiş yönü yukarı

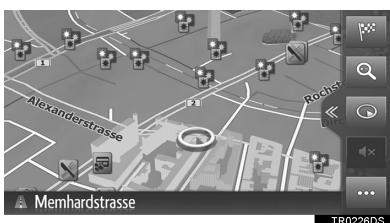

► 2D gidiş yönü yukarı

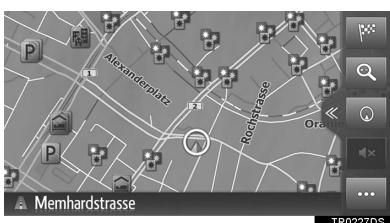


► 2D kuzey yönü yukarı



## BÖLÜNMÜŞ GÖRÜNÜM

Bölünmüş görünüm, harita ile birlikte medya kaynakları ve Toyota çevrim içi uygulamaları gibi birden fazla bilgiyi aynı anda gösterebilir. Bilgi alanı seçildiğinde, seçili öğe tam ekran olarak gösterilecektir.

- 1 ◀ ögesini seçin.

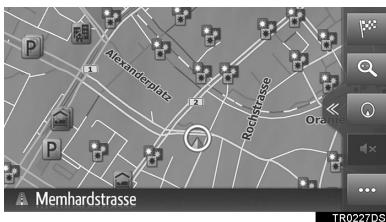

- 2 Bölünmüş görünümün gösterildiğini kontrol edin.

► Medya bilgisi ile



► Uygulama ve medya bilgisi ile



No.	İşlev
[1]	Navigasyon menü ekranını görüntülemek için seçin.
[2]	Bluetooth® ve Wi-Fi® bağlantı durumunu görüntüler. Bu simgeyi seçtiğinizde, eşleştirilen cihaz listesi ekranı görüntülenir. (→S.143)
[3]	Medya kaynağı bilgilerini gösterir. Bu alan seçildiğinde, medya kaynağı tam ekran olarak görüntülenir.
[4]	Toyota çevrim içi uygulama bilgisini gösterir. Bu alan seçildiğinde, uygulama tam ekran olarak görüntülenir.
[5]	Panelde gösterilen Toyota çevrim içi uygulamasını değiştirmek için seçin.

- Bölünmüş görünüm düzeni harita ayarlarına göre seçilebilir. (→S.156)

## 3. HARİTA EKRANI BİLGİSİ

### HARİTA ÜZERİNDEKİ ÇEŞİTLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME

Çeşitli bilgiler haritada gösterilebilir.


### HİZ LİMİTLERİ

Üzerinde yolculuk yapılan yola ait hız limitleri gösterilebilir.




### 3D BİNALAR\*

Binalar harita üzerinde 3D olarak gösterilebilir.

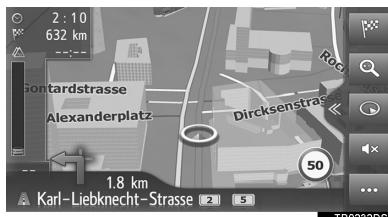


### 3D İŞARETLER\*

İşaretler harita üzerinde 3D olarak gösterilebilir.

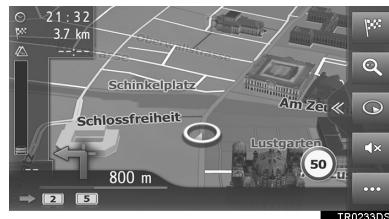

### GÜVENLİK KAMERALARI

Güvenlik kameraları harita üzerinde simge olarak gösterilebilir.

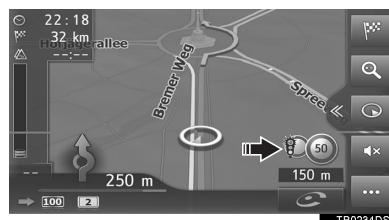


### BİLGİ

- Yukarıdaki öğeler haritanın ölçüğine göre gösterilecektir.
- Yukarıdaki öğeler mevcut harita verilerine göre gösterilecektir.
- Yukarıdaki öğelerin gösterimi kapatılabilir. (→S.156)

## POI SİMGELERİ

### POI SİMGELERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Benzin istasyonları ve restoranlar gibi POI (önemli nokta) ikonları harita ekranında gösterilebilir. Konumları varış noktası olarak da belirlenebilir.

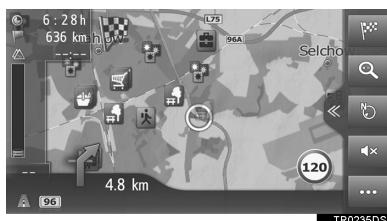

#### BİLGİ

- Ekranda gösterilen belli türlerdeki POI simgeleri seçilebilir. (→S.156)

### POI SİMGELERİNİN LİSTESİ

#### ► Kamusal

Simge	Adı
	Kütüphane
	Üniversite
	Okul
	Turizm bilgi ofisi
	Mezarlık
	Hükümet binası
	Fuar merkezi, Belediye sarayı
	Mahkeme
	İbadethane
	Kalınacak yerler
	Eczane
	Hudut kapısı
	Banka
	ATM
	Postane
	Ticari tesis

Simge	Adı
	Sağlık kulübü, Hekim
	Hastane
	İtfaiye
	Polis karakolu
	Halka açık telefonlar
	Dişçi
	Veteriner

#### ► Ulaşım

Simge	Adı
	Araç servisi ve bakım
	Otomobil bayileri
	Otoyol çıkışları
	Havalimanı
	Otobüs terminali
	Tren istasyonu
	Banliyö treni istasyonu
	Benzin istasyonları
	Kiralık araç şirketi

Simge	Adı
	Feribot terminali
	Park Yeri
	Çok katlı otopark
	Park et ve git
	Dinlenme alanı
	Otomobil kulübü
	Çekici onarımı
	Motosiklet bayii

#### ► Eğlence

Simge	Adı
	Birden fazla POI
	Bar, Pub
	Gece kulübü, Sahne sanatları
	Sinema
	Kumarhane
	Kahve dükkanları
	Restoranlar

## ► Spor/Eğlence

Simge	Adı
	Spor faaliyetleri
	Golf sahası
	Yarış pisti
	Spor kompleksi
	Su sporları
	Bowling merkezi
	Kayak merkezleri
	Eğlence parkı
	Şaraphane
	Müze
	Alışveriş
	Mağaza
	Turistik yerler
	Park, Rekreasyon alanı
	Yat limanı
	Kamp yeri
	Manav

Simge	Adı
	Tarihi anıt
	Römork Parkı, Kamp Yeri
	Kitapçı
	Kuaför ve Güzellik Salonu
	Fotoğrafçı
	Ayakkabı mağazası
	Şarap ve İçki
	Giysi
	Temizleme ve Çamaşırhane

## POI BİLGİLERİİNİ GÖRÜNTÜLEME

- 1** Harita üzerindeki istediğiniz POI simgesini seçin.

► Tek POI

- 2** Bir POI adını seçin.




► Birden fazla POI

- 2**  öğesini seçin.



- 3** POI bilgisinin gösterildiğini kontrol edin.

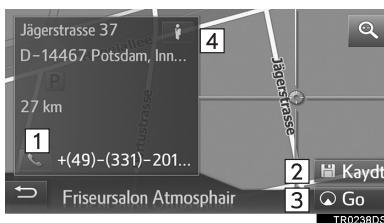

No.	İşlev	Sayfa
<b>1</b>	Kayıtlı telefon numarasını aramak için seçin.	106
<b>2</b>	Noktayı favoriler listesine kaydetmek için seçin.	227
<b>3</b>	Başlangıç güzergahı yönlendirme ekranını görüntülemek için seçin.	213
<b>4</b>	Street View görüntülemek için seçin.	248

## 4. TRAFİK MESAJLARI

Trafik sıkışıklığı, kazalar ve yolun kapanması gibi trafik mesajları haritada veya listede gösterilir. Trafik verisi radyo yayını ya da internet üzerinden alınabilir.

### ► Haritadaki trafik mesajı simgeleri



### ► Trafik mesajı listesi



## HARİTADAKİ TRAFİK MESAJI SİMGELERİ

### DETAYLI TRAFİK MESAJI GÖRÜNTÜLEME

- 1 Harita üzerindeki istediğiniz trafik mesaj simgesini seçin.



- 2 Detaylı trafik mesajının gösterildiğini kontrol edin.



## ■ TRAFİK MESAJI SİMGELERİNİN LİSTESİ

Simge	Adı
	Kaygan
	Kötü hava
	Rüzgar
	Kar
	Trafik
	Yoğun trafik
	Kaza
	Yol çalışması
	Dar yol
	Uyarı
	Tıkanma
	Güvenlik kontrol noktası
	Bilgiler

## TRAFİK MESAJı LİSTESİ

1 Haritadaki öğesini seçin.

2 öğesini seçin.



3 Listeyi seçmek için istenilen sekmeyein seçin.



No.	İşlev
1	Ayarlı güzergaha ilişkin trafik mesajlarını görüntülemek için seçin.
2	Tüm trafik mesajlarını görüntülemek için seçin.
3	Tüm trafik mesajlarını uyarılarla görüntülemek için seçin.

**4 İstenilen trafik mesajını seçin.**



No.	Bilgiler
1	Güzergah bölümü Güzergah bölümü yoksa, cadde adı, şehir adı, bölge veya ülke gösterilecektir.
2	: Kaza simgesi : Güzergah üzerindeki bir kazaya ait simge : Güzergah dışındaki bir kazaya ait simge
3	Kazaya mesafesi ve araca olan yönü

**5 Detaylı trafik mesajının gösterildiğini kontrol edin.**



No.	İşlev
1	Sonraki veya önceki bölümü görüntülemek için seçin.
2	Güzergahtaki bölümden sapmak için seçin.
3	Kısa trafik mesajını okutmak için seçin. (Varsa)


## 2. VARIŞ NOKTASI ARAMA

# 1. ARAMA İŞLEMİ


### NAVİGASYON MENÜ EKRANININ GÖRÜNTÜLENMESİ

Variş noktaları arama navigasyon menü ekranında yapılabilir.

- 1 Haritada  öğesini seçin ya da "MAP/NAV" düğmesine basın.

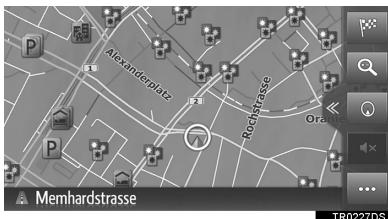

TR0227DS

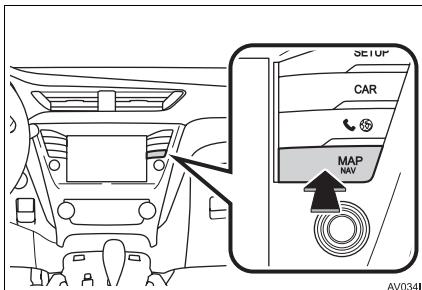

AV034I

- 2 Navigasyon menüsünün gösterildiğini kontrol edin.



TR0244DS

- Bir varış noktasını aramanın farklı metodları vardır.

### HIZLI ERİŞİM VARIŞ NOKTALARINDAN ARAMA

4 favori varış noktası (ev, iş ve 2 favori) hızlı erişim düğmesi olarak gösterilir ve seçildiğinde doğrudan güzergah yönlendirmeyi başlatır.

- 1 İstenen hızlı erişim varış noktalarını seçin.



TR0244DS

- Bu işlevi kullanabilmek için varış noktalarını kaydetmek gereklidir. (→S.228)
- Otomatik navigasyon 4 favori varış noktası için mevcuttur. Otomatik navigasyon etkinleştirildiğinde,  açılır. (→S.206)

## GİDİŞ GELİŞ İÇİN OTOMATİK NAVİGASYON

Bu özellik otomatik olarak kayıtlı varış noktalarına gidiş sırasında trafik bilgilerini elde eder. Kayıtlı bir gün/zaman diliminde aracı çalıştırıldığınızda, sistem bu varış noktasını otomatik olarak ayarlamayı önerir.

- 1 Güzergah yönlendirmeyi başlatmak için "OK"ı (Tamam) seçin.



- Aracı kayıtlı gün/zaman diliminde çalıştırıldığınızda bir açılır mesaj gösterilir.
- Otomatik navigasyon sadece 4 favori varış noktası (ev, iş ve diğer 2 favori) için mevcuttur.
- Bu özelliğin kullanabilmek için varış noktaları için gün/zaman dilimlerini kaydetmek gereklidir.

## GÜN/ZAMAN DİLİMLERİNİN KAYDI

Otomatik navigasyonu kullanabilmek amacıyla varış noktaları için gün/zaman dilimlerini kaydetmek gereklidir.

- 1 öğesini seçin.



- 2 İstenilen varış noktasında seçimini yapın.



- 3 Gidiş gelişler için istenilen gün ve zaman bilgisini girin.




- Otomatik navigasyonu açmayı/kapatmayı ayarlamak için "Auto-navigation" (Otm. navigasyon) öğesini seçin.
- Tanımlı bir zaman dilimini bir günden diğer günlere kopyalamak için "Copy all from..." (Tümünü şuradan kopyala) seçimini yapın.

## FAVORİLER LİSTESİNDEN ARAMA

Sistemde saklı favoriler listesinden bir varış noktası ve güzergah arayın. Bu işlevi kullanabilmek için girişin kaydedilmesi gereklidir. (→S.227)

- 1 Navigasyon menü ekranında  öğesini seçin.
- 2 İstenilen giriş'i seçin.

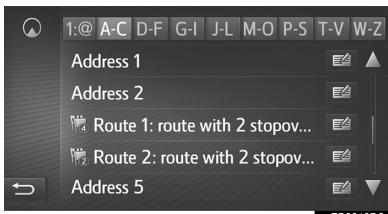

- Giriş bilgisini görüntülemek ve düzenlemek için  öğesini seçin. (→S.230)

### BİLGİ

- 4 çok kullanılan favori (ev, iş ve diğer 2 favori) navigasyon menü ekranında hızlı erişim düğmeleri olarak gösterilir.
- Harici bir cihaz ya da sunucudan aktarılan POI'ler ve güzergahlar bu listede saklanacaktır. (→S.228, 229)
- Aktarılan güzergahlar spesifik simgeyle işaretlenir.

## SON VARIŞ NOKTALARINDAN ARAMA YAPILMASI

- 1 Navigasyon menü ekranında "Last" (Son) öğesini seçin.
- 2 İstenilen giriş'i seçin.



- Giriş bilgisini görüntülemek ve düzenlemek için  öğesini seçin. (→S.230)
- Street View resmini görüntülemek için  seçimin yapın. (→S.248)

### BİLGİ

- Liste maksimum 100 kayıt içerebilir. Maksimuma ulaşıldığında, en eski varış noktası silinir.

## TELEFON REHBERİNE GÖRE ARAMA

Bu işlevi kullanmadan önce, bir Bluetooth® telefonu bağlamak gereklidir. Kişiin kayıtlı bir adres bilgisi yoksa, giriş soluk renkte olacaktır.

- 1 Navigasyon menü ekranında “**Phone book**” (Telefon rehberi) öğesini seçin.
- 2 İstenilen girişini seçin.



**"Search contact"** (Kişi ara): Kişi adına göre aramak için seçin.

- Giriş bilgisini görüntülemek ve düzenlemek için öğesini seçin. (→S.230)

## ADRESE GÖRE ARAMA

- 1 Navigasyon menü ekranında “**Enter address**” (Adres gir) öğesini seçin.
- 2 İstediğiniz ülkeyi seçmek için “**Country**” (Ülke) öğesini seçin.



- 3 Şehrin adını veya posta kodunu girmek için “**Town**” (Şehir) veya “**Code**” (Kod) öğesini seçin.
- 4 Cadde adını girmek için “**Street**” (Cadde) öğesini seçin.
- 5 Ev numarası veya kavşak adı girmek için “**No.**” veya “**Intersection**” (Kavşak) öğesini seçin.
- Aynı anda ev no. ve kavşak girmek mümkün değildir.
- 6 “**Calculate route**” (Güzergahı hesapla) öğesini seçin.

### BİLGİ

- “**Town**” (Şehir) veya “**Code**” (Kod) girildiğinde “**Calculate route**” (Güzergahı hesapla) seçilebilir. Yalnızca “**Town**” (Şehir) veya “**Code**” (Kod) girildiğinde “**Calculate route**” (Güzergahı hesapla) öğesi seçilirse, girilen şehir merkezi varış noktası olarak belirlenerek bir güzergah arama başlatılır.
- öğesi seçildiğinde, “**Country**” (Ülke) dışında girilen diğer veriler silinecektir.

## KOORDİNALARA GÖRE ARAMA

Coğrafi koordinatlar DMS formatında girilebilir (Derece°, Dakika', Saniye"). Yalnızca potansiyel olarak mevcut olabilecek koordinat değerleri girilebilir. İmkansız koordinat değerleri ve ilgili ekran düğmeleri soluk hale getirilecektir.

- 1 Navigasyon menü ekranında “Enter address” (Adres gir) öğesini seçin.
- 2 “Geo-coordinates” (Coğrafi koordinatlar) öğesini seçin.



- 3 Enlemi ve boylamı girin.



- 4 “OK” (Tamam) öğesini seçin.
- 5 “Calculate route” (Güzergahı hesapla) öğesini seçin.

### BİLGİ

- Yolda bulunmayan bir varış noktası seçilirse, araç varış noktasına en yakın noktaya yönlendirilecektir.

## POI'LERE GÖRE ARAMA

Sistemdeki POI veritabanından bir varış noktasını arayın.

Sistem internet'e bağlılığında bir web araması yapılabilir.

- 1 Navigasyon menü ekranında “POI” öğesini seçin.
- 2 POI adını girin ve “OK” (Tamam) öğesini seçin.




No.	İşlev	Sayfa
1	Arama alanını değiştirmek için seçin.	211
2	POI kategorisini daraltmak için seçin.	211
3	Önceki arama sözcüğü listesini görüntülemek için seçin.	212

- 3** Arama sonuçlarının gösterildiğini kontrol edin. İstenilen POI'yi seçin.



No.	İşlev
<b>[1]</b>	Bir tam liste görünümünü görmek için seçin. POI'lere mesafe kontrol edilebilir.
<b>[2]</b>	Sistemdeki veritabanından POI'leri aramak için seçin.
<b>[3]</b>	Web araması ile POI'leri aramak için seçin. Web aramasını ilk kez kullanırken " <b>Online</b> " (Çevrim içi) sekmesi gösterilir. Bir web arama motorunu ayarlamak için " <b>Online</b> " (Çevrim içi) sekmesini seçin.
<b>[4]</b>	Web arama motorunu değiştirmek için seçin.

- 4** "Go" (Git) öğesini seçin.

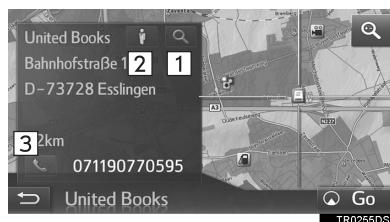

No.	İşlev
<b>[1]</b>	Detaylı bilgileri görüntülemek için seçin. (→S.212)
<b>[2]</b>	Street View görüntülemek için seçin. (→S.248)
<b>[3]</b>	Telefon numarasını aramak için seçin.


## ARAMA ALANININ SEÇİLMESİ

- 1** Alanı ara düğmesini seçin.



● Geçerli arama alanı düğmede gösterilir.

- 2** İstediğiniz arama alanının seçilmesi.

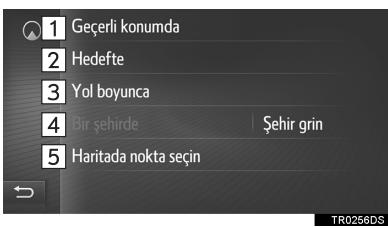

No.	İşlev
<b>[1]</b>	Geçerli konum çevresinde aramayı ayarlamak için seçin.
<b>[2]</b>	Variş noktası çevresinde aramayı ayarlamak için seçin.
<b>[3]</b>	Geçerli güzergah çevresinde aramayı ayarlamak için seçin.
<b>[4]</b>	İstenilen şehir çevresinde aramayı ayarlamak için seçin.
<b>[5]</b>	Haritadan noktayı ayarlamak için seçin.

## KATEGORİ İLE ARAMA

- 1** "By category" (Kategoriye göre) öğesini seçin.



- 2** İstenilen kategori ve alt kategorileri seçin.



**"All Categories"** (Tüm kategoriler): Tüm POI kategorilerini görüntülemek için seçin.

- 3** İstenilen POI'yi seçin.

## GEÇMİŞ LİSTESİNDEN ANAHTAR SÖZCÜKLERİN GİRİLMESİ

1 "History" (Geçmiş) öğesini seçin.



2 İstenilen önceki arama sözcüğünü seçin.



: Arama sözcüğünü silmek için seçin.

3 "OK" (Tamam) öğesini seçin.

## POI DETAYLARININ GÖRÜNTÜLENMESİ

1 Ögesini seçin.



2 Detaylı POI bilgisinin gösterildiğini kontrol edin.



- Tam ekranı görüntülemek için istenen resmi seçin. (varsayımsa)

### 3. GÜZERGAH YÖNLENDİRME

## 1. GÜZERGAH YÖNLENDİRME BAŞLATMA

### GÜZERGAH YÖNLENDİRME BAŞLATMA


Variş noktası ayarlandığında, mevcut konumdan varış noktasına kadar olan tüm güzergah haritası gösterilir.

Navigasyon ayarlarına bağlı olarak, önerilen güzergah ya da güzergah alternatifleri ekranда gösterilecektir.

#### ► Önerilen güzergah ekranı



#### ► Güzergah alternatifleri ekranı

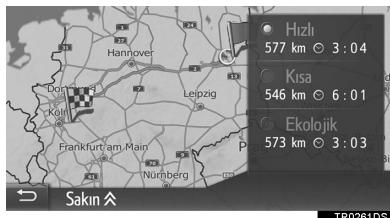

### DİKKAT

- Trafik kurallarına mutlaka uygun ve sürüsü sırasında her zaman yol koşullarına dikkat edin. Yoldaki bir trafik işaretini değiştirildiyse, güzergah yönlendirme bu tip değiştirilen bilgileri belirtmeyebilir.

### BİLGİ

- Güzergah yönlendirme başlangıç ekranı 2D kuzey yönü yukarı içerisinde görüntülenir.

## ÖNERİLEN GÜZERGAH EKRANI

Önerilen güzergah haritada gösterilecektir.

### 1 "Go" (Git) öğesini seçin.



No.	İşlev
1	Güzergahı ayarlamak için seçin. Güzergah hesaplamaları için güzergah seçenekleri seçilebilir.
2	Park yeri bilgisini görüntülemek için seçin. Varış noktası çevresindeki park yerlerinin konumu ve park yerindeki boş yerler kontrol edilebilir. (→S.251)
3	Street View görüntülemek için seçin. Varış noktasının Street View resimleri görüntülenebilir. (→S.248)
4	Hava durumu bilgilerini görüntülemek için seçin. Varış noktası çevresindeki hava durumu bilgileri kontrol edilebilir. (→S.250)
5	Tahmini varış süresi, kalan yolculuk süresi ve mesafe gibi varış noktası hakkındaki bilgileri gösterir. Bu alan her seçildiğinde, bilgiler varış süresi ile varış noktasına kalan yolculuk süresi arasında geçiş yapacaktır.

## BİLGİ

- Varsayılan güzergah tercihleri ve kaçınma kriterleri seçilebilir. (→S.159)
- "Go" (Git) seçilirse, demo modu başlayacaktır. Demo modunu bitirmek için ekranда bir noktayı seçin.

## GÜZERGAHIN AYARLANMASI

- "Route options" (Güzergah seçenekleri) öğesini seçin.
- Güzergah tercihlerini ve kaçınma kriterini ayarlamak için istenilen ögeyi seçin.



- Güzergah yeniden hesaplanacaktır ve ardından güzergah yönlendirme başlatma ekranı gösterilecektir.

## GÜZERGAH ALTERNATİFLERİ EKRANI

Üç tip güzergah alternatifini haritada gösterilecektir.

- Üç tip güzergah alternatifinden birini seçin.




**"Avoid"** (Kaçının): Güzergah yönlendirme işlemine başlamadan önce kaçınma kriterlerini ayarlamak için seçin.

- Variş süresi ve tüm güzergahın mesafesi listede gösterilecektir.

## KAÇINMA KRİTERLERİNİN AYARLANMASI

- "Avoid" (Kaçın) öğesini seçin.
- Kaçınmak istediğiniz öğeleri seçin.

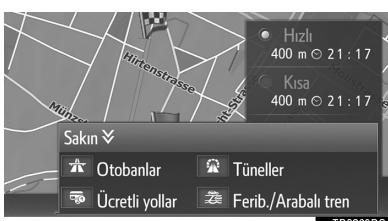


- Güzergah yeniden hesaplanacaktır ve ardından güzergah yönlendirme başlatma ekranı gösterilecektir.
- Varsayılan kaçınma kriteri seçilebilir. (→S.160)

### 3. GÜZERGAH YÖNLENDİRME

## 2. GÜZERGAH YÖNLENDİRME

### GÜZERGAH YÖNLENDİRME EKRANI

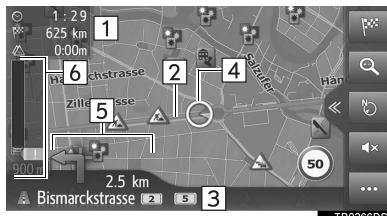

No.	Bilgiler
1	Tahmini varış süresi, kalan yolculuk süresi, mesafe ve trafik tahmin bilgisi gibi varış noktası hakkındaki bilgileri gösterir.
2	Yönlendirilen güzergah
3	Mevcut caddenin ya da sonraki caddenin adı (bir dönüş noktasıne yaklaşırken)
4	Mevcut konum
5	Dönüş yönünü belirten okla birlikte bir sonraki dönüşe olan mesafeyi görüntüler. Ok simgesi seçildiğinde, son navigasyon duyurusu yinelenecektir.
6	Güzergahtaki trafik olaylarını gösterir. Kalan uzunluk ve kalan gecikme süresi gösterilir.

### YÖN TABELALARI

Bir dönüşe yaklaşırken, otomatik olarak bir yön tabelası görüntülenecektir.



### OTOYOL KAVŞAK EKRANI

Bir otoyol kavşağına yaklaşırken, kavşak görünüm resimleri otomatik olarak görüntülenecektir.



### TÜNEL EKRANI

Bir tünele yaklaşırken, tünel görünüm resimleri otomatik olarak görüntülenecektir.

## ŞERİT ÖNERİSİ

Bir dönüş noktasına yaklaşırken, otomatik olarak bir şerit önerisi görüntülenecektir.



### BİLGİ

- Araç yönlendirme güzergahından çıkarса, güzergah tekrar hesaplanacaktır.
- Bazı bölgelerdeki yollar tam olarak veritabanımıza alınmış değildir. Bir yardımlı güzergahı takip ederken dikkatli olun.
- Yukarıdaki öğeler haritanın ölçüğine göre gösterilecektir.
- Yukarıdaki öğelerin gösterimi kapatılabilir. (→S.156)

## SESLİ YÖNLENDİRME

Sesli yönlendirme bir kavşağa yaklaşırken çeşitli mesajlar verir ya da aracın manevra yapabilmesi için gerekli diğer noktaları iletir.



- Sesli yönlendirmenin ses seviyesi güç/ses düğmesi çevrilerek ayarlanabilir.
- Sesli komutlar  seçilerek sessiz hale getirilebilir.
- Son navigasyon duyurusu ok simgesi seçilerek tekrar edilebilir.

## DİKKAT

- Trafik kurallarına mutlaka uyun ve özellikle IPD yollarında sürüs sırasında yol koşullarına dikkat edin (yollar, henüz veritabanımıza eklenmemiş olan yollardır). Güzergah yönlendirme, tek yönlü bir caddenin yönü gibi güncellenmiş bilgilere sahip olmayabilir.

**BİLGİ**

- Metinden konuşmaya fonksiyonunun kısıtlamalarından ötürü sesli yönlendirme, belli sokak adlarını doğru veya net şekilde telaffuz edemeyebilir.
- Otoyollarda, şehirlerarası yollarda veya diğer otoyollarda yüksek hızla seyir halindeyken, aracın manevra yapabilmesine zaman taniyacak şekilde şehir caddelerinde olduğundan daha önce sesli yönlendirme yapılacaktır.
- Sistemin geçerli araç konumunu doğru olarak belirleyememesi durumunda (GPS sinyal alımının zayıf olduğu durumlarda), sesli yönlendirme erken veya gecikmeli olarak gerçekleştirilebilir.
- Varsayılan sesli yönlendirme sesi seviyesi de değiştirilebilir. (→S.134)

## GÜZERGAH YÖNLENDİRMESİİN DURDURULMASI

**1** Haritadaki  öğesini seçin.

**2**  öğesini seçin.



### 3. GÜZERGAH YÖNLENDİRME

## 3. GÜZERGAHIN DÜZENLENMESİ


Güzergah yönlendirme sırasında varış noktasına giden güzergahlar kontrol edilip düzenlenebilir.

1 Haritadaki  öğesini seçin.

2  öğesini seçin.



3 Ayarlanacak öğeleri seçin.

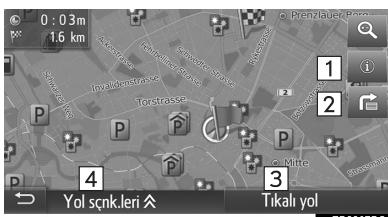

No.	İşlev	Sayfa
1	Varış noktasını bilgisini görüntülemek için seçin. Varış noktası ve konaklama yerleri kontrol edilip düzenlenebilir.	220
2	Varış noktasına dönüş listesini görüntülemek için seçin.	223
3	Yolun ilerisindeki sabit bir mesafeyi bloke etmek için seçin. Bloke edilmiş bir yol haritada işaretlenecektir.	223
4	Güzergahı ayarlamak için seçin. Güzergah hesaplamaları için güzergah seçenekleri seçilebilir.	214

## VARIŞ NOKTASI BİLGİLERİİNİN GöSTERİMİ

**1** Güzergah bilgisi ekranını görüntüleyin.  
(→S.219)

**2** öğesini seçin.

**3** Varış noktası bilgisinin gösterildiğini kontrol edin.

► Bir varış noktası ayarlandığında



► Bir varış noktası ve konaklama yeri ayarlandığında



No.	Bilgiler
<b>1</b>	Varış süresi, kalan süre ve varış noktasına olan mesafe
<b>2</b>	Varış noktası adresi
<b>3</b>	Mevcut konum bilgisi
<b>4</b>	Mevcut konumu favoriler listesine kaydetmek için seçin.
<b>5</b>	Varış noktaları listesini görüntülemek için seçin. (→S.222)

## KONAKLAMA YERLERİNİN EKLENMESİ

Ana varış noktasına ek olarak maksimum 9 konaklama noktası belirlenebilir.

- 1 Varış noktası aramaya benzer şekilde ilave bir konaklama noktası girin. (→S.205)
- 2 İstediğiniz ögeyi seçin.



No.	İşlev
1	Mevcut varış noktasını ve konaklama noktasını yenisiyle değiştirmek için seçin. Güzergah yeniden hesaplanacaktır.
2	Bir konaklama noktası eklemeyi seçin.
3	Son gösterilen ekrana dönüşü seçin.

► "Add" (Ekle) seçilirse

- 3 Konaklama noktasını listede istenilen konuma ayarlayın.




- Son girilen konaklama noktası ilk konaklama noktası olarak eklenir ve vurgulanır.
- Konaklama noktalarının ve varış noktasının sırası girişî listede istenilen noktaya sürükleyip bırakarak değiştirilebilir.
- Maksimum konaklama noktası sayısı zaten ayarlı ise, bir onay ekranı görünecektir.

## KONAKLAMA NOKTALARININ DÜZENLENMESİ

- 1** Güzergah bilgisi ekranını görüntüleyin.  
(→S.219)

- 2** öğesini seçin.

- 3** "Show list of destinations" (Varış noktalarının listesini göster) öğesini seçin.

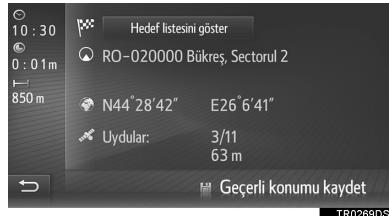


- 4** İstenilen konaklama noktasında seçimini yapın.



- Konaklama noktalarının sırası bunları listede istenilen konuma sürükleyerek değiştirilebilir.

- 5** İstediğiniz öğeyi seçin.

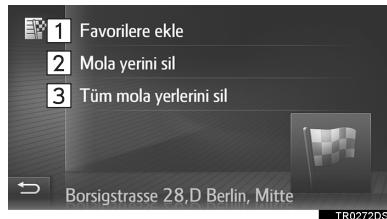

No.	İşlev
<b>1</b>	Konaklama noktasını favoriler listesine kaydetmek için seçin. (→S.227)
<b>2</b>	Konaklama noktasını silmek için seçin.
<b>3</b>	Tüm konaklama noktalarını silmek için seçin.

- Konaklama noktaları silindiğinde, güzergah yeniden hesaplanacaktır.


### BİLGİ

- Ana varış noktası silinirse, silinen varış noktasından bir önceki konaklama noktası yeni ana varış noktası olur.

## YOL BÖLÜMLERİNİN BLOKE EDİLMESİ

Güzergah yönlendirme sırasında, yol onarımı, kaza, vb. nedenlerle bir gecikmenin olduğu güzergah kısmının çevresinde dolaşmak (servis yolu) amacıyla güzergah değiştirilebilir.

- 1 Güzergah bilgisi ekranını görüntüleyin.  
→S.219)
- 2 "Block road" (Yolu bloke et) öğesini seçin.
- 3 Sapmak istediğiniz blok mesafesini seçin.

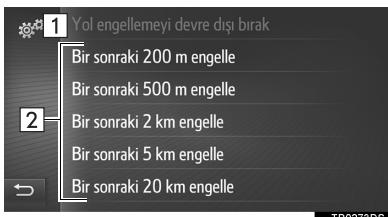

No.	İşlev
1	İşlevi devre dışı bırakmak için seçin.
2	Mevcut konumdan yolun belirtilen mesafesini bloke etmek için seçin.

- Bloke edilmiş güzergah haritada işaretlenecektir.
- Bloke edilen güzergahtan sapıldıktan sonra, bloke edilen güzergah özelliği otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.


## DÖNÜŞ LİSTESİİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

- 1 Güzergah bilgisi ekranını görüntüleyin.  
→S.219)
- 2 öğesini seçin.
- 3 Bölümü görüntülemek için istenen öğeyi seçin.

	Alexanderstrasse	600 m	
	Prinzenstrasse	1.9 km	
	Urbanstrasse	1.2 km	
	Hermannplatz	1.6 km	
	Silbersteinstrasse	2.4 km	
	Karl-Marx-Strasse	650 m	

- Yönlendirme oku, cadde adı, noktaya olan mesafe gösterilir.

- 4 Bölümün detayının gösterildiğini kontrol edin.

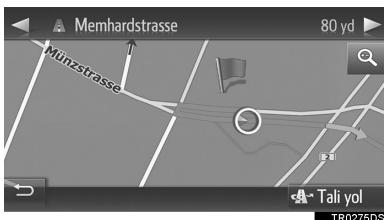

"Detour" (Güzergahtan sap): Bölümden sapmak için seçin. →S.224)

## SERVİS YOLU AYARI


### DÖNÜŞ LİSTESİNEKİ BİR GÜZERGAH BÖLÜMUNDEN SAPMA

- 1 Dönüş listesini görüntüleyin. (→S.223)
- 2 Sıpmak istediğiniz güzergah bölümünü seçin.

	A Alexanderstrasse	600 m	
	Prinzenstrasse	1.9 km	
	Urbanstrasse	1.2 km	
	Hermannplatz	1.6 km	
	Silbersteinstrasse	2.4 km	
	Karl-Marx-Strasse	650 m	

TR0274DS

- 3 "Detour" (Sıpmalı) öğesini seçin.

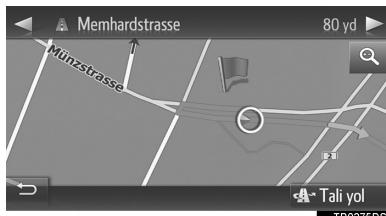

### SAPILAN YER AYARININ İPTAL EDİLMESİ

1 Dönüş listesini görüntüleyin. (→S.223)

2 "Detours" (Sıpmalar) öğesini seçin.

Tali yollar	
	Culliganlaan
	Culliganlaan
	Grensstraat
	Grensstraat
	Antwerpen

TR0276DS

3 Sapilan yerler listesinin gösterildiğini kontrol edin. İstedığınız güzergah bölümünü seçin.

4 Güzergahtan sıpmalı ayarını iptal etmek için "Detour off" (Sıpmalı kapalı) öğesini seçin.

## TRAFİK MESAJI LİSTESİNE DEĞERLENDİRME BİR BÖLÜMDE GÜZERGAHTAN SAPMA

- 1 Trafik mesaj listesini görüntüleyin. (→S.203)
- 2 "On route" (Güzergahta) sekmesini seçin.
- 3 Sapmak istediğiniz güzergah bölümünü seçin.



- 4 "Detour" (Sapma) öğesini seçin.



- "On route" (Güzergahta) ekranındaki TMC işaretini olarak değiştir.
- Güzergahtan sapma ayarını iptal etmek için "Detour off" (Sapma kapalı) öğesini seçin.

## TRAFİK MESAJLARINA GÖRE DİNAMİK GÜZERGAH YENİDEN HESAPLAMASI

Yönlendirici güzergah trafik mesajları alındığında bu özellik otomatik ya da manuel olarak güzergahları değiştirmek için seçin.

Dinamik yeniden yönlendirme ayarları değiştirilebilir. (→S.162)

## OTOMATİK OLARAK YENİDEN YÖNLENDİRME

Yönlendirici güzergah trafik mesajları alındığında güzergah otomatik olarak değiştirilir.




- Ekranın bir açılır mesaj gösterilir. Güzergah otomatik olarak yeniden hesaplanacaktır.

## MANUEL OLARAK YENİDEN YÖNLENDİRME

Yönlendirici güzergah trafik bilgisi alındığında güzergahların manuel olarak değiştirilip değiştirilmeyeceğini seçin.

- Ekranda bir açılır mesaj gösterilir. Haritada sapma güzergahını görüntülemek için “**Show detour**” (Sapmayı göster) öğesini seçin.

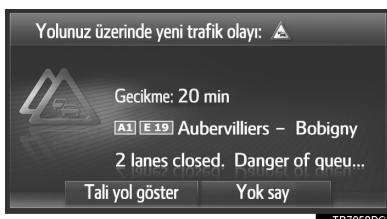

- Onceki ekrana dönmek için “**Ignore**” (Yoksay) öğesini seçin.
- “**Detour**” (Sapma) öğesini seçin.




# 1. BİR GİRİŞİ KAYDETME

Haritadaki favori noktalar ve güzergahlar favoriler listesine kaydedilebilir. 200 adede kadar giriş kaydedilebilir.

- Navigasyon menü ekranında  öğesini seçin.




- Favoriler listesinin gösterildiğini kontrol edin.

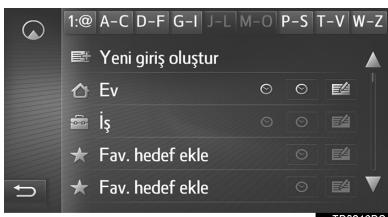


- 4 çok kullanılan favori (ev, iş ve diğer 2 favori) navigasyon menüsünde hızlı erişim düğmeleri olarak gösterilir.

## YENİ BİR GİRİŞ OLUŞTURMA

- Favoriler listesini görüntüleyin. (→S.227)
- "Create new entry" (Yeni giriş oluştur) öğesini seçin.

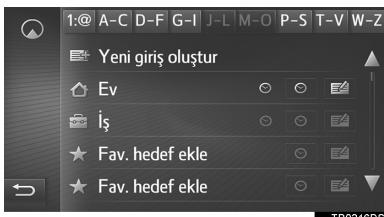

- Giriş adresini girin ve ardından "Save new entry" (Yeni girişi kaydet) öğesini seçin.

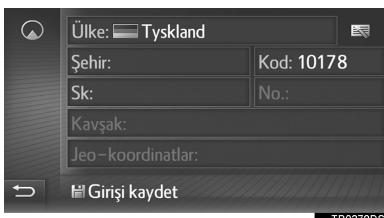


- Girişin adını girin ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.
- Girişin favoriler listesine kaydedildiğini kontrol edin.


## HIZLI ERİŞİM VARIŞ NOKTALARININ KAYDEDİLMESİ

4 favori varış noktası (ev, iş ve 2 favori) hızlı erişim düğmesi olarak gösterilir ve navigasyon menüsünden doğrudan güzergah yönlendirmeyi başlatır. Otomatik navigasyon 4 favori varış noktası için mevcuttur.

- 1** Favoriler listesini görüntüleyin.  
(→S.227)
- 2** Henüz kaydedilmemişse “Home” (Ev), “Work” (İş) ya da “Add fav. destination” (Fav. varış noktası ekle) öğesini seçin.

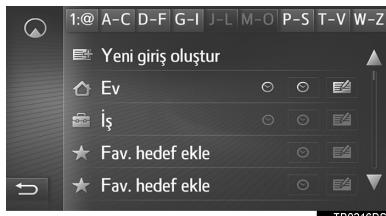


- 3** Onay ekranı görünürse “Yes” (Evet) öğesini seçin.
- 4** Konumu girmek için istenen yöntemi seçin.

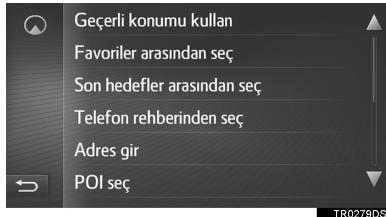


## BİR USB BELLEK ARACILIĞIYLA POI'LERİ VE GÜZERGAHLARI AKTARMA

Toyota portal sitenize kaydedilen POI'ler ve güzergahlar bir USB bellek ile aktarılabilir. Favoriler listesinde saklanacaklardır.

- 1** Kilidi açmak için kolu yukarı kaldırın. Açımak için kol dayamasını kaydırın ve kaldırın.

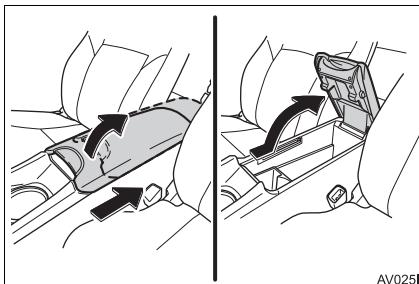


- 2** USB/AUX bağlantı noktasının kapağını açın.

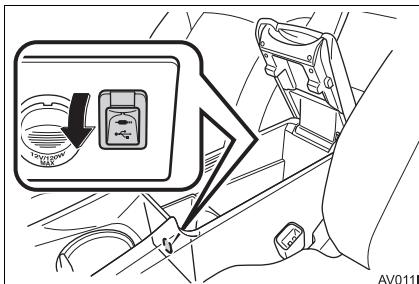

- 3** Bir USB bellek bağlayın.
- 4** Konsol gözünü kapatın.

- 5** Onay ekranı göründüğünde "Yes" (Evet) öğesini seçin.

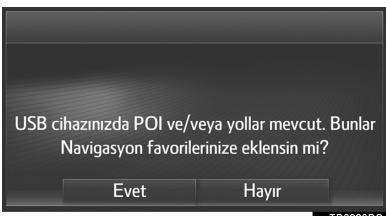

- 6** Veri yükleme sırasında bir ilerleme çubuğuunu gösterildiğini kontrol edin.  
 • Bu işlevi iptal etmek için, "**Cancel**" (İptal) öğesini seçin.  
 • İşlem tamamlandığında bir onay ekranının gösterildiğini kontrol edin.
- 7** Girişin favoriler listesine kaydedildiğini kontrol edin.

## INTERNET YOLUYLA POI'LER VE GÜZERGAHLARIN İNDİRİLMESİ


Toyota portal sitenize kaydedilen POI'ler ve güzergahlar internet üzerinden indirilebilir. Favoriler listesinde saklanacaklardır. POI'leri ve güzergahları indirme hakkında detaylı bilgi için: →S.166

#### 4. FAVORİ VARIŞ NOKTALARI

## 2. GİRİŞ BİLGİLERİNİ DÜZENLEME

### GİRİŞ BİLGİLERİNİ DÜZENLEME

1 İstenilen girişte  seçimini yapın.

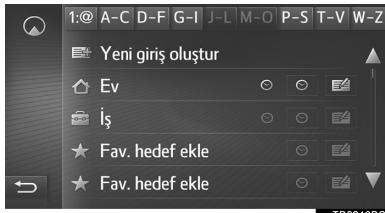


2 İstediğiniz öğeyi seçin.

► Favoriler listesindeki girişler (Varış noktası)



► Favoriler listesindeki girişler (Güzergah)

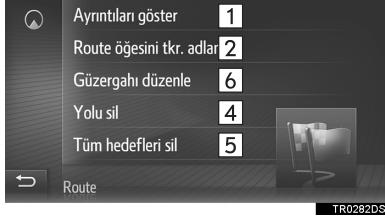

► Son varış noktasındaki girişler



► Telefon rehberindeki girişler



No.	İşlev
1	Detaylı giriş bilgisini görüntülemek için seçin. (→S.231)
2	Giriş adını değiştirmek için seçin.
3	Adresi düzenlemek için seçin.
4	Girişi silmek için seçin.
5	Tüm girişleri silmek için seçin.
6	Güzergahı düzenlemek için seçin. (→S.231)
7	Girişi favoriler listesine kaydetmek için seçin.

## GİRİŞ BİLGİLERİNİN DETAYLARININ GÖRÜNTÜLENMESİ

- 1** Giriş seçenekleri ekranını görüntüleyin. (→S.230)
- 2** "Show details" (Detayları göster) öğesini seçin.
- 3** Giriş bilgilerinin detaylarını kontrol edin.



- Adres haritada işaretlenecektir.


## GÜZERGAHIN DÜZENLENMESİ

- 1** Giriş seçenekleri ekranını görüntüleyin. (→S.230)
- 2** "Edit route" (Güzergahı düzenle) öğesini seçin.
- 3** İstenilen girişe seçimini yapın.



- Konaklama noktalarının sırası bunları listede istenilen konuma sürükleyerek değiştirilebilir.

- 4** İstediğiniz öğeyi seçin.

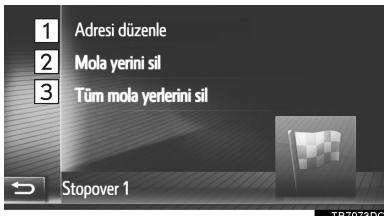

No.	İşlev
<b>[1]</b>	Adresi düzenlemek için seçin.
<b>[2]</b>	Konaklama noktasını silmek için seçin.
<b>[3]</b>	Tüm konaklama noktalarını silmek için seçin.

# 1. NAVİGASYON SİSTEMİNİN KISITLAMALARI

Bu navigasyon sistemi uydu sinyallerini, çeşitli araç sinyallerini, harita verilerini v.b. kullanarak mevcut araç konumunu hesaplar. Ancak, uygunun durumu, yol donanımı, aracın durumu ve diğer şartlara bağlı olarak doğru bir konum gösterilemeyecek.

A.B.D. Savunma Bakanlığı'nın geliştirip yaptığı Küresel Konumlandırma Sistemi, normalde 4 veya daha fazla, bazı durumlarda 3 uydu yardımıyla doğru/ hassas bir mevcut araç konumu sağlar. GPS belirli bir hata düzeyine sahiptir. Navigasyon sistemi çoğu zaman bunu telafi ederken, 100 m'ye kadar olan ve sıkılıkla görülmeyen konumlandırma hataları beklenebilir ve beklenmelidir. Genellikle, konum hataları birkaç saniye içinde düzelttilir.

GPS sinyali, harita ekranı üzerinde hatalı araç konumuna yol açacak şekilde fiziksel olarak engellenebilir. Tüneller, uzun binalar, kamyonlar ve hatta gösterge paneli üzerine koyulan nesneler GPS sinyallerini engelledebilir.

GPS uyduları, yapılan onarımalar ve iyileştirmelerden dolayı sinyal göndermeyecek.

Navigasyon sistemi net GPS sinyallerini alırken bile, araç konumu doğru bir şekilde gösterilmeyebilir veya bazı durumlarda uygun olmayan güzergah yönlendirmesi meydana gelebilir.

## UYARI

- Renkli camlar GPS sinyallerini engellebilir. Çoklu cam filmi, antenin GPS sinyal alımını engelleyecek bazı metalik içerikler bulundurur. Navigasyon sistemi bulunan araçlarda renkli cam filmi kullanılmamasını tavsiye ederiz.

- Aşağıdaki durumlarda doğru araç konumu gösterilemeyecek:

- Y şeklindeki dar açılı bir yolda sürüs esnasında.
- Dönemeçli bir yolda sürüs esnasında.
- Kum, çakıl, kar vb. gibi kaygan bir yolda sürüs esnasında.
- Uzun bir düz yolda sürüs esnasında.
- Otoyol ve caddeler paralel olarak ilerlediğinde.
- Feribot veya araç taşıyıcı ile hareket edildikten sonra.
- Yüksek hızla sürüs esnasında uzun bir güzergah arandığında.
- Mevcut konum kalibrasyonu doğru şekilde ayarlanmaksızın sürüs esnasında.
- İleri ve geri giderek veya otoparkta bir turnikeden dönerken bir yön değişiminin tekrarlanmasıından sonra.
- Kaplı otopark veya çok katlı otoparktan çıkışken.
- Tavan taşıyıcı takıldığından.
- Lastik zinciri takılıyken sürüs esnasında.
- Lastikler aşındığından.
- Lastik veya lastikler değiştirildikten sonra.
- Fabrika teknik özelliklerinde belirtilenlerden daha küçük veya daha büyük lastik kullanıldığında.
- Dört lastiğin herhangi birindeki lastik basıncı uygun olmadığından.

- Aşağıdaki durumlarda uygun olmayan güzergah yönlendirmesi meydana gelebilir:
  - Belirtilen güzergah yönlendirmesinden separak bir kavşaktan dönerken.
  - Birden fazla varış noktası belirleyip bunlardan birini atlarsanız, otomatik yeniden yönlendirme atlanan varış noktasına dönen bir güzergah görüntüleyecektir.
  - Güzergah yönlendirmesi olmayan bir kavşaktan dönerken.
  - Güzergah yönlendirmesi olmayan bir kavşaktan geçerken.
  - Otomatik yeniden yönlendirme sırasında, güzergah yönlendirme bir sonraki sağa veya sola dönüş için hazır görünmeyebilir.
  - Yüksek hızla sürüş esnasında otomatik yeniden yönlendirmenin çalıştırılması uzun zaman alabilir. Otomatik yeniden yönlendirmede, servis yolu güzergahı gösterilebilir.
  - Otomatik yeniden yönlendirmeden sonra, güzergah değiştirilemez.
  - Gereksiz bir U dönüşü gösterilir veya bildirilir.
  - Bir yer çoklu isme sahip olabilir ve sistem bir veya daha fazlasını bildirir.
  - Bazı güzergahlar aranamayabilir.
  - Varış noktanızıza olan güzergah çakılı, asfalsız yol veya patika içeriyorsa, yol yönlendirmesi gösterilemeyebilir.
  - Varış noktanız caddenin karşı tarafında gösterilebilir.
  - Güzergahın bir kısmında, zamana, mevsime veya diğer nedenlere bağlı olarak araç girişini yasaklayan düzenlemeler olduğunda.
  - Navigasyon sisteminde kayıtlı olan yol ve harita verileri tam olmayabilir veya en son sürüm olmayıabilir.

**BİLGİ**

- Bu navigasyon sistemi lastik dönüş verilerini kullanır ve aracın fabrikaya özgü lastikleri ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Orijinal olarak takılan lastik çapından daha büyük veya daha küçük lastik takılması mevcut araç konumunun hatalı gösterimine neden olabilir. Lastik basıncı da lastik çapını etkiler, bu yüzden dört lastığın tümünün lastik basıncının uygun olduğundan emin olun.


## 2. NAVİGASYON VERİTABANI GÜNCELLEMELERİ

### NAVİGASYON VERİTABANININ GÜNCELLENMESİ


Sistem yazılımı ve harita verisi, Gracenote veritabanı vb. içeren navigasyon veritabanı bir USB bellek ile güncellenebilir.

Ayrıntılar için Toyota bayii ile temasla geçin veya Toyota portal sitesine başvurun ([www.my.toyota.eu](http://www.my.toyota.eu)).

- Kilidi açmak için kolu yukarı kaldırın. Açımak için kol dayamasını kaydırın ve kaldırın.

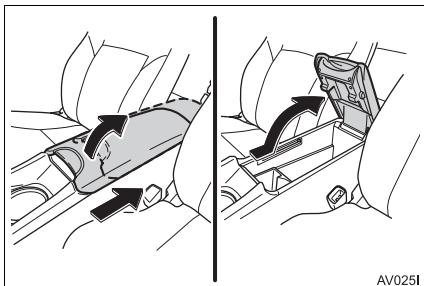

- Kapağı açın ve yeni navigasyon veritabanı dosyalarını içeren USB cihazını takın.

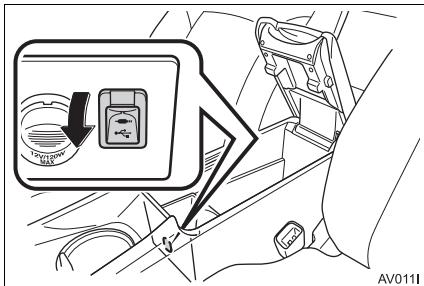

- Konsol gözünü kapatın.
  - Güncelleme için "Yes" (Evet) öğesini seçin.
- Sistem veritabanı dosyalarının geçerli olup olmadığını kontrol eder.

- Aktivasyon kodunu girin.

- Aktivasyon kodu geçersiz ise, navigasyon veritabanı güncellenmeyecektir.

- Güncellemek istediğiniz harita bölgesini ya da ülkeleri seçin.

- Seçilen ülkelerin verileri mevcut depolama alanından fazlaysa, güncelleme yapamazsınız.

- Sistemin çalıştığından emin olun ve güncellemeye devam etmek için "Confirm" (Onayla)'yı seçin.

- Bir güncelleme ilerleme ekranı ve ardından veritabanının başarıyla güncellendiğini belirten bir onay göreceksiniz.

- İstendiğinde USB cihazını çıkarın. Bu, sistemi yeniden başlatır ve güncelleme işlemini tamamlar.

#### BİLGİ

- Güncelleme işlemi aşağıdaki durumlarda düzgün şekilde tamamlanmayabilir:

- Güncelleme bitmeden önce sistem kapatılırsa
- Güncelleme bitmeden önce USB cihazı çıkarılırsa
- Güncelleme işleminin tamamlanması için gereken süre verinin boyutuna bağlıdır.

## UYGULAMALAR

<p><b>1 UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE</b></p> <p><b>1. HIZLI REFERANS .....</b> <b>236</b></p> <p>TOYOTA ÇEVİRİMİÇİ MENÜSÜ EKRANI ..... 236</p> <p><b>2. ÇEVİRİM İÇİ HİZMETİN KULLANIMI İÇİN GEREKLİ AYARLAR .....</b> <b>239</b></p> <p>ÇEVİRİM İÇİ HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE ..... 239</p> <p>BİR PORTAL HESABI OLUŞTURMA.. 239</p> <p>TOYOTA PORTAL SİTESİNE GİRİŞ YAPIN..... 241</p> <p><b>3. UYGULAMALARI KURMA/ GÜNCELLEME .....</b> <b>242</b></p> <p>UYGULAMALARIN USB BELLEK İLE KURULMASI/GÜNCELLENMESİ..... 242</p> <p>UYGULAMALARIN INTERNET İLE KURULMASI/GÜNCELLENMESİ..... 242</p>	<p><b>2 UYGULAMALARIN KULLANIMI</b></p> <p><b>1. RESİM SLAYT GÖSTERİSİ .....</b> <b>243</b></p> <p>SLAYT GÖSTERİSİ SEÇENEKLERİ .. 244</p> <p><b>2. E-POSTA .....</b> <b>245</b></p> <p>BİR E-POSTA ALMA..... 245</p> <p>E-POSTANIN KONTROLÜ ..... 245</p> <p><b>3. TAKVİM .....</b> <b>247</b></p> <p><b>4. Street View .....</b> <b>248</b></p> <p><b>5. YAKIT İSTASYONU BİLGİSİ .....</b> <b>249</b></p> <p><b>6. HAVA DURUMU BİLGİSİ .....</b> <b>250</b></p> <p><b>7. PARK YERİ BİLGİSİ .....</b> <b>251</b></p> <p><b>8. MirrorLink™ .....</b> <b>252</b></p> <p><b>9. TOYOTA YARDIM .....</b> <b>253</b></p>
---	--

Tüm çevrim içi hizmetler tüm ülkelerde bulunmayabilir.  
Bazı işlevler aracın sürülmesi sırasında kullanılamazlar.

## 1. UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE


### 1. HIZLI REFERANS

#### TOYOTA ÇEVİRİMİÇİ MENÜSÜ EKRANI

Toyota çevrim içi menüsü ekranını görüntülemek için   düğmesine basın.


  düğmesine her basısta ekran Toyota çevrim içi menü ekranı ve telefon menü ekranı arasında değişecektir.

##### ► Toyota Touch 2 with Go

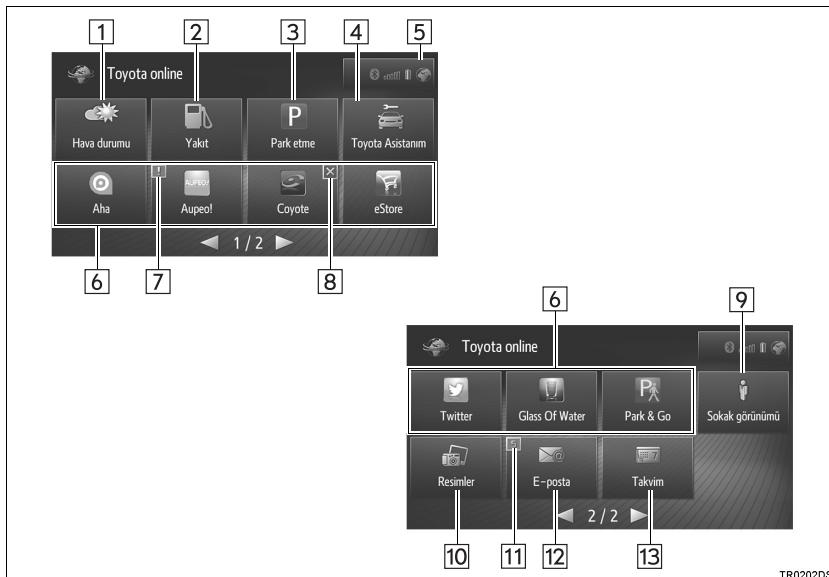

TR0202DS

►Toyota Touch 2

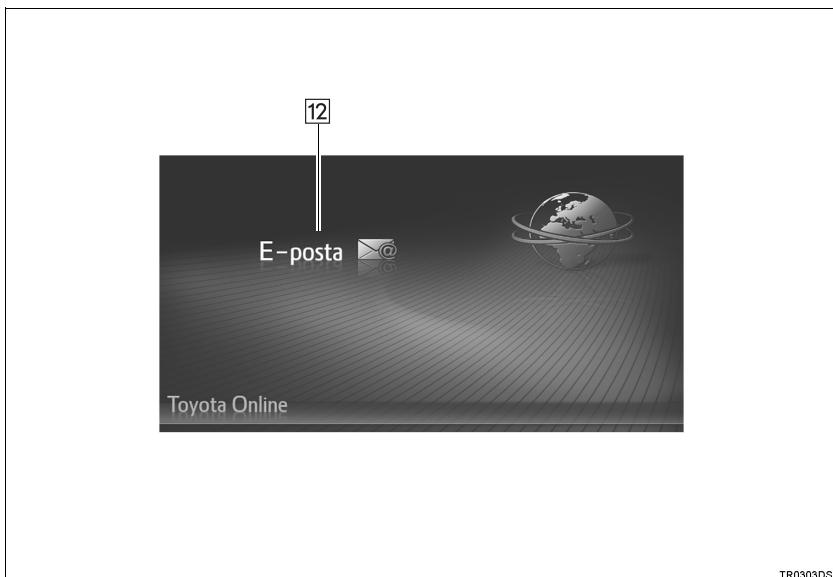

TR0303DS

No.	İşlev	Sayfa
1	Hava durumu bilgilerini görüntülemek için seçin.	250
2	Yakıt istasyonlarını görüntülemek için seçin.	249
3	Park yeri bilgisini görüntülemek için seçin.	251
4	Toyota Yardım servisini aramak için seçin.	253
5	Bluetooth® ve internet bağlantısının durumunu görüntüler. Bu simgeyi seçtiğinizde, eşleştirilen cihaz listesi ekranı görüntülenir.	143
6	Üçüncü şahıs uygulamalara erişmek için seçin.	—
7	Uygulama için bazı değişiklikler veya güncellemelerin olduğunu belirten bildirimleri görüntüler.	—
8	Çalışan uygulamaları kapatmak için seçin.	—
9	Street View görüntülemek için seçin.	248
10	Resim slayt gösterisini başlatmak için seçin.	243
11	Bazı yeni mesajların olduğunu belirten bildirimleri gösterir.	—
12	Gelen E-postayı görmek için seçin.	245
13	Takvim girişlerini, görevleri ve notları görüntülemek için seçin. (Varsa)	247

**BİLGİ**

- Resimlerde gösterilen ekran ekipman açısından aracın ekranından farklı olabilir.
- Uygulama ayarları, Toyota çevrim içi ayarlarından değiştirilebilir. (→S.163)
- Bazı uygulamalar başlatıldıklarında bir feragatname gösterirler.

## 1. UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE

## 2. ÇEVİRİM İÇİ HİZMETİ KULLANMAK İÇİN GEREKLİ AYARLAR\*

### ÇEVİRİM İÇİN HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE


- Bazı uygulamaları kullanırken, internet bağlantısı ve bir portal hesabı gereklidir. (→S.144, 239)
- Bazı uygulamaları kullanırken, Toyota portal sitesine giriş gereklidir. (→S.163, 241)
- Bazı uygulamaları kullanırken bir abonelik gereklidir. Detayları almak amacıyla, abonelik için ilk olarak Toyota portal sitesine ([www.my.toyota.eu](http://www.my.toyota.eu)) başvurun.

### YENİ BİR PORTAL HESABI OLUŞTURMA


Sistemde ya da Toyota portal sitesinde ([www.my.toyota.eu](http://www.my.toyota.eu)) bir portal hesabı yaratmak mümkündür. Toyota çevrim içi ayarlarıyla da bir portal hesabı yaratmak mümkündür. (→S.163)

### SİSTEMDE BİR PORTAL HESABI OLUŞTURMA

- 1 Toyota çevrimiçi menü ekranını görüntüleyin. (→S.236)
- 2 İstenilen uygulamayı seçin.
- 3 "Yes" (Evet) öğesini seçin.

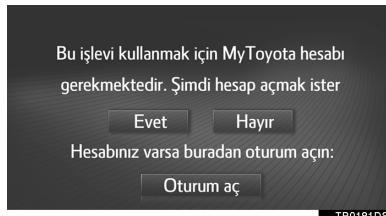

- 4 Alanları doldurun ekrandaki talimatları takip ederek bir portal hesabı yaratın.

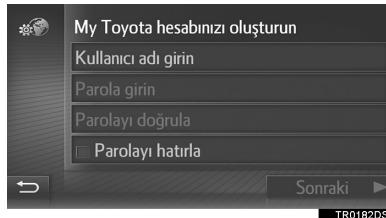


\*: Toyota Touch 2 with Go

## TOYOTA PORTAL SİTESİNDE BİR PORTAL HESABI OLUŞTURMA

Toyota portal sitesine ([www.my.toyota.eu](http://www.my.toyota.eu)) gidin ve bir portal hesabı yaratın. Toyota portal sitesinde bir portal hesabı yaratırken cihaz kimliği gerekecektir.

### CİHAZ KİMLİĞİNİN KONTROLÜ

- 1 "SETUP" (Ayarlar) düğmesine basın.**

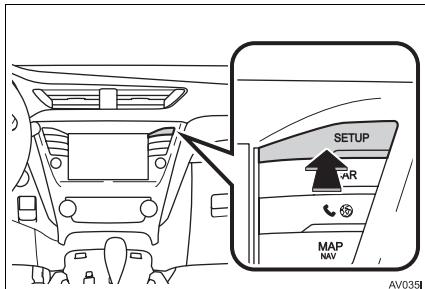

- 2 "General" (Genel) öğesini seçin.**



- 3 "System information" (Sistem bilgileri) öğesini seçin.**




- 4 Cihaz kimliğinin gösterildiğini kontrol edin.**




## TOYOTA PORTAL SİTESİNÉ GİRİŞ YAPIN

**1** "Log in" (Giriş yap)'ı seçin.

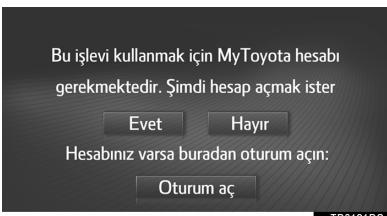

**2** Alanları doldurun ve "Confirm login information" (Giriş bilgisini onayla) öğesini seçin.

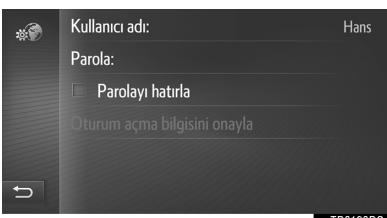

- "Remember password" (Parolayı hatırla) seçiliyken, girilen kullanıcı giriş bilgileri her oturum açılışı sırasında hatırlanacaktır.

## 1. UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE


### 3. UYGULAMALARIN KURULMASI/GÜNCELLENMESİ\*

Sistemde daha önce kurulu olmayan uygulamalar sisteme kurulabilir ve kurulu uygulamalar da USB bellek ya da internet üzerinden güncellenebilir.


Uygulamaları kurmak/güncellemek için öncelikle bir portal hesabı yaratmak ve Toyota portal sitesine girmek gereklidir.

#### USB BELLEK İLE UYGULAMALARIN KURULMASI/ GÜNCELLENMESİ

- 1 Toyota portal sitesine gidin ve istenilen uygulamaları USB belleğinize indirin.
- Detaylar için, Toyota portal sitesine ([www.my.toyota.eu](http://www.my.toyota.eu)) adresine başvurun.
- 2 Kilidi açmak için kolu yukarıya kaldırın. Açılmak için kol dayamasını kaydırın ve kaldırın.

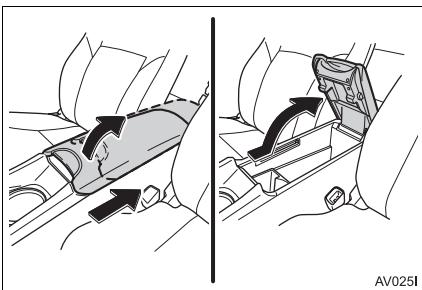

- 3 USB/AUX bağlantı noktasının kapağını açın.

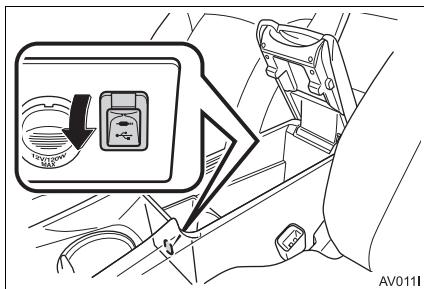

- 4 Uygulama verilerini içeren bir USB belleği bağlayın.
- 5 Konsol gözünü kapatın.
- 6 Uygulamaları kurmak/güncellemek için ekrandaki talimatları takip edin.

#### INTERNET İLE UYGULAMALARIN KURULMASI/ GÜNCELLENMESİ

- 1 Toyota çevrimiçi menü ekranını görüntüleyin. (→S.236)
- 2 İstediğiniz uygulamanın kurulması/güncellenmesi için “eStore” öğesini seçin.

#### BİLGİ


- Kurulum/Güncelleme işlemi aşağıdaki durumlarda düzgün şekilde tamamlanmayabilir:
  - Kurulum/güncelleme sırasında sistem kapatılırsa.
  - Kurulum/güncelleme bitmeden önce USB bellek çıkarılırsa.

\*: Toyota Touch 2 with Go


# 1. RESİM SLAYT GÖSTERİSİ\*

Bir USB bellekte saklı resimler  
görülebilir.

- Kildi açmak için kolu yukarı kaldırın.  
Açmak için kol dayamasını kaydırın ve kaldırın.

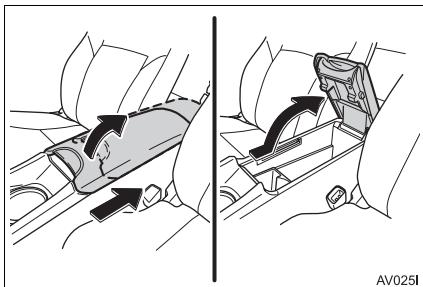

- USB/AUX bağlantı noktasının kapağını açın.

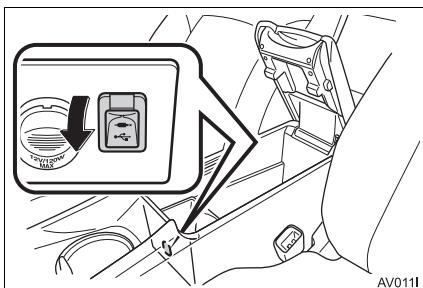

- Resim verilerini içeren bir USB belleği bağlayın.
- Konsol gözünü kapatın.

- Toyota çevrimiçi menü ekranını görüntüleyin. (→S.236)

- "Pictures" (Resimler) öğesini seçin.



- Slayt gösterisi otomatik olarak başlar.

\*: Toyota Touch 2 with Go

## SLAYT GÖSTERİSİ SEÇENEKLERİ

Bir slayt gösterisi oynatılabilir, duraklatılabilir ve istenen resimler seçilebilir.

- 1**  öğesini seçin.



- 2** Çalışma düğmelerinin gösterildiğini kontrol edin.



No.	İşlev
<b>[1]</b>	Çalıştırma düğmelerini kapatmak için seçin.
<b>[2]</b>	Slayt gösterisini duraklatmak için seçin. Slayt gösterisini yeniden oynatmak için  öğesini seçin.
<b>[3]</b>	Önceki/sonraki resmi görüntülemek için seçin.

### BİLGİ

- Bu işlev sürüs sırasında kullanılamaz.
- Resimler gösterilirken araç hareket etmeye başlarsa, bir açılır pencere görüntülenecek ve resimler gösterilmeyecektir. "Toyota online" (Toyota çevrimiçi) menü ekranına dönmek için "Leave function" (İşlevi bırak) öğesini seçin.
- Dokumatik ekran hareketleri resimler arasında geçiş için desteklenir. Sağdan sola yatay bir parmak kaydırma sonrası resmi gösterir. Soldan sağa yatay bir parmak kaydırma önceki resmi gösterir.
- Mevcut resim verisi formatı: JPEG, PNG ve BMP
- Cihaz üzerindeki tüm okunabilir resimler kronolojik sırayla gösterilir. Sona erdiğinde slayt gösterisi tekrar edilecektir.
- Resimler her birkaç saniyede değişecektir.
- Slayt gösterisi oynatılırken, birkaç saniye sonra duraklatma ve atlama ekran düğmeleri otomatik olarak kaybolacaktır.

## 2. E-POSTA

Bağlı bir Bluetooth® telefona gelen e-postalar indirilebilir. Bu uygulamayı kullanmadan önce, bir telefon profili ile Bluetooth® telefona bağlantı gereklidir. (→S.139, 144)

### BİR E-POSTANIN ALINMASI

Yeni bir e-posta alındığında, ekranda bir açılır pencere gösterilir.

Açılmış pencere işlevi açık veya kapalı olarak ayarlanabilir. (→S.167)

- 1 E-postayı kontrol etmek için, "Show" (Göster) öğesini seçin.
- 2 E-postanın gösterildiğini kontrol edin.



### E-POSTANIN KONTROL EDİLMESİ

1 Toyota çevrimiçi menü ekranını görüntüleyin. (→S.236)

2 "Email" (E-posta) öğesini seçin.

►Toyota Touch 2 with Go




►Toyota Touch 2



● E-posta indirme bittiğinde, posta listesi gösterilecektir.

3 İstenilen e-postayı seçin.

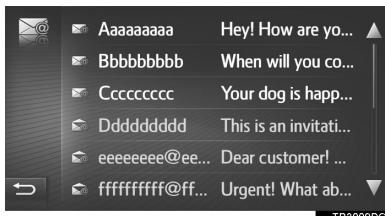


● Mesaj durumu aşağıdaki simgelerle gösterilir.

: Okunmuş posta

: Okunmamış posta

**4 Mesajın gösterildiğini kontrol edin.**

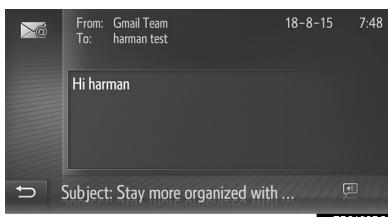

- E-posta mesajını okutmak için seçin.  
Bu işlevi iptal etmek için, öğesini seçin. (Varsa)

**BİLGİ**

- Bu işlev, telefona bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu işlev kullanılarak e-postalar gönderilemez.
- Sistem indirme sırasında kapatılırsa indirme işlemi düzgün tamamlanmayabilir.

### 3. TAKVİM\*

Bağlı bir Bluetooth® telefona gelen takvim girişleri, görevler ve notlar indirilebilir. Bu uygulamayı kullanmadan önce, bir telefon profili ile Bluetooth® telefona bağlantı gereklidir. (→S.144)

- 1 Toyota çevrimiçi menü ekranını görüntüleyin.(→S.236)
- 2 "Calendar" (Takvim) öğesini seçin.



- Takvimin indirilmesi bittiğinde, geçerli günün takvim girişleri gösterilecektir.
- 3 Takvim ekranının gösterildiğini kontrol edin.



No.	İşlev
1	Bir plan girişini gösterir. Girişin detaylı bilgilerini görüntülemek için seçin.
2	Önceki günün planını görüntülemek için seçin.
3	Sonraki günün planını görüntülemek için seçin.
4	Notları görüntülemek için seçin.

No.	İşlev
5	Geçerli günün görevlerini görüntülemek için seçin.

#### BİLGİ

- Bu işlev, telefona bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Takvim girişleri bu işlev kullanılarak düzenlenemez.
- Sistem indirme sırasında kapatılırsa indirme işlemi düzgün tamamlanmayabilir.

## 4. Cadde Görüntüsü\*

İstenen konumun Street View'ü görüntülenebilir.


Bu işlev bir internet bağlantısı ve Toyota portal sitesine giriş gerektirir.  
→S.144, 241)

- 1 Toyota çevrimiçi menü ekranını görüntüleyin. →S.236)

- 2 "Cadde Görüntüsü"nü seçin.



- 3 Konumu aramak için istenen öğeyi seçin.

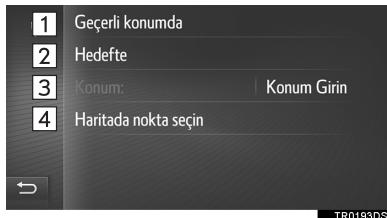

No.	İşlev
1	Geçerli konumu kullanarak bir konumu ayarlamak için seçin.
2	Ana varış noktası çevresinde konumu ayarlamak için seçin.
3	İstenilen konumu ayarlamak için seçin. Ev numarası, cadde, şehir veya yer adı girmek için "Enter Location" (Konum gir) öğesini ve ardından "OK" (Tamam) öğesini seçin.
4	Haritada bir nokta kullanarak bir konum ayarlamak için seçin. Harita üzerinde istediğiniz noktayı seçin.

- 4 Resmin gösterildiğini kontrol edin.



No.	İşlev
1	Önceki resmi görüntülemek için seçin.
2	Sonraki resmi görüntülemek için seçin.
3	Güzergahı hesaplamak için seçin.

### BİLGİ

- Konum başına 6 resme kadar görüntülenebilir.
- Cadde Görüntüsü işlevi aşağıdakilerden birinden de seçilebilir:
  - Son varış noktaları ekranı →S.207)
  - POI bilgi ekranı →S.209)
  - Güzergah başlangıç yönlendirme ekranı →S.213)
- Bu işlev sürüs sırasında kullanılamaz.

\*: Toyota Touch 2 with Go

## 5. YAKIT İSTASYONU BİLGİSİ\*

İstenen yakıt istasyonları kontrol edilebilir. Bu yakıt istasyonları da varış noktası olarak belirlenebilir.

Bu uygulama kullanılmadan önce bir abonelik gerekir. Detaylar için, Toyota portal sitesine ([www.my.toyota.eu](http://www.my.toyota.eu)) adresine başvurun.

Bu işlev bir internet bağlantısı ve Toyota portal sitesine giriş gerektirir. (→S.144, 241)

- 1** Toyota çevrimiçi menü ekranını görüntüleyin.(→S.236)
- 2** "Fuel" (Yakit) öğesini seçin.



- Yakıt sınıfını henüz seçmediyiseniz, önce istenen yakıt sınıfını seçin.

- 3** Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.



No.	İşlev
<b>1</b>	Yakit sınıfını seçmek için seçin.
<b>2</b>	Yakit istasyonlarının olduğu konumu ayarlamak için seçin.
<b>3</b>	Yakit istasyonları listesini gösterir. "Go" (Git) seçenek yakıt istasyonu detaylı bilgisini gösterin ve bir varış noktası ayarlayın.
<b>4</b>	Listeyi güncellemek için basın.
<b>5</b>	Yakit istasyonu listesi ile harita ekranı ve panele geçiş yapmak için seçin.
<b>6</b>	Şirket ismi, en düşük fiyat ya da en yakın mesafeye göre listeyi sıralamak için seçin.

### BİLGİ

- Yakıt istasyonu bilgisi işlevi harita ekranından da seçilebilir. (→S.189)

\*: Toyota Touch 2 with Go

## 2. UYGULAMALARIN KULLANIMI

# 6. HAVA DURUMU BİLGİLERİ\*

İstenen konumun hava durumu bilgileri kontrol edilebilir.

Bu uygulama kullanılmadan önce bir abonelik gerekir. Detaylar için, Toyota portal sitesine ([www.my.toyota.eu](http://www.my.toyota.eu)) adresine başvurun.

Bu işlev bir internet bağlantısı ve Toyota portal sitesine giriş gerektirir. (→S.144, 241)

- 1 Toyota çevrimiçi menü ekranını görüntüleyin.(→S.236)
- 2 “Weather” (Hava durumu) öğesini seçin.



- 3 Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

► Geçerli hava durumu ekranı



► Hava durumu tahmin ekranı



No.	İşlev
1	Geçerli hava durumu bilgilerini görüntülemek için seçin.
2	Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin.
3	Bilgileri güncellemek için seçin.
4	Önceki favori konumun hava durumunu görüntülemek için seçin.
5	İstenen konumu ayarlamak, favori konumu kaydetmek/düzenlemek için seçin.
6	Sonraki favori konumun hava durumunu görüntülemek için seçin.

### BİLGİ

- Hava durumu bilgisi işlevi harita ekranından da seçilebilir. (→S.213)

## 7. PARK YERİ BİLGİLERİ\*

Konum ve park yerindeki boş yerler kontrol edilebilir. Bu otopark alanları varış noktası olarak da belirlenebilir.

Bu uygulama kullanılmadan önce bir abonelik gereklidir. Detaylar için, Toyota portal sitesine ([www.my.toyota.eu](http://www.my.toyota.eu)) adresine başvurun.

Bu işlev bir internet bağlantısı ve Toyota portal sitesine giriş gerektirir. (→S.144, 241)

- 1 Toyota çevrimiçi menü ekranını görüntüleyin.(→S.236)

- 2 “Parking” (Park etme) öğesini seçin.



- 3 Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.



No.	İşlev
1	Park yerlerinin gösterileceği konumu ayarlamak için seçin.
2	Park yerleri listesini gösterir. Yeşil: Boş Sarı: Birkac yer var Kırmızı: Dolu ?: Bilgi yok “Go” (Git) seçenek park yeri detaylı bilgisini gösterin ve bir varış noktası olarak ayarlayın.
3	Listeyi güncellemek için basın.
4	Park yerleri listesi ile harita ekranı ve panele geçiş yapmak için seçin.
5	Ad, en düşük fiyat ya da en yakın mesafeye göre listeyi sıralamak için seçin.

### BİLGİ

- Park yeri bilgisi işlevi harita ekranından da seçilebilir. (→S.189, 213)

\*: Toyota Touch 2 with Go

## 2. UYGULAMALARIN KULLANIMI

### 8. MirrorLink™

Bir MirrorLink™ uyumlu bir cihaz USB ile bağlandığında, sistem ekranında bir MirrorLink™ ekranı görüntülenir. MirrorLink™ cihazı, sistem ile kullanılabilir.

- 1** Bir MirrorLink™ cihazını bağlayın. (→S.24)
  - Açımadıysanız MirrorLink™ cihazınızı açın.
  - Aynı anda sadece tek bir MirrorLink™ cihazı bağlanabilir.
- 2** Toyota çevrimiçi menü ekranını görüntüleyin. (→S.236)
- 3** Mevcut MirrorLink™ uygulamaları gösterildiğinde, istenilen bir uygulamayı seçin.
  - MirrorLink™ uygulaması ekranı, bağlı MirrorLink™ cihazı ya da uygulamasına bağlı olarak gösterilenden farklı olabilir.
- 4** Onay ekranının gösterildiğini kontrol edin ve ardından "**Confirm**" (Onayla) öğesini seçin.
  - MirrorLink™ uygulaması telefon özelliğini desteklediğinde, ekrandaki talimatlar ile bir Bluetooth® telefonu bağlayın.

#### BİLGİ

- MirrorLink, Car Connectivity Consortium LLC.'nin tescilli bir ticari markasıdır. MirrorLink™ işlevi, bağlı cihaz MirrorLink™ ile uyumlu değilse kullanılamaz.
- Bu işlevi kullanabilmek için, uyumlu uygulamalı uyumlu bir cihaz sisteme takılmalıdır. (Detaylar için aşağıdaki tabloya bakın.)

#### ■UYUMLU CİHAZLAR VE UYGULAMALAR

Üretici	Cihaz	Uygulama (kullanılabilir alan/ülke)
Nokia	701, N8, N9	Araç Modu (Avrupa) Nokia Drive (Avrupa hariç)* <sup>1</sup> Nokia Music (Avrupa hariç)
Samsung	Galaxy S3	DriveLink (Avrupa, GCC ülkeleri* <sup>2</sup> , Güney Doğu Asya ve Güney Afrika)

\*<sup>1</sup>: Sürüş sırasında kullanılamaz

\*<sup>2</sup>: Suudi Arabistan, Umman Sultanlığı, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt

## 9. TOYOTA YARDIMI\*


Mekanik arıza durumunda Toyota Yardım hizmetini aramak mümkündür.

Bu uygulamayı kullanmadan önce, bir telefon profili ile Bluetooth® telefona bağlantı gereklidir. (→S.144)

- 1 Toyota çevrimiçi menü ekranını görüntüleyin.(→S.236)
- 2 "Toyota Assistance" öğesini seçin.



- 3 Aracın satın aldığı ülkeyi seçin.

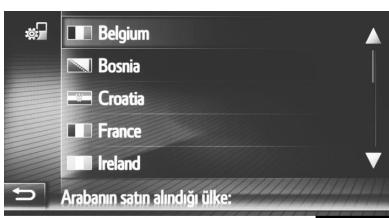


- 4 "Call Assistance" (Yardım ara) öğesini seçin.



- Ülkeyi değiştirmek için ülke adını seçin.

- 5 Onay ekranı göründüğünde "Yes" (Evet) öğesini seçin.

- 6 Aşağıdaki ekranın gösterildiğini kontrol edin.

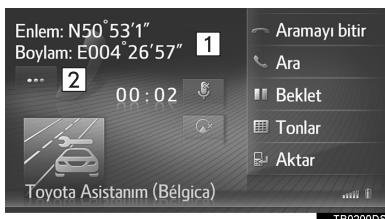


No.	İşlev
1	Geçerli konumun koordinatlarını gösterir. coğrafik
2	Aşağıdaki konum detaylarını görmek için seçin. Otoyollarda: Otoyol numarası, sürüş yönü ve sonraki çıkış. Diğer yollarda: Adres bilgileri. Düğme her seçildiğinde, ekran coğrafi koordinatlar ile konum detayları arasında değişir.

### BİLGİ

- Arama, Toyota Yardım servisinin mevcut olduğu bir ülkede yapılmalıdır.

\*: Toyota Touch 2 with Go



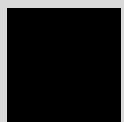

DİZİN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# ALFABETİK DİZİN

## A

Arama işlemi.....	205
Navigasyon menüsü ekranını görüntüleme .....	205
Adrese göre arama .....	208
Koordinatlara göre arama .....	209
Telefon rehberine göre arama .....	208
POI'lere göre arama.....	209
Favoriler listesinden arama.....	207
Son varış noktalarından arama yapılması .....	207
Hızlı erişim varış noktalarından arama .....	205
Araç ayarları .....	168
Araç bilgi ekranı ile navigasyon sisteminin bağlanması .....	19
Arka görüş sistemi .....	172
Sürüş önlemleri .....	172
Ekran açıklaması .....	174
Arka görüş sistemi önlemleri .....	176
Ekranda görüntülenen alan .....	176
Ekran ve asıl yol arasındaki farklar .....	178
Kamera .....	177
Üç boyutlu cisimlere yaklaşırken .....	179
Ayarlar .....	129
Ayar işlemleri .....	130
AM/FM/DAB radyo.....	25
Manuel istasyon ayarı .....	28
Genel bakış.....	25
Bir istasyonu hafızaya alma .....	28
Radyo seçenekleri .....	31
RDS (Radyo Veri Sistemi) .....	29
Zaman kaydırma işlemi (DAB) .....	30
AUX .....	45
Genel bakış.....	45

## B

Başlarken.....	169
Bazı temel işlevler.....	22, 66, 96
Bu sistemdeki telefon rehberi hakkında .....	69, 99
Bir Bluetooth® telefonu bağlama .....	67, 97
Bir müzik kaynağını seçme .....	23
Müzik sisteminin açılıp kapanması.....	22
USB/AUX bağlantı noktası .....	24
Telefon düğmesi/ /mikrofonun kullanımı .....	68, 98
Aracı hurdaya çıkarırken .....	69, 99
Bilmeniz gerekenler .....	181
Herhangi bir olumsuzluk görürseniz....	181
Bir Bluetooth® telefonda aramaları cevaplama.....	77, 108
Bir girişi kaydetme .....	70, 100, 227
Yeni bir girişi oluşturma.....	227
Internet yoluyla POI'ler ve güzergahların indirilmesi.....	229
Giriş bilgisinin düzenlenmesi.....	71, 101
Yeni bir girişi kaydetme .....	70, 100
Bir hızlı erişim varış noktasının kaydedilmesi.....	228
Bir USB bellek aracılığıyla POI'leri ve güzergahları aktarma .....	228
Bir Bluetooth® telefonda konuşma .....	78, 109
İkinci bir numara çevirme .....	80, 111
Sinyal gönderme .....	79, 110
Bağlantı ayarları.....	144
Bluetooth® ayarları .....	144
Bir internet bağlantısının hızlı ayarı .....	155
Wi-Fi® ayarları .....	152
Bir Bluetooth® telefonla arama .....	73, 103
Arama listelerine göre .....	75, 105
Kişiler listesine göre .....	74
Bir numara çevrilerek .....	73, 103
Favorilere göre .....	104

Telefon rehberine göre.....	74, 104
POI araması ile .....	106
Sos ekran düğmesini seçerek.....	107
Kısa mesaj kullanarak arama.....	76, 106
Bluetooth® müzik çalar .....	48
Bluetooth® müzik çalar seçenekleri .....	53
Bluetooth® müzik çaları bağlama.....	52
Bluetooth® müzik çaları dinleme .....	52
Genel bakış .....	48
Bluetooth® eller serbest sistemi (toyota touch 2 with go).....	93
Bluetooth® eller serbest sistemi (Toyota Touch 2).....	63
Bluetooth® ayarları .....	139
Eşleştirilmiş cihaz listesi.....	143
Bir Bluetooth® cihazını eşleştirme.....	139

## Ç

Çevresel izleme sistemi .....	171
Çevrim içi servisi kullanmak için gerekli ayarlar.....	239
Çevrim içi hizmetleri kullanmadan önce.....	239
Yeni bir portal hesabı oluşturma .....	239
Toyota portal sitesine giriş .....	241

## D

Dokunmatik ekranın kullanımı .....	14
Giriş ekranının kullanımı .....	16
Liste ekranının kullanımı .....	17
Dokunmatik ekrandaki hareketler.....	15
Direksiyon üzerindeki düğmeler.....	54

# ALFABETİK DİZİN

## E

Ekran ayarları .....	135
E-posta .....	245
E-postayı kontrol etme .....	245
Bir e-postayı alma .....	245

## F

Favori varış noktaları .....	227
------------------------------	-----

## G

Giriş bilgisinin düzenlenmesi .....	230
Giriş bilgisinin düzenlenmesi.....	230
Genel ayarlar .....	132
Güzergahı düzenleme .....	219
Konaklama noktaları ekleme.....	221
Yol bölgümlerinin bloke edilmesi.....	223
Servis yolu ayarı .....	224
Variş noktası bilgisinin görüntülenmesi.....	220
Dönüş listesini görüntüleme .....	223
Trafik mesajları ile dinamik yeniden yönlendirme .....	225
Konaklama noktalarının düzenlenmesi	222
Güzergah yönlendirmesini başlatma .....	213
Güzergah yönlendirme .....	213, 216
Güzergah yönlendirme ekranı.....	216
Güzergah yönlendirmesini durdurma..	218
Sesli yönlendirme.....	217

## H

Harita ekranı bilgisi .....	197
Harita üzerindeki çeşitli bilgileri görüntüleme .....	197
POI simgeleri .....	198
Hava durumu bilgisi .....	250
Harita ekranının kullanımı.....	192
Mevcut araç konumu ekranı.....	192
Harita ekranını görüntüleme .....	192

Harita düzeni .....

194

Harita ölçüği .....

194

Ekran kaydırmanın kullanımı.....

193

Bölünmüş görünüm .....

195

Harita ayarları .....

156

Hızlı referans .....

64, 94, 130, 186, 236

Harita ekranı.....

186

Navigasyon menüsü ekranı.....

190

Toyota online (Toyota çevirmiçi) menüsü  
ekranı.....

236

## i

iPod.....	39
iPod müzik.....	43
iPod müzik seçenekleri .....	44
Genel bakış .....	39

## K

Kısa mesaj işlevi .....	82, 113
Alınan kısa mesajların kontrolü.....	82, 113
Gönderilen kısa mesajların kontrolü.....	83, 114
Bir kısa mesaj alma .....	82, 113
Yeni bir kısa mesaj gönderme.....	84, 115
Kontroller ve özellikler .....	12
Kontrollere genel bakış .....	12
Kullanım bilgileri.....	56
Dosya bilgisi .....	59
iPod .....	58
Radyo sinyallerinin alımı .....	56
Terimler .....	61
Kullanım öncesi temel bilgiler .....	64, 94

<b>M</b>	<b>S - Ş</b>
Medya kullanımı .....	117
Müzik sistemi kullanımı ipuçları .....	56
MirrorLink™ .....	252
Müzik sistemi uzaktan kumandaları.....	54
Müzik ayarları .....	137
Müzik sistemi.....	21
<b>N</b>	
Navigasyon veritabanı güncellemeleri....	234
Navigasyon veritabanını güncelleme ..	234
Navigasyon ayarları.....	159
Navigasyon sistemi.....	185
Navigasyon sistemi bilgileri .....	232
<b>P</b>	
Park yeri bilgisi .....	251
<b>R</b>	
Radyonun kullanımı.....	25
Resim slayt gösterisi.....	243
Slayt gösterisi seçenekleri .....	244

# ALFABETİK DİZİN

## T

Takvim .....	247
Telefon ayarları .....	167
Telefon bilgileri .....	73, 103
Temel kullanım .....	22, 186
Temel kullanım .....	11
Toyota yardımı .....	253
Toyota çevrim içi ayarları .....	163
Toyota web hesabı ayarları .....	164
Trafik mesajı ayarları .....	161
Trafik mesajları .....	202
Haritadaki trafik mesajı simgesi .....	202
Trafik mesajı listesi .....	203

## U

Uygulamaları kullanmadan önce .....	236
Uygulamaları kurma/güncelleme .....	242
Uygulamaları internet yoluyla kurma/güncelleme .....	242
Uygulamaları USB bellek yoluyla kurma/güncelleme .....	242
Uygulamalar .....	235
Uygulamaların kullanımı .....	243
USB bellek .....	33
Genel bakış .....	33
Bir USB bellekten çalma .....	37
USB bellek seçenekleri .....	38

## V

Varış noktası arama .....	205
---------------------------	-----

## Y

Yakit istasyonu bilgisi .....	249
-------------------------------	-----



# Harita veritabanı bilgileri

## Son kullanıcı şartları

Uygulamanın, Son Kullanıcılarla bilgileri vermek için verilerin bir kısmını kullandığı durumlarda, Son Kullanıcının Verilerin herhangi bir kısmına erişimi öncesinde, Müşteri Son Kullanıcı şartlarına erişim için Son Kullanıcılarla özel uyarı ve talimatları sağlayacak ve Son Kullanıcıya, bu Şartların kendisi karşısında HERE tarafından uygulanabileceğini kabul ettirecek şekilde onaylatacaktır. Son Kullanıcı şartları asgarien şu hükümleri içerir:

- i. Uygulama ile Verilerin Son Kullanıcının kendisi için kullanımını kısıtlar;
- ii. HERE rakiplerinin coğrafik verileri içeren Verileri kullanımını yasaklar;
- iii. Verilerin tersine mühendisliğini ve arşivlenmesini yasaklar;
- iv. Geçerli ihracat yasaları, kuralları ve yönetmelikleri ile uyumlu olmadığı sürece Verilerin (ya da türevlerinin) ihracını yasaklar;
- v. Son Kullanıcı, Son Kullanıcı şartları ve hükümleri ile uyumlu hareket etmezse Son Kullanıcının Veri kullanımını sonlandırmamasını gerektirir;
- vi. [http://corporate.navteq.com/supplier\\_terms.html](http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html) (veya HERE tarafından müşteriye bildirilen) adresinde olduğu gibi HERE'in sunacağı bir URL'ye linki ekleyerek Son Kullanıcıya geçerli yönetmelikler ve üçüncü taraf tedarikçi kısıtlama ve yükümlülükleri hakkında (telif hakkı uyarıları dahil) bilgi sağlar;
- vii. 48 C.F.R. ("FAR") 2.101'de açıklandığı gibi verilerin "ticari mal" olduğunu ve Verilerin sağlandığı Son Kullanıcı şartları ile uyumlu olarak lisanslandığı bilgisini Birleşik Devletler Hükümeti Son Kullanıcılarına bildirir;
- viii. kesinlikle, kalite, performans, ticarete ve belirli bir amaca uygunluk ya da hakların ihlali ile ilgili açık ya da üstü kapalı olarak olarak ifade edilmiş tüm garantileri reddeder;
- ix. Verilerin kullanımı veya bulundurulmasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı tüm kayıplar, yaralanmalar ya da hasarlar sonucunda, nedeni ne olursa olsun tüm davalar, tazminat talepleri veya hak iddiaları; Verilerin kullanılması ya da kullanılamamasından, Verilerdeki tüm yanlışlıklardan veya bu koşul ve şartlara uyulmamasından ve HERE ya da tedarikçileri tarafından bu tip zararların meydana gelebilmesi olasılığı yönünde uyarı yapılmasına rağmen bir garantiye bağlı faaliyet ya da haksızlıklardan kaynaklanan kar, gelir, sözleşme veya tasarruf kayıpları ile doğrudan veya dolaylı tüm tesadüfi, özel veya dolaylı zararlarından sorumlu tutulamaz.
- x. HERE veya veri tedarikçileri adına herhangi bir garanti iddiasında bulunmaz ya da bunu ima etmez veya HERE veya veri tedarikçilerine karşı sorumluluk hakkı ya da tazminat talebinde bulunmaz; ve
- xi. Uygulama kullanımına ilişkin yasal olarak gerekli ya da uygun olan talimat, uyarı, feragatname ve güvenlik bilgilerini sağlar.

## Avrupa, Dünya Pazarları, Kuzey Amerika ve Orta ve Güney Amerika

Tedarikçi Şartları. Müşteri, Bölgenin belli kısımlarında ya da Verinin belli kısımlarında ilave şartların geçerli olabileceğini kabul eder ve onaylar. Müşteri, açık şekilde buradaki HERE tedarikçi şartlarındaki hükümleri kabul eden Alt lisans sahiplerinin şartlarını da kabul eder: [http://corporate.navteq.com/developer\\_supplier\\_terms.html](http://corporate.navteq.com/developer_supplier_terms.html) (ya da Müşteriye HERE'in bildirdiği gibi);

Trafik Kodları. Müşteri, belli ülkelerde, Verilerde trafik kodlarını kullanmak ve bu trafik kodlarına dayalı olan Son Kullanıcı bilgileri, verileri, uygulamaları, ürünleri ve/veya servisleri sağlamak için belli ülkelerde doğrudan üçüncü taraf RDS-TMC kod sağlayıcılarından hakları almakla yükümlü olduğunu kabul eder ve onaylar.

Üçüncü Şahislara Ait Duyurular. Veri ve ambalajlarının ilgili tüm kopyaları, [http://corporate.navteq.com/developer\\_supplier\\_terms.html](http://corporate.navteq.com/developer_supplier_terms.html) (ya da HERE tarafından müşteriye bildirilen) adresinde açıklanan üçüncü şahislara ait duyuruları içerecektir;

Çin. Çin Halk Cumhuriyeti'nin haritaları sadece Çin Halk Cumhuriyeti dışında kullanım için dağıtılabılır.



The latest "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) is available at the following address:  
<http://www.ptc.panasonic.eu/>

When checking DOC, access the above mentioned URL and enter the following Model No. into the Keyword Search (Model No.) from a download folder.  
Model No. YEAP01A727

Hereby, Panasonic, declares that this YEAP01A727 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

С настоящето, Panasonic, декларира, че YEAP01A727 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.

Panasonic tímto prohlašuje, že tento YEAP01A727 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Undertegnede Panasonic erklærer herved, at følgende udstyr YEAP01A727 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EU.

Hierbij verklaart Panasonic dat het toestel YEAP01A727 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Käesolevaga kinnitab Panasonic seadme YEAP01A727 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Panasonic vakuuttaa täten että YEAP01A727 tyypin laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Par la présente Panasonic déclare que l'appareil YEAP01A727 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Hiermit erklärt Panasonic, dass sich das Gerät YEAP01A727 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Panasonic ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ YEAP01A727  
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ  
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Alulírott, Panasonic nyilatkozom, hogy a YEAP01A727 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

<p>Con la presente Panasonic dichiara che questo YEAP01A727 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.</p>
<p>Ar šo Panasonic deklarē, ka YEAP01A727 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.</p>
<p>Šiuo Panasonic deklaruoją, kad šis YEAP01A727 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.</p>
<p>Hawnhekk, Panasonic, jiddikjara li dan YEAP01A727 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenziali u ma provvedimenti oħraji relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.</p>
<p>Niniejszym Panasonic oświadcza, że YEAP01A727 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.</p>
<p>Panasonic declara que este YEAP01A727 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.</p>
<p>Prin prezenta, Panasonic, declară că aparatul YEAP01A727 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.</p>
<p>Panasonic týmto vyhlasuje, že YEAP01A727 splňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.</p>
<p>Panasonic izjavlja, da je ta YEAP01A727 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.</p>
<p>Por medio de la presente Panasonic declara que el YEAP01A727 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.</p>
<p>Härmed intygar Panasonic att denna YEAP01A727 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.</p>
<p>Hér með lýsir Panasonic yfir því að YEAP01A727 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.</p>
<p>Panasonic erklærer herved at utstyret YEAP01A727 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.</p>
<p>Ovim Panasonic, izjavljuje da je YEAP01A727 u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.</p>
<p>Ovim, Panasonic, deklariše da je YEAP01A727 u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.</p>

## **Declaration of Conformity (DoC)**



Hereby, Harman International, declares that this Navigation and Connectivity Box is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC.

The latest original “DECLARATION of CONFORMITY” (DoC) may be obtained by submitting a written request to the mail address below.

Please include reference to 2<sup>nd</sup> Generation Toyota Touch&Go in the communication.

Mail address:

Harman/Becker Automotive Systems GmbH  
Infotainment Marketing  
Becker-Goering-Str. 16  
D-76307 Karlsbad Germany

Nepermjet kesaj, Harman International, deklaroj qe ky Navigation and Connectivity Box eshte ne pajtim me kerkesat thelbesore dhe dispozitat e tjera perkatese te Direktives 1999/5/EC.

С настоящото, Harman International декларира, че Navigation and Connectivity Box е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.

Ovim , Harman International, izjavljuje da ovaj Navigation and Connectivity Box je usklađen sa bitnim zahtjevima idrugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Harman International tímto prohlašuje, že tento Navigation and Connectivity Box je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Undertegnede Harman International erklærer herved, at følgende udstyr Navigation and Connectivity Box overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Hierbij verklaart Harman International dat het toestel Navigation and Connectivity Box in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Hiermit erklärt Harman International, dass sich das Gerät Navigation and Connectivity Box in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Harman International ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Navigation and Connectivity Box ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Hereby, Harman International, declares that this Navigation and Connectivity Box is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Käesolevaga kinnitab Harman International sedame Navigation and Connectivity Box vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Harman International vakuuttaa täten että Navigation and Connectivity Box tyypin laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Par la présente Harman International déclare que l'appareil Navigation and Connectivity Box est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Alulírott, Harman International nyilatkozom, hogy a Navigation and Connectivity Box megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Hér með lýsir Harman International yfir því að Navigation and Connectivity Box er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Con la presente Harman International dichiara che questo Navigation and Connectivity Box è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Ar šo Harman International deklarē, ka Navigation and Connectivity Box atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

<p>Šiuo Harman International deklaruoja, kad šis Navigation and Connectivity Box atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.</p>
<p>Hawnhekk, Harman International, jiddikjara li dan Navigation and Connectivity Box jikkonforma mal-htiġijiet essenziali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.</p>
<p>Ovim Harman International izjavjuje de je Navigation and Connectivity Box u sklau s bitnim zahtjevima drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.</p>
<p>Harman International erklærer herved at utstyret Navigation and Connectivity Box er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.</p>
<p>Niniejszym Harman International oświadcza, że Navigation and Connectivity Box jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC</p>
<p>Harman International declara que este Navigation and Connectivity Box está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.</p>
<p>Prin prezenta, Harman International declară că aparatul Navigation and Connectivity Box respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.</p>
<p>Harman International týmto vyhlasuje, že Navigation and Connectivity Box splňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.</p>
<p>Harman International izjavlja, da je ta Navigation and Connectivity Box v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.</p>
<p>Por medio de la presente Harman International declara que el Navigation and Connectivity Box cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.</p>
<p>Härmed intygar Harman International att denna Navigation and Connectivity Box står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.</p>

**TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.**

Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 11 Yakacık 34876 Kartal - İSTANBUL

Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 0 354

[www.toyota.com.tr](http://www.toyota.com.tr)