



RAV4 HYBRID

Navigasyon* ve Multimedya

Kullanıcı El Kitabı

Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir.

*Türkiye'de sunulmamaktadır.

© 01/26 **TOYOTA**

Tüm hakları saklıdır. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı tekrar yazılamaz ve kopya edilemez.

Bu kitap Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. bünyesinde EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayımlanmıştır.

Yayın No. OM9A816T

Temel kullanım ve ayarlar	Multimedya sisteminin temel kullanımı ve ayarları	1
Akıllı telefon veya iletişim cihazının bağlanması	Bluetooth® veya Wi- Fi® kullanımı	2
Navigasyon	Variş noktası belirleme ve güzergah arama	3
Müzik sistemi	Radyo dinlemek Müziğin keyfini çıkarmak	4
Eller serbest aramalar	Eller serbest cep telefonu kullanımı için	5
Park ve sürüş desteği sistemleri	Aracın çevresindeki koşulları teyit ederken	6
Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)	Sürüş yaparken veya park sırasında video kaydetmek için	7
Ek	Referans Bilgiler Sertifikasyon	8
Dizin	Alfabetik dizin	

Giriş

Bilginiz için	6
Güvenlik talimatları	8
Bu el kitabının okunması	9
Resimli dizin	11

1 Temel kullanım ve ayarlar**1-1. Multimedya sisteminin temel kullanımı**

Ekran ve kontrol	14
Multimedya ekranına genel bakış	16
Ana menü	17
Durum simgeleri	19
Dokunmatik ekranın kullanımı	22
Temel ekran işlevi	25
Harflerin ve rakamların girilmesi	26
Ana ekran	27
Hızlı kontrol ekranı	29
Bildirim merkezi	30
Arama işlevinin kullanımı	31

1-2. Sesli Destek

Sesli Desteğin başlatılması	32
Sesli komut verilmesi	36

1-3. Kullanıcı Profilleri

Kullanıcı Profilleri	37
Kullanıcı Profilinin ilk kez bağlanması	39
Kullanıcı Profilinin Değiştirilmesi	41
Algılanan profilin yüklenmesi	42
Kayıtlı profillerin silinmesi	43

1-4. Çeşitli ayarlar

Çeşitli ayarların değiştirilmesi	44
--	----

1-5. Profil ayarları

Kullanıcı Profilini değiştirme ve bağlama	45
Gizlilik ayarlarının değiştirilmesi	47
Profil tanıma ayarlarını değiştirme	48

1-6. Yazılım güncellemesi

Yazılım bilgilerinin güncellenmesi ve kontrolü	50
--	----

1-7. Ekran ayarları

Ekran görüntüsü ayarlarının değiştirilmesi	53
--	----

1-8. Genel ayarlar

Genel ayarların değiştirilmesi	55
Ses seviyesi ayarlarının değiştirilmesi	56
Sesli Destek ayarlarını değiştirme	57
Erişilebilirlik ayarlarının değiştirilmesi	58
Tarih ve saat ayarlarının değiştirilmesi	59
Dil ve birim ayarlarının değiştirilmesi	60

1-9. Güvenlik ayarları

Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi	61
---	----

2 Akıllı telefon veya iletişim cihazının bağlanması**2-1. Bluetooth® işlevinin kullanımı**

Bluetooth® cihazları kullanım uyarıları	64
Bluetooth® cihazının kaydedilmesi	67
Kayıtlı bir Bluetooth® cihazının silinmesi	70
Bir Bluetooth® cihazıyla bağlanması	71
Bluetooth® cihazının birincil cihaz olarak ayarlanması	74
Bluetooth® cihazının ikincil cihaz olarak ayarlanması	75

2-2. Bluetooth® ayarları

Bluetooth® cihazlarının ayarlanması	76
---	----

2-3. Bir Wi-Fi® ağına bağlanma

Wi-Fi® cihazları kullanım uyarıları	79
Wi-Fi® kullanarak ağa bağlanma	81

2-4. Wi-Fi® ayarları

Wi-Fi® ayarının değiştirilmesi	83
--------------------------------------	----

2-5. Apple CarPlay ve Android Auto'nun kullanımı

Apple CarPlay ve Android Auto'nun kullanımına ilişkin uyarılar	85
Apple CarPlay'in kullanımı	87
Android Auto'nun kullanımı	90
Apple CarPlay veya Android Auto arızalı olduğunda	93

3 Navigasyon

3-1. Navigasyonu kullanmadan önce	
Bağlı navigasyon	98
3-2. Haritanın çalışması	
Harita ekranına genel bakış	99
Haritayı kaydırma	101
Harita ölçeğinin değiştirilmesi ..	102
Harita yönünü değiştirme	103
Navigasyon ayarları	104
3-3. Varış noktası arama	
Navigasyon menüsü	105
Anahtar sözcüğe göre arama ..	106
Kategori ile arama	108
Sesli kontrolle arama	114
Harita ekranında arama yapma ..	115
3-4. Güzergah arama ve yönlendirme	
Güzergah genel görünümü	116
Güzergah yönlendirme ekranı ..	121
Varış noktasına ulaşıldığında....	125
3-5. Konumların kaydedilmesi	
İş ve Evin Ayarlanması	126
Favori konumların ayarlanması ..	128
3-6. Navigasyon bilgileri	
Yakıt istasyonu önerisi	130
Trafik bilgisi	131
Hız kamerası bilgileri	132
Tahmini Verimli Sürüş	133
3-7. Navigasyon ayarları	
Ayrıntılı navigasyon ayarları.....	136
Harita görüntüleme ayarları	137
Güzergah ayarları	139
Bildirim ayarları	140

Harita veritabanı bilgileri ve güncellemeleri	141
---	-----

4 Müzik sistemi

4-1. Müzik sisteminin temel kullanımı	
Müzik sistemini ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) ve ses seviyesi ayarı.....	146
Bir müzik kaynağı seçme	148
Bir cihazı USB Type-C bağlantı noktasına bağlama	149
4-2. Ses ve medya ayarları	
Ses ve medya ayarlarının değiştirilmesi.....	151
4-3. Radyonun kullanımı	
Radyonun dinlenmesi	154
Radyo anteninin kullanımı	158
4-4. İnternet radyosu	
İnternet radyosunun kullanımı ..	159
4-5. Bluetooth® müzik çaların kullanımı	
Bluetooth® müzik çalma uyarıları	160
Bluetooth® müzik sisteminin çalması	161
4-6. USB flash sürücü kullanımı	
USB flash sürücünün oynatımına ilişkin uyarılar	164
USB flash sürücüdeki müzik dosyalarını çalma	166
4-7. iPod modu kullanımı	
iPod modunu oynatma için uyarılar	168
iPod modunda çalma	169
4-8. Apple CarPlay kullanımı	
Apple CarPlay oynatma uyarıları	171
Apple CarPlay'in kullanımı	172
4-9. Android Auto kullanımı	
Android Auto oynatma uyarıları ..	174
Android Auto'da oynatma.....	175

4-10. Entegre Akışın çalışması

Entegre Akışı (Integrated Streaming) Oynatma **176**

5 Eller serbest aramalar**5-1. Eller serbest aramaları kullanım uyarıları**

Eller serbest arama uyarıları..... **180**

Eller serbest aramada arıza olduğunda..... **183**

5-2. Direksiyon düğmeleriyle eller serbest aramaların yapılması

Direksiyon düğmeleriyle kullanım **186**

5-3. Arama yapılması

Arama geçmişinden arama yapılması **187**

Favoriler listesinden arama yapmak..... **188**

Kişiler üzerinden arama yapılması **189**

Tuş takımından arama yapılması **190**

Toyota yol yardımı servisini arama **191**

Bekleme veya duraklatma sinyali kullanılarak arama yapmak..... **192**

5-4. Aramaların yanıtlanması

Aramaları yanıtlama..... **193**

Aramaları reddetme **194**

5-5. Arama içi işlemler

İşlemleri arama ekranından gerçekleştirme **195**

İkinci bir aramayı yanıtlama **197**

Devam eden bir arama sırasında başka bir kişiyi arama **198**

Konferans araması yapmak..... **199**

Aramaları sonlandırma **200**

5-6. Eller serbest aramalar için telefonların değiştirilmesi

Eller serbest aramalar için telefonların değiştirilmesi..... **201**

5-7. Kişi verisinin düzenlenmesi

Kişi verilerinin aktarılması **202**

5-8. Mesaj işlevinin kullanımı

Mesaj işlevi kullanımına ilişkin uyarılar **204**

Mesaj işlevinden arama yapma **210**

6 Park ve sürüş desteği sistemleri**6-1. Panoramik Görüş Monitörü/ Toyota park destek monitörü (A Tipi)**

Panoramik Görüş Monitörü/ Toyota park destek monitörü (A Tipi) işlevleri **212**

Kamera/park destek ışığı pozisyonları **215**

Kameranın temizlenmesi **217**

Panoramik Görüş Monitörünün kullanımı ve ekranları **218**

Panoramik Görüş Monitörü ekranının açıklaması ve işlevleri **222**

Toyota park destek monitörünün kullanımı ve ekranları **226**

Panoramik Görüş Monitörü ayarlarının değiştirilmesi..... **228**

Herhangi bir olumsuzluk görürseniz..... **229**

6-2. Toyota park destek monitörü (B Tipi)

Toyota park destek monitörü (B Tipi) işlevleri..... **230**

Kılavuz ekranını görüntüleme ... **231**

Kılavuz çizgisi gösterim modunun değiştirilmesi..... **233**

Toyota park destek monitörü uyarıları **238**

7 Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)**7-1. Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)**

Sürüş kayıt cihazının özellikleri. **248**

Manuel kayıdı başlatılması **255**

Kayıtlı video dosyalarını oynatma.....	256
Kayıtlı video dosyalarının görüntü kalitesini ayarlama.....	258
Kaydedilen video dosyalarını harici bir medya cihazına aktarma	259
Aynı anda birden fazla kaydedilmiş video dosyasını seçme	261
Sürüş kayıt cihazı ayarlarının değiştirilmesi.....	262
Bir sorun ortaya çıktığında	263

8 Ek

8-1. Ek

Medya ve veriler hakkında bilgiler	268
Sertifika ve ticari marka bilgileri	276
Ücretsiz/açık kaynaklı yazılım bilgileri	289
Dizin.....	290

Bilginiz için

Multimedya sistemi kullanıcı el kitabına

- Bu kullanıcı el kitabı multimedya sisteminin çalışmasını açıklar. Doğru kullanım için lütfen bu kılavuzu ve aracın "Kullanıcı el kitabını" dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuz, dahili navigasyon sistemi olarak dahili bir navigasyon işlevine sahip multimedya sistemini ve çevrim içi/bağlı navigasyon olarak merkeze bağlı navigasyon işlevini açıklar/anlatır. Ayrıntılar için bkz. "[Bağlı navigasyon](#)"(→ S.98).
- Yazılım güncellemeleri ve teknik özelliklerdeki değişiklikler gibi bazı durumlarda bu el kitabının içeriğinin sistemden farklı olabileceğini dikkate alınız.
- Bu el kitabında gösterilen ekranlar, işlevlerin kullanılabilirliğine, abonelik durumuna ve bu el kitabının üretildiği sırada mevcut olan harita verilerine bağlı olarak sistemin gerçek ekranından farklı olabilir.
- Bu el kitabında listelenmiş şirket adları ve ürünler, ilgili sahip şirketlerin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Kişisel bilgilerin işlenmesi

Multimedya sistemi, bağlantılı hizmetler sunmak amacıyla kişisel bilgiler dahil olmak üzere verileri Toyota'nın sunucusuna iletebilir. Multimedya sisteminde görüntülenen "Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi" ekranında kişisel bilgilerin kullanımıyla ilgili politikaya göz atın.(→ S.47)

Veri telafisi hakkında feragatname

Bu sistem verileri dahili belleğe kaydeder. Belleğe kaydedilen veriler sistem hatası, onarım, arıza, hatalar veya diğer nedenlerle bozulabilir veya kaybolabilir.

Lütfen unutmayın: TOYOTA, doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir ve dahili belleğe doğru şekilde kaydedilemeyen veriler için hiçbir tazminat ödemeyecektir.

12 volt akünün çıkarılması

Kontak <güç düğmesi> kapatıldığında, tüm veriler sisteme kaydedilir. Veriler kaydedilmeden önce 12 volt akü terminali sökülürse, veriler doğru kaydedilmeyebilir.

Yazılım güncellemesi

Veri İletişim Modülü (DCM), sistem performansını iyileştirmek ve işlevleri değiştirmek/eklemek için yazılım güncellemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir.

Bu el kitabı, Aralık 2025 tarihi itibarıyla güncel bilgileri içermektedir. Her bir işlevin kontrolleri, kullanımı, uyarıları/tedbirleri vb. hakkında en yeni bilgiler için, multimedya ekranındaki güncellenmiş ayrıntılara bakın. (→ S.50)

- Yasal veya güvenlik ile ilgili bir sorun olursa bazı fonksiyonların geçici olarak devre dışı kalabileceğini unutmayınız.

- Bağılı hizmet sözleşmeniz yoksa, sözleşme yenilenmemişse veya "Tüm veri paylaşımı" ekranında (→ S.47) kişisel bilgilerin iletilmesine izin vermiyorsanız, güncelleme ayrıntılarına bakamazsınız. Toyota resmi web sitesini ziyaret edin veya yetkili Toyota bayisine, Toyota yetkili tamirhaneye veya güvenilir bir tamirciye danışın.

⚠ DİKKAT

Yazılımı güncellendiğinde, işlevlerin çalışma yöntemleri değişebilir. Bu sistemin doğru çalıştırma yöntemlerini bilmeden kullanılması, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir kazaya neden olabilir.

■ Yazılımın güncellenmesi

Yazılım güncellemesi varsa multimedya sisteminde bir bildirim görüntülenir. Ekranda görüntülenen talimatları izleyiniz

Yazılım güncellendiğinde işlevlerin kullanım şekli değişebilir ve işlevler eklenebilir.

- Yazılım güncellemesi yaptıktan sonra önceki sürümlere dönmek mümkün olmayacaktır.
- İletişim ortamı ve güncellemenin içeriğine bağlı olarak, yazılım güncellemesi birkaç saate kadar sürebilir. Kontak <güç düğmesi> kapalı konuma getirildiğinde bir güncelleme beklemeye alınsa da, kontak <güç düğmesi> tekrar AÇIK konuma alındığında güncellemeye devam edilecektir.
- Yazılım güncellemesi başarısız olursa, sistem önceki sürümle başlatılır.

Güvenlik talimatları

Bu sistemi en güvenli şekilde kullanabilmek için lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyun.

Bu sistem, varış noktanıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve doğru kullanıldığında bunu etkili bir şekilde yapacaktır. Aracın güvenli şekilde kullanılmasından ve yolcularınızın emniyetinden yalnızca sürücü sorumludur. Bu sistemin hiçbir özelliğini dikkatinizi dağıtacak ve güvenli seyrinizi engelleyecek biçimde kullanmayın. Sürüş sırasında birinci öncelik her zaman aracın güvenli şekilde seyri olmalıdır. Aracı kullanırken tüm trafik kurallarını göz önünde bulundurun. Yoldaki bir trafik işareti değiştirildiyse, güzergah yönlendirmede tek yönlü bir caddenin yönü gibi konularda güncel bilgiler olmayabilir.

Aracı kullanırken, daha çok sesli talimatları dinlemeye çalışın ve sadece yapmak güvenliyse, kısa süreyle ekrana bakın. Ancak, sadece sesli yönlendirmeye güvenmeyin. Bu özelliği sadece referans olarak kullanın. Sistem mevcut konumu doğru şekilde belirleyemezse hatalı, geç veya sessiz bir yönlendirme ortaya çıkabilir.

Sistemdeki veriler nadiren eksik olabilir. Sürüş sınırlamaları dahil olmak üzere yol koşulları da (sola dönüş yok işaretleri, caddelerin kapanması, vb.) sıklıkla değişir. Bu nedenle, sistemdeki talimatları takip etmeden önce talimatın güvenli ve kurallara uygun şekilde yerine getirilip getirilemeyeceğini anlamak için bakın.

Bu sistem, bir bölgenin güvenliği, sokakların durumu ve acil durum hizmetlerinin mevcudiyeti gibi konularda uyarıda bulunamaz. Bir bölgenin güvenliğinden emin değilseniz, o bölgeye girmeyin. Bu sistem hiçbir koşul altında sürücünün karar verme mekanizması yerine geçemez.

Güvenlik nedeniyle, sürüş sırasında bazı işlevler kullanılamayabilir veya görüntülenmeyebilir.

DİKKAT

- Güvenlik açısından, sürücüler seyir halindeyken sistemi kullanmamalıdır. Yol ve trafik koşullarına gereken dikkatin gösterilmemesi kazaya neden olabilir.
- Aracı kullanırken trafik kurallarına mutlaka uyun ve yol koşullarına dikkat edin.


Bu el kitabının okunması

Bu el kitabında kullanılan simgeleri açıklar.


Bu el kitabındaki simgeler

Simgeler	Anlamları
	DİKKAT : Açıklamalara uyulmadığı takdirde ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olunabileceğini belirtir.
	UYARI : Açıklamalara uyulmadığı takdirde araçlarda veya ekipmanlarında hasara veya arızaya neden olunabileceğini anlatır.
1 2 3...	İşleyiş ve çalışma prosedürlerini gösterir.
	BİLGİ : Açıklamalar haricinde, bilmeniz gereken ve işinize yarayacak işlem yöntemleri ve işlevleri hakkındaki şeyleri açıklar.

Resimlerdeki simgeler

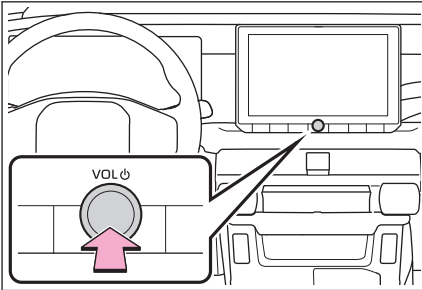

Simgeler	Anlamları
	Düğmeleri ve diğer cihazları kullanmak için yapılacak hareket (itmek, çevirmek, vb.) gösterir.

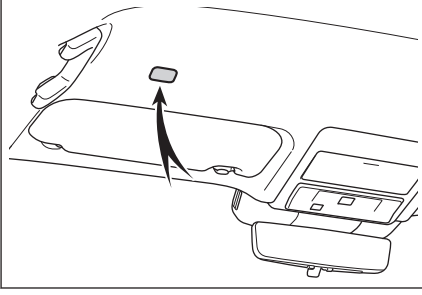


Simgeler	Anlamları
	Açıklanan parça veya yeri belirtir.

Resimli dizin

Gösterge paneli

Aşağıdaki şekil soldan direksiyonlu araç içindir.

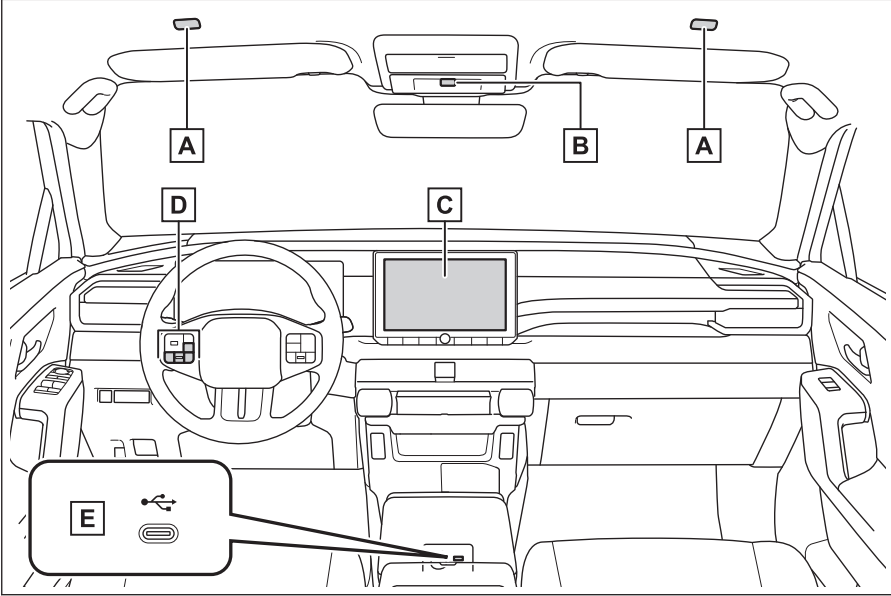

A	Mikrofonlar *1	S.34
B	SOS düğmesi *2	
C	Gösterim	S.14
D	Direksiyon simidi düğmeleri	
	Sesin kontrolü	S.146
	Sesli Desteği kullanma	S.32
	Arama yapılması	S.186
E	USB Type-C bağlantı noktası	S.149

*1 : Mikrofonun konumu, araç donanımına göre değişiklik gösterebilir.

*2 : Bkz. "Owner's manual".

1-1. Multimedya sisteminin temel kullanımı

Ekran ve kontrol	14
Multimedya ekranına genel bakış	16
Ana menü	17
Durum simgeleri	19
Dokunmatik ekranın kullanımı	22
Temel ekran işlevi	25
Harflerin ve rakamların girilmesi	26
Ana ekran	27
Hızlı kontrol ekranı	29
Bildirim merkezi	30
Arama işlevinin kullanımı	31

1-2. Sesli Destek

Sesli Desteğin başlatılması	32
Sesli komut verilmesi	36

1-3. Kullanıcı Profilleri

Kullanıcı Profilleri	37
Kullanıcı Profilinin ilk kez bağlanması	39
Kullanıcı Profilinin Değiştirilmesi	41
Algılanan profilin yüklenmesi	42
Kayıtlı profillerin silinmesi	43

1-4. Çeşitli ayarlar

Çeşitli ayarların değiştirilmesi	44
--	----

1-5. Profil ayarları

Kullanıcı Profilini değiştirme ve bağlama	45
Gizlilik ayarlarının değiştirilmesi	47
Profil tanıma ayarlarını değiştirme	48

1-6. Yazılım güncellemesi

Yazılım bilgilerinin güncellenmesi ve kontrolü	50
--	----

1-7. Ekran ayarları

Ekran görüntüsü ayarlarının değiştirilmesi	53
--	----


1-8. Genel ayarlar

Genel ayarların değiştirilmesi	55
Ses seviyesi ayarlarının değiştirilmesi	56
Sesli Destek ayarlarını değiştirme	57
Erişilebilirlik ayarlarının değiştirilmesi	58
Tarih ve saat ayarlarının değiştirilmesi	59
Dil ve birim ayarlarının değiştirilmesi	60

1-9. Güvenlik ayarları

Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi	61
---	----

Ekran ve kontrol

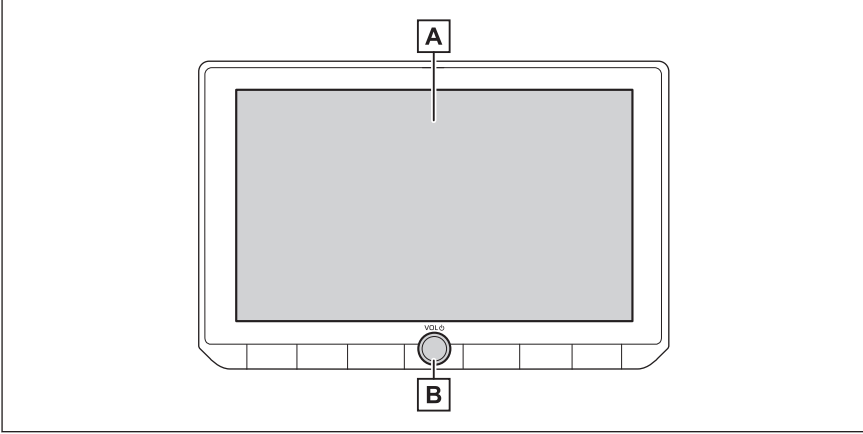

A Gösterim

Dokunmatik ekranı doğrudan dokunarak kullanın.

B POWER/VOLUME (Güç/Ses) düğmesi

Sesi açın/kapatın ve ses seviyesini ayarlayın.(→ S.146)

BİLGİ

- LCD ekran, çevre koşullarına veya ekranın görüntülendiği açığa bağlı olarak beyazımsı veya siyahımsı görünebilir.
- Güneş ışığı veya başka bir harici ışık ekrana çarparsa ekranı görmek zor olabilir.
- Polarize güneş gözlüğü takarsanız, ekran kararabilir veya görülmesinde zorluk çekilebilir.

⚠ DİKKAT

Güvenlik için, sürücü sürüş sırasında ekranı mümkün olduğunca az kullanmalı ve ekranı kullanmak için aracı durdurmalıdır. Sürüş sırasında ekranın kullanılması tehlikelidir ve öngörülemeyen kazalara neden olabilir. Ayrıca, aracı sürerken ekrana yalnızca gerektiği kadar ve mümkün olduğunca kısa süreyle bakın.


⚠ UYARI

Motor <hybrid sistem> kapalıyken multimedya sistemini uzun süre kullanmayın. Bunu yapmak 12 volt akünün bitmesine neden olabilir.

Sistemin yeniden başlatılması

Sistem yanıtı son derece yavaş olduğunda, sistemi yeniden başlatabilirsiniz.

- **POWER/VOLUME** düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.

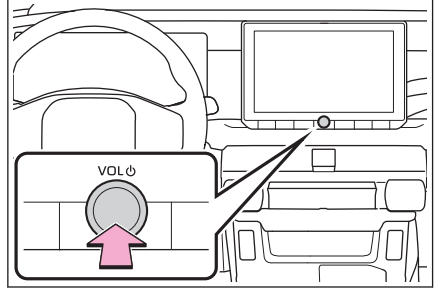

Multimedya ekranına genel bakış



A Ana menü

Bir simgeye dokunulduğunda ekranda görüntülenecek işlevi değiştirir.

B Alt menü

Listedeki öğeleri görüntüler. Listeyi kaydırmak, ekranı sürükleyerek veya hafifçe vurarak yapılabilir.

C Durum çubuğu

Saat ve çeşitli iletişim durumları gibi bilgiler durum simgeleri olarak görüntülenir.

(→ S.19) Bazı durum simgeleri durum çubuğunun dışında görüntülenir. Durum çubuğuna dokunulduğunda hızlı kontrol ekranı görüntülenir.(→ S.29)

D Ana alan

Alt menüde seçtiğiniz öğe hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.

E Klima kontrol düğmeleri

Klimayı çalıştırın.*1


BİLGİ

- Görüntülenen içerik multimedya ekranının boyutuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

*1 : Bkz. "Kullanıcı el kitabı".

Ana menü

Ekranda görüntülenecek işlev bir simgeye dokunarak değiştirilebilir.

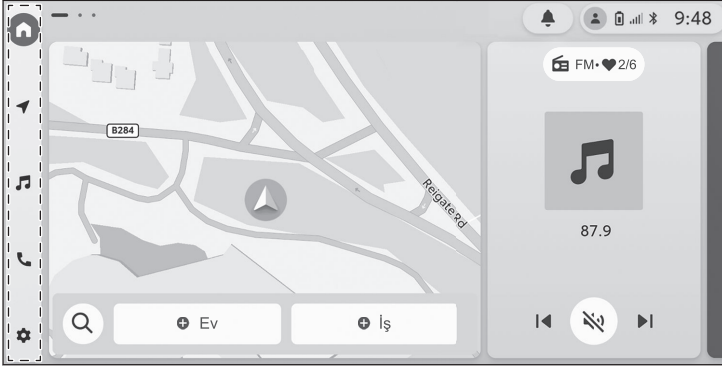

: Apple CarPlay®

Apple CarPlay ekranını görüntüler. Desteklenen bir cihaz sisteme bağlandığında ve ilgili işlev etkinleştirildiğinde Apple CarPlay simgesi gösterilir.(→ S.87)



: Android Auto™

Android Auto ekranını görüntüler. Desteklenen bir cihaz sisteme bağlandığında ve ilgili işlev etkinleştirildiğinde Android Auto simgesi gösterilir.(→ S.90)



: ANA SAYFA

Ana ekranı görüntüler.(→ S.27)



: PHEV**1

Araç şarj ayarları ekranını görüntüler.



: Navigasyon

Harita ekranını görüntüler. Navigasyon sistemi, bir varış noktasını aramak veya navigasyon sistemiyle ilgili diğer görevleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. (→ S.99)



: Müzik

Müzik kontrol ekranını görüntüler. Müzik çalmak için istenen kaynak seçilebilir. (→ S.146)



: Telefon

*: Bazı modellerde

*1: Bkz. "Kullanıcı el kitabı".

Telefon ekranını görüntüler. Eller serbest telefon aramaları yapmak için Bluetooth® ile bağlı bir cep telefonu kullanılabilir.(→ S.180)




: Araç ve Ayarları

Araç bilgileri*1/ayarları ekranını görüntüler. Multimedya sistemi ve araç ekipmanı ile ilgili ayarlar değiştirilebilir.(→ S.55)

*1 : Bkz. "Kullanıcı el kitabı".

Durum simgeleri

Zaman ve iletişim durumları hakkında bilgi içeren simgeler ekranın üstünde görüntülenir.

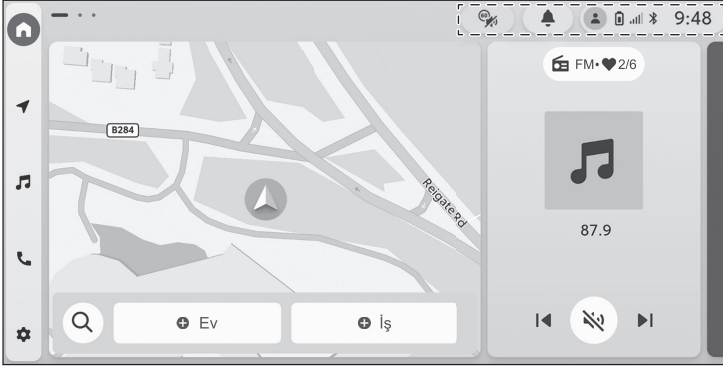

9:48

Mevcut saati gösterir.



Şu anda yüklü olan profilin simgesi veya misafir profili simgesi görüntülenecektir.



Toyota sunucusuyla konum verilerinin paylaşılma durumunu görüntüler.

Eğer[Konum verileri paylaşımı]ayarı kapalıysa,  gösterilir. (→ S.47)



Toyota sunucusuyla veri paylaşımı devreye alındığında görüntülenir. Eğer "Tüm veri paylaşımı" ayarı kapalıysa,  gösterilir.(→ S.47)



Mikrofon dinleme durumunu gösterir.



Sürüş Kayıt Cihazı durumunu gösterir.* (→ S.248)



Bluetooth® ile bağlanan cep telefonunun bağlantı durumunu görüntüler.



* : Bazı modellerde

1-1. Multimedya sisteminin temel kullanımı

Veri İletişim Modülünün (DCM) alım durumunu görüntüler.*



Wi-Fi® veri alım seviyesini görüntüler.



Bağlı cep telefonunun alım seviyesini görüntüler.



Bağlı cep telefonunun kalan pil şarj miktarını görüntüler.



İnternet radyosu çalarken görüntülenir.



Bildirim merkezinde okunmamış mesajlar olduğunu gösterir. Bildirim merkezini görüntülemek için simgeye dokunun.(→ S.30)




Arama süresi, telefon ekranı dışında eller serbest arama sırasında görüntülenir. Arama ekranını görüntülemek için simgeye dokunun.(→ S.195)



Park Destek Sensörü etkin olduğunda görüntülenir.*Park Destek Sensörü ekranını görüntülemek için simgeye dokunun.



Araç şarj ediliyorsa, şarj durumu görüntülenir.*



Trafik İşareti Desteğinde (RSA) Aşırı hız bildirim yönteminin durumunu görüntüler. Simgeye dokunulduğunda aşırı hız bildirimi için sesli uyarı açılır/kapanır.*¹

BİLGİ

- Cep telefonu için görüntülenen kalan pil şarjı miktarı, cep telefonu ekranındakiyle aynı olmayabilir. Ayrıca, kalan pil şarjı miktarı telefon modeline bağlı olarak görüntülenemeyebilir.
- Cep telefonu koltuğun arkasında veya altında olduğunda ya da metal nesnelerle temas ettiğinde veya metal nesnelerle kaplandığında Bluetooth® bağlantısı kurulamayabilir.

* : Bazı modellerde

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.


- Cep telefonu güç tasarrufu moduna ayarlanmışsa, Bluetooth® bağlantısı otomatik olarak kesilebilir. Bu durumda, cep telefonundaki güç tasarrufu modunu devre dışı bırakın.

Dokunmatik ekranın kullanımı

Dokunmatik ekranı doğrudan bir parmakla dokunarak kullanın.


■ Dokun

Ekrana hafifçe dokununuz. Ekrandaki öğeleri seçebilirsiniz.

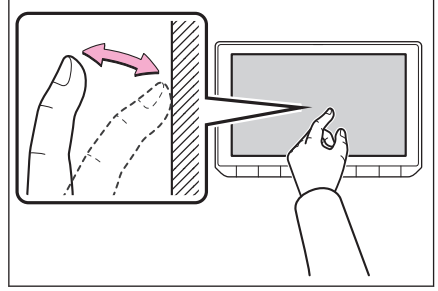


■ Sürükle

Parmağınızı ekrana dokunurken hareket ettirin. Liste ve harita ekranları, parmağın hareket ettiği miktarda kaydırılabilir.

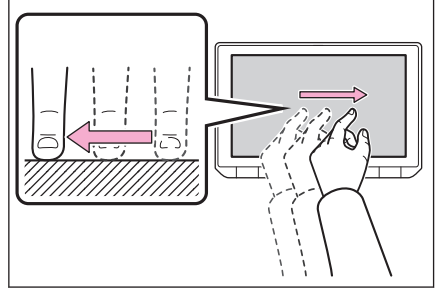


■ Hafifçe vur

Ekrana dokunan parmak ucunuzu hafifçe vurunuz. Liste ve harita ekranları, sürüklemeye göre daha fazla kaydırılır.

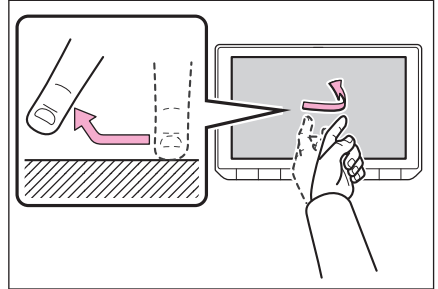

■ Büyütme/küçültme

Ekrana dokunurken iki parmağınızı içeri ve dışarı hareket ettirin. Haritaları yakınlaştırpı uzaklaştırebilirsiniz.

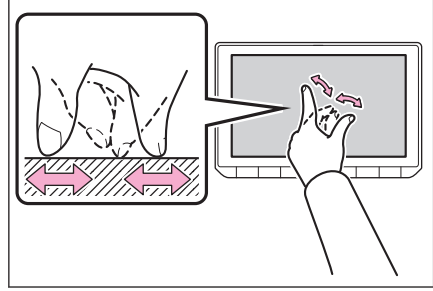

■ BİLGİ

- Bazı işlevleri çalıştırmak için, ekrana basılı tutmak veya çift dokunmak (2 kez hızlı şekilde dokunmak) gerekebilir.
- Ekrana dokunduğunuzdaki hassasiyet seviyesini ve ekrandaki bir düğmeye dokunduğunuzda yanıt sesi çıkıp çıkmayacağını belirleyebilirsiniz. (→ S.58)
- Yüksek rakımlı yerlerde hafifçe vuruşlar düzgün çalışmayabilir.

Dokunmatik ekranı kullanma notları

■ BİLGİ

- Ekrandaki düğmelerden tepki alınmazsa parmağınızı ekrandan çekip yeniden deneyin.
- Aşağıdaki durumlarda, ekran düğmeleri tepki vermeyebilir veya arızalanabilir:
 - Eldivenler takılmışsa
 - Ekran tırnakla kullanılırsa
 - Ekrana aynı anda başka bir parmak veya avuç içi ile dokunulursa
 - Ekranda kir veya su varsa
 - Ekranda plastik bir film veya kaplama varsa
 - Araç güçlü radyo dalgaları yayan veya elektronik parazite neden olan TV vericileri, elektrik trafoları, gaz istasyonları, büyük ekranlar, havaalanı veya benzer yerlerin yakınındaysa
 - Araçta radyo veya cep telefonu gibi taşınabilir bir kablosuz iletişim cihazı taşırken veya şarj ederken
 - Ekrana metal bir cisimle dokunulursa veya kaplıysa.
- Sistem ekrana dokunan bir parmakla başlatılırsa, ekran düğmeleri yanıt vermeyebilir. Parmaklarınızı ekrandan ayırın ve yeniden deneyin. Düğmeler hala yanıt vermiyorsa, kontağı <güç düğmesi> kapatın ve sistemi yeniden başlatın.
- Apple CarPlay/Android Auto üzerindeki Apple haritalar ve Google haritalar uygulaması, iki parmağı sıkıştırarak/ genişleterek yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemini desteklemez.


UYARI

- Ekranı korumak için, kullanırken parmağınızla ekrana hafifçe dokunun.
- Dokunmatik ekranı parmağınızdan başka bir nesneyle kullanmayın.
- Ekranı bir gözlük temizleme bezi veya benzeri yumuşak bir bezle nazikçe temizleyin. Parmağınızla veya sert bir bezle ekrana sertçe dokunmak ekranın yüzeyini çizebilir.
- Ekranı temizlemek için benzin veya alkali bir çözelti kullanmayın. Aksi takdirde ekran zarar görebilir.
- Şartlara bağlı olarak ekran yüzeyi ısınabilir. Uzun süre dokunmaya devam ederseniz, düşük sıcaklıkta yanıklara neden olabilir.

Temel ekran işlevi

■ Bir listeyi arama

Dizindeki bir metni kaydırmak/seçmek, listeden istenen ögeyi görüntüler.

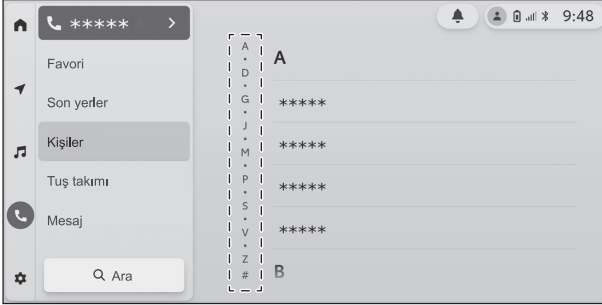


■ Ayarların açılması veya kapatılması

Bir öğenin yanındaki değiştirme düğmesini seçmek, ayarı açar veya kapatır.



: Açık



: Kapalı

■ Seviyenin ayarlanması


Kaydırıcıyı sürüklemek, ayar seviyesinin ayarlanmasını sağlar.



Harflerin ve rakamların girilmesi

Harfler ve rakamlar klavye kullanılarak girilebilir. Harflerin girilmesi tahmine dayalı metni görüntüler.

► Ekran örneği

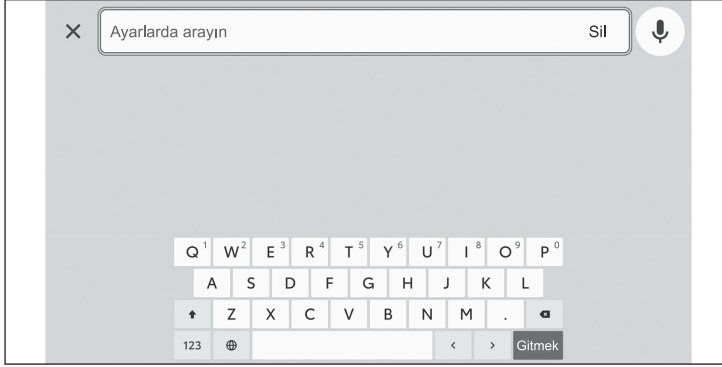

 : Klavyeyi kapatır ve önceki ekrana döner.

  : Metin imlecini taşımak için dokunur.

 : Bir karakteri siler.

 : Klavyeyi değiştirir.

 : Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapar. Büyük Harfleri açmak için çift dokunur.

[Go (Git)] : Giriş metnine göre arama yapın.

 /  : Rakam ve sembol giriş moduna geçer.

 : Harf metni giriş moduna geçer.

 : Sesli kontrolü başlatır.*1*2

BİLGİ

Gösterilen klavye türü özelliğe bağlı olarak farklılık gösterir.


*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

*2 : Tüm dillerde mevcut değildir.

Ana ekran

Ana ekranda, harita ekranı, müzik ve eller serbest ekranı gibi çeşitli widget'ları görüntülemek için bölünmüş ekran özelliği kullanılabilir. Ana ekran sola veya sağa kaydırılabilir.

- Ana menüden [Ev] ögesine dokunun.

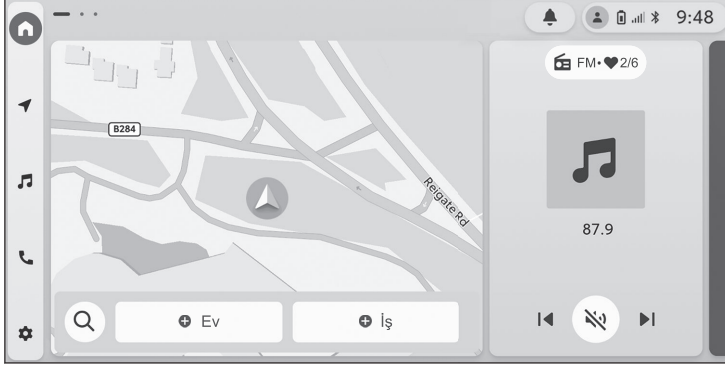

BİLGİ

- Ana ekrana ait ekran sayfasına aynı anda görüntülenmek üzere 2 veya 3 widget yerleştirilebilir.
- Ana ekran üzerine azami 3 adede kadar widget ekranı yerleştirilebilir.

Widget

Widget'ta işlem düğmeleri dışında herhangi bir aralık seçildiğinde, ilgili işlev ekranı görüntülenir.

■ Navigasyon

Harita ekranını görüntüler. Sistem Navigasyon sırasında varış noktasına olan güzergah, şerit/adım adım yol tarifi ve tahmini varış süresi gibi bilgileri görüntüler.

■ Müzik

Çalınan müzikle ilgili bilgileri gösterir. Oynatılmakta olan medya veya ses kaynağı değiştirilebilir.



[USB] : Kaynak seçim menüsünü gösterir.

■ Telefon

Favoriler listesini veya arama geçmişi listesini görüntüler. Bir kişiye dokunduğunuzda, o kişiyi arayabileceğiniz kişi ayrıntıları ekranı görüntülenir. Bluetooth® cihazı bağlı değilse, widget'a dokunarak Bluetooth® bağlantı ayarları ekranını görüntüleyin. (→ S.67,71) Favoriler listesi veya arama geçmişi yoksa, eller serbest ekranını görüntülemek için widget'a dokunun.

■ Araç

Araçla ilgili bilgileri gösterir.

1-1. Multimedya sisteminin temel kullanımı

■ Hava Durumu*1*2*3

Bulunulan konumdaki hava durumunu gösterir.

■ Kullanıcı Profili


Kullanıcı profilini burada ayarlayın. Bu, yalnızca kullanıcı profili ayarlı değilse görünür.

BİLGİ


- Widget tarafından görüntülenen bilgilere bağlı olarak, sayfalar dikey olarak kaydırılarak değiştirilebilir.
- İşletim kılavuzunu görüntülemek için widget alanının sağ ucundaki **[İpuçları (Tips)]** seçeneğine dokununuz.
- Widget içindeki kontrol düğmelerinin dışındaki bir alana dokunduğunuzda, her bir işlevin ekranı görüntülenir.

Widget'lerin yeniden sıralanması

- 1 Herhangi bir widget'e basılı tutun veya widget alanının sağ sayfasındaki **[Kişiselleştirme (Customize)]** ögesine dokununuz.

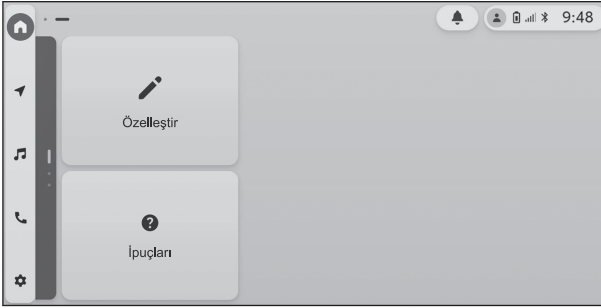

- 2 Taşımak ve sırasını değiştirmek istediğiniz widget'a basılı tutunuz.

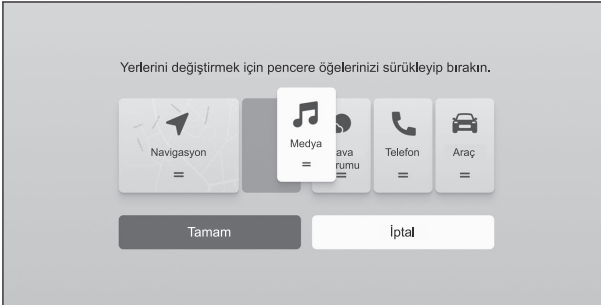

- 3 **Tamam (Done)** ögesine dokununuz.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.


*2 : Abonelik gerektirebilir.

*3 : Tüm dillerde mevcut değildir.

Hızlı kontrol ekranı

Hızlı kontrol ekranında çeşitli kontrol düğmeleri görüntülenir. İlgili işleve hızlı erişim için bir düğmeye dokununuz.

- Hızlı kontrol ekranını görüntülemek için durum çubuğuna dokununuz.

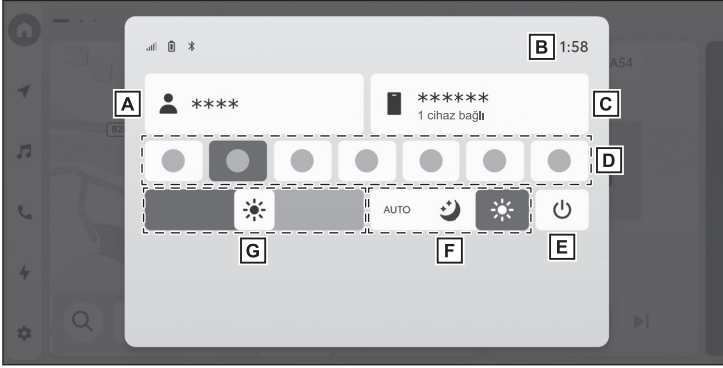


- A Kullanıcı profilini değiştirin veya yönetin.
- B Mevcut saati gösterir. Görüntülemek için tarih ve saat ayarları ekranına dokununuz. (→ S.59)
- C Bağlı Bluetooth® cihazlarını yönetmeye izin ver.
- D Her bir işlevin AÇIK/KAPALI durumunu veya ayarını gösterir.
- E Ekran kapatılabilir.
- F Ekran temasını Otomatik Mod, Koyu Mod ve Açık Mod arasından seçin.
- G Ekran parlaklığının yönetilmesine imkan tanır.

- Hızlı kontrol ekranını kapatmak için hızlı kontrol ekranının dışına dokununuz.

Bildirim merkezi

Bildirim merkezinde, bildirimler görüntülenebilir veya silinebilir.

- 1 Durum çubuğu veya bildirim başlığındaki  ögesine dokununuz.
- 2 Bildirim merkezini çalıştırınız.

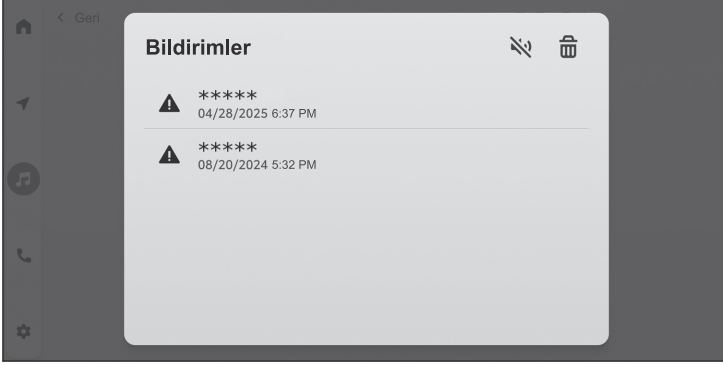

Kontrol etmek istediğiniz bildirimle dokunarak içeriğini görüntüleyiniz.



: Bildirimler sessize alınabilir.



: Bildirimler manuel olarak silinebilir.

BİLGİ


- Bildirimler, türüne göre normal bildirimler ve yanıt gerektiren bildirimler olarak sıralanır.
- Yanıt gerektiren bildirimler, geri çağırma bilgileri gibi araçla ilgili önemli mesajlar içerir.
- Kontak <güç düğmesi> kapalı konuma alındığında normal bildirimler otomatik olarak silinir.
- Yanıt gerektiren bildirimler, bildirim süresi dolduğunda veya müşteri tarafından manuel olarak silindiğinde silinir.
- Bildirimlerin AÇIK/KAPALI ayarını değiştirmek mümkündür.

Arama işlevinin kullanımı


Kişileri, müzikleri, konumları ve araç ayarlarını aramak için klavye kullanılabilir. Sesli Destek kullanılıyorsa, buluttaki içerikten faydalanarak bir varış noktası aranabilir.

1 Aramak istediğiniz türe ait ana menüyü seçin.

2 Ekranda[🔍]ögesine dokununuz.

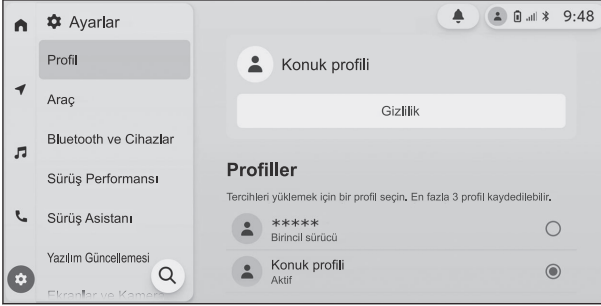

3 Arama metnini girin ve[Git (Go)]ögesine dokununuz.

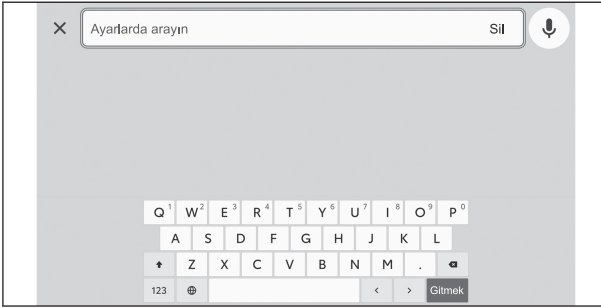

Birden fazla koşul belirtilmesi gerekiyorsa, sözcükler arasında boşluk ekleyerek arama yapın.


4 Arama sonuçlarının listesi görüntülendiğinde, istediğiniz öğeye dokununuz.

Sesli Desteğin başlatılması*1

Sesli Desteğin kullanımı, sesli komutlarla navigasyon sisteminin, müziğin, eller serbest telefon aramalarının ve diğer birçok özelliğin çalışmasını sağlar. Abonelik*2 olmadan, ağ işlevselliği gerektiren sesli komutlar kullanılamaz.


Konuşma düğmesiyle Sesli Desteğin başlatılması

- **Direksiyon üzerindeki [🗨️] düğmesine (konuşma düğmesi) basılı tutun.**

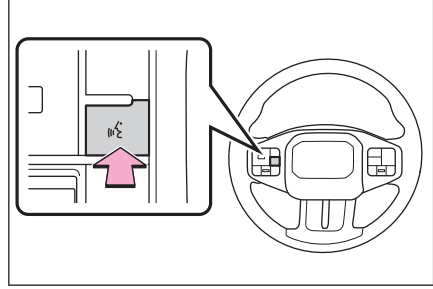

Uyandırma sözcüğüyle Sesli Desteğin başlatılması

- **"Hey , Toyota" deyin.**
 - Uyandırma sözcüğü değiştirilebilir ya da açılabilir veya kapatılabilir. (→ S.57)
 - Uyandırma sözcüğünü kullanın ve hemen ardından sesli komut verin.
Örnek : "Hey, Toyota". "Yardımcı ol"
(Help).

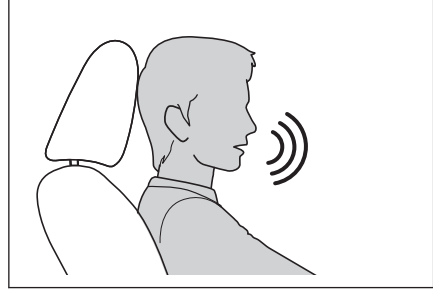


Sesli Destek Hakkında

Sesli Desteği başlattığınızda, ses tanıma arayüzü ekranın altında görünecektir.

*1 : Bu işlev bazı dillerde, ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

*2 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

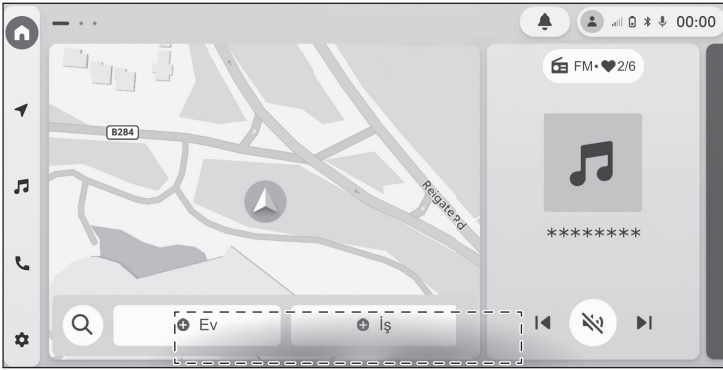

Ses tanıma arayüzü, Sesli Desteğin davranışına göre değişir.

BİLGİ

- Sesli kontroller, sürücü veya yolcu koltuğundan uyandırma sözcüğüyle Sesli Destek sistemini etkinleştirerek yapılabilir. Bu durumda, sistemi etkinleştiren koltuk dışındaki koltuklardan gelen sesli komutlar tanınmaz.
- Bazı işlevler yolcu koltuğundan sesli kontrol ile kullanılamaz.
- Sesli Destek direksiyondaki [🔊] düğmesi veya sesli arama düğmesi tarafından etkinleştirilmişse, sesli kontroller sadece sürücü koltuğundan gerçekleştirilebilir.
- Sesli Destek, anlaşılır şekilde söylenmediği takdirde komutları tanımayabilir. Kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin:
 - Anlaşılır şekilde konuşun.
 - Gürültü (rüzgar gürültüsü veya dış gürültü) nedeniyle komutlar düzgün tanınmayabileceği için pencereyi kapatın.
 - Klima fanı hızı yükseğe ayarlanırsa komutlar düzgün tanınmayabilir, bu nedenle fan hızını azaltın.
 - Bir komut verilirken yüksek sesle müzik çalıyorsa bu komut tanınmayabilir, bu nedenle müzik sesini azaltın.
 - Aynı anda birkaç kişi konuşursa komutlar tanınmayabilir.
- Sesli komut söyleyerek sesli uyarıyı kesebilirsiniz.
- Sesli komutların ses seviyesini aşağıdaki yollarla ayarlayabilirsiniz.
 - Sesli yönlendirme sırasında müzik sisteminin ses seviyesini ayarlayın. (→ S.146)
 - Sistem sesini[Ses seviyesi]ayarları [ekranından]ayarlayın. (→ S.56)
- Eğer[Gizlilik ayarları]ekranında[Ses verileri paylaşımına]izin verilmezse, bazı sesli komutlar kullanılamayabilir(→ S.47)

Sesli Destek bulut aboneliği*1*2

Sesli Destek, müşteriye aşağıdaki özellikleri sunar:

- Kişiselleştirilmiş deneyim

*1: Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

*2: Bazı özellikler aktif kullanıcı profili gerektirir.

1-2. Sesli Destek


Bildirimler ve öneriler için öğrenilen kullanıcı verilerini kullanarak, belirli kullanıcılara özel benzersiz bir deneyim sunar.

- Sadece abonelikle kullanılabilen sesli komutlar

Abonelikle daha fazla sesli komut kullanılabilir hale gelir.

Mikrofonlar*1

Mikrofonlar sırasıyla sürücü tarafına ve yolcu tarafına monte edilmiştir.

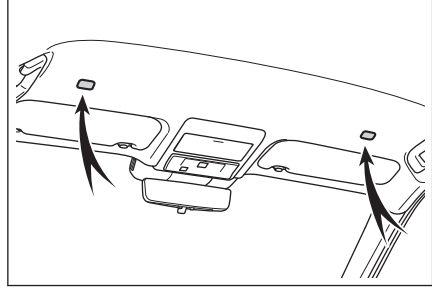

Desteklenen diller

Bu işlev aşağıdaki diller ile uyumludur:

Dil
İngilizce
Almanca
Fransızca
İspanyolca
İtalyanca
Rusça
Felemenkçe
Portekizce
Lehçe
Flamanca
İsveççe
Türkçe
Çekçe
Norveççe
Danca
Fince
Yunanca

*1 : Mikrofonun konumu, araç donanımına göre değişiklik gösterebilir.

Dil
Slovakça
Macarca
İbranice
Arapça


Sesli Desteğin durdurulması

Sesli Destek aşağıdaki işlemlerden biriyle sona erebilir:

- "İptal" deyin.
- Direksiyon üzerindeki [⏏] tuşuna basın.
- Ses tanıma arayüzünün dışındaki herhangi bir yere dokununuz.

Sesli komut verilmesi^{*1}

Ses tanıma arayüzü belirlediğinde bir sesli komut verin.

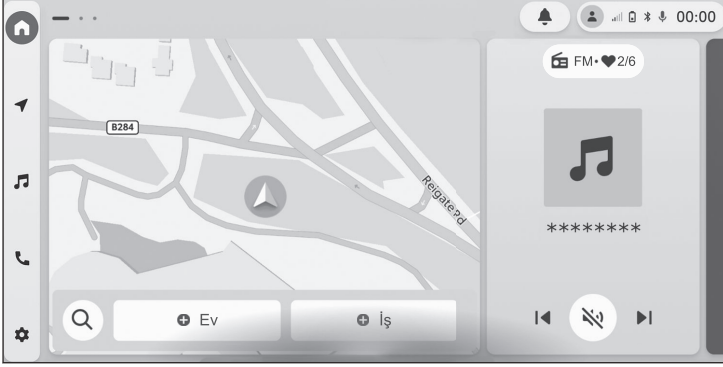

BİLGİ

- Aksanlı, farklı dillerde karışık veya standart dışı bir ifadeyle söylenirse, komutlar tanınmayabilir.
- Sistem yer adlarını ve tesisleri ararken takma adları veya kısaltmaları tanımıyorsa, resmi adını söyleyin.

Sesli komutlar listesinin kontrol edilmesi

Aşağıdakilerden birini yaparak mevcut sesli komutların listesine erişin:

- Sesli komut "Yardım" işlevini kullanarak
- Sesli Destek ayarlarında[Sesli komutlar (Voice commands)]ögesini seçerek.
(→ S.57)

^{*1} : Bu işlev bazı dillerde, ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Kullanıcı Profilleri**1

Kullanıcı profilini bağlayarak, araç ve multimedya ayarlarını ayrı sürücü profilleri olarak kaydedilebilir ve araca bindiğinizde geri çağırabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi birden fazla sürücünün aracı kullanması durumunda diğer sürücülerin ayarlarını değiştirmek zorunda kalmadan aracı kullanabilirsiniz.

- Bir kullanıcı profilini kullanmak istemiyorsanız aracı misafir modunda kullanabilirsiniz.
- En fazla üç kullanıcı profili saklanabilir.
- Bir profili kaydettiğinizde, araç siz oturumu kapatana kadar her sürüş için profilinizi yükleyebilir.
 - Multimedya ayarlarına örnek olarak Ses Seviyesi, Müzik, Navigasyon ve Telefon verilebilir.
 - Bazı araçlarda klima ve araç bilgi ekranı bilgileri kaydedilebilir.
- Araç ayarları değiştirildiğinde otomatik olarak geçerli profile kaydedilirler.
- Arama geçmişi, her bir ayar ve diğer özel bilgiler bir profil ayarlanarak saklanabilir.

Kullanıcı profilini otomatik olarak yükleme

- Sürücüyü tanımlamak için yanınıza bir akıllı anahtar ve akıllı telefon gibi bir cihazı almak, kullanıcı profilinin otomatik olarak yüklenmesini sağlar. (→ S.48)
- Araç, kontak <güç düğmesi> ACC veya ON'a çevrildiğinde profile kayıtlı cihazı algılar. Kayıtlı bir cihaz algılandığında, cihazın atandığı profil otomatik olarak yüklenir.
- Profile kayıtlı cihaz algılanmazsa, araç misafir sürücü modunda kullanılır.
- Bu cihazlar olmadan profili yüklemeyi tercih ederseniz, sistemi son aktif profili yükleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. (→ S.45)

BİLGİ

Bir kullanıcı profiline kayıtlı Bluetooth® cihazları arasından yalnızca en son sürücüyle ilgili olan cihaz tanınacaktır. Bluetooth® cihazının kullanım koşullarına bağlı olarak, sürücü kimliğinin belirlenmesi gecikebilir veya araç çalıştırılmadan önce gerçekleşmeyebilir. İyileştirilmiş güvenilirlik açısından, Bluetooth® cihazlarına ilave olarak bir akıllı anahtarın kaydedilmesi önerilir.

Bir Toyota hesabına bağlanması

- Profili kullanmak için aktif bir Toyota hesabı gereklidir.
- Bağlantılı profiller buluta kaydedilir, bu nedenle araçta bir profil silinse bile buluttan silinmez.
- Toyota uygulamasını kullanarak ve bir Toyota hesabına bağlanarak, herhangi bir araçta buluttan bir profil yüklenebilir.
- Aynı profil başka bir araçta aynı anda kullanılamaz.


*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

- Bazı multimedya ayarlarının deęiřtirilmesi bulutta kaydedilen profili otomatik olarak g¼nceller ve profilin g¼ncellendięini s¼r¼c¼ye bildiren bir ekran g¼r¼nt¼lenir.

Kullanıcı Profiline ilk kez bağlanması


Multimedya sisteminin ilk kurulumu olarak ana kullanıcı için bir kullanıcı profili bağlama.

- 1 Aracı çalıştırdıktan sonra karşılama ekranı görüntülenir. Profil oluştur[ögesine dokununuz].

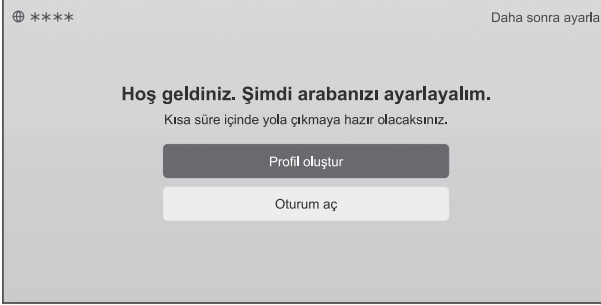

- Dili[İngilizce (English)]üzerine dokunarak değiştirebilirsiniz.
- Bir profile bağlanmak istemiyorsanız,[Daha sonra kur (Set up later)]ögesine dokununuz. Eğer[Bir daha sorma (Do not ask me again)]ögesine dokunursanız, profil bağlantı ekranı artık görüntülenmez.

- 2 Akıllı telefonda Toyota uygulamasını kullanarak bir profili bağlamak için, telefonunuzun kamerasıyla QR kodunu tarayınız.

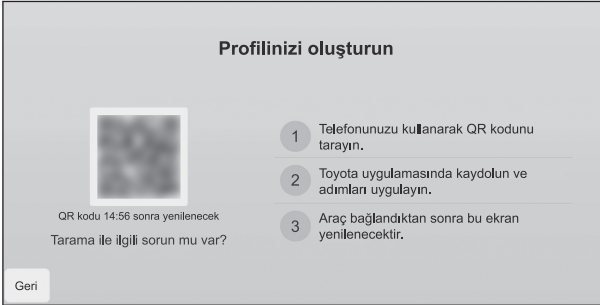

- 3 Toyota uygulamasını başlatın ve talimatları izleyin.

- QR kodunu taramada sorun yaşıyorsanız,[8 haneli kimlik doğrulama kodunu göstermek için ekranda Taratma sorunu mu yaşıyorsunuz? (Trouble scanning?)]seçeneğini seçin. Aracınızın bağlantısını kurmak için uygulamaya kodu girin.

- Bağlantı işlemi tamamlandığında bir mesaj görüntülenir ve profiliniz kaydedilir.

- 4 Toyota uygulamasında aboneliği veya denemeyi etkinleştirmek için kurulumu tamamlayın ve[Sonraki (Next)]seçeneğine dokununuz.

- Araç çalıştırıldığında bu araçta kaydedilen profilleri otomatik olarak yüklemek istiyorsanız,[Kullanıcı profillerini otomatik olarak yükle]ögesini AÇIN.

- 5 Multimedya sisteminin başlangıç kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Tüm ayarları tamamladığınızda,[Bitir (Finish)]ögesine dokununuz.


BİLGİ

- Kullanıcı profilinizi bağlamadan misafir olarak oturum açarsanız, veri aktarımı izin ekranı görüntülenebilir. Lütfen ekranda gösterilen açıklamayı inceleyin ve **[Kabul et (Accept)]** veya **[Reddet (Decline)]** seçeneğine dokununuz.
- Kullanıcı profiliniz bağlantılı değilse, "Profil" ekranında **[Hadi bağlantınızı yapalım! (Let's get you set up)]** seçeneğini belirleyerek bu işlemi yeniden başlatabilirsiniz (→ [S.45](#))

Kullanıcı Profiline Değiştirilmesi

Araçta kayıtlı kullanıcılar listesinden kullanmak istediğiniz profili seçebilirsiniz.

- 1 Ana menüden[]ögesine dokununuz.
- 2 "Profillerden", değiştirmek istediğiniz kullanıcı profili adını seçin.

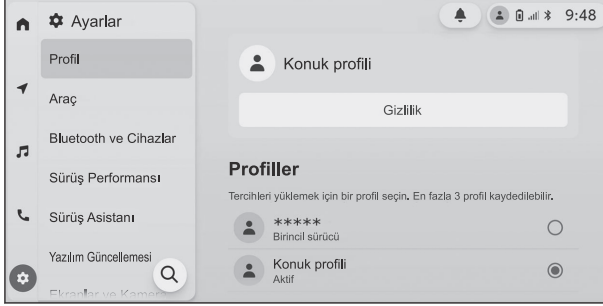

3 PIN kodunu girin.

- Toyota hesabı oluşturulduğunda Toyota uygulamasında belirlenen PIN kodunu girin.
- Bir Bluetooth® cihazı, kullanıcı profiline kimlik belirleme cihazı olarak bağlıysa, PIN kodu gerekmez.
- Kullanıcı profili değiştikten sonra ekranda bir mesaj görüntülenir.




BİLGİ

Sistem başka bir kullanıcı profiline ayarlanmış bir cihaz algıarsa, bir açılır mesaj görüntülenir. Açılır alana dokunulduğunda, kullanıcı profili değiştirilebilir.

Algılanan profilin yüklenmesi


Sistem, başka bir sürücünün kullandığı bir akıllı telefonda bir Toyota uygulaması algılasa, algılanan profil adı ekranda görünecektir. Kullanılmak istenen profil adına dokununuz ve profili değiştirmek için PIN kodunu giriniz.

- 1 **Ana menüden[⚙️]ögesine dokununuz.**
- 2 **Profil ekle (Add a profile)[ögesine dokununuz].**
- 3 **Cihazınızda Bluetooth®'u açtığınızdan emin olun, Toyota uygulamasına giriş yapın ve ardından[Devam et (Continue)]ögesine dokununuz.**
- 4 **Algılanan profiller (Detected profiles)[kısmından,]değiştirmek istediğiniz kullanıcı profili adını seçin ve[Ekle (Add)]ögesine dokununuz.**

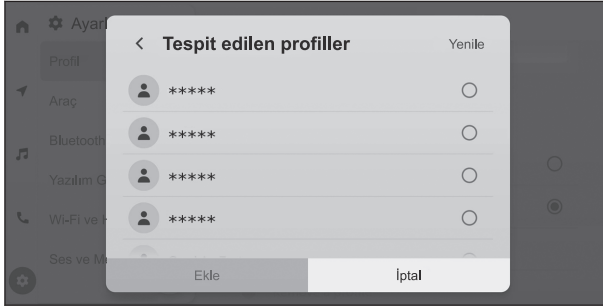

Yenile (Refresh)[ögesine]dokunarak profil listesini güncelleyin.

- 5 **PIN kodunu girin, ardından[Giriş (Enter)]seçeneğine dokununuz.**
 - Toyota hesabı oluşturulduğunda Toyota uygulamasında belirlenen PIN kodunu girin.
 - Bir Bluetooth® cihazı, kullanıcı profiline kimlik belirleme cihazı olarak bağlıysa, PIN kodu gerekmez.
 - Profil değiştikten sonra ekranda bir mesaj görüntülenir.
- 6 **Araçtaki profili kaydetmek için,[Kaydet (Save)]ögesine dokununuz.**

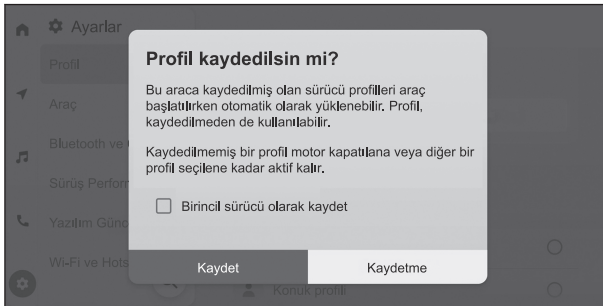

- Yüklenen profil, araçta birincil sürücü veya ikincil sürücü olarak kaydedilebilir.
- Bu araçta profili kaydetmek istemiyorsanız, araç kapatılana veya başka bir profil seçilene kadar geçici olarak kullanabilirsiniz.

Kayıtlı profillerin silinmesi

Araçla bağlantısı yapılmış sürücü ayarları aşağıdaki işlemlerden biri yapılarak silinebilir.

Profil listesinden kaydedilmiş profillerin silinmesi

- 1 Ana menüden[]ögesine dokunun.
- 2 "Profillerden", silmek istediğiniz kullanıcı profili adını seçin.
- 3 Bir profili sil (Remove a profile)[ögesine dokunun].

Seçilen kaydedilmiş profil araçtan silinecektir.

Profil tanıma ayarlarından kaydedilmiş profillerin silinmesi

- 1 Ana menüden[]ögesine dokunun.
- 2 "Profillerden", silmek istediğiniz kullanıcı profili adını seçin.
- 3 Profil tanıma (Profile recognition)[ögesine dokunun].
- 4 Profili kaldır (Remove profile)[seçeneğine dokunun.].

Kullanılmakta olan kayıtlı profil araçtan kaldırılacaktır.


BİLGİ

- Aracın birincil sürücüsü olarak bağlantılı olan sürücü kaldırıldığında, kaydedilmiş diğer tüm profiller de kaldırılır.
- Sahibi olarak bağlı olan sürücü, kaydedilmiş diğer tüm profilleri araçtan silebilir. Araç sahibi dışındaki sürücüler araç sahibinin kayıtlı profilini silemezler.

Çeşitli ayarların değiştirilmesi

Multimedya sistemi ve araç ekipmanıyla ilgili çeşitli ayarlar değiştirilebilir.

- 1 Ana menüden[]ögesine dokununuz.
- 2 İstenilen ögeyi seçin.

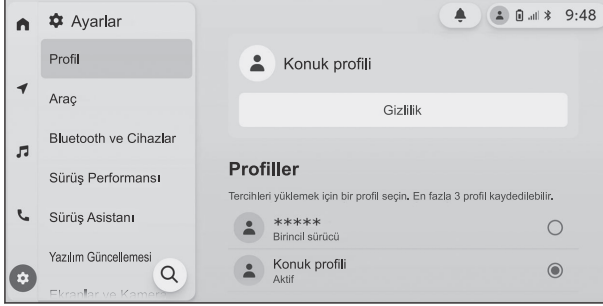

Ayar	Açıklama
[Profil]/[Sistem]	Mevcut kullanıcı profilinin adını görüntüler. Profile dokunmak, bir kullanıcı profilini değiştirmenizi veya profile bağlantı yapmanızı sağlar. (→ S.45)
[Araç] ⁽¹⁾	Araçla ilgili ayarları değiştirin.
[Bluetooth ve Cihazlar]	Bir Bluetooth® cihazını kaydedin veya düzenleyin. (→ S.76)
[Sürüş performansı] ⁽¹⁾	Sürüş modu ve sürüş performansı ile ilgili işlev ayarlarını değiştirin.
[Sürüş Desteği] ⁽¹⁾	Park Destek Sensörüyle ve diğer sürüş desteğiyle ilgili işlev ayarlarını değiştirin.
[Yazılım Güncellemesi]	Yazılım bilgilerini kontrol edin ve güncelleyin. (→ S.50)
[Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)]	Sürüş kayıt cihazıyla manuel olarak kayda başlayabilir, kaydedilen görüntüleri oynatabilir ve sürüş kayıt cihazıyla ilgili çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz. (→ S.248)
[Wi-Fi]	Wi-Fi® ayarlarını yapılandırın. (→ S.83)
[Ses ve Medya]	Ses ve medya ayarlarını değiştirin. (→ S.151)
[Ekranlar ve Kamera]	Ekran kontrastı ve parlaklık vb. ayarlayın. (→ S.53)
[Navigasyon]	Harita görüntüleme ve güzergah yönlendirmeye ilgili ayarları değiştirin. (→ S.136)
[Genel]	Saat ayarlarını, görüntüleme dilini ve diğer genel multimedya ayarlarını değiştirin. (→ S.55)

(1) Bkz. "Kullanıcı el kitabı".

Kullanıcı Profiliini deęiřtirme ve baęlama*1

Kullanıcı profili baęlanabilir veya deęiřtirilebilir. Bir kullanıcı profilini baęlayarak, multimedya ayarları ve dięer çeřitli araç ayarları her sürücü için bir profil olarak kaydedilebilir.

- 1 Ana menüden[]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Profil]ögesine dokununuz.
- 3 İstenilen ögeyi seçin.



Ayar	Açıklama
[Hadi sizi hazırlayalım!]	Birincil kullanıcı profili kaydedilmemişse, profil baęlantısı bařlar. (→ S.39)
Kullanıcı profili adı / [Misafir profili]	Mevcut kullanıcı profilinin adını görüntüler. Gizlilik ayarı ekranını görüntülemek için[Gizlilik (Privacy)]ögesine dokununuz. (→ S.47) Araçınızda bir profil kayıtlı olmadığında,[Profil kaydet (Save profile)]görüntülenir. Profili kaydetmek için bu düğmeye dokununuz. ⁽¹⁾ Araçınızda bir profil kayıtlıyken,[Profil tanıma (Profile recognition)]görüntülenir. Bu düğmeye dokunarak profil tanıma ayarları ekranını görüntüleyin. Burada sürücü tanıma için cihazı ayarlayabilirsiniz. ⁽¹⁾ (→ S.48)
"Profiller"	Araçta kayıtlı kullanıcı profilleri bir listede görüntülenir. Kullanılmak istedięiniz profile dokununuz ve profili deęiřtirmek için PIN kodunu girin. Misafir moduna geçmek için geçerli kullanıcı profilinden çıkmak için[Misafir profili (Guest profile)]ögesine dokununuz. Bu özellik valenin kişisel bilgileri koruması için kullanılabilir. Arama geçmiş ve kişisel ayarlar dıřındaki sürücü ayarları deęerleri misafirin kendi sürücü ayarına tařınacaktır.
[Profil ekle]	Algılanan profiller ekranını gösterir. Kullanılmak istenen profil adına dokununuz ve profili deęiřtirmek için PIN kodunu girin. (→ S.42)
[Profilin silinmesi]	Seçilen kullanıcı profili araçtan kaldırılır. (→ S.43)

*1 : Bu iřlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

1-5. Profil ayarları

Ayar	Açıklama
[Geçerli sürücü ayarlarını sıfırla]	Seçilen kullanıcı profili için bazı multimedya ayarları sıfırlanır.
"Sistem tercihleri"	
"Son aktif profili yeniden yükleme"	Araç çalıştırıldığında, bu araçta saklanan son aktif profilin otomatik olarak yüklenip yüklenmeyeceğini ayarlayın.
[Sistem sıfırlama]	Multimedya sistemindeki tüm verileri, saklanan kullanıcı profili ve kişisel bilgileri dahil olmak üzere fabrika ayarlarına sıfırlayın. Kişisel bilgilerinizi korumak için, aracınızı devretmeden veya satmadan önce mutlaka fabrika ayarlarına getirin. Başlatıldıktan sonra, veriler başlatma öncesindeki durumuna geri döndürülemez.

(1) Misafir modunda görüntülenmez



BİLGİ

- Sistem sıfırlandıktan sonra iletişim kesilebilir. Bu durumda, sistemi yeniden başlatın. (→ S.14)
- Multimedya sistemini başlatsanız bile, arıza analiz günlüğü silinmez. Bu günlük, konum bilgileri gibi kişisel bilgiler içerebilir. Günlüğü silmek için için herhangi bir yetkili Toyota bayisi, Toyota servisi veya güvenilir başka bir servise başvurun.


Gizlilik ayarlarının değiştirilmesi^{*1}

1

Temel kullanım ve ayarlar

Gizlilikle ilgili ayarlar değiştirilebilir.

- 1 Ana menüden[]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Profil]ögesine dokununuz.
- 3 Gizlilik[ögesine dokununuz].
- 4 İstenilen ögeyi seçin.

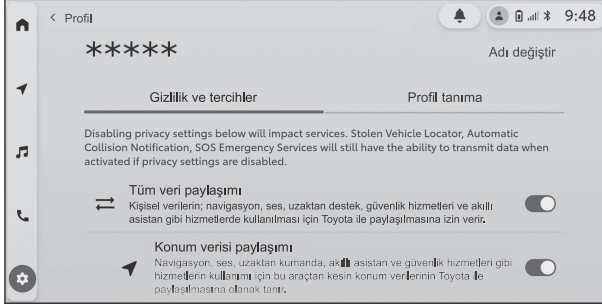

Ayar	Açıklama
"Tüm veri paylaşımı"	Navigasyon, müzik, uzaktan kumanda, güvenlik hizmetleri ve akıllı asistan gibi hizmetlerin kullanımı için bu araçtan Toyota ile kişisel verilerin paylaşılmasına izin verir.
"Konum verileri paylaşımı"	Navigasyon, müzik, uzaktan kumanda, akıllı asistan ve güvenlik hizmetleri gibi hizmetlerin kullanımı için bu araçtan Toyota ile hassas konum verilerinin paylaşılmasına izin verir.
"Ses verileri paylaşımı"	Navigasyon, müzik, uzaktan kumanda, güvenlik hizmetleri ve akıllı asistan gibi hizmetlerin kullanımı için bu araçtan Toyota ile ses verilerinin paylaşılmasına izin verir.
[Araç verileri izin yönetimi]	QR kodunu tarayarak, verilerin nasıl paylaşıldığını web sitesinde görebilirsiniz. Üçüncü tarafla veri paylaşımını yönetme hakkında ayrıntılı bilgi için Toyota Uygulamasına bakın.
[Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi]	Kullanım koşullarını ve gizlilik bildirimini görüntüler.
[Profilin silinmesi]	Seçilen kullanıcı profili araçtan kaldırılır.

 BİLGİ


Kişisel bilgiler dahil olmak üzere araç dışına veri gönderme ayarları, kullanıcı profili bazında kaydedilir.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Profil tanıma ayarlarını değiştirme

Bir sürücüyü tanımlamak için bir cihaz ayarlayın. Araç çalıştırıldığında ve kayıtlı bir cihaz algılandığında, cihazın atandığı profil otomatik olarak yüklenir. Kaydedilecek cihaz olarak bir akıllı telefon ve akıllı anahtarı seçebilirsiniz.

- 1 Ana menüden[]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Profil]ögesine dokununuz.
- 3 Profil tanıma[ögesine dokununuz].
- 4 İstenilen ögeyi seçin.

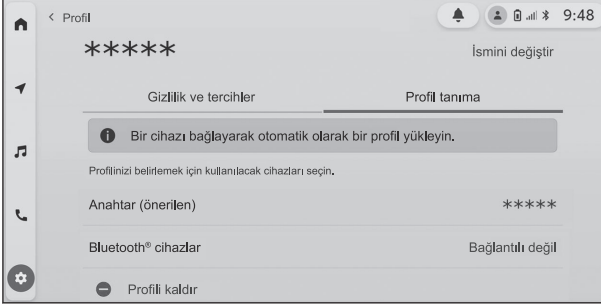

Ayar	Açıklama
Kullanıcı profili adı	Kullanıcı profilinin adı görüntülenir. Profil adını değiştirmek için[Ad değiştir (Change name)]ögesine dokununuz.
[Anahtar (tavsiye edilir)] ⁽¹⁾⁽²⁾	Sürücü tanımlaması aracın akıllı anahtarı kullanılarak yapılır ve ilgili profil yüklenir. Lütfen kayıt işlemini, sadece kaydetmek istediğiniz anahtar araçta kalacak şekilde gerçekleştirin. Araçta birden fazla anahtar varken kayıt işlemini gerçekleştirirseniz, anahtarları kaydedemezsiniz. Birden fazla anahtar kaydederken de aynı işlemi yapın. Bir anahtar kaydını silerseniz, kayıtlı tüm anahtarlar silinir.
[Dijital anahtar] ⁽¹⁾	Lütfen araç içinde kayıt etmek istediğiniz dijital anahtarla kayıt işlemini gerçekleştirin. Araç içinde birden fazla dijital anahtarla kayıt işlemini gerçekleştirmeye çalışırsanız, anahtar kaydı yapılamaz. Birden fazla dijital anahtar kaydederken de aynı prosedürü izleyin. Kaydedilen ve diğer sürücülere atanan dijital anahtar(lar) kaydedilemez. Aracın elektronik anahtarı, kayıtlı bir dijital anahtardan daha önce algılandığında, dijital anahtarın algılanması durdurulacağından, hem elektronik anahtarın hem de dijital anahtarın kaydedilmesi önerilir. İletişim koşullarına bağlı olarak kayıt işlemi başarısız olabilir. Bu durumda, lütfen tekrar kaydetmeyi deneyin. Akıllı telefonunuzun modeline bağlı olarak, kaydolamayabilirsiniz.

* : Bazı modellerde

Ayar	Açıklama
[Yüz tanıma] ⁽¹⁾	Sürücü tanımlaması bir yüz kullanılarak yapılır ve ilgili profil yüklenir. Kaydetmek için[Ayarlar]ögesine dokununuz. (→ S.49) Kayıtlı yüz bilgilerini silmek için[Kaldır (Remove)]ögesine dokununuz.
[Bluetooth® cihazları]	Sürücü tanımlaması bir akıllı telefon veya başka bir Bluetooth® cihazı kullanılarak yapılır ve ilgili profil yüklenir. Kaydetmek için[Bağlantılı değil (not linked)]ögesine dokununuz. (→ S.74) İletişim koşullarına bağlı olarak kayıt işlemi başarısız olabilir. Bu durumda, lütfen tekrar kaydetmeyi deneyin. Akıllı telefonunuzun modeline bağlı olarak, kaydolamayabilirsiniz.
[Profilin silinmesi]	Seçilen kullanıcı profili araçtan kaldırılır. (→ S.43)


(1) Bkz. "Kullanıcı el kitabı".

(2) Kiralık araçlar gibi filo araçları ile kullanılamaz.

Yüz tanımanın kaydedilmesi*

Yüz tanıma, sistemin sürücüyü tanımlamasını sağlar.

- 1 Ana menüde[]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüde[Profil]ögesine dokununuz.
- 3 Profil tanıma (Profile recognition)[ögesine dokununuz].
- 4 Kur (Set up)[ögesine dokununuz].
- 5 Hizmet Şartlarını dikkatlice okuyun ve[Kabul Et (Accept)]seçeneğine dokununuz.
- 6 Doğrudan sürücü monitör kamerasına bakın, yalnızca yüzünüzün görüntülediğinden emin olun ve ardından[Kaydet (Save)]ögesine dokununuz.

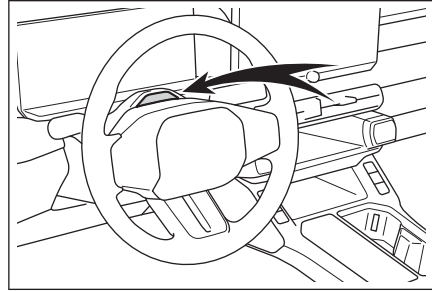

7 Sistem yüzünüzü taramaya başlayacaktır.


- Kayıt işlemi tamamlandığında ekranda bir mesaj görüntülenir.
- Bir hata mesajı görünürse ekrandaki talimatları izleyin ve tekrar deneyin.

*: Bazı modellerde

Yazılım bilgilerinin güncellenmesi ve kontrolü^{*1}

Yazılım bilgilerini kontrol edin ve güncelleyin.

- 1 Ana menüde[⚙️]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüde[Yazılım Güncellemesi (Software Update)]ögesine dokununuz.
- 3 İstenilen ögeyi seçin.

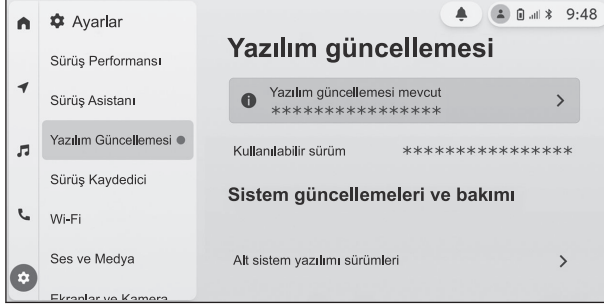

Ayar	Açıklama
"Yazılım güncellemesi"	
[Mevcut yazılım güncellemesi]	Yazılım güncelleme bilgilerini kontrol etmek için[>]ögesine dokununuz. Bir güncelleme olup olmadığını ve güncellenen içeriğini kontrol ettikten sonra, güncellenen veriler indirilebilir ve yazılım güncellemesi kurulabilir. Güncellenmiş veri yoksa[>]görsütülenmez.
"Mevcut sürüm"	Mevcut yazılım sürümünü kontrol edin.
"Sistem güncellemeleri ve bakımı"	
[Alt sistem yazılım sürümleri]	Alt sistemin yazılım bilgilerini kontrol edin.
[Güncelleme geçmişi]	Yazılım güncelleme geçmişini ve güncelleme içeriğini kontrol edin. Güncelleme geçmişi yoksa bu ayar görsütülenmez.
"Ayarlar"	
[Açılır mesaj]	Yazılım güncelleme bildirimlerini açın veya kapatın. Bu ayarı kapatmış olsanız bile, önemli bildirimler hala görsütülenebilir.
[Otomatik indirme]	Güncellemelerin otomatik olarak başlatılmasını AÇIK veya KAPALI olarak ayarlayın. Bu ayar AÇIK olduğunda, bir güncelleme varsa indirme otomatik olarak başlayacaktır. Bu ayarı AÇIK hale getirmek için, ekranda görsütülen şartlar ve koşulları kabul etmelisiniz. Bu ayar AÇIK olsa bile, güncelleme içeriği önemliyse, indirme başlamadan önce bir onay ekranı görsütülenebilir.
"Multimedya sistemi bilgileri"	

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Ayar	Açıklama
[Multimedya kısmı bilgileri]	Mevcut yazılım sürümünü vb. kontrol edin.
[Yazılım lisansı]	Yazılım lisansı bilgilerini kontrol edin.

Yazılımın güncellenmesi

Yazılım güncellemeleri, Veri İletişim Modülü (DCM) * veya Wi-Fi® kullanılarak gerçekleştirilir.

BİLGİ

- Bu sistem, yazılım güncellemelerini denetlemek için dağıtım sunucusuna düzenli olarak erişir.
- Harita verileri bu hizmet kullanılarak güncellenemez.
- Yazılım güncellenirken bazı işlemler gerçekleştirilemez.
- İndirme ve kurulum süresi, iletişim ortamına ve güncellenenin içeriğine bağlı olarak değişebilir. İndirme veya kurulum sırasında kontak <güç düğmesi> kapatılırsa, kontak <güç düğmesi> ACC veya ON konumuna getirildiğinde indirme veya kurulum kaldığı yerden devam edecektir.
- Dağıtım sunucusunda kritik güncelleme verileri varsa, bir mesaj görüntülenecektir. Görüntülenen düğmeye dokunarak güncellenmiş verileri indirebilirsiniz.
- Yazılımı güncellemek amacıyla Wi-Fi® kullanmak için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir:
 - Wi-Fi® işlevi açılır.
 - Araç Wi-Fi® erişimi olan bir yerde olmalıdır
 - Sistem bir Wi-Fi® erişim noktasına bağlı olmalıdır (örn. ev, iş vb.)
- Sorularınız varsa, herhangi bir yetkili Toyota bayisi veya Toyota servisi veya güvenilir başka bir servise başvurun.

⚠ DİKKAT

Yazılım güncelleme işlemini "Etkinleştirme" öncesinde aracı daima güvenli bir yere park edin. Araç 3 dakikaya kadar hareketsiz kalacaktır. Bu durum beklenmedik durumlara ve kazalara tepkisiz kalmasına yol açabilir.

⚠ UYARI

- Yazılımı risk size ait olacak şekilde güncelleyin.
- Yazılım güncellendikten sonra yazılım önceki sürüme geri yüklenemez.
- Güncelleme yazılımı yalnızca bu sistemde kullanılabilir. Başka bir cihazda kullanılamaz.
- Yazılım güncellemesinin içeriğine bağlı olarak, bazı ayarlar sıfırlanabilir. Bu durumda, yazılım güncellendikten sonra ilgili ayarları yeniden yapılandırın.
- Yazılım güncellemesi sırasında temel işlevler mümkün olsa da, işlem yavaş olabilir. Mümkünse, sistemi çalıştırmayın.

*: Bazı modellerde

UYARI

- Yazılım güncellendikten sonra, Toyota Motor Corporation dağıtım sunucusuna güncellenenin tamamlandığı otomatik olarak bildirilecektir.

Güncelleme bildiriminden yazılım güncelleme

- 1 **Yazılım güncelleme bildirimindeki düğmeye dokunun.**
- 2 **Güncelleme içeriğini ve koşullarını kontrol etmek ve kabul etmek için ekrandaki talimatları izleyin.**
 - Güncelleme verilerinin indirilmesi başlayacaktır. Veriler indirildikten sonra kurulum başlayacaktır.
 - Yazılım kurulumu tamamlandıktan sonra, "Etkinleştirme" sürecini gerçekleştirmeniz gerekebilir. Yazılımı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.
 - Güncelleme tamamlandığında, ekranda bir mesaj görüntülenir.


Yazılımı ayarlar ekranından güncelleme

- 1 **Ana menüde  ögesine dokunun.**
- 2 **Alt menüde[Yazılım Güncellemesi (Software Update)]ögesine dokunun.**
- 3 **Mevcut yazılım güncellemesi[(Software update available)]ögesine dokunun.**
- 4 **Güncelleme içeriğini ve koşullarını kontrol etmek ve kabul etmek için ekrandaki talimatları izleyin.**
 - Güncelleme verilerinin indirilmesi başlayacaktır. Veriler indirildikten sonra kurulum başlayacaktır.
 - Yazılım kurulumu tamamlandıktan sonra, "Etkinleştirme" sürecini gerçekleştirmeniz gerekebilir. Yazılımı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.
 - Güncelleme tamamlandığında, ekranda bir mesaj görüntülenir.

Ekran görüntüsü ayarlarının değiştirilmesi

Ekran kontrastı ve parlaklığı ayarlanabilir.

- 1 Ana menüden[⚙️]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Ekranlar ve Kamera]ögesine dokununuz.
- 3 İstenilen öğeyi seçin.

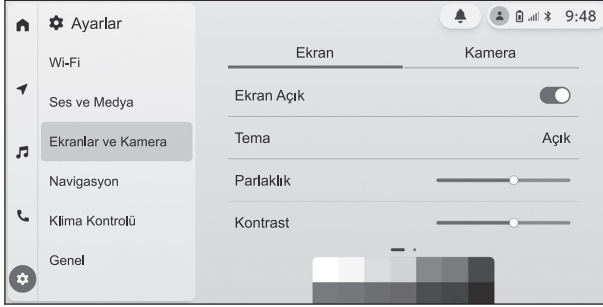

● [Görüntü]

Ayar	Açıklama
[Gösterge devrede]	Ekran görüntüsünün açılıp açılmayacağını ayarlayın. Ekran kapalıysa, ekranda hiçbir şey görüntülenmez ve yalnızca ses gelir. Ekranı yeniden görüntülemek için ekrana dokununuz ve ekranın ortasındaki kilit açma düğmesine dokununuz.
[Tema] ⁽¹⁾	Ekran temasını açık veya koyu moda ya da otomatik moduna ayarlayın. Otomatik[açıkken],farın açık veya kapalı olmasına göre ekranı otomatik olarak açık veya koyu moda değiştirir.
[Parlaklık]	Ekran parlaklığını ayarlayın.
[Kontrast]	Ekran kontrast seviyesini ayarlayın.

(1) Park etme gibi bir duruma bağlı olarak, açık veya koyu mod otomatik olarak değiştirilmeyebilir.

● [Kamera]*

Ayar	Açıklama
[Parlaklık]	Kamera ekranı parlaklığını ayarlayın.
[Kontrast]	Kamera ekranı kontrast seviyesini ayarlayın.

BİLGİ

Ekran kapatıldığında:

- Sistem amaçlandığı şekile çalışmaya devam edecektir.

*: Bazı modellerde

1-7. Ekran ayarları

- Ekran, direksiyondaki konuşma düğmesine bastığınızdaki ya da vitesi R konumuna aldığınızdaki gibi, geçici olarak açılabilir.
- Ekrana dokunup ortadaki kilit açma düğmesine basarak ekranı tekrar görüntüleyebilirsiniz.

Genel ayarların değiştirilmesi

Zaman ayarları, görüntüleme dili ve diğer genel multimedya sistem ayarları değiştirilebilir.

- 1 Ana menüden[⚙️]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Genel]ögesine dokununuz.
- 3 İstenilen öğeyi seçin.



Ayar	Açıklama
[Ses seviyesi]	Her bir işlevin ses seviyesini ayarlayın ve Otomatik ses seviyesi ayarlarını değiştirin. (→ S.56)
[Sesli Destek]	Sesli Destek ayarını değiştirin. (→ S.57)
[Araç önerileri] ⁽¹⁾	Öneri hizmetini açmak veya kapatma ayarlarını değiştirin.
[Erişilebilirlik]	Ekrana dokunduğunuzda işlem sesini açma veya kapatma ayarlarını ve ekranın dokunma hassasiyetini değiştirin. (→ S.58)
[Tarih ve saat]	Saat ve tarih gösterimi ayarlarını değiştirin. (→ S.59)
[Dil ve birimler]	Dil ve birim ayarlarının değiştirin. (→ S.60)
[Arama geçmişini sil]	Klavye arama geçmişini silin.

(1) Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Ses seviyesi ayarlarının değiştirilmesi

Her bir işlevin ses seviyesini ayarlayın ve otomatik ses seviyesi ayarlarını değiştirin.

- 1 Ana menüden[⚙️]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Genel (General)]ögesine dokununuz.
- 3 Ana alanda[Ses seviyesi (Volume)]seçeneğine dokununuz.
- 4 İstenilen ögeyi seçin.



Ayar	Açıklama
[Sistem sesi]	Sistem ses seviyesini ayarlayın.
[Sürüş desteği]	Sürüş destek sisteminin ses seviyesini ayarlar.
[Navigasyon yönlendirmesi]	Talimatlara ve trafiğe yönelik ses seviyesini ayarlayın
[Otomatik ses seviyesi ayarlama]	Tip A : Ses seviyesini araç hızına göre otomatik ayarlayın. Tip B : Sürüş sırasında araç hızına göre ses seviyesinin otomatik olarak ayarlanacağı seviye belirlenebilir. Düşük[ayarlar]kıyaslandığında,[Yüksek]ayar sesi daha fazla artırır ve yüksek hızda sürüş için ideal seviyeye getirir.

Sesli Destek ayarlarını değiştirme

Sesli Destekle ilgili ayarlar değiştirilebilir.

- 1 Ana menüden[⚙️]ögesine dokunun.
- 2 Genel (General)[ögesine dokunun].
- 3 Ana alanda[Sesli Destek]ögesine dokunun.
- 4 İstenilen ögeyi seçin.



Ayar	Açıklama
"Sesli Destek"	
[Toyota sesi]	Sesli Desteğin sesi değiştirilebilir.
[Dil]	Sesli Desteğin dilini değiştirin.
[Uyandırma sözcüğü]	Sesli Desteği başlatan uyandırma sözcüğünü ayarlayın.
[Bildirimler]	Sesli Destekten gelen bildirimler AÇIK/KAPALI olarak ayarlanabilir.
[Sesli komutlar]	Sesli komut örneklerini inceleyebilirsiniz. Sesli komut örnekleri, "Yardım Et" (Help) sesli komutu kullanılarak da görüntülenebilir.


BİLGİ

Farklı bir sözcük belirlemek istiyorsanız,[Uyandırma sözcüğü]ögesine dokunun ve istediğiniz sözcüğü seçin.

Erişilebilirlik ayarlarının değiştirilmesi

Ekran animasyonlarını azaltma ve ekrana dokunduğunuzda duyulan sesleri açma/kapama gibi ayarları değiştirin.

- 1 **Ana menüde[⚙️]ögesine dokununuz.**
- 2 **Alt menüde[Genel (General)]ögesine dokununuz.**
- 3 **Ana alanda[Erişilebilirlik (Accessibility)]seçeneğine dokununuz.**
- 4 **İstenilen öğeyi seçin.**

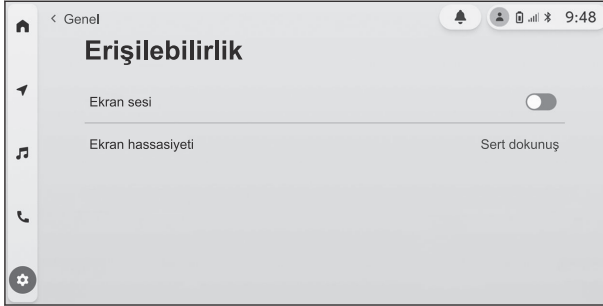

Ayar	Açıklama
[Ekran bip sesi]	Ekrana dokunduğunuzda veya kapattığınızda çıkan sesi açın veya kapatın.
[Ekran hassasiyeti]	Ekran dokunma hassasiyetini ayarlayın.

Tarih ve saat ayarlarının değiştirilmesi

Saat ve tarih gösterimi ayarlarını değiştirin.

- 1 Ana menüden[⚙️]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Genel]ögesine dokununuz.
- 3 Ana alanda[Tarih ve saat]ögesine dokununuz.
- 4 İstenilen öğeyi seçin.



Ayar	Açıklama
[Tarih ve saati otomatik olarak ayarlama]	Saati otomatik olarak ayarlamak için GPS bilgilerini ve harita verilerini kullanın. Bu ayarı kapatmak, saat ve saat dilimini manuel ayarlamanıza olanak sağlar.
[Tarih biçimi]	Tarih görüntüleme formatını değiştirin. (aa/gg/yyyy, gg/aa/yyyy, yyyy/aa/gg vb.)
[24 saat zaman]	24 saat ile 12 saatlik zaman göstergesi arasında geçiş yapın.
[Saat dilimi]	Eğer[Tarih ve saati otomatik olarak ayarla özelliği]kapatılmışsa, saat dilimini ayarlayabilirsiniz.
[Yaz saati dilimi]	Tarih ve saati otomatik olarak ayarla[özelliği kapalıyken,]yaz saat dilimini[Otomatik], [Açık]veya[Kapalı]olarak ayarlayabilirsiniz.
[Saati otomatik olarak ayarlama]	Tarih ve saati otomatik olarak ayarla[özelliği kapalıyken,]GPS ile saati otomatik olarak ayarlayıp ayarlamamaya karar verebilirsiniz. Bu ayarı kapatmak, saati manuel ayarlamanıza olanak sağlar.
[Saati manuel ayarlama]	Saati otomatik ayarla[özelliği kapalıyken,]saati manuel ayarlayabilirsiniz.

Dil ve birim ayarlarının değiştirilmesi

Dil ve birim ayarlarının değiştirin.

- 1 Ana menüde[]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüde[Genel]ögesine dokununuz.
- 3 Ana alanda[Dil ve birimler]seçeneğine dokununuz.
- 4 İstenilen ögeyi seçin.



Ayar	Açıklama
[Dil]	Dilleri değiştirin. Hem ekranda görüntülenen dil hem de sistem ses dili değişir.
[Sistem dili]	Ekranda görüntülenen dili değiştirin.
[Ses dili]	Sistem ses dilini değiştirin.
"Ölçümler"	
[Otomatik ayarla]	Mesafe, vb. için görüntüleme birimlerini otomatik olarak ayarlar.
[Mesafe]	Otomatik ayarla[kapatıldıığında,]mesafe gösterim birimini manuel ayarlayabilirsiniz.
[Yolculuk Bilgisi Birimi]	Otomatik ayarla[kapatıldıığında,]yakıt ekonomisi gösterimi birimini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
[Lastik Basıncı]*	Otomatik ayarla[kapatıldıığında,]lastik basıncı gösterim birimini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
[Sıcaklık]	Bulunduğunuz yere göre otomatik olarak °C veya °F arasında geçiş yapacaktır. Bu manuel olarak değiştirilemez.

BİLGİ


Bağlı cihazı kullanarak Apple CarPlay/Android Auto dilini ayarlayın.

*: Bazı modellerde

Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi

Güvenlikle ilgili ayarlar değiştirilebilir.

- 1 Ana menüden[⚙️]ögesine dokunun.
- 2 Alt menüden[Araç (Vehicle)]ögesine dokunun.
- 3 Güvenlik (Security)[ögesine dokunun].
- 4 İstenilen öğeyi seçin.

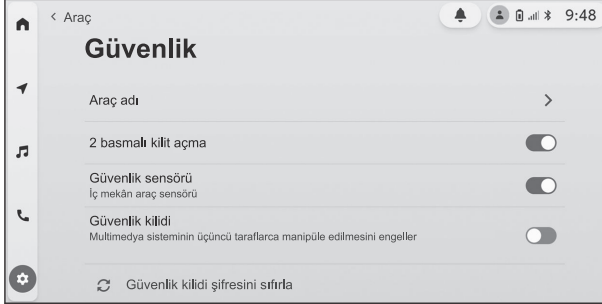

Ayar	Açıklama
"Güvenlik"	
[Araç adı]	Sistem adını (araç adı) görüntüler. Bu, harici bir cihazdan bir Bluetooth® cihazını ararken görüntülenen cihaz adıdır. Adı üzerine dokunarak değiştirebilirsiniz.
[2 defa basarak kilidi açma] ⁽¹⁾	Kapı kilit açma yönteminin ayarını değiştirin.
[Güvenlik sensörü] ⁽¹⁾	Araç içi sensör ayarını aç veya kapat.
[Güvenlik kilidi]	Kişisel bilgileri korumak için parola korumalı gizlilik kilidini etkinleştirir. AÇIK olarak ayarlandığında, 12 voltluk akü değiştirildiğinde veya multimedya sistemi araçtan söküldüğünde parola girilmesi gerekecektir.
[Güvenlik kilidi parolasını sıfırla]	Ayarlanan gizlilik kilidi parolasını sıfırlar.

(1) Bkz. "Kullanıcı el kitabı".

Güvenlik kilidinin ayarlanması

- 1 Ana menüde[⚙️]ögesine dokunun.
- 2 Alt menüde[Araç (Vehicle)]ögesine dokunun.
- 3 Ekranda[Güvenlik]seçeneğine dokunun.
- 4 Güvenlik kilidi[ögesine dokunun].
- 5 Sonra[Onayla (Confirm)]ögesine dokunun.

*: Bazı modellerde

6 4 ile 15 arası alfasayısal karakter içeren bir parola belirleyin.

7 Parolanızı yeniden girin.

Bir mesaj görüntülenir ve gizlilik kilidi etkinleştirilir.



BİLGİ

- Bir parola belirlendiğinde, 12 voltluk akü değiştirildikten sonra sistem sıfırlanırsa veya multimedya sistemi araçtan çıkarıldıktan sonra multimedya sistemini çalıştırmak için bir parola girilmesi gerekir. Belirlediğiniz parolayı girin.
- Parola belirli sayıda yanlış girilirse, artık bir parola giremezsiniz. Bu durumda, bayinizden sistemin kilidini açmasını veya **[Sistem sıfırlama (System reset) ögesine dokunarak]** Sıfırlamasını isteyin.
- Güvenliği sağlamak için, parola belirlerken aynı parolayı veya sözlükte bulunabilecek bir sözcüğü tekrar tekrar kullanmayın.
- Tahmin edilmesi zor, güvenli bir parola oluşturmak için rakamların, büyük ve küçük harflerin bir kombinasyonunu kullanmanızı ve parolanın en az 8 karakter uzunluğunda olmasını öneririz.

2-1. Bluetooth® işlevinin kullanımı

Bluetooth® cihazları kullanım uyarıları	64
Bluetooth® cihazının kaydedilmesi.....	67
Kayıtlı bir Bluetooth® cihazının silinmesi.....	70
Bir Bluetooth® cihazıyla bağlanması	71
Bluetooth® cihazının birincil cihaz olarak ayarlanması.....	74
Bluetooth® cihazının ikincil cihaz olarak ayarlanması.....	75

2-2. Bluetooth® ayarları

Bluetooth® cihazlarının ayarlanması.....	76
--	-----------

2-3. Bir Wi- Fi® ağına bağlanma

Wi-Fi® cihazları kullanım uyarıları	79
Wi-Fi® kullanarak ağa bağlanma.....	81

2-4. Wi-Fi® ayarları

Wi-Fi® ayarının değiştirilmesi.....	83
-------------------------------------	-----------

2-5. Apple CarPlay ve Android Auto'nun kullanımı

Apple CarPlay ve Android Auto'nun kullanımına ilişkin uyarılar	85
Apple CarPlay'in kullanımı	87
Android Auto'nun kullanımı	90
Apple CarPlay veya Android Auto arızalı olduğunda	93

Bluetooth® cihazları kullanım uyarıları

Multimedya sisteminde Bluetooth® cihazı kullanırken aşağıdaki bilgilere özellikle dikkat edin.

BİLGİ

- Araç, 2,4GHz frekans bandındaki Bluetooth® iletişimini kullanır. Performans çeşitli faktörlere dayalı olarak değişebilir.
- Bluetooth® ile aynı 2,4 GHz bant kablosuz iletişimi kullanan Wi-Fi®nin aynı anda kullanımı, karşılıklı parazite neden olabilir.
- Bluetooth® ile Wi-Fi® arasındaki karşılıklı parazit, bozuk video, ses atlama veya düşük iletişim hızı gibi sorunlara neden olabilir. Bir Bluetooth® cihazı bağlıysa parazitin etkisi azalır. Bir Bluetooth® cihazı kaydedilmişse, kayıtlı cihaza bağlanmak bu sorunun etkisini azaltabilir. Bluetooth® cihazın bağlantısı multimedya sistem ekranındaki durum simgesiyle kontrol edilebilir.(→ S.19)
- Kablosuz bir cihazla aynı anda Bluetooth® cep telefonu kullanmak her biri için iletişimi olumsuz etkileyebilir.
- Apple CarPlay kablosuz olarak bağlandığında Bluetooth® işlevi multimedya sistemi tarafından kullanılamaz (2.4GHz Wi- Fi®).
- Kablosuz iletişim için aynı 2,4 GHz bandını kullanan bir Wi-Fi® işlevi ile Bluetooth® cihazının aynı anda kullanılması her biri için iletişimi olumsuz etkileyebilir. Wi-Fi® işlevini kapatmak sorunsuz bir şekilde kullanımına izin verebilir.
- Bluetooth® aracılığıyla bir Bluetooth® cihazı bağlamak, cep telefonunun pilinin hızla tükenmesine neden olur.
- Acil aramalar sırasında Bluetooth® bağlantıları kesilecektir. Bağlantısı kesilen Bluetooth® cihazları, acil durum araması tamamlandığında yeniden bağlanır.

DİKKAT

- Güvenlik için, sürücü eller serbest arama kullanırken cep telefonunun kendisini kullanmamalıdır.
- Aramadan önce aracı güvenli bir yerde durdurun. Sürüş sırasında bir arama gelirse, güvenli bir şekilde aracı kullanın ve aramayı kısa tutun.

UYARI

- Multimedya sisteminin yakınında Bluetooth® cihazını kullanmayın. Çok yaklaşmak ses kalitesini veya bağlantıyı kötüleştirebilir.
- Telefonunuzu araçta bırakmayın. Aracın içi ısınabilir, bu da cep telefonunun arızalanmasına neden olabilir.

■ Kalp pili veya diğer elektrikli tıbbi cihazlara sahip kullanıcılar

Bluetooth® iletişimi sırasında radyo dalgaları ile ilgili aşağıdaki uyarılara uyun.

⚠ DİKKAT

- Bluetooth® iletişimi için araç anteni multimedya sistemine yerleşik durumdadır.
- Implante edilmiş kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller veya implante kalp defibrilatörleri olan kişiler, Bluetooth® antenleri ile aralarında makul bir mesafe bırakmalıdırlar. Radyo dalgaları bu tip cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bluetooth® cihazlarını kullanmadan önce implante edilmiş kalp pilleri, kardiyak senkronizasyon tedavisi kalp pilleri veya implante kalp defibrilatörleri dışında elektrikli tıbbi cihaz kullanan kişiler, tıbbi cihaz üreticisine danışarak radyo dalgalarının cihazın çalışması üzerindeki etkisi hakkında bilgi almalıdır. Radyo dalgaları, bu gibi tıbbi cihazların çalışması üzerinde beklenmedik etkiler yaratabilir.

■ Bluetooth® müzik ile aynı anda kullanıldığında

- Bluetooth® uyumlu bir cihaz (cep telefonu) eller serbest ve Bluetooth® müzik ile aynı anda kullanılırsa aşağıdaki davranışlar ortaya çıkar.
 - Cep telefonunun Bluetooth® bağlantısı kesilebilir.
 - Eller serbest bir telefon görüşmesi sırasında arka plan gürültüsü olabilir.
 - Eller serbest arama işlemi gecikebilir.
- Eller serbest arama için seçilen iletişim cihazı Bluetooth® müzik çalma sırasında değiştirilirse müzik atlanabilir.
- Hem eller serbest bağlantıları hem de müzik bağlantılarını destekleyen cep telefonları için bile hem eller serbest bağlantı hem de müzik bağlantısı yapmak mümkün olmayabilir.
- Multimedya sisteminde çalışması onaylanan belirli cihazların bir listesi için, yetkili bir Toyota bayisine veya Toyota yetkili servisine ya da yetkin ve donanımlı bir profesyonele başvurun.

Bluetooth® özellikleri ve uyumlu profilleri

Multimedya sistemi aşağıdaki özellikleri ve uyumlu profilleri destekler. Tüm Bluetooth® cihazları için çalışma garanti edilmez.

■ Desteklenen Bluetooth® özellikleri

Bluetooth® Ana Özellikleri Ver. 5,2

■ Uyumlu profiller

Profil	Açıklama	Desteklenen Sürüm
HFP (Eller Serbest Profili)	Bu profil, cep telefonunu kullanarak eller serbest telefon aramasına izin verir. Giden arama ve gelen arama fonksiyonları vardır.	Ver.1.8
PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)	Kişi verileri ve arama geçmişi gibi verileri eşitleme profili.	Ver.1.2.3
MAP (Mesaj Erişim Profili)	Bu, telefon mesajı işlevlerini kullanmak için bir profildir.	Ver.1.4.2

2-1. Bluetooth® işlevinin kullanımı

Profil	Açıklama	Desteklenen Sürüm
SPP (Seri Bağlantı Noktası Profili)	● Bluetooth® donanımlı cihazları sanal seri bağlantı noktaları olarak dönüştürme profili ● Akıllı telefonları bağlama profili	Ver.1.2
A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)	Bu profil, müzik sistemine stereo ses veya yüksek kaliteli ses aktarmak için kullanılır.	Ver.1.3.2
AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili)	Müziğe uzaktan kumanda etme profili.	Ver.1.6.2

Bluetooth® cihazının kaydedilmesi

Eller serbest arama veya Bluetooth® müziği kullanabilmek için cep telefonu veya taşınabilir cihaz kayıtlı olmalıdır. Kayıt tamamlandıktan sonra, multimedya sistemi her başlatıldığında Bluetooth® otomatik olarak bağlanır.

Apple CarPlay/Android Auto bağlandığında, cihaz otomatik olarak kaydedilir.

Hiçbir Bluetooth® cihazı bağlanmadığında, kayıt ekranı, direksiyondaki [] düğmeye basılı tutarak kayıt ekranı da görüntülenebilir.

BİLGİ

- Cep telefonu hem eller serbest telefon hem de Bluetooth® müzik cihazı olarak kaydedilebilir.
- 5 adede kadar Bluetooth® cihazı kaydedilebilir. Ancak, eller serbest telefon olarak en fazla 2 cihaz kullanılabilir. 2 el serbest telefon bağlamak için sürücü kimliğinin tanımlanması gereklidir. Bazı ülkelerde veya bölgelerde, yalnızca 1 cihaz eller serbest telefon olarak kullanılabilir. (→ S.45)
- Bluetooth® cihazının nasıl çalıştırılacağı hakkında bilgi için Bluetooth® cihazının kullanım kılavuzuna bakın.
- Birden fazla Bluetooth® cihazı kullanılacaksa, kaydın her Bluetooth® cihazı için bir kez tekrarlanması gerekir.
- Şifre, bir Bluetooth® cihazını multimedya sistemine kaydederken kullanılan bir doğrulama kodudur.
- Cep telefonu ayarlarına bağlı olarak, bağlandıktan sonra arama kilitlenebilir. Kullanmadan önce cep telefonundaki otomatik kilitleme fonksiyonunu iptal ediniz.
- Bir cep telefonuna veya taşınabilir cihaza bağlıyken başka bir cihaz kaydedilirse, taşınabilir cihaza veya müzik çalan cep telefonuna bağlantı kesilir.
- Güvenlik nedeniyle, cihazlar sürüş sırasında kaydedilemez.
- Bluetooth® cihaz kaydı tamamlanamazsa Bluetooth® cihazını yeniden başlatın.

Multimedya sisteminden kaydetme


- 1 **Ana menüden[]ögesine dokununuz.**
- 2 **Alt menüden[Bluetooth ve Cihazlar]ögesine dokununuz.**
- 3 **Cihaz ekle (Add a device)[ögesine dokununuz].**

Herhangi bir cihaz kaydedilebiliyorsa, cihaz adları ana alanda görüntülenir.

- Multimedya sistemine bir cihaz bağlıyken, cihazın bağlantısını kesmek için onay ekranı görüntülenebilir. Kaydı yapmak için cihazın bağlantısını kesin.

- 4 **Ana alanda kaydedilecek cihaza dokununuz.**

2-1. Bluetooth® işlevinin kullanımı

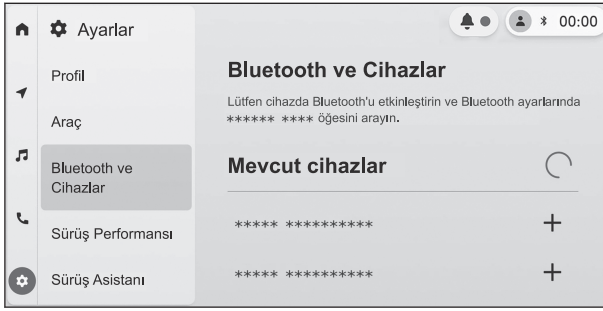

- Cihaz adı yerine Bluetooth® adresi görüntülenebilir.
- Kaydedilecek cihaz görüntülenmiyorsa, Bluetooth® cihazından kaydetmeyi deneyin.
- Bluetooth® cihazında belirli bir ekran görüntülenmediği sürece, belirli Bluetooth® cihaz modelleri cihaz listesinde görüntülenmeyebilir. Ayrıntılar için Bluetooth® cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

5 Gösterilen şifrenin Bluetooth® cihazında görüntülenen şifreyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin ve ardından[Onayla (Confirm)]ögesine dokununuz.

- Kaydı tamamlamak için bazı Bluetooth® cihazlarının çalıştırılması gerekebilir.
- HFP destekli bir Bluetooth® cihazı kaydedildiğinde, sürücü bir ana cihaz setine sahip değilse, ilgili cihaz otomatik olarak ana cihaz olarak ayarlanır.*1
- Apple CarPlay veya Android Auto ayarları gösterilebilir. Herhangi biri kullanımdaysa, Apple CarPlay veya Android Auto ekranı görüntülenir.
- Bağlantının tamamlandığını belirten bir mesaj gösterilir ve kayıtlı Bluetooth® cihazının adı ana alan üzerinde görüntülenir.
- İşlem başarısız ekranı görüntülenirse, ekrandaki kullanım talimatlarını izleyin.

Bluetooth® cihazın kaydedilmesi


Multimedya sistemi ile aranarak Bluetooth® cihazı bulunamazsa, Bluetooth® cihazından multimedya sistemini arayarak kaydolunuz.

- 1 Ana menüden[⚙️]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Bluetooth ve Cihazlar]ögesine dokununuz.
- 3 Cihaz ekle (Add a device)[ögesine dokununuz].

Multimedya sistemine bir cihaz bağlıyken, cihazın bağlantısını kesmek için onay ekranı görüntülenebilir. Kaydı yapmak için cihazın bağlantısını kesin.

- 4 Multimedya sistemini kullanılabilecek Bluetooth® cihazından kaydediniz.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

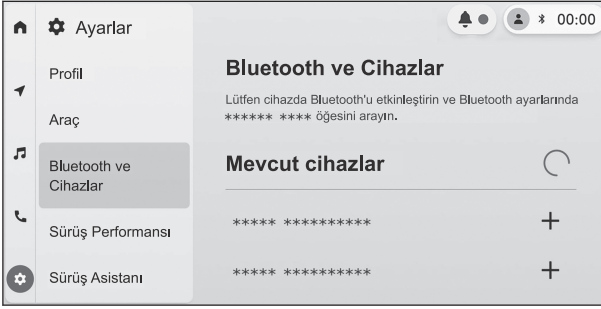

- Bluetooth® cihazının çalışma prosedürüne göre işlemi gerçekleştirin.
- Bluetooth® cihazında kayıt yapmadan önce bu Bluetooth® bağlantı ekranını görüntülediğinizden emin olun.

5 Gösterilen şifrenin Bluetooth® cihazında görüntülenene şifreyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin ve ardından[Onayla]ögesine dokununuz.


- Kaydı tamamlamak için bazı Bluetooth® cihazlarının çalıştırılması gerekebilir.
- HFP destekli bir Bluetooth® cihazı kaydedildiğinde, sürücü bir ana cihaz setine sahip değilse, ilgili cihaz otomatik olarak ana cihaz olarak ayarlanır.*¹
- Apple CarPlay veya Android Auto ayarları gösterilebilir. Herhangi biri kullanımdaysa, Apple CarPlay veya Android Auto ekranı görüntülenir.
- Bağlantının tamamlandığını belirten bir mesaj gösterilir ve kayıtlı Bluetooth® cihazının adı ana alan üzerinde görüntülenir.
- İşlem başarısız ekranı görüntülenirse, ekrandaki kullanım talimatlarını izleyin.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Kayıtlı bir Bluetooth® cihazının silinmesi

Kayıtlı Bluetooth® cihazları silinebilir.

- 1 Ana menüden[]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Bluetooth ve Cihazlar]ögesine dokununuz.
- 3 Multimedya sistemindeki Bluetooth® cihazı ögesinde[]seçeneğine dokununuz.
- 4 Bu cihazı unut (Forget this device)[ögesine dokununuz].

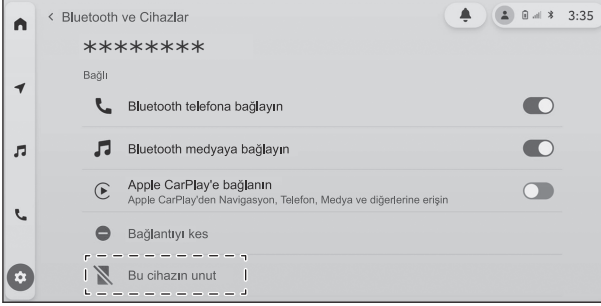

Başka bir kullanıcının birincil cihazı olarak ayarlanmış bir cihaz silinebilir.(→ S.45) *1

- 5 Ekranda[Forget (Unut)]ögesine dokununuz.



BİLGİ

- Kayıtlı bir cep telefonu acil arama sırasında silinemez.
- Bluetooth® cihazının durumuna bağlı olarak ilk denemede silmek mümkün olmayabilir.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Bir Bluetooth® cihazıyla bağlanması

Multimedya sisteminin çeşitli işlevlerini kullanmak için bir Bluetooth® cihazıyla bağlantı gereklidir. Otomatik ve manuel olmak üzere iki bağlantı metodu vardır.

BİLGİ

- Bluetooth® cihazının nasıl çalıştırılacağı hakkında bilgi için Bluetooth® cihazının kullanım kılavuzuna bakın.
- Bağlı cep telefonunun eller serbest modu çalışması düzenli değilse, aramayı sonlandırın ve yeniden bağlanın.
- Bluetooth® cihazındaki Bluetooth® açık değilse bağlantı yapılamaz.
- Bluetooth® cihazının bağlantısı tamamlandığında bir mesaj görüntülenir
- Bluetooth® cihazı bağlıyken, Bluetooth® bağlantı durumu simgesi görüntülenir.(→ S.19)
- Cep telefonu modeline bağlı olarak kontak <güç düğmesi> ACC veya ON (Açık) konumundayken ekran alanı aydınlanabilir ve açık kalabilir. Bu durumda, cep telefonundaki aydınlatmayı kapatın. Cep telefonunun ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için telefonla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Bluetooth® işlevi Apple CarPlay olarak bağlanan cihazda kullanılamaz.
- Eller serbest işlevi dışındaki Bluetooth® işlevi Android Auto olarak bağlanan cihazda kullanılamaz.

■ Bluetooth®'un yeniden bağlanması

Kontak <güç düğmesi> ACC veya ON (Açık) konumundayken daha önce kurulmuş bir Bluetooth® bağlantısı kesilirse, otomatik olarak yeniden bağlanma denenecektir.

■ Bluetooth® cihaz bağlantılarının sayısı

- Bir sürücü ayarlandığında*1
En fazla iki adet eller serbest telefon ve bir adet müzik cihazı bağlanır.
(→ S.74,75)
- Bir sürücü ayarlanmadığında
En fazla bir adet eller serbest telefon ve bir adet müzik cihazı bağlanır.

BİLGİ

- Aynı cihaz, eller serbest telefon ve ses cihazı olarak ayarlanabilir.
- Yeniden bağlantı yapılamazsa manuel bağlanmayı deneyin.(→ S.72)
- Apple CarPlay'in durumuna bağlı olarak Bluetooth® bağlantısını yeniden kurmak mümkün olmayabilir.

Bluetooth® cihazların otomatik olarak bağlanması

Kontak <güç düğmesi> her kapatılıp açıldığında, multimedya sistemi otomatik olarak Bluetooth® cihazlarına belirlenen öncelik sırasına göre bağlanır.

- Bir sürücü ayarlandığında*1

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

2-1. Bluetooth® işlevinin kullanımı

Seçim yalnızca ana cihazın, alt cihazların ve bağımsız sürücünün bağlantı geçmişinden yapılır.

En fazla iki adet eller serbest telefon ve bir adet müzik cihazı otomatik olarak bağlanır.

● Bir sürücü ayarlanmadığında

Bağlantı geçmişi, kayıtlı tüm sürücülerin bağlantı geçmişinden seçilir.

En fazla bir adet eller serbest telefon ve bir adet müzik cihazı otomatik olarak bağlanır.


BİLGİ

- Aynı cihaz, eller serbest telefon ve ses cihazı olarak ayarlanabilir.
- Yeniden bağlantı yapılamazsa manuel bağlanmayı deneyin.
- Bluetooth® cihazının modeline bağlı olarak Bluetooth® cihazın çalıştırılması gerekebilir.
- Ayır düğmesine dokunmak gibi **[Bağlantıyı kes]** otomatik olarak bağlanmayacaktır.

Bluetooth® cihazların manuel olarak bağlanması

Başka bir Bluetooth® cihazı bağlamak için veya otomatik bağlantı başarısız olursa, kayıtlı Bluetooth® cihazlarına bağlanmak mümkündür.

- 1 **Ana menüde**  **ögesine dokunun.**
- 2 **Alt menüde** **[Bluetooth ve Cihazlar]** ögesine dokunun.
Kayıtlı hiçbir Bluetooth® cihazı bulunmuyorsa, **[Cihaz ekle (Add a device)]** ögesine dokunarak Bluetooth® cihazını kaydedin.
- 3 **Bluetooth® cihazındaki**  **ögesine dokunun.**
- 4 **Ana alanda bağlamak istediğiniz işlevi (telefon, müzik, vb.) açın.**

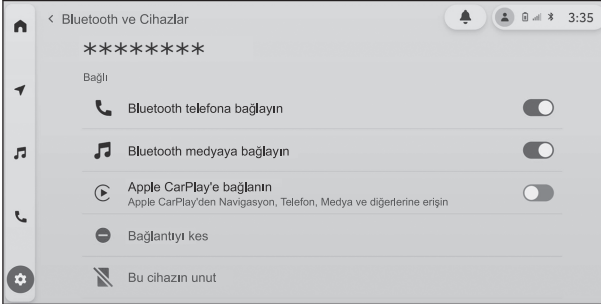

Başka bir cihaz zaten bağlıysa bir onay ekranı görüntülenebilir.


BİLGİ

Bluetooth® cihazının durumuna bağlı olarak ilk denemede bağlanmak mümkün olmayabilir. Bu durumda, bir süre sonra yeniden bağlanmayı deneyin.

Bluetooth® cihazların ayrılması

Bağlı Bluetooth® cihazların multimedya sistemiyle bağlantısı kesilebilir.

- 1 Ana menüde[]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüde[Bluetooth ve Cihazlar]ögesine dokununuz.
- 3 Bluetooth® cihazında[]ögesine dokununuz.
- 4 Ana alanda[Bağlantıyı kes (Disconnect)]seçeneğine dokununuz.

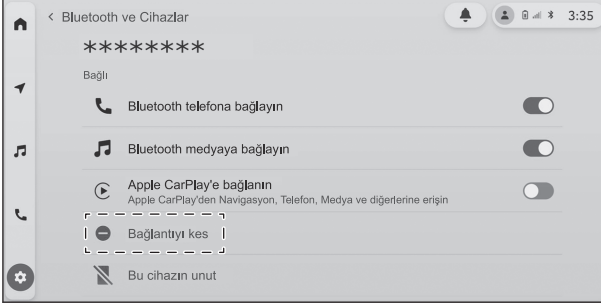

- 5 Ekranda[Bağlantıyı kes (Disconnect)]ögesine dokununuz.

Bluetooth® cihazının birincil cihaz olarak ayarlanması*1


Kayıtlı bir Bluetooth® cihazını birincil cihaz olarak ayarlamak, otomatik bağlantı sırasında bağlanan ilk cihaz olmasını sağlar. (→ S.71)

- HFP'yi destekleyen bir Bluetooth® cihazı multimedya sistemine bağlanmalıdır.
- Bir cihazı birincil cihaz olarak ayarlamak için bir sürücünün kaydı gereklidir. (→ S.45)

BİLGİ

Başka bir sürücünün birincil cihazı, birinin kendi birincil cihazı olarak ayarlanabilir. Ayarlanan birincil cihaz, artık diğer sürücünün birincil cihazı olarak kullanılamayacaktır.

- 1 Ana menüde[⚙️]ögesine dokununuz.
- 2 Profil (Profile)[ögesine dokununuz].
- 3 Herhangi bir profil adına dokununuz.
- 4 Profil tanıma (Profile recognition)[seçeneğine dokununuz].
- 5 Ana alanda[Bluetooth® cihazları (Bluetooth® devices)]seçeneğine dokununuz.

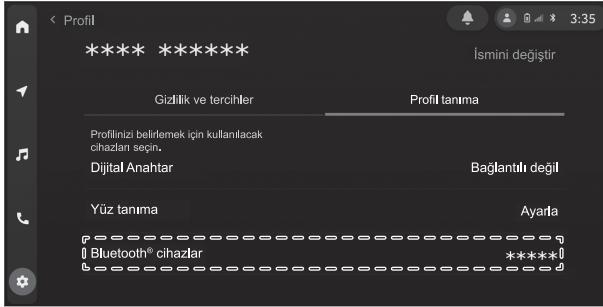

Ana cihaz olarak ayarlamak istediğiniz Bluetooth® cihazı yoksa veya ana cihaza bağlı ayarlanabilecek Bluetooth® cihazı yoksa,[**Yönet (Manage)**] ögesine dokununuz ve yeni bir Bluetooth® cihazını kaydedin. Cihaz yeni kaydedildikten sonra birincil cihaz olarak ayarlanabilir.

- 6 Birincil cihaz olarak ayarlanacak Bluetooth® cihazını seçin.

Şu anda bağlı olan Bluetooth® cihazının bağlantısını kesin, ardından birincil cihazı ve ikincil cihazı bağlayın.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Bluetooth® cihazının ikincil cihaz olarak ayarlanması*1

Kayıtlı bir Bluetooth® cihazı ikincil cihaz olarak ayarlandığında, bağlandığında ikincil cihaz olarak tanınır.

- Aynı Bluetooth® cihazı, bir sürücü için birincil cihaz ve ikincil cihaz olarak ayarlanamaz.
- HFP'yi destekleyen bir Bluetooth® cihazı multimedya sistemine bağlanmalıdır.
- Bir cihazı ikincil cihaz olarak ayarlamak için bir sürücünün kaydı gereklidir.
(→ S.45)


1 Ana menüde[]ögesine dokununuz.

2 Alt menüde[Bluetooth ve Cihazlar]ögesine dokununuz.

Hali hazırda kayıtlı bir Bluetooth® cihazı yoksa, [Cihaz ekle (Add a device)]ögesine dokunarak bir Bluetooth® cihazı kaydedilebilir.(→ S.67)

3 İkincil cihaz olarak ayarlamak için Bluetooth® cihazına dokununuz.

4 Ana alanda[İkincil cihaz olarak ayarla (Set as secondary device)]seçeneğine dokununuz.

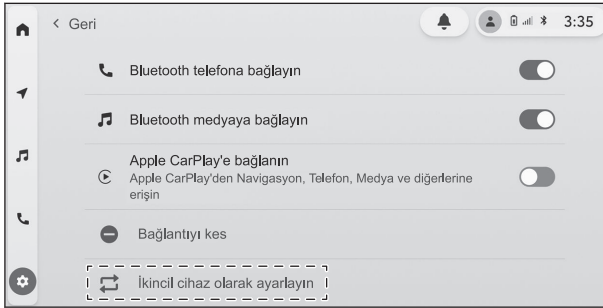

Cihaz halihazırda bir ikincil cihaz olarak ayarlıysa, bu[İkincil cihazı kaldır (Remove secondary device)]olarak değişecektir.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Bluetooth® cihazlarının ayarlanması

Multimedya sistemiyle kullanım için Bluetooth® cihazlarını kurun.


BİLGİ

- Ayarların ayrıntıları her bir Bluetooth® cihazı için ayrı ayrı belirlenir.
- Bluetooth® müzik çalarken eller serbest arama seçilirse müzik atlanabilir.
- Bluetooth® cihazın modeline bağlı olarak, Bluetooth® cihazında işlemler yapmak gerekebilir.
- Acil bir arama sırasında Bluetooth® cihazı seçilemez.
- Sürüş sırasında ayarlar seçilemez.
- Bluetooth® cihazının durumuna bağlı olarak ayarlar seçilemeyebilir.

- 1 Ana menüde[]ögesine dokununuz.
- 2 Bluetooth ve Cihazlar[]ögesine dokununuz.
- 3 Bluetooth® cihazı üzerindeki[]ögesine dokununuz.

En az bir Bluetooth® cihazı kaydedilmedikçe hiçbir şey görüntülenmez.

- 4 İstenilen ögeyi seçin.

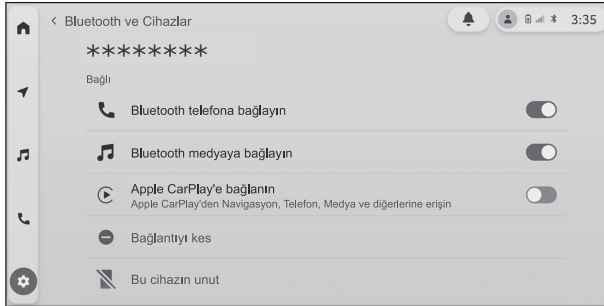

Ayar	Açıklama
[Bluetooth telefona bağlama]	Eller serbest arama özelliğini kullanmak için telefonu bağlayın veya bağlantısını kesin. ⁽¹⁾⁽²⁾
[Bluetooth ortamına bağlama]	Bluetooth® müziği kullanmak için telefonu bağlayın veya bağlantısını kesin. ⁽¹⁾⁽²⁾
[Apple CarPlay'e bağlama]	Apple CarPlay işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. ⁽¹⁾⁽²⁾
[Android Auto'ya bağlama]	Android Auto işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. ⁽¹⁾⁽²⁾ Eğer[Android Auto'ya bağlama]ayarları Android Auto kullanılırken kapatılırsa,[Bluetooth telefona bağlama]ayarları açılır.

Ayar	Açıklama
[Bağlantıyı kes]	Cihazı multimedya sisteminden ayırır. Bağlı işlevler kapanır. Cihaz yeniden bağlansa bile işleve otomatik bağlanmayabilir.
[İkincil cihaz olarak ayarla]	Cihazı ikincil bir cihaz olarak ayarlar.(→ S.75) Bu ayar, bir sürücü kaydedildiğinde ve HFP destekli Bluetooth® cihaz ana cihaz olarak ayarlanmadığında kullanılabilir. Cihazı ikincil cihaz olarak ayarlamak için [ikincil cihaz olarak ayarla] ögesine dokunur. Bluetooth® cihazlarını bağlamak için öncelik sırası birincil cihaz, ikincil cihaz ve bağlantı geçmişindeki en son cihazdır.
[İkincil cihazı kaldır]	Cihazı ikincil bir cihaz olarak kaldırır.
[Bu cihazı unut]	Cihazın (Bluetooth® cihazı, Apple CarPlay veya Android Auto) kaydını siler.
"Genel"	
[Kişileri senkronize et]	Kişilerin, favorilerin ve geçmişin multimedya sistemine otomatik olarak aktarımını etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Ayar devre dışından etkiye getirildiğinde, telefon rehberinin otomatik aktarımı başlar. Destekleniyor olsa bile, bağlı cep telefonuna bağlı olarak favoriler aktarılamayabilir. Telefon rehberi ve Favoriler, AÇIK konumdan KAPALI konuma geçildiğinde silinir.
[Ada göre sıralama]	Kişilerinizde kayıtlı adların görüntülenmesi ada göre sıralanacak şekilde değiştirilebilir.
[Soyada göre sıralama]	Kişilerinizde kayıtlı adların görüntülenmesi soyada göre sıralanacak şekilde değiştirilebilir.
[Mesajları otomatik oku]	Otomatik mesaj okuma işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
[Arama geçmişini sil]	Eller serbest arama geçmişi verilerini siler. Kişileri senkronize et (Sync contacts) [KAPALI (OFF) olarak ayarlandığında] görüntülenir.
"Ses"	
[Zil sesi]	Eller serbest arama zil sesi aşağıdaki gibi ayarlanabilir. ● [Ton 1]/[Ton 2] : Arama zil sesini ayarlar. ● [Cihazlar] : Multimedya Sistemini cep telefonunun zil sesini kullanacak şekilde ayarlar. ● [Arayanı anons et] : Sistemi, arayanın adını yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlar.
[Zil sesi seviyesi]	Zil sesi seviyesini ayarlar. ⁽³⁾

2-2. Bluetooth® ayarları

Ayar	Açıklama
[Mesaj sesi]	Gelen mesajların zil sesi aşağıdaki gibi ayarlanabilir. ● [Ton 1]/[Ton 2]/[Ton 3]: Gelen Metin zil sesini ayarlar. ● [Göndereni anons et]: Gönderenin adını yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın.⁽⁴⁾ ● [Kapalı]: Sessize alın.
[Mesaj uyarısı ses seviyesi]	Gelen yeni mesajların ses seviyesini ayarlar.
[Görüşme ses seviyesi]	Görüşme ses seviyesini ayarlar. ⁽³⁾
"Rahatsız etme" ⁽⁵⁾	
[Kapalı]	Zil sesi ve ekranla bildirim özelliğini etkinleştirin.
[Sessiz]	Zil sesiyle bildirim özelliğini devre dışı bırakın.
[Açık]	Gelen aramaları reddedin ve sesli ve görsel bildirimleri devre dışı bırakın.

- (1) Yalnızca Bluetooth® cihazı bu işlevi yürütebildiğinde görüntülenir. İşlevi açmak veya kapatmak, ilgili işlevleri görüntüler veya gizler ya da açar veya kapatır. Bu, Apple CarPlay veya Android Auto açık olarak ayarlıyken aramalar veya müzik için kullanılamaz. Aynı şekilde, telefon veya ses işlevi Bluetooth® bağlantısı üzerinden kullanılıyorsa Apple CarPlay/Android Auto kullanılamaz.
- (2) Düğme kapatılırsa, bu işlevle bağlantı kesilir. Otomatik bağlanmadaki gibi bir cihazla bağlanıldığında, kapatılan işlev otomatik açılmaz. Düğme açılırsa, bu işlevle bağlantı etkin hale getirilir.
- (3) Cep telefonu ve multimedya sistemi hoparlör ses seviyesi/zil sesi seviyesi, cep telefonu türüne bağlı olarak senkronize edilebilir.
- (4) Bu işlev bazı dillerde kullanılmaz.
- (5) Bu, Apple CarPlay ve Android Auto'nun telefon işlevi için kullanılamaz. Android Auto bağlıyken, multimedya sisteminin eller serbest işlevi için kullanılamaz.

Wi-Fi® cihazları kullanım uyarıları

Multimedya sisteminin Wi-Fi® özelliğini kullanırken aşağıdaki bilgilere özellikle dikkat edin.

■ Kalp pili veya diğer elektrikli tıbbi cihazlara sahip kullanıcılar

Wi-Fi® iletişimi sırasında radyo dalgaları ile ilgili aşağıdaki uyarılara uyun.

⚠ DİKKAT

- Wi-Fi® cihazları yalnızca güvenli olduğunda ve yasalara uygun olduğunda kullanın.
- Wi-Fi® iletişimi için araç anteni multimedya sistemine yerleşik durumdadır.
- İmplant edilmiş kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller veya implante kalp defibrilatörleri olan kişiler, Wi-Fi® antenleri ile aralarında makul bir mesafe bırakmalıdırlar. Radyo dalgaları bu tip cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Wi-Fi® cihazları kullanmadan önce, implante edilmiş kalp pilleri, kardiyak senkronizasyon tedavisi kalp pilleri veya implante kalp defibrilatörleri dışında elektrikli tıbbi cihaz kullanan kişiler, tıbbi cihaz üreticisine danışarak radyo dalgalarının cihazın çalışması üzerindeki etkisi hakkında bilgi almalıdır. Radyo dalgaları, bu gibi tıbbi cihazların çalışması üzerinde beklenmedik etkiler yaratabilir.

■ Wi-Fi® ve Bluetooth®'u aynı anda kullanmak

Araç, Bluetooth®'un kullandığıyla benzer frekans olan 2,4 GHz Wi-Fi®'yi kullanır. Wi-Fi® ve Bluetooth®'un aynı anda kullanılması birbiriyle girişime sebep olarak düşük performansa veya bağlantı sorunlarına yol açabilir.

■ Wi-Fi® hakkında bilinmesi gerekenler

📄 BİLGİ

- Wi-Fi® ve WMM®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ ve WPA3™ Wi-Fi Alliance®'ın ticari markalarıdır.
- Performans çeşitli çevresel ve elektriksel faktörlere dayalı olarak değişebilir.
- Taşınabilir cihazlara bağlanırken bu işlevi kullanın. Ortama bağlı olarak taşınabilir cihazlar dışındaki cihazlara bağlantılar kesilebilir.
- Wi-Fi® alanından ayrılmak iletişimi kesecektir.
- Bağlanan bir cihaz Wi-Fi® bağlantı alanından çıkarılırsa, bağlantı kesilir.
- Araç radyo antenine, radyo istasyonuna veya başka güçlü radyo dalgası ve elektriksel parazit kaynağına yakınsa, iletişim yavaş veya imkansız olabilir.
- Belirli kullanım ortamlarında iletişim hızı düşebilir, hatta bu hizmeti kullanmak imkansız hale gelebilir. (Kablosuz anten konumu ve yakınlarda kullanılan kablosuz cihazlar gibi faktörler nedeniyle).
- Her ülkedeki yönetmeliklere bağlı olarak başka bir ülkeye taşınıldığında Wi-Fi® bağlantısı kesilebilir. Otomatik şekilde yeniden bağlanılmadığında, bağlantıyı manuel olarak yapın.

Uyumlu Wi-Fi® iletişim protokolleri

- 2,4GHz
- IEEE 802.11b

2-3. Bir Wi-Fi® ağına bağlanma

IEEE 802.11g

IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

- 5GHz*1

IEEE 802.11a

IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)

IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Uyumlu güvenlik protokolleri

- WPA2-Personal

- WPA3-Personal

- WPA3-Personal transition mode

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Wi-Fi® kullanarak ağına bağlanma^{*1}

Multimedia sistemi bir Wi-Fi® ağına bağlanarak İnternet'e bağlanabilir.

BİLGİ

- Wi-Fi® alım seviyesi ekranın üst kısmında görüntülenir.(→ S.19)
- Apple CarPlay ya da Android Auto kablosuz olarak bağlıyken bu işlev kullanılamaz.
- Bazı akıllı telefon modelleri her seferinde bir bağlantı kurmayı gerektirebilir.
- Wi-Fi® işlevi açıkken ağlar algılanırsa, otomatik bağlantı en son bağlantıyla ağına bağlanmaya öncelik verecektir.


Mevcut bir ağı Wi-Fi® bağlantısı kurma

Wi-Fi® tethering işlevini destekleyen bir akıllı telefon veya başka bir cihaz kullanarak yakındaki bir ağıdan internete bağlanın.

Tethering'in kurulmasına dair bilgiler için, bağlanacak akıllı telefonun kullanım kılavuzuna bakın.

Bağlanan akıllı telefona bağlı olarak, her defasında bağlantı kurmanız gerekebilir. Lütfen kullanılacak ağın parolasını öncesinde onaylayın.

- 1 Ana menüden[]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Wi-Fi]ögesine dokununuz.
- 3 Ana alanda[Wi-Fi ögesini]açın.

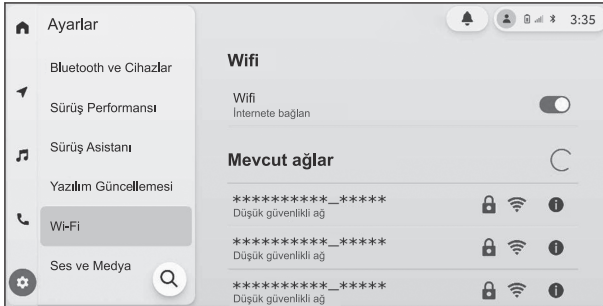

- Multimedia sistem ayarlarına bağlı olarak bir mesaj görüntülenebilir. İşlemi ekrandaki yönlendirmeye göre gerçekleştirin.
 - Wi-Fi[ögesini açmak]yakınlarda bulunan kullanılabilir ağlar görüntüler.
- 4 Ana alanda bağlanılacak ağı dokununuz.
 - En fazla 30 ağ görüntülenebilir. Liste otomatik olarak güncellenir.
 - Aynı ağ adını (Ağ SSID) kullanan cihazlar varsa, multimedia sistemi bunlardan yalnızca birini görüntüler. Birden fazla cihaz kullanıyorsanız farklı ağ adları (Ağ SSID) kullanın.
 - Sürüş sırasında seçim yapılamaz.
 - Ağ detaylarını kontrol etmek için bağlanılabilir ağına yönelik[]ögesine dokununuz.
 - 5 Bağlantıyı tamamlamak için, bu ağına yönelik ilgili parolayı girin.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

2-3. Bir Wi-Fi® ağına bağlanma

Ağlar otomatik bağlantı ayarı açıkken algılanırsa, bunlara otomatik olarak bağlanılır.




BİLGİ

Ağ bağlantısı geçmişi, yeni bir öge kaydedildiğinde en eskisini silerek en fazla 20 ögeyi saklar.

Wi-Fi® bağlantısının kesilmesi

Wi-Fi® işlevi kapatılarak Wi-Fi® bağlantısı kesilebilir.


- 1 **Ana menüden[⚙️]ögesine dokununuz.**
- 2 **Alt menüden[Wi-Fi]ögesine dokununuz.**
- 3 **Ana alanda[Wi-Fi]ögesini kapatın.**

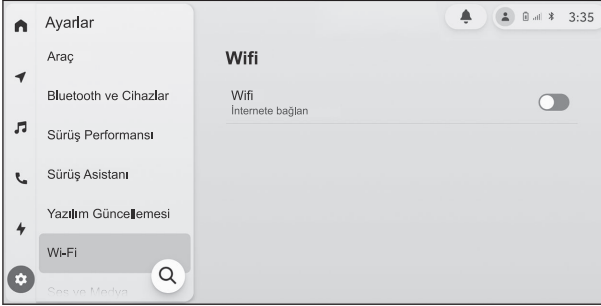

Wi-Fi® ayarının değiştirilmesi

Wi-Fi® ayarlarını değiştirin.

- 1 Ana menüden[⚙️]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Wi-Fi]ögesine dokununuz.
- 3 İstenilen öğeyi seçin.

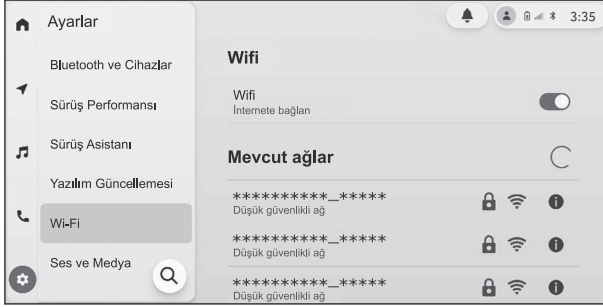

Ayar	Açıklama
[Wi-Fi]	Wi-Fi® işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Multimedya sistem ayarlarına bağlı olarak bir mesaj görüntülenebilir. İşlemi ekrandaki yönlendirmeye göre yapın. ● Wi-Fi[ögesini açmak]yakınlarda bulunan kullanılabilir ağları görüntüler. ● Wi-Fi[ögesini kapatmak]Wi-Fi® bağlantısını kesecektir.
"Mevcut ağlar"	
Ağın adı[	Dokunulan ağa bağlanır ve görüntüler. Ekranda[]ögesine dokunarak ağ bilgilerini görüntüleyin. ● En fazla 30 ağ görüntülenebilir. Liste otomatik olarak güncellenir. ● Aynı ağ adını (Ağ SSID) kullanan cihazlar varsa, multimedya sistemi bunlardan yalnızca birini görüntüler. Birden fazla cihaz kullanıyorsanız farklı ağ adları (Ağ SSID) kullanın.

- Ağ bilgileri ekranı⁽¹⁾

Ayar	Açıklama
Ağ SSID	Ağ adını (Ağ SSID) görüntüler.
[Otomatik bağlan] ⁽²⁾	Ağları ararken otomatik olarak bağlanmak için ayarı açar veya kapatır.
"MAC adresi"	Ağın MAC adresini görüntüler.
"Güvenlik"	Ağın güvenlik protokolünü görüntüler.
"Frekans bandı"	Ağ frekansını görüntüler.

2-4. Wi-Fi® ayarları

Ayar	Açıklama
[Bu ağı unut] ⁽²⁾	Seçilmiş olan ağın bağlantı geçmişi, multimedya sisteminden silinecektir. Silinen ağlar, multimedya sistemiyle bağlantı geçmişi olmayan ağlar olarak tanınacaktır. Bu durumda, ağ bilgileri hatırlanmayacaktır ve Wi-Fi® yeniden başlatılsa bile bu Wi-Fi® ağına yeniden bağlanmayacaksınız

- (1) Ağ adına yönelik  ögesine dokunulduğunda görüntülenir.
- (2) Sadece multimedya sistemine daha önce bağlanmış olan ağlar görüntülenir.



BİLGİ

- Ağ bağlantısı geçmişi, yeni bir öge kaydedildiğinde en eskisini silerek en fazla 20 ögeyi saklar.
- Güvenli olmayan ağlara bağlanılamaz.

Apple CarPlay^{*1} ve Android Auto'nun kullanımına ilişkin uyarılar

Apple CarPlay ve Android Auto, bazı uygulamaların (harita, telefon ve müzik uygulamaları gibi) multimedya sistemi tarafından kullanılmasını sağlar. Apple CarPlay/Android Auto, USB veya kablosuz bağlantı yoluyla multimedya sistemine bağlanabilir. Apple CarPlay veya Android Auto'ya bağlıyken desteklenen uygulamalar görüntülenir. Apple CarPlay veya Android Auto kullanırken aşağıdaki bilgilere özellikle dikkat edin. Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz. Android Auto'yu aracınızda kullanmak için Google Play Store™'dan Android Auto uygulamasını kurun.

■ Uyumlu cihazlar

- Apple CarPlay'i destekleyen Apple iPhone cihazları.

Ayrıntılar için bkz. <https://www.apple.com/ios/carplay/>.^{*2}

- Android Auto'yu destekleyen Android™ cihazlar.

Ayrıntılar için bkz. <https://www.android.com/auto/>.^{*2}

⚠ DİKKAT

Güvenlik nedeniyle, sürücü sürüş sırasında akıllı telefonun kendisini kullanmamalıdır.

⚠ UYARI

- Akıllı telefonu araç içinde bırakmayın. Aracın içi ısınabilir, bu da akıllı telefonun arızalanmasına neden olabilir.
- Bağlıyken akıllı telefona bastırmayın veya gereksiz kuvvet uygulamayın. Akıllı telefon veya bağlantı noktası zarar görebilir.
- USB bağlantı noktasını yabancı maddelerden uzak tutun. Akıllı telefon veya bağlantı noktası zarar görebilir.

📄 BİLGİ

- USB bağlantıları için, telefon üreticisi tarafından sağlanan bir veri USB kablosu kullanın.
- Apple CarPlay veya Android Auto'ya bağlıyken bazı sistem düğmesi işlevleri değişir.
- Apple CarPlay/Android Auto yoluyla bağlanıldığında, Bluetooth® müzik ve telefon gibi bazı ilgili işlevler Apple CarPlay/Android Auto tarafından yönetilir.
- Apple CarPlay kablosuz olarak bağlandığında Bluetooth® işlevi multimedya sistemi tarafından kullanılamaz (2.4GHz Wi-Fi®).
- Yönlendirme ses seviyesi[Ses ve Medya]ayarlarında değiştirilebilir.(→ S.151) Müzik sisteminin ses seviyesi de değiştirilebilir.(→ S.146)
- Bir cihazın Apple CarPlay veya Android Auto'su bağlıyken, farklı bir cihazın Apple CarPlay veya Android Auto'su kullanılamaz.
- Apple CarPlay/Android Auto, Apple Inc/Google LLC tarafından geliştirilen bir uygulamadır. Bağlı cihazın işletim sistemine, donanımına ve yazılımına veya Apple

*1 : Apple CarPlay'in kullanılabildiği ülkeleri öğrenmek için lütfen Apple'ın resmi web sitesine bakın.

*2 : Çalışma garanti edilmez.

2-5. Apple CarPlay ve Android Auto'nun kullanımı

CarPlay/Android Auto spesifikasyonlarındaki değişikliklere bağlı olarak işlevleri ve hizmetleri önceden haber verilmeksizin sonlandırılabilir veya değiştirilebilir.

- Apple CarPlay veya Android Auto'yu destekleyen uygulamalar için ilgili web sitesine bakın.
- Apple CarPlay veya Android Auto'yu kullanılırken, konum ve araç hızı gibi araç ve kullanıcı bilgileri uygulama yayıncısı ve cep telefonu hizmet sağlayıcısı ile paylaşılacaktır.
- Bir uygulamayı indirmek ve kullanmak, onun kullanım şartlarına onay verdiğiniz anlamına gelir.
- Veriler Internet üzerinden gönderilir ve ücretlendirilebilir. Veri hızları hakkında bilgi için cep telefonu hizmet sağlayıcısına başvurun.
- Uygulamaya bağlı olarak müzik çalma dahil olmak üzere bazı işlevler kısıtlanabilir.
- Her işlev ilgili şirketi tarafından sağlanan bir uygulamadır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir veya askıya alınabilir. Ayrıntılar için, ilgili işlevin web sitesine bakın.
- Aracın navigasyon sistemi güzergah yönlendirme sırasında kullanılıyorsa ve Apple CarPlay veya Android Auto harita uygulaması kullanılarak yeni bir güzergah ayarlanıyorsa, aracın navigasyon sistemini kullanan güzergah yönlendirme durur. Apple CarPlay veya Android Auto harita uygulaması güzergah yönlendirme sırasında kullanılıyorsa ve aracın navigasyon sistemi kullanılarak yeni bir güzergah ayarlanıyorsa, Apple CarPlay veya Android Auto harita uygulamasını kullanan güzergah yönlendirme durur.
- Apple CarPlay üzerinden bağlanan cihazlar Bluetooth® işlevlerini kullanamaz.
- Android Auto üzerinden bağlanan cihazlar, eller serbest arama dışında Bluetooth® işlevlerini kullanamaz.
- USB kablosu USB üzerinden bağlanırken çıkarılırsa, Apple CarPlay veya Android Auto çalışmayı durdurur. Ses çıkışı durur ve ekran multimedya sistemi ekranına geçer.
- Android Auto bağlantısı kesilse bile, telefon hala bağlı olacağından eller serbest telefon sistemi kullanılabilir.
- Apple CarPlay/Android Auto'dan multimedya sistemi ekranına geri dönüş biraz zaman alabilir.
- Her ülkedeki yönetmeliklere bağlı olarak başka bir ülkeye taşındığında Wi-Fi® bağlantısı kesilebilir. Otomatik şekilde yeniden bağlanmadığında, bağlantıyı manuel olarak yapın.
- Araç bilgi ekranının özelliklerine bağlı olarak, Apple CarPlay/Android Auto'nun harita ekranını araç bilgi ekranında görüntülemek mümkün olabilir. Araç bilgi ekranının nasıl kullanılacağına dair bilgiler için bkz. "Kullanıcı el kitabı".

Apple CarPlay'in kullanımı^{*1}

Apple CarPlay, bir akıllı telefonu multimedya sistemine bağlayarak kullanılabilir. Siri, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Apple Inc.'ın ticari bir markasıdır.

Apple CarPlay'in USB bağlantısıyla kullanımı

Apple CarPlay, bir akıllı telefonu bir veri USB kablosu ile multimedya sistemine bağlayarak kullanılabilir.

1 Akıllı telefonunuzun ayarlar menüsünden Siri'yi etkinleştirin.


2 Akıllı telefonu USB bağlantı noktasına bağlayın. (→ S.149)

Apple CarPlay ana ekranı görüntülenir.

- İşlem başarısız ekranı görüntülenirse, ekrandaki kullanım talimatlarını izleyin.
- Akıllı telefon ekranında yönlendirme görüntüleniyorsa, bu kullanım talimatlarını izleyin.
- Apple CarPlay ana ekranı görüntülenmiyorsa, aşağıdakileri kontrol edin.

- Ana menüde [] ögesine dokunun.
- Eğer ana menünün [] ögesi görüntülenmiyorsa, Apple CarPlay ile kullanılacak akıllı telefonu seçin ve [**Apple CarPlay'e Bağlan (Connect to Apple CarPlay)**] seçeneğini ON (AÇIK) olarak ayarlayın. (→ S.76)

3 Apple CarPlay'i çalıştırın.

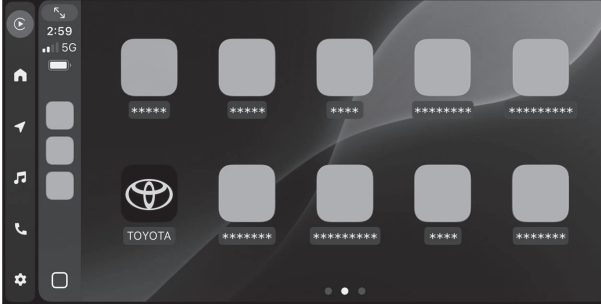

Apple CarPlay Ana ekranını görüntüler.

Apple CarPlay ve diğer özellikler arasında geçiş yapmak için ana menüdeki simgeye dokunun.



Multimedya sistemi ekranını görüntüler.

Ekran, Apple CarPlay kullanım ekranından multimedya sistemi ekranına geçer.

BİLGİ

- Apple CarPlay bağlıyken Siri'yi başlatmak için direksiyondaki [] düğmesini basılı tutun. Siri'yi iptal etmek için direksiyondaki [] düğmesine basın.
- Apple CarPlay bağlıyken, Siri uyandırma sözcüğünü söylemek Siri'yi başlatır.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Siri'nin uyandırma sözcüğü işlevi yalnızca dil İngilizce, Fransızca, Kastilya İspanyolcası, Almanca ve İtalyanca olarak ayarlıyken kullanılabilir.(→ S.55)

Ayrıca, bağlı cihaz iOS sürüm 15.1 veya üzeri bir sürüme sahip olmalıdır.*1

- USB bağlantısıyla kayıt yapıldığında akıllı telefonda kablosuz bağlantı kullanılmak üzere ayarlanmışsa, cihaz bir sonraki denemede kablosuz olarak bağlanabilir.
- Hızlı kontrol ekranındaki [] simgesi de ana ekranı görüntülemek için kullanılabilir. (→ S.29)

Apple CarPlay'in kablosuz bağlantıyla kullanımı


Aracın kablosuz bağlantı işlevini kullanarak, multimedya sistemi ve akıllı telefon kablosuz olarak bağlanarak Apple CarPlay kullanılabilir. Kablosuz bağlantı kullanıldığında, cihaz önceden kaydedilmelidir.(→ S.67)

- 1 **Akıllı telefonunuzun ayarlar menüsünden Siri'yi etkinleştirin.**
- 2 **Ana menüden[]ögesine dokununuz.**
- 3 **Bluetooth ve Cihazlar[ögesine dokununuz].**
- 4 **Apple CarPlay ile kullanılacak akıllı telefonu seçin ve[Apple CarPlay'e bağlama (Connect to Apple CarPlay)]seçeneğini ON (AÇIK) olarak ayarlayın.**

Apple CarPlay ana ekranı görüntülenir.

- İşlemi ekrandaki yönlendirmeye göre yapın.
- İşlem başarısız ekranı görüntülenirse, ekrandaki kullanım talimatlarını izleyin.
- Akıllı telefon ekranında yönlendirme görüntüleniyorsa, bu kullanım talimatlarını izleyin.
- Apple CarPlay ana ekranı görünmezse, ana menüde[]ögesine dokununuz.

5 Apple CarPlay'i çalıştırın.

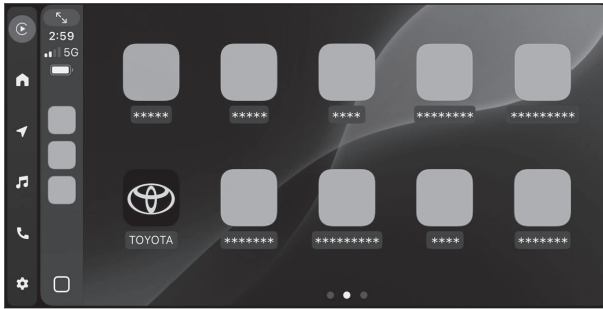

Apple CarPlay Ana ekranını görüntüler.

Apple CarPlay ve diğer özellikler arasında geçiş yapmak için ana menüdeki simgeye dokununuz.



Multimedya sistemi ekranını görüntüler.

Ekran, Apple CarPlay kullanım ekranından multimedya sistemi ekranına geçer.

*1: Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

BİLGİ

- Apple CarPlay bağliırken Siri'yi başlatmak için direksiyondaki [] düğmesini basılı tutun. Siri'yi iptal etmek için direksiyondaki [] düğmesine basın.
- Apple CarPlay bağliırken, Siri uyandırma sözcüğünü söylemek Siri'yi başlatır. Siri'nin uyandırma sözcüğü işlevi yalnızca dil İngilizce, Fransızca, Kastilya İspanyolcası, Almanca ve İtalyanca olarak ayarlıyken kullanılabilir. (→ S.55)
Ayrıca, bağli cihaz iOS sürüm 15.1 veya üzeri bir sürüme sahip olmalıdır.*1
- Apple CarPlay kablosuz olarak bağlandığında Bluetooth® işlevi multimedya sistemi tarafından kullanılamaz (2.4GHz Wi-Fi®).
- Hızlı kontrol ekranındaki [] simgesi de ana ekranı görüntülemek için kullanılabilir. (→ S.29)

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Android Auto'nun kullanımı*1

Android Auto, kayıtlı bir akıllı telefonu multimedya sistemine bağlayarak kullanılabilir.

Android Auto'nun USB bağlantısıyla kullanımı

Android Auto, bir akıllı telefonu bir veri USB kablosu ile multimedya sistemine bağlayarak kullanılabilir.

1 Android Auto uygulamasının bağlanacak akıllı telefonda kurulu olduğunu onaylayın.


2 Akıllı telefonu USB bağlantı noktasına bağlayın. (→ S.149)

Android Auto ana ekranı görüntülenir.

- İşlem başarısız ekranı görüntülenirse, ekrandaki kullanım talimatlarını izleyin.
- Akıllı telefon ekranında yönlendirme görüntüleniyorsa, bu kullanım talimatlarını izleyin.
- Android Auto ana ekranı görüntülenmiyorsa, aşağıdakileri kontrol edin.

- Ana menüde [] ögesine dokununuz.
- Eğer ana menünün [] ögesi görüntülenmezse, Android Auto ile kullanılacak akıllı telefonu seçin ve [Android Auto'ya bağlama (Connect to Android Auto)] seçeneğini ON (AÇIK) olarak ayarlayın. (→ S.76)

3 Android Auto'yu kullanın.

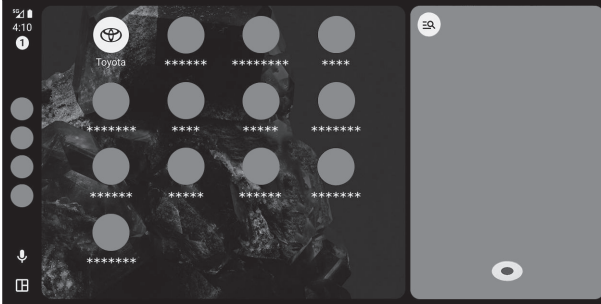

Android Auto'yu destekleyen uygulamalar, uygulamaya dokunarak kullanılabilir.

[]

Multimedya sistemi ekranını görüntüler.

Android Auto ana ekranını yeniden görüntülemek için ana menüden [] ögesine dokununuz.

[]

Google Assistant™'ı başlatın.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

BİLGİ

- Android Auto bağlıyken Google Assistant™'ı başlatmak için direksiyondaki [🗨️] düğmesini basılı tutun. Google Assistant™'ı iptal etmek için direksiyondaki [🗨️] düğmesine basın.
- Hızlı kontrol ekranındaki [📶] simgesi de ana ekranı görüntülemek için kullanılabilir. (→ S.29)

Android Auto'nun kablosuz bağlantıyla kullanımı


Aracın kablosuz bağlantı işlevini kullanarak, multimedya sistemi ve akıllı telefon kablosuz olarak bağlanarak Android Auto kullanılabilir. Kablosuz bağlantı kullanıldığında, cihaz önceden kaydedilmelidir. (→ S.67)

- 1 **Android Auto uygulamasının bağlanacak akıllı telefonda kurulu olduğunu onaylayın.**
- 2 **Ana menüde [⚙️] ögesine dokunun.**
- 3 **Ekranda [Bluetooth ve Cihazlar] ögesine dokunun.**
- 4 **Android Auto ile kullanılacak akıllı telefonu seçin ve [Android Auto'ya Bağlan] seçeneğini ON (AÇIK) olarak ayarlayın.**

Android Auto ana ekranı görüntülenir.

- İşlemi ekrandaki yönlendirmeye göre yapın.
- İşlem başarısız ekranı görüntülenirse, ekrandaki kullanım talimatlarını izleyin.
- Akıllı telefon ekranında yönlendirme görüntüleniyorsa, bu kullanım talimatlarını izleyin.
- Android Auto ana ekranı görüntülenmiyorsa, ana menüde [📶] ögesine dokunun.

- 5 **Android Auto'yu kullanın.**

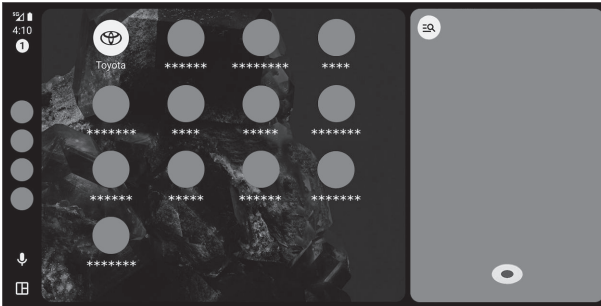

Android Auto'yu destekleyen uygulamalar, uygulamaya dokunarak kullanılabilir.



Multimedya sistemi ekranını görüntüler.

Android Auto ana ekranını yeniden görüntülemek için ana menüde [📶] ögesine dokunun.



Google Assistant™'ı başlatın.

BİLGİ

- Android Auto bağlıyken Google Assistant™'ı başlatmak için direksiyondaki  düğmesini basılı tutun. Google Assistant™'ı iptal etmek için direksiyondaki  düğmesine basın.
- Hızlı kontrol ekranında  simgesi de ana ekranı görüntülemek için kullanılabilir. ([→ S.29](#))

Apple CarPlay veya Android Auto arızalı olduğunda

Apple CarPlay veya Android Auto ile ilgili sorun yaşıyorsanız, önce aşağıdaki tabloya göz atın.

Belirti	Çözüm
Apple CarPlay veya Android Auto başlamıyor.	Bağlı olan akıllı telefonun Apple CarPlay veya Android Auto'yu desteklediğini onaylayın. Akıllı telefonda Apple CarPlay veya Android Auto'nun etkinleştirildiğini onaylayın. Android Auto uygulamasının bağlı olan akıllı telefonda kurulu olduğunu onaylayın. Ayrıntılar için aşağıdaki URL'ye bakın. ● Apple CarPlay : https://www.apple.com/ios/carplay/ ● Android Auto : https://www.android.com/auto/
	Kayıtlı akıllı telefondaki Apple CarPlay veya Android Auto işlevinin multimedya sisteminde açık olduğunu onaylayın. (→ S.76) iOS/Android Auto uygulamasını en son sürüme güncelleyin ve akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.
	Bir USB kablosuyla bağlanıyorsanız, USB kablosunun akıllı telefona ve USB bağlantı noktasına güvenli bir şekilde bağlı olduğunu onaylayın. Akıllı telefonu doğrudan USB bağlantı noktasına bağlayın. Bir USB hub kullanmayın. (→ S.149) Apple CarPlay ve Android Auto'yu bağlamak için doğru USB bağlantı noktasının kullanıldığınıdan emin olun. Yalnızca şarj için kullanılan USB bağlantı noktası akıllı telefon uygulamaları için kullanılamaz. Kablosuz şarj için* kullanılan kablosuz şarj cihazı, kablosuz Apple CarPlay veya kablosuz Android Auto bağlantısını başlatmaz. Apple CarPlay/Android Auto kablosuz bağlantısı için aşağıdaki öğeleri kontrol edin. ● Akıllı telefonun Bluetooth® üzerinden multimedya sistemine bağlanabildiğini onaylayın. ● Akıllı telefonun Wi-Fi® kullanabilecek şekilde ayarlandığını onaylayın. Apple CarPlay için: Kullanılan iletişim kablosunun Apple onaylı olduğunu doğrulayın. Siri'nin etkin olduğunu onaylayın. Akıllı telefon bağlantı işlevi yalnızca şarj yapan USB kablosu ile kullanılamaz. Veri aktarabilen bir kablo kullanın. Bazı kablolar desteklenmeyebilir. Önerilen USB kablosu özellikleri aşağıda listelenmiştir. ● iPhone: Orijinal bir Apple USB kablosu veya Apple MFi onaylı bir USB kablosu kullanın. ● Android: 1,8 m veya daha kısa bir kablo kullanın ve uzatma kablosu kullanmayın.

*: Bazı modellerde

2-5. Apple CarPlay ve Android Auto'nun kullanımı

Belirti	Çözüm
Apple CarPlay veya Android Auto başlamıyor.	Akıllı telefon bağlantı işlevi daha önce çalıştıysa ancak artık çalışmıyorsa, USB kablосunu değiştirmek sorunu çözebilir.
	Yukarıdakilerin tümünü kontrol ettikten sonra Apple CarPlay veya Android Auto'yu bağlayın.
Bir Apple CarPlay/Android Auto bağlantısı kurulduğunda ve bir video oynatıldığında, video görüntülenmez, ancak ses sistem üzerinden verilir.	Sistem Apple CarPlay/Android Auto ile video oynatmak için tasarlanmadığından, bu bir arıza değildir.
Ses gelmiyor.	Multimedya sistemi sessize alınmış veya çok düşük ayarlı olabilir. Multimedya sistemindeki ses seviyesini artırın.
	Apple CarPlay için Apple destekli ve Android Auto için Google™ destekli uygulamaların kullanıldığından emin olun. Web tarayıcısından müzik çalmak, ses gelmemesine veya yanlış ses çıkışına yol açacaktır.
Ekran titremekte ve ses parazitli.	Multimedya sistemine bağlı USB kablосunun hasarlı olup olmadığını kontrol edin. USB kablосunda içten hasar olup olmadığını kontrol etmek için akıllı telefonu PC gibi başka bir sisteme bağlayın, ardından şarjın başladığını ve sistem tarafından tanındığını onaylayın.
	USB kablосunu başka bir kabloyla değiştirin.
Harita ekranı, Apple CarPlay harita uygulaması kullanılarak büyütülemez veya küçültülemez.	Apple CarPlay harita uygulaması için sıkıştırma işlemleri desteklenmez.
Apple CarPlay ekranı ortada gösterilir ve tüm ekranı doldurmaz.	iOS sürüm 10 veya üstünde tam ekran desteklenir. En son iOS sürümüne güncelleyin.
Apple CarPlay müzik uygulamasının kullanımı sırasında, iPhone'da Apple CarPlay ⁽¹⁾ ile uyumlu olmayan bir uygulama başlatılırsa ve ses çıkışı yapılırsa ve ardından multimedya sisteminde ses seviyesi değiştirilirse, uyumsuz uygulamanın sesi kesilir ve sistem orijinal müzik uygulamasında çalmaya devam eder.	Bu işlem multimedya sisteminin özellikleriyle uyumludur ve bir arıza değildir.

Belirti	Çözüm
Multimedya sisteminde müzik çalma (FM gibi) sırasında, araya giren ses Apple CarPlay ⁽¹⁾ ile uyumlu olmayan bir uygulamadan gelirse, sistem orijinal ses kaynağına döner.	Bu işlem multimedya sisteminin özellikleriyle uyumludur ve bir arıza değildir. Ses kaynağını manuel değiştirin. Alternatif olarak, Apple CarPlay ⁽¹⁾ ile uyumlu olmayan uygulamaları kullanmaktan kaçının. Bazı navigasyon uygulamaları iOS 12'den itibaren uyumludur. iOS ve uygulamaları en son sürümlere güncelleyin.
Apple CarPlay kullanırken, araç bilgi ekranında güzergah yönlendirme oku ve dönüş uyarılı navigasyon görüntülenmez.	Bu işlev, araç bilgi ekranı özelliklerine veya kullanılan harita uygulamasına bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
Android Auto'yu kullanırken, araç bilgi ekranında güzergah yönlendirme oku görüntülenmez.	
Apple CarPlay/Android Auto harita ekranı araç bilgi ekranında görüntülenmez.	
Android Auto kullanırken, araç bilgi ekranında veya multimedya sistem ekranında dönüş uyarılı navigasyon görüntülenmez.	Bu işlev ile bu öğelerin görüntülenmesi mümkün olmadığından bu bir arıza değildir.
Android Auto kullanırken, eller serbest arama sesi aracın hoparlörlerinden duyulmaz.	Geçerli aramayı sonlandır. USB kablосunu akıllı telefondan çıkarın ve eller serbest aramayı kullanmayı deneyin. Sesin şimdi gelip gelmediğini kontrol edin.
	Multimedya sistemindeki ses seviyesini artırın ve eller serbest arama sesinin duyulup duyulmadığını kontrol edin. Başka bir akıllı telefon kullanmayı deneyin. Sesin şimdi gelip gelmediğini kontrol edin.
Telefon, Android Auto durdurulduktan sonra bağlandı.	Bu işlem multimedya sisteminin özellikleriyle uyumludur ve bir arıza değildir.

(1) Apple CarPlay ile uyumlu olmayan uygulamalar, iPhone'da yüklü olan ve Apple CarPlay ekranındaki uygulama listesinde görüntülenmeyen uygulamalardır.

3-1. Navigasyonu kullanmadan önce	
Bağlı navigasyon	98
3-2. Haritanın çalışması	
Harita ekranına genel bakış	99
Haritayı kaydırma	101
Harita ölçeğinin değiştirilmesi ...	102
Harita yönünü değiştirme	103
Navigasyon ayarları	104
3-3. Varış noktası arama	
Navigasyon menüsü	105
Anahtar sözcüğe göre arama ...	106
Kategori ile arama	108
Sesli kontrolle arama	114
Harita ekranında arama yapma	115
3-4. Güzergah arama ve yönlendirme	
Güzergah genel görünümü	116
Güzergah yönlendirme ekranı ..	121
Varış noktasına ulaşıldığında....	125
3-5. Konumların kaydedilmesi	
İş ve Evin Ayarlanması	126
Favori konumların ayarlanması	128
3-6. Navigasyon bilgileri	
Yakıt istasyonu önerisi	130
Trafik bilgisi	131
Hız kamerası bilgileri	132
Tahmini Verimli Sürüş	133
3-7. Navigasyon ayarları	
Ayrıntılı navigasyon ayarları.....	136
Harita görüntüleme ayarları	137
Güzergah ayarları	139
Bildirim ayarları	140
Harita veritabanı bilgileri ve güncellemeleri	141

Bağlı navigasyon^{*1}

Navigasyon sistemi mevcut konumunuzu gösterir ve istediğiniz varış noktasını bulmanıza yardımcı olur. Bu karma navigasyon sistemi, ülkeye veya bölgeye bağlı olarak bulut tabanlı ve yerel veriler arasında geçiş yapar.

Bulut bağlantısı olan ülkelerde veya bölgelerde, sistem sunucuyla iletişime geçer ve bulut tabanlı verileri kullanır, bu sayede en yeni tesisleri arayabilir, en güncel yolları içeren güzergahları bulabilir ve gerçek zamanlı trafik bilgilerini alabilirsiniz. (Bulut tabanlı verilere erişmek için araç "Toyota Uygulaması"na bağlı olmalıdır.)

Bulut bağlantısı olmayan ülkelerde veya bölgelerde ya da araç "Toyota Uygulaması"na bağlı olmadığında, sistem, multimedya sisteminde önceden yüklenmiş yerel verilere dayanır.




BİLGİ

Tam navigasyon işlevini kullanmak için, gizlilik ayarlarında konum verilerinin paylaşımının açık olması gerekir.*1

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Harita ekranına genel bakış

Harita ekranını görüntülemek için ana menüde [] ögesine dokununuz.

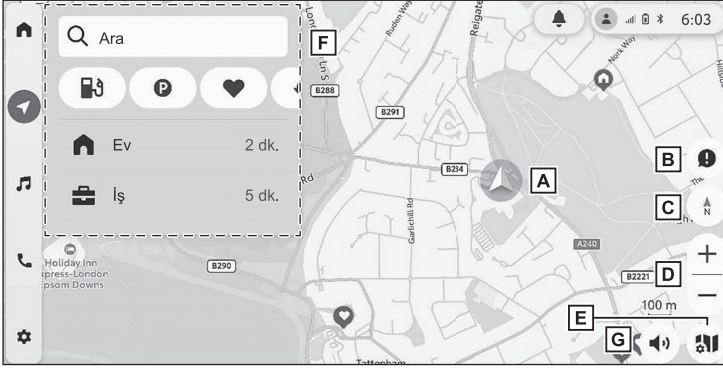

A Mevcut araç konumu

Araçın mevcut konumunu ve yönünü görüntüler. Araçın mevcut konumu, mevcut konum işaretine dokunarak kayıtlı kişilerle paylaşılabilir. Bu işlevi kullanmak için, bir akıllı telefonun multimedya sistemine bağlı olması gerekir. (→ S.137)

B Güzergah üzerindeki hız kameralarını trafik sağlayıcısına bildirir.*1 (→ S.132)

C Harita yönü

Haritanın yönünü görüntüler. Her dokunuş haritanın yönünü değiştirir. (→ S.103)

D Harita ölçeği

Harita ölçeğini artırır/azaltır. (→ S.102)

E Navigasyon ayarları

Sık kullanılan navigasyon ayarlarını, örneğin yönlendirme ses seviyesi ve kaçınılması gereken yollar gibi bilgileri görüntüler. (→ S.104)

F Navigasyon menüsü

Anahtar kelimeler, kategoriler vb. ile varış noktalarını arar. (→ S.105)

G Sesli yönlendirme kontrolü

Her dokunuş, sesli yönlendirmenin üç aşamasından geçer. : tam yönlendirme, yalnızca uyarılar ve kapalı.

Tam yönlendirme : Uygun zamanlarda yol tariflerini okur.

Yalnızca uyarılar : Yalnızca bildirimler aracılığıyla görüntülenen yönlendirme uyarılarını okur.

BİLGİ

- Sesli navigasyon yönlendirmesi bazı dillerde mevcut değildir.*1
- Navigasyon menüsü ve düğmeler, belirli bir süre kullanılmadığında kaybolur. Harita ekranına dokunarak bunları tekrar görüntüleyin.
- Araç hareket halindeyken belirli navigasyon işlevleri kullanılamaz veya çalışmaz. Araç durana kadar gri renkli seçenekleri seçemezsiniz. Araç hareket halindeyken sesli komutlar çalışır durumda kalacaktır.


*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

- Araç yeniyken veya 12 voltluk bir akü terminaline bağlı bir kablo söküldüğünde ve yeniden bağlandığında, aracın gerçek mevcut konumu ile mevcut konum işareti farklılık gösterebilir. Ancak, bir süre sürüş yaptıktan sonra, harita eşleştirme ve alınan GPS bilgileri sayesinde, görüntülenen mevcut konum otomatik olarak kalibre edilecektir. (Duruma bağlı olarak, bu işlem birkaç dakika sürebilir.) GPS bilgileri alınmaz ve mevcut konum otomatik olarak kalibre edilmezse, aracı güvenli bir yerde durdurun ve mevcut konumu manuel olarak kalibre edin. (→ S.137)

Haritayı kaydırma

Harita, ekrana dokunup sürükleyerek veya hafifçe vurarak kaydırılabilir.

Harita ekranı kaydırıldığında, mevcut pozisyonu haritanın ortasına geri döndürmek için ana menüde[📍]veya[📍]ögesine dokunun.

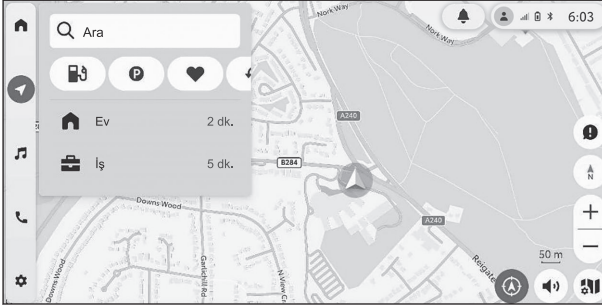


● İki parmağınızı kullanarak haritayı yukarı aşağı kaydırın ve döndürün.

BİLGİ

Haritada istediğiniz bir noktayı varış noktası olarak ayarlamak için, o noktaya dokunup basılı tutun (eğer bir POI değilse) veya harita ekranında istediğiniz POI'ye dokununuz.

Harita ölçeğinin değiştirilmesi


Harita ekranının ölçeğini değiştirmek için **[+]** veya **[-]** ögesine dokunun. Harita ölçeğini kademersiz olarak değiştirmek için dokunun ve basılı tutun.

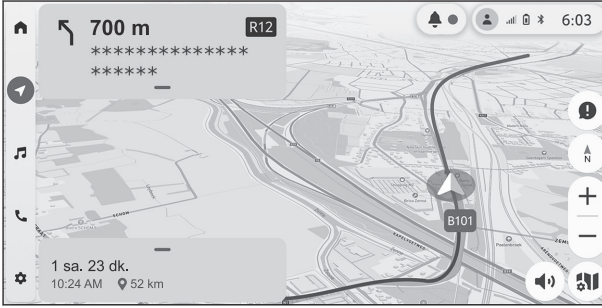

- Sıkıştırma ve genişletme hareketlerini kullanarak da harita ölçeğini değiştirebilirsiniz.
- Tek parmağınızla iki kez dokunarak yakınlaştırma yapabilirsiniz. 2 parmağınızla iki kez dokunarak uzaklaştırma yapabilirsiniz.
- İki parmağınızla eğerek 3D ve 2D görüntüler arasında geçiş yapabilirsiniz.

BİLGİ

- Navigasyon güzergahı etkin olduğunda harita otomatik olarak yakınlaştırılır ve uzaklaştırılır.
- Harita tam olarak uzaklaştırıldığında, bir dünya haritası görüntülenir.

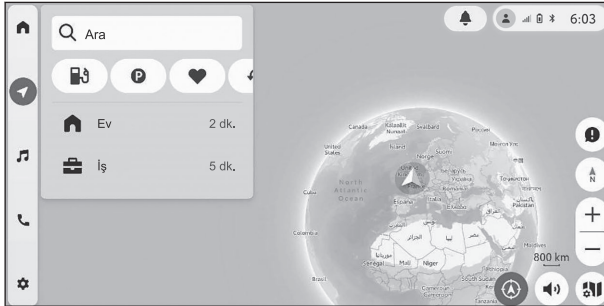


Harita yönünü değiştirme

Harita yönünü kuzey yukarı, gidiş yönü yukarı ve 3D gidiş yönü yukarı arasında değiştirmek için harita ekranında [] ögesine dokunur.


- [] : Kuzey yukarı

Harita kuzey yukarıda olacak şekilde gösterilir.

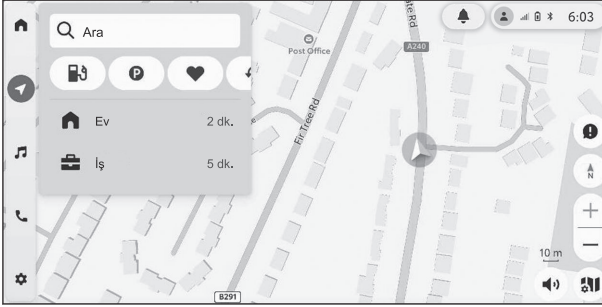


- [] : Gidiş yönü yukarı

Harita hareket yönü yukarıda olacak şekilde gösterilir.

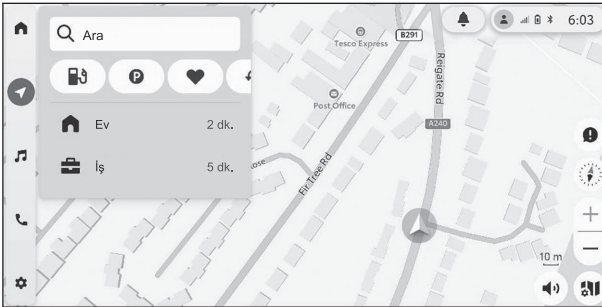

- [] : 3D Gidiş yönü yukarı


Harita hareket yönü yukarıda olacak şekilde 3D gösterilir.

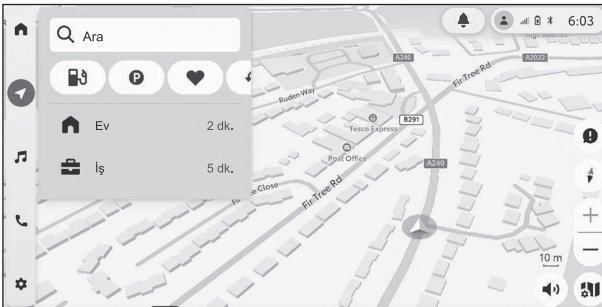

Navigasyon ayarları

Sık kullanılan navigasyon ayarları, örneğin yönlendirme ses seviyesi ve kaçınılacak yollar gibi ayarlar yapılabilir.

- 1 Harita ekranından[]ögesine dokunun.
- 2 İstenilen öğeyi seçin.

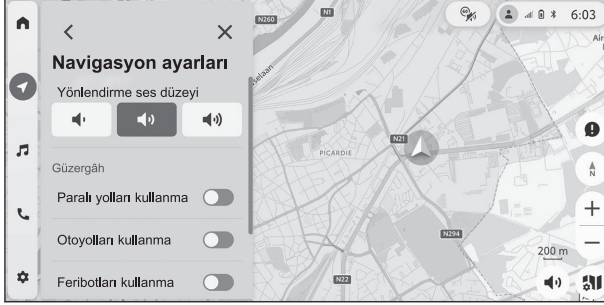

[Yönlendirme ses seviyesi] : Navigasyon yönlendirmesinin ses seviyesini değiştirir.

● "Güzergâh"

[Ücretli yollardan kaçınma] : Ücretli yolları kullanan güzergâhlardan kaçınır.

[Otobanlardan kaçınma] : Otoban kullanan güzergâhlardan kaçınır.

[Feribotlardan kaçınma] : Feribotları kullanan güzergâhlardan kaçınır.

[][Diğer ayarlar] : Harita görüntüleme, güzergâh vb. gibi ayrıntılı navigasyon ayarlarını görüntüler.

[][Hakkında] : Yazılım sürümünü ve lisans bilgilerini görüntüler.

Yerel harita verileri USB bellek vasıtasıyla manuel olarak da güncellenebilir.*1

BİLGİ


Sistem, kaçınma güzergâhı ayarı açık olsa bile, alternatif güzergâhlar mevcut değilse kaçınma koşulunu içeren güzergâhlar önerebilir.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Navigasyon menüsü

Varış noktaları, adres veya ilgi çekici nokta (POI) gibi anahtar sözcükler girilerek veya farklı kategorilerle aranabilir.

İstediğiniz arama yöntemini seçin.

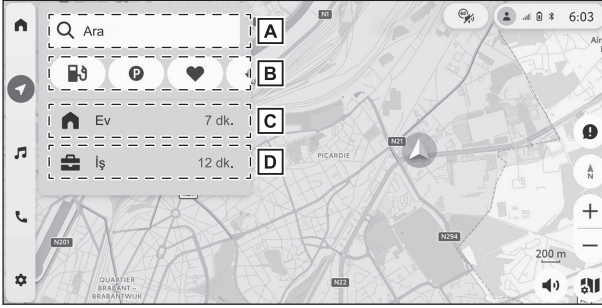

- A Adres veya POI gibi anahtar kelimeleri girerek bir varış noktası arar. (→ S.106)
- B Restoranlar, favoriler vb. gibi farklı kategorilerle bir varış noktası arar. (→ S.108)
- C Kaydedilmiş evinizi bir varış noktası olarak ayarlar.

Ev konumu kaydedilmemişse, kaydetmek için **[Ev]** ögesine dokununuz. (→ S.126)


- D Kaydedilmiş iş yerinizi bir varış noktası olarak ayarlar.

İşyeriniz kaydedilmemişse, kaydetmek için **[İş Yeri]** ögesine dokununuz. (→ S.126)


Anahtar sözcüğe göre arama

Varış noktaları, adres, ilgi çekici nokta (POI) vb. anahtar sözcükler girilerek aranabilir.

- 1 Harita ekranında[🔍][Ara]ögesine dokunun.

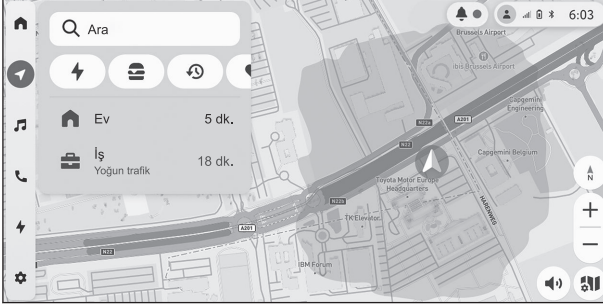

- 2 Klavyeyi kullanarak bir anahtar sözcük girin ve[Go (Git)]ögesine dokunun.

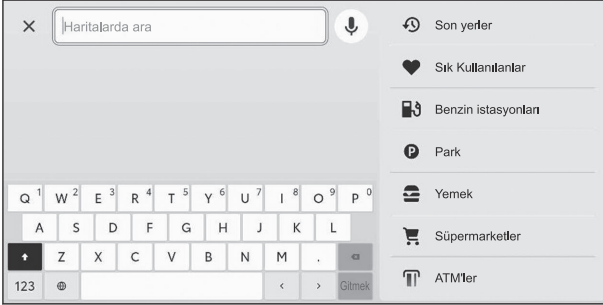


- Yazarken önerilen varış noktası seçenekleri görüntülenecektir.

- Sesli Desteği kullanmak için[🗣️]ögesine dokunun.

- Kategoriyeye göre bir varış noktası aramak için,[Yemek]veya[Kahve]gibi istediğiniz bir kategori düğmesine dokunun.

- 3 Listedeki istediğiniz varış noktasını seçin veya listedeki yerlere yönelik harita üzerinde[1]POI pinlerine dokunun.

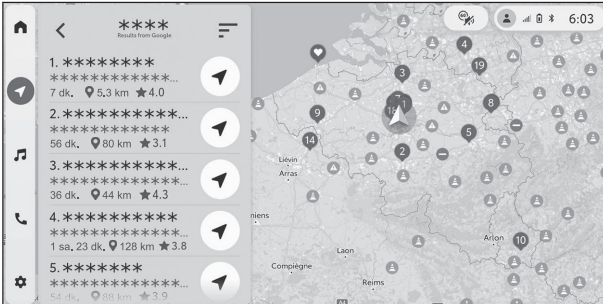

- Filtre seçeneklerini açmak için [≡] ögesine dokununuz.*1
- Güzergah araması başlatmak için istenen varış noktasına dokununuz. (→ S.116)
- Güzergah yönlendirmesini hemen başlatmak için [↗] ögesine dokununuz.




BİLGİ

- Varış noktası sonuç listesi görüntüledikten sonra, haritayı kaydırmak, önceden mevcut arama kriterleriyle yeni konum için yeni bir arama gerçekleştirir.
- Sistem çevrimdışı olduğunda bazı işlevler kullanılamaz.

Listenin filtrelenmesi**1

Varış noktası adaylarının listesi, istediğiniz kriterlere göre filtrelenebilir.

- 1 **Varış noktası sonuç listesi ekranında [≡] ögesine dokununuz.**
- 2 **İstediğiniz filtreleme kriterlerini seçin.**

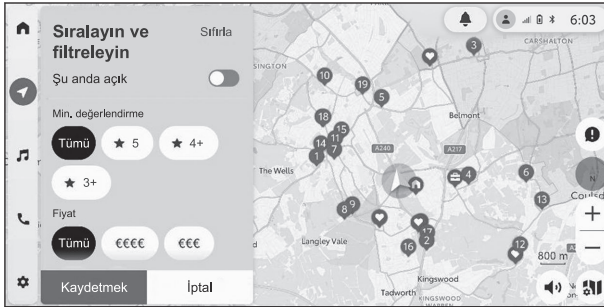

[Sıfırla] : Sıra/filtre koşullarını temizler.

[Şimdi açık] : Listeyi şu anda açık olan konumlara göre filtreler.

[Değerlendirme] : Listeyi değerlendirme puanlarına göre filtreler.

[Fiyat] : Listeyi fiyata göre filtreler.

- 3 **Yeni filtrelerle aramak için [Kaydet] veya [kapatmak ve önceki filtrelerle aramak yapmak için] İptal ögesine dokununuz.**




BİLGİ

Sistem çevrimdışı olduğunda bazı filtre seçenekleri kullanılamaz.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Kategori ile arama

Restoranlar, favoriler vb. gibi farklı kategorilerle de varış noktaları aranabilir. Kategorileri kaydırın ve istediğiniz kategori düğmesini seçin.

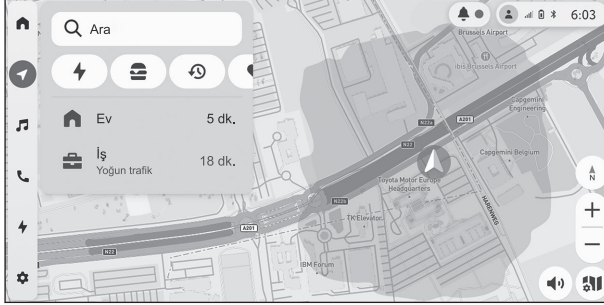

[📍]: Varış noktası olarak ayarlanacak bir benzin istasyonunu araştırır. (→ S.108)

[⚡]*1: Varış noktası olarak ayarlanacak bir şarj istasyonunu araştırır. (→ S.109)

[P]*2: Varış noktası olarak ayarlanacak bir otoparkı araştırır. (→ S.110)

[❤️]: Varış noktasını kaydettiğiniz favori yerler içinden araştırır. (→ S.110)

Favori kayıtlı değilse, favori yer olarak kaydetmek için[+] [[Favori]] ögesine dokununuz.

[🔄]: Son zamanlarda kullanılan varış noktaları içinde bir varış noktası arar. (→ S.110)

Varış noktası geçmişisi ayrıca aşağıdaki ögeye dokunularak düzenlenebilir[✎].

[🍽️]: Varış noktası olarak ayarlanacak bir restoran araştırır. (→ S.111)

[🏨]: Oteller, hastaneler vb. gibi daha fazla kategori gösterir. (→ S.112)

BİLGİ

Bazı kategori arama seçenekleri misafir modunda kullanılamaz.

Benzin istasyonlarını arama

Benzin istasyonları araması yapılabilir ve bunlar bir varış noktası olarak ayarlanabilir.

- 1 **Kategorileri kaydırın ve[📍] ögesine dokununuz.**
- 2 **Listeden istediğiniz varış noktasını seçin veya liste üzerindeki yerlere yönelik haritadaki POI pinlerine[1] dokununuz.**

*1: Yalnızca PHEV

*2: Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.




- Filtre seçeneklerini açmak için [=] ögesine dokununuz.*¹ (→ S.107)
- POI hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için istenilen POI'ye dokununuz.
- Güzergah yönlendirmesini hemen başlatmak için [📍] ögesine dokununuz.

Şarj istasyonlarını arama^{*2}

Şarj istasyonları araması yapılabilir ve bunlar bir varış noktası olarak ayarlanabilir.

- 1 Kategorileri kaydırın ve [⚡] ögesine dokununuz.
- 2 Listedeki istenilen varış noktasını seçin ve liste üzerindeki konumların haritasındaki [1] ögesine dokununuz.

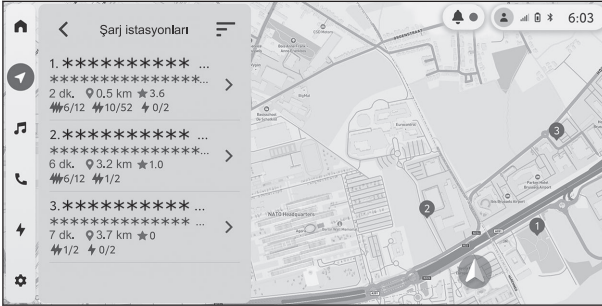

- Şarj hızı listede bir işaret olarak gösterilir.

[⚡] : Hızlı

[⚡] : Orta

[⚡] : Düşük

- Filtre seçeneklerini açmak için [=] ögesine dokununuz.*¹ (→ S.107)
- POI hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için istenilen POI'ye dokununuz.
- Güzergah yönlendirmesini hemen başlatmak için [📍] ögesine dokununuz.

*1: Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

*2: Yalnızca PHEV

Otopark arama

Otopark araması yapılabilir ve bu, bir varış noktası olarak ayarlanabilir.

- 1 Kategorileri kaydırın ve [P]ögesine dokununuz.
- 2 Listeden İstedığınız varış noktasını seçin veya liste üzerindeki yerlere yönelik harita üzerindeki [1] POI pinlerine dokununuz.




- Filtre seçeneklerini açmak için [=] ögesine dokununuz.*1 (→ S.107)
- POI hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için istenilen POI'ye dokununuz.
- Güzergah yönlendirmesini hemen başlatmak için [↗] ögesine dokununuz.

Favori varış noktalarını arama

Varış noktaları, kaydettiğiniz favori yerlerden ayarlanabilir.

- 1 Kategorileri kaydırın ve [❤]ögesine dokununuz.
- 2 Listeden İsteddiğiniz varış noktasını seçin.

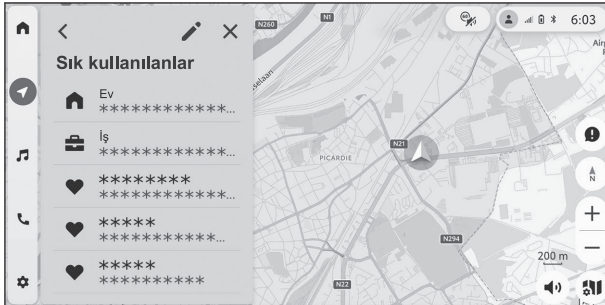


- Favoriler [✏] ögesine dokunarak düzenlenebilir.

Yakın zamanda kullanılan varış noktalarını arama

Varış noktaları yakın zamanlarda kullanılan varış noktalarından ayarlanabilir.

- 1 Kategorileri kaydırın ve [🕒]ögesine dokununuz.
- 2 Listeden İsteddiğiniz varış noktasını seçin.

*1: Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

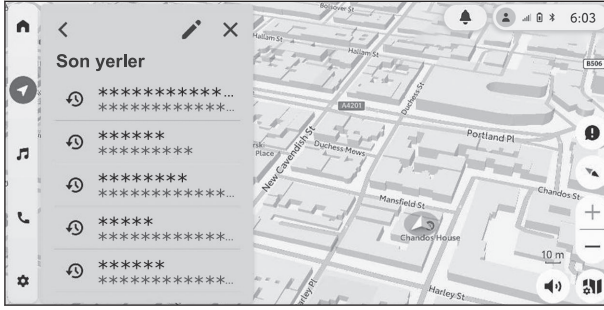


- Ekranda[]ögesine dokunarak varış yeri geçmişi düzenlenebilir.

Son varış noktalarının silinmesi

Son kullanılan varış noktaları silinebilir.

- 1 Ekranda[]ögesine dokununuz.
- 2 Silmek istediğiniz seçeneklere[]dokununuz.

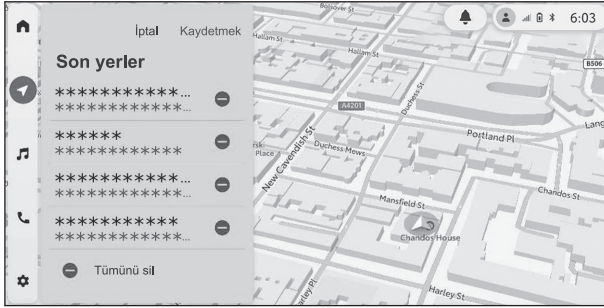


- Tüm varış noktalarını silmek için[Tümünü sil (Delete all)]ögesine dokununuz.
- 3 Silmeyi tamamlamak için[Kaydet (Save)]veya silmeyi iptal etmek ve bir önceki ekrana geri dönmek için[İptal (Cancel)]ögesine dokununuz.

Restoranların aranması

Restoranların aranması yapılabilir ve bunlar bir varış noktası olarak ayarlanabilir.

- 1 Kategorileri kaydırın ve[]ögesine dokununuz.
- 2 Listedeki istediğiniz varış noktasını seçin veya listedeki yerlerin haritasındaki[]POI pinlerine dokununuz.

3-3. Varış noktası arama

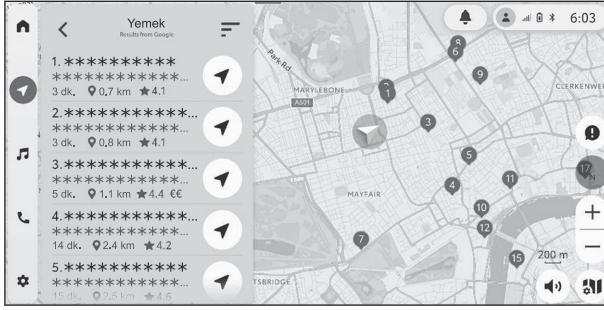

- Filtre seçeneklerini açmak için [] ögesine dokununuz.*1 (→ S.107)
- POI hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için istenilen POI'ye dokununuz.
- Güzergah yönlendirmesini hemen başlatmak için [] ögesine dokununuz.

Daha fazla kategoride arama yapma

Oteller, hastaneler vb. gibi ek kategoriler kullanılarak da varış noktaları aranabilir.

- 1 Kategorileri kaydırın ve [] ögesine dokununuz.
- 2 İstenilen kategoriye dokununuz.



[] [Uygulamadan gönderilenler]*1 : "Toyota App" uygulamasından gönderilen bir yeri seçerek bir varış noktası belirleyin.

[] [Marketler] : Varış noktası olarak ayarlanacak, yakın civardaki bir marketi araştırır.

[] [ATM'ler] : Varış noktası olarak ayarlanacak, yakın civardaki bir ATM'yi araştırır.

[] [Hastaneler] : Varış noktası olarak ayarlanacak bir hastane araştırır.

[] [Kahve] : Varış noktası olarak ayarlanacak, yakın civardaki bir kafeyi araştırır.

[] [Oteller] : Varış noktası olarak ayarlanacak, yakın civardaki bir oteli araştırır.

[] [Eczane] : Varış noktası olarak ayarlanacak, yakın civardaki bir eczaneyi araştırır.

[] [Müzeler]*1 : Varış noktası olarak ayarlanacak, yakın civardaki bir müzeyi araştırır.


*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Uygulamadan gönderilenler

Uygulamadan gönderilenler, Toyota Uygulamasını kullanmak suretiyle bir POI arayarak ve konumunu aracınızın navigasyon sistemine göndererek, varış noktası olarak ayarlamana imkan veren bir özelliktir.


Akıllı telefonunuzdan gönderilen listeden varış noktasının ayarlanması

- 1 Kategorileri kaydırın ve [5] öğesine dokunun.
- 2 Uygulamadan gönderilen[5] öğesine dokunun.
- 3 İstedığınız kayıtlı varış noktasını/güzergahı seçin.

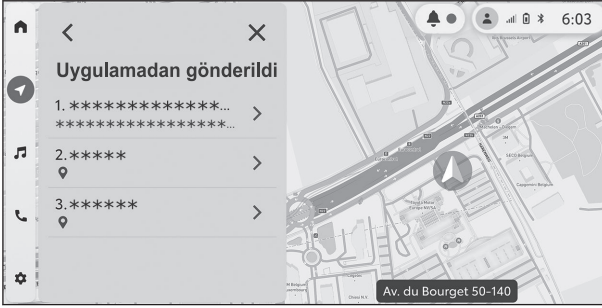

Bildirim açılır penceresinden varış noktasını ayarlama

Akıllı telefonunuzdan varış noktaları alındığında, bir açılır pencere belirecektir. Varış noktalarına navigasyonu başlatmak için navigasyon düğmesine dokununuz.

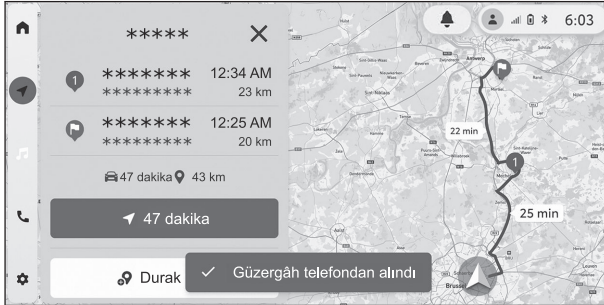

- Aktif güzergah yönlendirmesi sırasında varış noktaları alındığında, açılır ekranda[Yeni yolculuk başlat (Start new trip)]seçeneğine dokunarak akıllı telefonunuzdan gönderilen varış noktalarını ayarlayın.


BİLGİ

Akıllı telefonunuzdan navigasyon sistemine varış noktaları gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "Toyota Uygulaması".

Sesli kontrolle arama

Varış noktaları Sesli Destek kullanılarak ayarlanabilir.

- 1 **Uyandırma sözcüğü olan "Hey, Toyota" deyin veya [🗨️] direksiyondaki düğmeye (konuşma düğmesi) basarak Sesli Desteği etkinleştirin.**
- 2 **Arama için kullanmak istediğiniz anahtar sözcüğü söyleyin.**

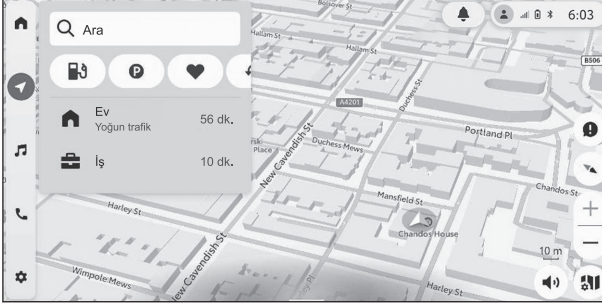


- 3 **Listeden İsteddiğiniz varış noktasını seçin veya listeden seçmek için sesli bir komut kullanın.**



Harita ekranında arama yapma


Harita üzerindeki istenen yeri seçerek varış noktası ayarlanabilir.

Haritada istediğiniz bir noktayı varış noktası olarak ayarlamak için, o noktaya dokunup basılı tutun (eğer bir POI değilse) veya harita ekranında istediğiniz POI'ye dokununuz.

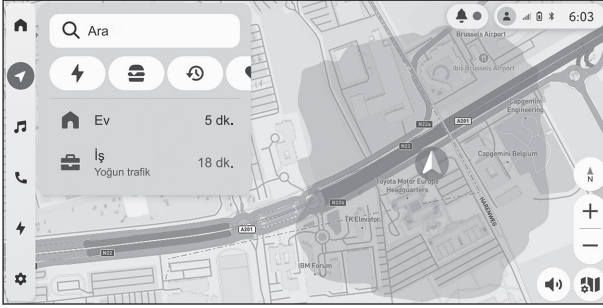

Güzergah genel görünümü

Güzergah yönlendirmesi başlatılmadan önce, güzergah genel görünüm ekranı gösterilecektir. Bu ekranda, istediğiniz güzergahı seçebilirsiniz, ara noktalar ekleyebilirsiniz ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

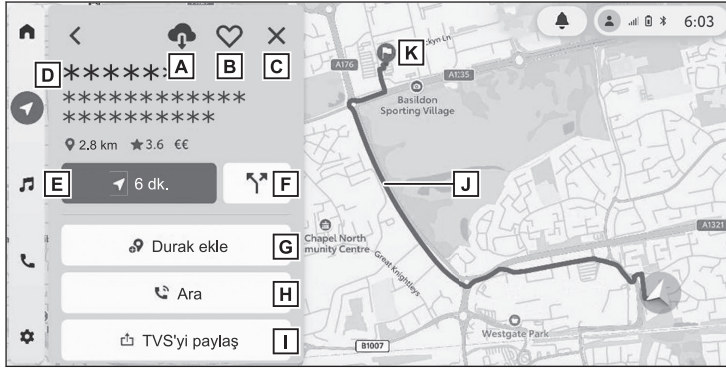

- A Çevrimiçi arama sonucunu gösterir. Simgeye dokunulması harita görüntüleme ayarları ekranını gösterir.
- B Aranan konumu favori olarak kaydeder. Konum daha sonra favoriler listesinden kolayca aranabilir. (→ S.128)
- C POI ayrıntılarını kapatır.
- D Çalışma saatleri, adres ve mesafe gibi varış noktası bilgilerini görüntüler.
- E Varış noktasına güzergah yönlendirmesini başlatır.
 - Varış noktasına tahmini sürüş süresi gösterilecektir.
- F Alternatif güzergahları görüntüler. Çok sayıdaki güzergahlardan bir tanesi seçilebilir. (→ S.117)
- G Güzergah boyunca ara noktalar ekler. (→ S.118)
Ara noktalar da dahil olmak üzere en fazla 5 varış noktası ayarlanabilir.
- H POI'ye kayıtlı telefon numarasını arar.
- I Konum ve ETA'yı (Tahmini Varış Süresi) telefon rehberindeki bir kişiyle paylaşır. Bu işlevi kullanmak için, bir akıllı telefonun multimedya sistemine bağlı olması gerekir. (→ S.119)
- J Güzergah üzerindeki trafik sıkışıklığı seviyesini renklerle gösterir.
 - Düşük düzeyde sıkışıklık veya hiç trafik sıkışıklığı yok : Mavi
 - Orta düzeyli trafik sıkışıklığı olan bölgeler/kısımlar : Turuncu
 - Yoğun trafik sıkışıklığı olan bölgeler/kısımlar : Kırmızı
 - Ciddi derecede sıkışık bölgeler/kısımlar : Koyu kırmızı
 - Kapalı güzergahlar : Koyu kırmızı + (simge)
- K Varış noktasının yerini gösterir.


BİLGİ

- Birden çok varış noktası ayarlandığında [] [ögesine dokunmak] varış noktalarının sırasını değiştirmenize veya bunları silmenize olanak tanır.
- Aktif güzergah yönlendirmesi devredekken, [] [Yeni yolculuk] ögesine dokunulduğunda, POI'ye yönelik yeni bir güzergah araması başlatılır
- Ara noktalar aşağıdaki işlemleri yaparak eklenebilir.
 - harita üzerindeki istediğiniz noktaya dokununuz ve basılı tutunuz. (bu bir POI değilse)
 - harita üzerindeki istediğiniz POI'ye dokununuz.
- Sistem çevrimdışı olduğunda bazı işlevler kullanılamaz.
- Mevcut konumunuzdan varış noktasına olan mesafe çok kısa veya çok uzunsa güzergah arama özelliği kullanılamayabilir.
- Varış noktasına giden güzergah yönlendirmesi, en kısa güzergah veya trafik sıkışıklığı olmayan bir güzergah olmayabilir.
- Belirtilen konum için yol verisi olmadığında güzergah yönlendirmesi kullanılamayabilir.
- Yolda bulunmayan bir varış noktası ayarlanırsa, araç yol üzerinde varış noktasına en yakın noktaya yönlendirilir. Seçilen noktaya en yakın yol, varış noktası olarak ayarlanır.


Alternatif güzergahın seçilmesi

Farklı koşullara sahip çeşitli güzergahlardan istenen bir güzergah seçilebilir.

1 Güzergah genel görünüm ekranı üzerinde [] ögesine dokununuz.

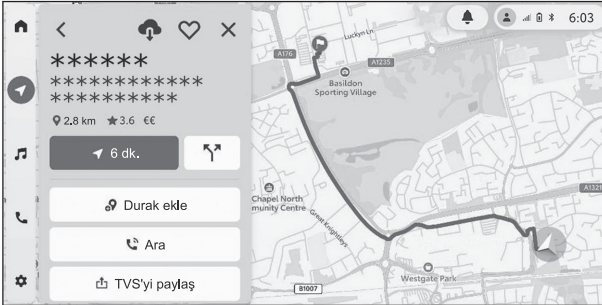

2 Listedeki veya doğrudan harita ekranından istediğiniz güzergaha dokununuz ve Kaydet (Save) [ögesine dokununuz].

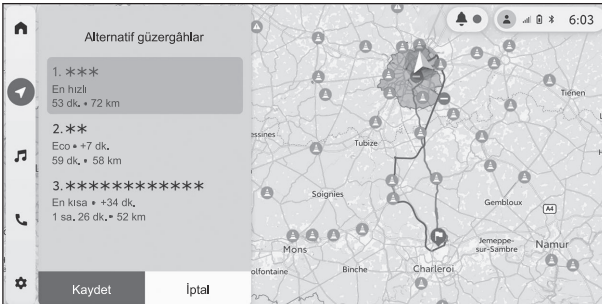

3-4. Güzergah arama ve yönlendirme


- Nihai varış noktası kırmızı bir raptiyeyle gösterilir.
- Seçilen güzergah mavi renkle gösterilir.
- Alternatif güzergahlar gri renkle gösterilir.
- Ciddi derecede sıkışık bölgeler/kısımlar koyu kırmızı renkle gösterilir.
- Trafik yoğun bölgeler/kısımlar kırmızı renkle gösterilir.
- Orta derecede sıkışık bölgeler/kısımlar turuncu renkle gösterilir.

3 Ekranda[Kaydet (Save)] ögesine dokununuz.

Güzergaha durak ekleme

Bir varış noktası önceden ayarlanmışsa, yeni varış noktaları ara nokta olarak eklenebilir.

1 Güzergah genel görünüm ekranında[📍][Durak Ekle (Add Stop)]ögesine dokununuz.

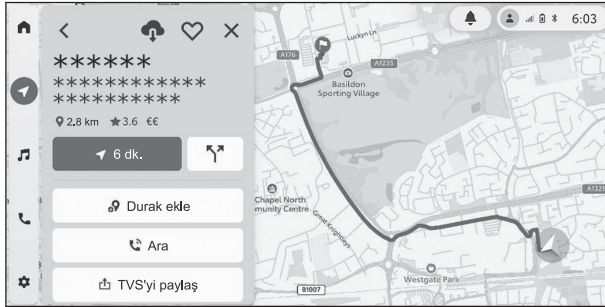

2 POI arayın.

3 Bir ara nokta eklemek için istenen POI'nin[📍]ögesine dokununuz.




- Filtre seçeneklerini açmak için[≡]ögesine dokununuz.*1 (→ S.107)

Güzergahın düzenlenmesi

Birden fazla varış noktası ayarlandığında, varış noktalarının sırası değiştirilebilir veya varış noktaları silinebilir.

1 Güzergah genel görünüm ekranında[✏️][Düzenle (Edit)]ögesine dokununuz.

*1: Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

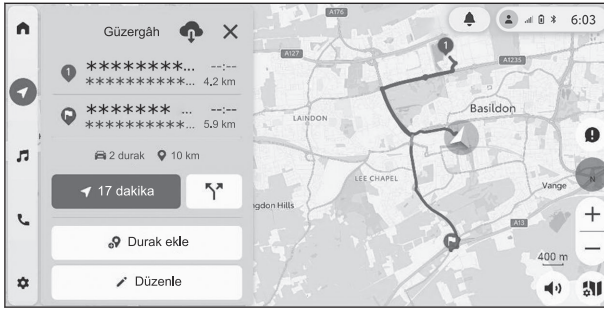

- 2 Varış noktalarının sırasını değiştirmek için [=] ögesini sürükleyip bırakın veya bunları silmek için [-] ögesine dokununuz.




- 3 Düzenleme sonrasında [Kaydet (Save)] ögesine dokununuz.

ETA'yı (Tahmini Varış Süresi) paylaşma

ETA (Tahmini Varış Süresi) telefon rehberindeki bir kişiyle paylaşılabilir. Bu işlevi kullanmak için, bir akıllı telefonun multimedya sistemine bağlı olması gerekir.

- 1 Güzergah genel görünüm ekranında [] (ETA Paylaş (Share ETA)) ögesine dokununuz.

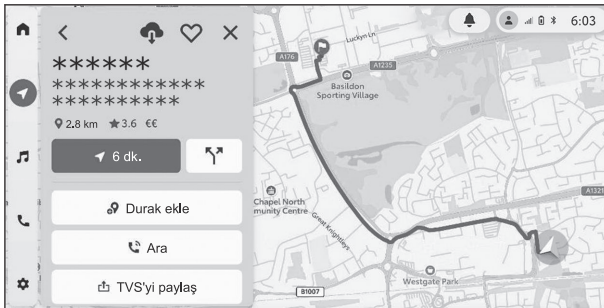

- 2 ETA'nızı (Tahmini Varış Süresi) paylaşmak istediğiniz kişiye seçin.


3-4. Güzergah arama ve yönlendirme



3 Onayla (Confirm)[ögesine dokunun].

Güzergah yönlendirme ekranı

Güzergah yönlendirmesi sırasında, duruma bağlı olarak harita ekranında çeşitli güzergah bilgileri görüntülenir.

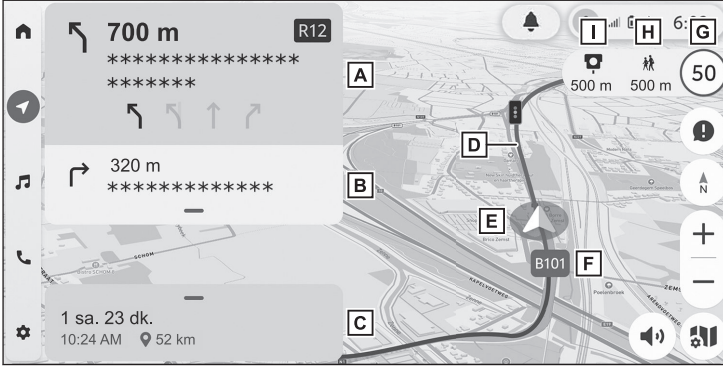

- A** Bir sonraki navigasyon noktası hakkında, bir sonraki yönlendirme noktasına olan mesafe, dönüş yönleri, önerilen şeritler vb. gibi bilgileri gösterir. Oka dokunulduğunda sesli yönlendirme oynatılır.
- B** Bir sonraki eylemden sonra hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken bir eylem olduğunda görüntülenir (ardışık manevra). Adım adım yönlendirmeleri görüntülemek için [] ögesine dokunun veya kaydırın. (→ S.122)
- C** Varış noktanıza olan süreyi, tahmini varış zamanını, mesafeyi vb. gösterir. (→ S.123)
Bu alana dokunulduğunda, güzergahı sonlandırma, güzergah boyunca arama yapma, alternatif güzergahları görüntüleme ve varış noktası/güzergah bilgilerini kontrol etme gibi güzergah seçenekleri görüntülenir.
- D** Varış noktasına giden güzergahı mavi renkte gösterir. Trafik sıkışıklığı varsa, güzergahın rengi aşağıdaki şekilde değişecektir:
● Ciddi sıkışıklık : Koyu kırmızı
● Yoğunluk : Kırmızı
● Orta derecede sıkışıklık : Turuncu
- E** Aracın mevcut konumunu görüntüler.
- F** Aracın şu anda seyir halinde olduğu yolun adını gösterir. (Yalnızca harita verilerinde bilgisi bulunan noktalar için kullanılabilir)
- G** Seyredilen yola ait hız sınırını gösterir. Otoban gibi hız sınırı olmayan yollarda, [] işareti gösterilir.*1
Hız sınırı işareti, hız aşıldığında kırmızı renkle vurgulanır.
- H** Okul bölgesine yaklaşıldığında okul bölgesi simgesini ve okul bölgesine olan mesafeyi gösterir. Simge, bölge içinden geçerken görünür kalmaya devam eder.
- I** Yaklaşırken hız kamerası simgesini beyaz renkte ve kameraya olan mesafeyle birlikte görüntüler. Araç aktif ortalama hız bölgesindeyse, simge kırmızıya döner ve bunun yerine bölgenin sonuna olan mesafeyi gösterir.*1 (→ S.132)

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

3-4. Güzergah arama ve yönlendirme

Güzergah üzerindeki hız kameralarını trafik sağlayıcısına bildirmek için [!] ögesine dokunun.

BİLGİ

- Güzergah yönlendirmesi sırasında daha hızlı bir güzergah bulunursa, güzergah değişikliği önerisi görüntülenir.
- Araç yönlendirme güzergahı dışına çıkarsa, güzergah tekrar hesaplanacaktır.
- Bazı bölgelerdeki yollar tam olarak veritabanına alınmış değildir. Bu nedenle güzergah yönlendirmesi geçilmemesi gereken bir yol seçebilir.
- Kavşaklar gibi yönlendirme noktalarında, harita gösterimi otomatik olarak yakınlaştırılır ve uzaklaştırılır.
- Dur işaretleri [STOP] /trafik ışıkları [L] aktif güzergah boyunca gösterilir.
- Güzergah yönlendirmesi sırasında, navigasyon ekranının gösterilip gösterilmediğine bakılmaksızın, aktif güzergah için sesli yönlendirme vardır. Sesli yönlendirme, dönüş ve U dönüşleri, otoyol giriş ve çıkışları ile bu manevralar için önerilen şeritler vb. hakkında bilgi sağlar. Bu konumlar yönlendirme noktaları olarak adlandırılır. Yönlendirme noktasına yaklaşıldığında, belirli mesafelerde sesli uyarılar 2-3 kez duyulacaktır. Sesli yönlendirmeye yönelik dil yapılandırılabilir.
- Sesli yönlendirme erken veya geç yapılabilir.
- Navigasyon sistemi mevcut konumu doğru bir şekilde belirleyemiyorsa, sesli yönlendirme duyulmayabilir.


⚠ DİKKAT

Trafik kurallarına mutlaka uyun ve sürüş sırasında her zaman yol koşullarına dikkat edin. Yoldaki bir trafik işareti değiştiğinde, güzergah yönlendirmesi bu değişim bilgisini göstermeyebilir.


Dönüş listesinin görüntülenmesi

Varış noktasına gidiş yollarını bir liste halinde görüntüler. Gidilecek yollar ve bölgeler arasındaki mesafeler gibi rota bilgileri görüntülenebilir.

1 Ekran [!] ögesine dokunun veya kaydırın.

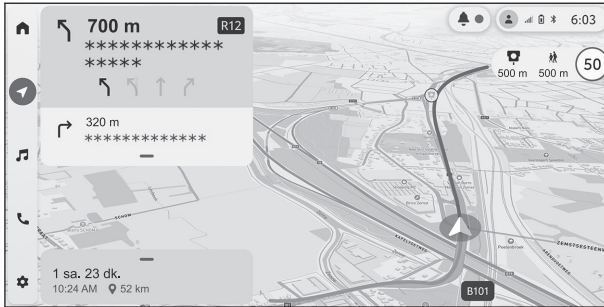

2 Dönüş listesinin görüntülendiğini kontrol edin.

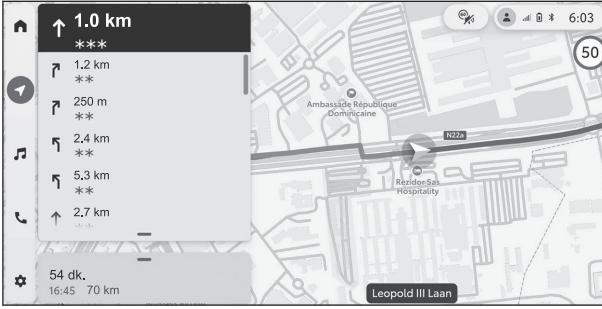


- Liste içinde dolaşmak için yukarı kaydırın.
- Listeyi kapatmak için çubuğa dokunun veya çubuğu yukarı kaydırın.


Güzergah seçeneklerinin görüntülenmesi

Aktif güzergah yönlendirmesi sırasında güzergahı sonlandırma, güzergah boyunca arama yapma, alternatif güzergahları görüntüleme ve varış noktası veya güzergah bilgilerini kontrol etme işlemleri gerçekleştirilebilir.

- 1 **Varış noktanıza olan mesafeyi, tahmini varış zamanını ve mesafeyi gösteren alana dokununuz.**

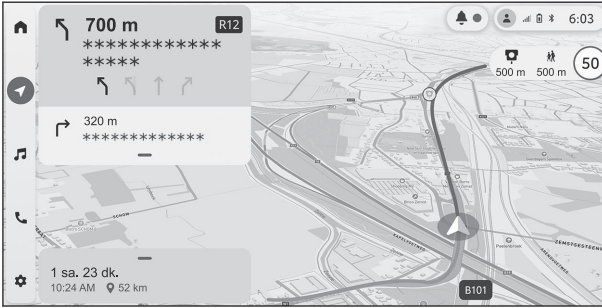

- 2 **İstediğiniz seçeneklere dokununuz.**

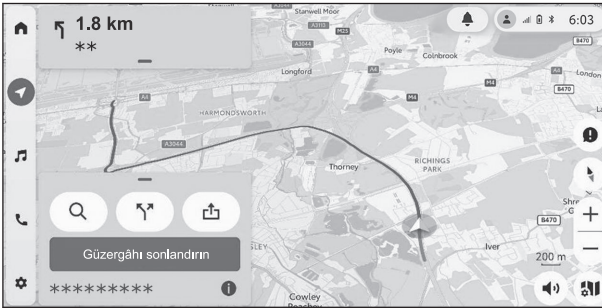

[🔍] : POI aramaları

[↶↷] : Alternatif güzergahları görüntüler. Çok sayıdaki güzergahlardan bir tanesi seçilebilir. (→ S.117)

3-4. Güzergah arama ve yönlendirme



[] : ETA'yı (Tahmini Varış Süresi) telefon rehberindeki bir kişiyle paylaşır. Birden fazla durak varsa, varış noktalarının sırasını değiştirmek veya bunları silmek için

düğme[]ögesine değişir. (→ [S.118](#))

[**Güzergahı durdur**] : Güzergah yönlendirmesini sona erdirir.



[] : Varış noktası hakkında güzergahtaki ilerleme vb. bilgileri görüntüler.

Varış noktasına ulaşıldığında

Varış noktasına ulaştığınızda, varış noktasına ulaşım bilgileri ekranı görüntülenecektir.



[Yönlendirmenin devam etmesi] : Birden fazla varış noktası ayarlandığında bir sonraki durağa yönelik yönlendirme başlar.

[Yönlendirmenin yeniden başlatılması] : Ulaşılan varış noktasına yönlendirmeyi yeniden başlatır. Daha sonraki varış noktaları korunur.

[P][🛒][🍽️][🍷] : Varış noktanızın yakınındaki otoparkları, alışveriş merkezlerini, restoranları vb. arayın.

BİLGİ


Varış noktası yakınındaki otoparkları aramak için, **[harita görünümü ayarlarında]** Otopark bul (Find parking) öğesinin açık olması gerekir. (→ S.137)

İş ve Evin Ayarlanması

Ev ve iş yerlerinizi kaydederek, herhangi bir konumdan simgeye dokunarak ev adresinize veya iş yerinize kolayca yol tarifi alabilirsiniz.

Evin ve İş Yerinin navigasyon menüsünden ayarlanması

- 1 Ekranda[+] [Ev]/[+] [İş Yeri]ögesine dokunun.

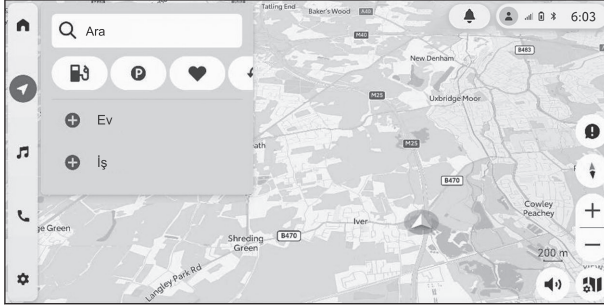

- 2 Adresi girin ve ardından[Go (Git)]ögesine dokunun.
- 3 Listeden istediğiniz konumu seçin.
- Konum, ev veya iş yeri olarak kaydedilir ve profilinize eklenir.

BİLGİ

Bu işlev sürüş sırasında kullanılamaz ve yalnızca Sesli Destek aracılığıyla kullanılabilir.

Evin ve İşin favoriler listesinden ayarlanması


Ev ve İş konumları, favoriler listesi ekranından kaydedilebilir.

- 1 Kategorileri kaydırın ve navigasyon menüsünde[❤️]ögesine dokunun.
- 2 Ekranda aşağıdakilere dokunun[+] [Ev]/[+] [İş].
- 3 Adresi girin ve ardından[Go (Git)]ögesine dokunun.
- 4 Listeden istediğiniz konumu seçin.

Evin ve İşin favoriler listesinden düzenlenmesi

Kayıtlı Ev ve İş konumları, favoriler listesi ekranından düzenlenebilir.

- 1 Kategorileri kaydırın ve navigasyon menüsünde[❤️]ögesine dokunun.
- 2 Ekranda[✏️]ögesine dokunun.
- 3 Favoriler listesini düzenleyin.

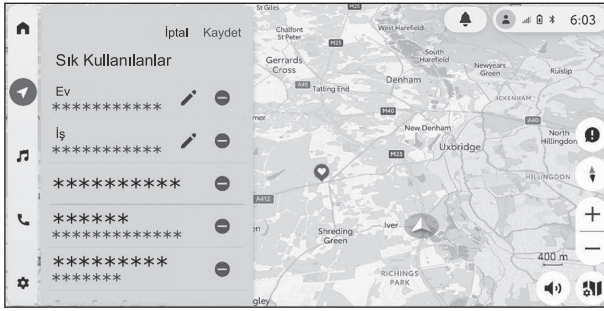

- Konumu düzenlemek için ev veya işin [] ögesine dokunun.
- Ev ve iş konumları dahil tüm favorileri silmek için [Tümünü sil (Delete all)] ögesine dokunun.
- Konumu silmek için ev veya işin [] ögesine dokunun.

4 **Düzenlemeyi tamamlamak için [Kaydet (Save) veya] düzenlemeyi iptal etmek ve bir önceki ekrana geri dönmek için [İptal (Cancel)] ögesine dokunun.**


Favori konumların ayarlanması

Bir POI kaydettikten sonra, favoriler listesi ekranından POI'yi seçerek kolayca POI için güzergah belirleyebilirsiniz.

Favoriler listesinden favori konumların ayarlanması

Favori konumlar, favoriler listesi ekranından ayarlanabilir.


1 Kategorileri kaydırın ve [❤️] ögesine dokununuz.

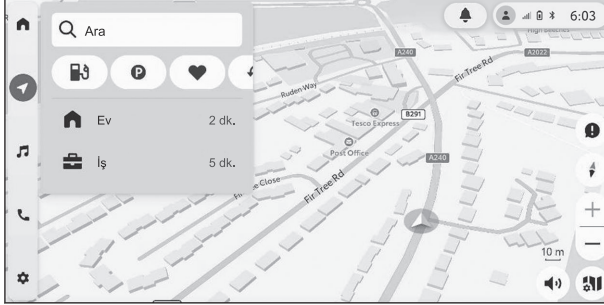

2 Ekranda [⊕] [Favori ögesine dokununuz].

3 Klavyeyi kullanarak bir anahtar sözcük girin ve [Go (Git)] ögesine dokununuz.

4 Birden fazla sonuç bulunursa, listeden arzuladığınız sonucu seçin.

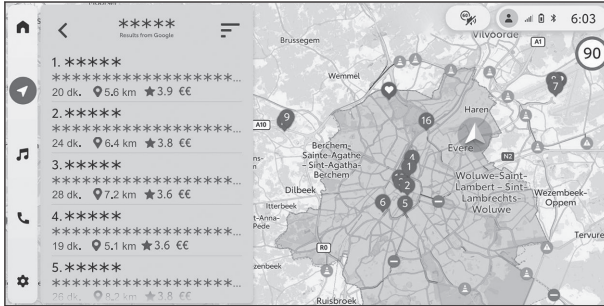

● POI, favoriler listesine kaydedilir ve profilinize eklenir.

Harita ekranında favori konumların ayarlanması

Favori konumlar, harita ekranından ayarlanabilir.

1 Harita üzerinde POI simgesine dokununuz.

2 Ekranda [❤️] ögesine dokununuz.

● POI, düğmeye tekrar dokunarak favoriler listesinden kaldırılabilir.


Favoriler listesinden favorilerin düzenlenmesi

Kayıtlı favori yerler, favoriler listesi ekranından düzenlenebilir.

1 Kategorileri kaydırın ve navigasyon menüsünde [❤️] ögesine dokununuz.

2 Ekranda [✏️] ögesine dokununuz.

3 Favoriler listesini düzenler.

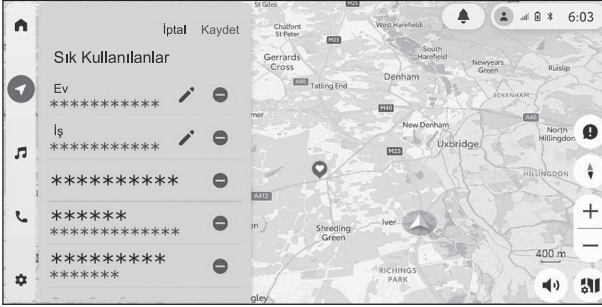

- Konumları düzenlemek için ev ve iş yerinin [] ögesine dokununuz.
- Konumu silmek için ev ve iş yerinin [] ögesine dokununuz.
- Tüm favorileri silmek için [Tümünü sil] ögesine dokununuz.

- 4 **Düzenlemeyi tamamlamak için [Kaydet (Save) ögesine] veya düzenlemeyi iptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için [İptal] ögesine dokununuz.**

Yakıt istasyonu önerisi

Sürüş sırasında yakıt seviyesi azaldığında, sistem yakındaki benzin istasyonlarını önerir.

► Güzergah yönlendirmesi etkin değilken



► Güzergah yönlendirmesi etkinken



- Yakındaki benzin istasyonlarının listesini görüntülemek için açılır ekrana dokunun.


BİLGİ

Yakıt istasyonları için öneriler, ayrıntılı navigasyon ayarlarında AÇIK/KAPALI olarak ayarlanabilir. (→ S.136)

Trafik bilgisi*1

Kaza, yol kapatma ve yol çalışması gibi trafik bilgileri ekranda başlık, açılır pencere veya simge olarak görüntülenir.

► Güzergah yönlendirmesi etkin değilken

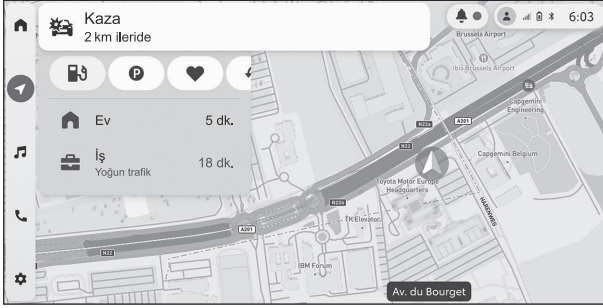

► Güzergah yönlendirmesi etkinken



- Aşağıdaki gibi trafik bilgileri simgelerle gösterilecektir. Gösterilen trafik bilgileri ülkeye, bölgeye ve duruma göre değişiklik gösterebilir.



: Trafik kazası



: İnşaat



: Şerit kapatma



: Hava durumu uyarısı



: Trafik uyarısı

- Son Ver (Dismiss)[**ögesine dokunmak**]veya belirli bir süre beklemek, açılır pencereyi kapatacaktır.

BİLGİ


Bazı trafik bilgileri gösterimleri, ayrıntılı navigasyon ayarlarında AÇIK/KAPALI olarak ayarlanabilir. (→ S.137)

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Hız kamerası bilgileri^{*1}

Sabit kameralar, mobil hız kameraları ve kamera bölgeleri dahil olmak üzere hız kamerası bilgileri, ekranda bir başlık, açılır pencere veya simge olarak görüntülenir.

► Örnek gösterim

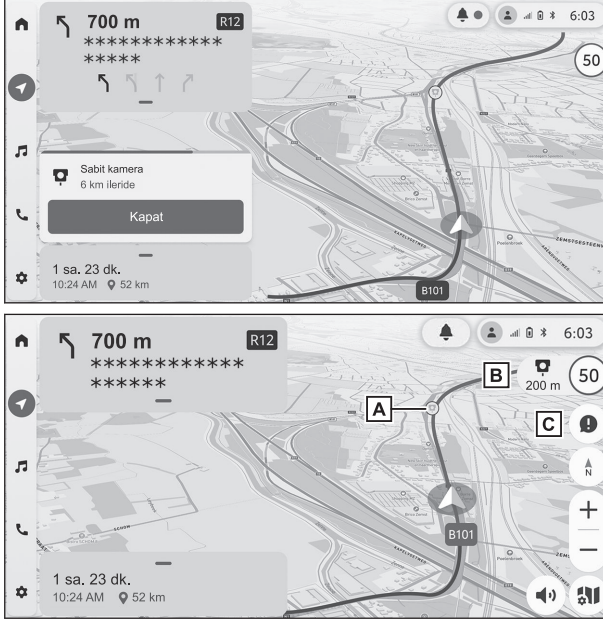

- A** Hız sınırı kameralarının konumlarını haritada simgeler olarak gösterir.
-  : Sabit hız kamerasını belirtir
-  : Mobil hız kamerasını belirtir
-  : Hız bölgesi kamerasını gösterir
- B** Yaklaşırken hız kamerası simgesini beyaz renkte ve kameraya olan mesafeyle birlikte görüntüler. Araç aktif ortalama hız bölgesindeyse, simge kırmızıya döner ve bunun yerine bölgenin sonuna olan mesafeyi gösterir.
- C** Yol üzerindeki hız kameralarını trafik sağlayıcısına bildirin.

BİLGİ

- Yukarıdaki öğeler harita ölçeğine ve mevcut harita verilerine göre gösterilecektir.
- İçerik yönetimi şartlarına bağlı olarak, kameraların gerçek konumu görüntülenmeyebilir.
- Hız kamerası gösterimi, ayrıntılı navigasyon ayarlarında AÇIK/KAPALI olarak ayarlanabilir. (→ S.137)

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Tahmini Verimli Sürüş^{*1*2*3}

Bu sistem, yakıt ekonomisini artırmak için sürüş durumuna ve trafik bilgilerine göre çalışır.

Tahmini Verimli Sürüş işlevi açılabilir/kapatılabilir. (→ S.139)

Tahmini Yavaşlama Desteği

Sistem, yavaşlama/durma noktalarını tahmin etmek için sürücünün geçmişteki eylemlerini kullanır. Toplanan yavaşlama/durma noktalarına yavaşlama desteği sağlanarak hybrid akü şarj miktarı artırılabilir.

Sistem, sürücünün pedal kullanımı ve araç hızına bağlı olarak sürücünün her zaman yavaşladığı veya durduğu destek noktalarını otomatik olarak bir Tahmini Yavaşlama Desteği konumu olarak kaydeder.

Kayıtlı Tahmini Yavaşlama Desteği konumları haritada  simgeleri olarak gösterilir.

Aracın konumu kayıtlı Tahmini Yavaşlama Desteği konumuna yaklaştığında,  simgesi vurgulanır.

BİLGİ

- Ekranda görüntülenebilecek simgelerin üst sınırı[**100'dür**].
- Kayıtlı Tahmini Yavaşlama Desteği konumlarının sayısı sınırı aşarsa, en eski verilere sahip Tahmini Yavaşlama Desteği konumundan başlayarak fazla konumlar silinecektir.
- Simge 1/80000'den daha ayrıntılı bir haritada görüntülenir. (şehir haritası hariç)
- Sürücü bir hedef belirlerse, güzergah dışındaki Tahmini Yavaşlama Desteği konumu vurgulanmaz.
- Kayıtlı Tahmini Yavaşlama Desteği noktaları silindikten sonra geri yüklenemez.
- Kayıtlı Tahmini Yavaşlama Desteği noktaları teker teker silinemez.

Tahmini SOC Kontrolü^{*4*5}

Aracın elektriği verimli olarak kullanmasına yardımcı olmak için, yol ve trafik bilgileri gibi verilere dayalı şekilde aşağıdaki kontrol türleri yürütülür.

- Güzergah üzerinde uzun bir yokuş aşağı yol olduğunda, sistem, yokuş aşağı giderken geri kazanımlı frenleme için şarj kapasitesinin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla yokuşa gelmeden önce hybrid akü düzeyini düşürür.
- Güzergah üzerinde trafik sıkışıklığı tahmin edildiğinde, sistem, düşük akü düzeyleri nedeniyle hybrid aküyü şarj etmek amacıyla motorun çalıştırılma sıklığını azaltmak için, trafik olan yollara gelinmeden önce belirli bir akü düzeyinin muhafaza edilmesine yardımcı olur.

*1 : Donanımlı ise,

*2 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

*3 : Bkz. "Kullanıcı el kitabı".

*4 : SOC şarj durumu anlamına gelir.

*5 : Yalnızca HEV

BİLGİ

- Sistem, güzergah yönlendirme başlatıldığında çalışır ve aracın konumu, yönlendirilen güzergah boyuncadır. (Sistem otopark vb. yerlerde çalışmaz.)
- Birden fazla varış noktası ayarlandığında, sistem son varış noktasına kadar çalışmaya devam edecektir.

Tahmini EV Sürüşü

Sürüş sırasında araç verimliliğini artırmak için, Tahmini EV Sürüş işlevi, Hybrid sistemin EV ve HV sürüşü arasında otomatik olarak ne zaman geçiş yapacağına karar verecektir. Bu karar, hybrid aküsü şarj durumu, trafik bilgileri ve otoyol, yokuş yukarı vb. yol koşulları gibi mevcut rota bilgilerine dayanır.*¹

Sistem devredeyken, varış noktasına gelindiğinde sürücüyü navigasyon ekranı yoluyla elde edilen fayda hakkında bilgilendirir.*¹

BİLGİ

- Sistem AUTO EV/HV modu veya EV modu seçildiğinde çalışır.
- Sistem, güzergah yönlendirme başlatıldığında devreye girer ve aracın konumu, yönlendirilen güzergah boyuncadır. (Sistem otopark vb. yerlerde çalışmaz.)
- Birden fazla varış noktası ayarlandığında, sistem son varış noktasına kadar çalışmaya devam edecektir.

Tahmini EV Sürüşü(Uyarlanır Alan)*¹

Sistem, DÜŞÜK EMİSYON BÖLGESİNDE*² (Coğrafi sınırlama) EV sürüşüne öncelik vermek amacıyla hybrid akünün kalan şarjını ayarlar.

Tahmini EV Sürüşü(Uyarlanır Alan)*³

Sistem, kalan hybrid akü şarjını ayarlar ve navigasyon sisteminde kayıtlı olan ev konumuna yaklaşırken veya bu konumdan ayrılırken otomatik olarak EV sürüş moduna geçer.

Tahmini EV Sürüşü(Uyarlanır Alan) Kullanımı

- Bu işlev, evinize varış noktası olarak gelirken kullanıldığında etkin hale gelir.
- EV sürüş modu etkinken motor durur.
Isıtma performansının yeterli olmadığını düşünüyorsanız, EV sürüş modu anahtarına basarak EV sürüş modunu devre dışı bırakın.
- Uzaktan çalıştırma kullanılırken, EV sürüş modunun devre dışı kaldığı durumlar olabilir.
- Sistem koşullarına bağlı olarak EV sürüş moduna geçemediğiniz durumlar olabilir.

*1 : Yalnızca PHEV

*2 : DÜŞÜK EMİSYON BÖLGESİ, Navigation harita veri tabanında geliştirilmiştir.


*3 : Yalnızca HEV

Örneğin, bu durum hybrid sistem yüksek veya düşük sıcaklıklardayken, hybrid akü şarjı düşük olduğunda, araç hızı yüksek olduğunda vb. durumlarda meydana gelebilir.

Ayrıntılı navigasyon ayarları

Harita görüntüleme, güzergah, bildirimler vb. gibi ayrıntılı navigasyon ayarları değiştirilebilir.

- 1 **Ana menüden[]ögesine dokununuz.**
- 2 **Navigasyon[ögesine dokununuz].**
- 3 **İstenilen ögeyi seçin.**

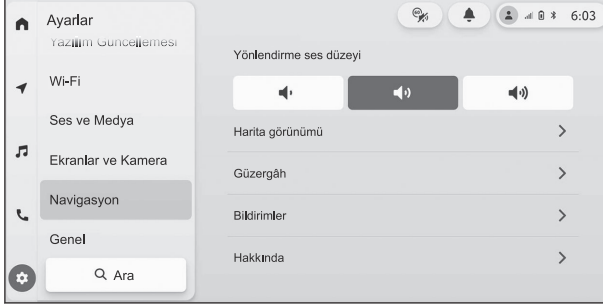

[**Yönlendirme ses seviyesi**] : Navigasyon yönlendirmesinin ses seviyesini değiştirir.

[**Harita görüntüleme**] : Harita görüntüleme ayarları menüsünü gösterir. (→ S.137)

[**Güzergah**] : Güzergah görüntüleme ayarları menüsünü gösterir. (→ S.139)

[**Bildirimler**] : Bildirimler ayarları menüsünü gösterir. (→ S.140)

[**Hakkında**] : Yazılım sürümünü ve lisans bilgilerini görüntüler. (→ S.141)

Yerel harita verileri USB bellek vasıtasıyla manuel olarak da güncellenebilir.

BİLGİ

Ayrıntılı navigasyon ayarları ayrıca harita üzerindeki[]ögesine ve ardından[**Diğer ayarlar (More settings)**]ögesine dokunarak görüntülenebilir.

Harita görüntüleme ayarları

Harita ekranında görüntülenen bilgiler, örn. dur işaretleri, trafik ışıkları ve daha fazlası, özelleştirilebilir. Ek olarak, mevcut araç konum işareti manuel olarak ayarlanabilir.

1 Düğmelere aşağıda belirtilen sırayla dokunun.

[] > [Navigasyon (Navigation)] > [Harita görüntüleme (Map display)].

2 İstenilen öğeyi seçin.



[**Trafik kameraları**] : Haritada trafik kamera simgelerini gösterir.

[**Dur işaretleri**] : Haritada dur işareti simgelerini gösterir.

[**Park bulma**] : Hedefinize vardığınızda, varış noktası yakınındaki park seçeneklerini gösterir.

[**Trafik ışıkları**] : Haritada trafik ışığı simgelerini gösterir.

[**Hız sınırı**] : Haritada hız limitlerini gösterir.

[**İş Yeri**] : Haritada iş yeri simgesini gösterir.

[**Ev**] : Haritada ev simgesini gösterir.

[**Favoriler**] : Haritada favori simgelerini gösterir.

[**Trafik**] : Haritada trafik sıkışıklığı simgelerini gösterir.

[**Akan trafik**] : Haritada akan trafik bilgilerinin görüntülenmesini özel olarak kontrol eder.

[**2.5/3D Binalar**] : 3D bina ekstrüzyonlarını görüntüler.

[**Trafik kazaları**] : Haritada trafik kazası simgelerini gösterir.

[**Yerel dil etiketleri**] : Harita ekranında seçilen dilde ülke ve özellik adlarını görüntüler. Bu ayar yalnızca bulut haritası kullanıldığında mevcuttur.

[**Haritayı yeniden kalibre et (Recalibrate map)**] : Mevcut araç konumunu manuel olarak ayarlar.

BİLGİ

Sistem çevrimdışı olduğunda bazı işlevler kullanılamaz.


Araç konumunun ayarlanması

Sürüş sırasında mevcut konum işareti otomatik olarak GPS sinyalleriyle kalibre edilir. Mevcut konum nedeniyle GPS sinyali zayıfsa, mevcut konum işareti manuel olarak kalibre edilebilir.

1 Düğmelere aşağıda belirtilen sırayla dokunun.

[⚙️] > [Navigasyon (Navigation)] > [Harita görüntüleme (Map display)] > [Haritayı yeniden kalibre et (Recalibrate map)].

2 Haritayı istenilen noktaya kaydırın ve[Tamam (Done)] ögesine dokununuz.

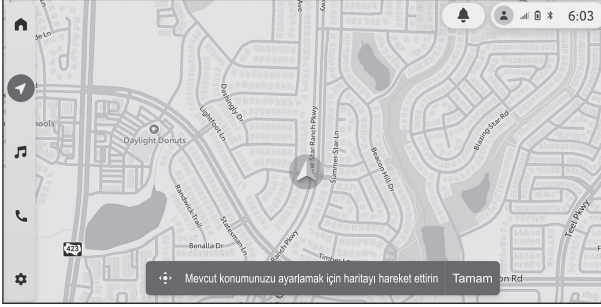

3 Kaydet (Save)[ögesine dokununuz].

[Sıfırla (Reset)] : Mevcut konum işaretini önceki konumuna geri döndürür.

BİLGİ

Bu işlev sürüş sırasında gerçekleştirilemez.

Güzergah ayarları

Güzergah ayarları, belirli alanlardan veya yol kısımlarından kaçınacak şekilde özelleştirilebilir.

1 **Düğmelere aşağıda belirtilen sırayla dokunun.**

[] > [Navigasyon (Navigation)] > [Güzergah (Route)].

2 **İstenilen öğeyi seçin.**



[**Görüşmeler sırasında sesli yönlendirme**] : Telefon görüşmeleri sırasında yönlendirme sesinin araya girmesine izin verir.

[**Otobanlardan kaçınma**] : Otoban kullanan güzergahlardan kaçınır.

[**Ücretli yollardan kaçınma**] : Ücretli yolları kullanan güzergahlardan kaçınır.

[**Feribotlardan kaçınma**] : Feribotları kullanan güzergahlardan kaçınır.

[**HOV/HOT Şeritlerinden kaçınma**] : Yoğun araçlı şeridi/yoğun araç geçiş ücreti şeridini kullanmaktan kaçınır.

[**Mevsimlik yollardan kaçınma**] : Mevsimsel olarak kısıtlanmış yolları kullanan güzergahlardan kaçınır.

[**Sınır geçişlerinden kaçınma**] : Sınırlar arası geçiş yapan güzergahlardan kaçınır.

[**Düşük emisyonlu bölgelerden (LEZ/U-LEZ) kaçınma**] : Güzergahta düşük emisyon bölgelerinden (LEZ) kaçınır.

● "Tahmini Verimli Sürüş (PED)"

[**PED**] : Tahmini Verimli Sürüş işlevini kullanır.

[**Uyarlanabilir alanda EV sürüşü**] : Belirli koşullarda otomatik olarak EV moduna geçer.

[**Yaprak Göster (Show Leaf)**] : Verimli alanlar için yaprak simgesini görüntüler. Show Leaf'i devre dışı bıraktıktan sonra[**öğrenme verilerini**]silebilirsiniz.

BİLGİ

Sistem, kaçınma güzergahı ayarı açık olsa bile, alternatif güzergahlar mevcut değilse kaçınma koşulunu içeren güzergahlar önerebilir.

Bildirim ayarları

Trafik uyarıları, adım adım yönlendirme vb. gibi bildirimler özelleştirilebilir.

1 **Düğmelere aşağıda belirtilen sırayla dokunun.**

[] > [Navigasyon (Navigation)] > [Bildirimler (Notifications)].

2 **İstenilen öğeyi seçin.**



[**HOV/HOT şeritleri**] : Yüksek yoğunluklu araç şeridine veya kalabalık ücretli şeride girilirken uyarı verir.

[**Trafik uyarıları**] : Trafik nedeniyle yavaşlamalar olduğunda uyarı verir.

[**Adım adım yönlendirme**] : Adım adım yönlendirmeleri bildirir.

[**Yeşil bölgeye yaklaşıyorsunuz**]*¹ : DÜŞÜK EMİSYON BÖLGESİNE yaklaşıırken uyarı verir. DÜŞÜK EMİSYON BÖLGELER, düşük emisyon bölgesinin yakınında seyrederken haritada yeşil gölgeli alan olarak gösterilir.

[**Düşük yakıt**] : Yakıt seviyesinin azaldığını bildirir.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

Harita veritabanı bilgileri ve güncellemeleri


Açık kaynak lisans bilgileri gibi harita verileri bilgileri görüntülenebilir ve yerel harita verileri güncellenebilir.

1 Düğmelere aşağıda belirtilen sırayla dokununuz.

[] > [Navigasyon] > [Hakkında].

Prosedür bazı ülkelerde veya bölgelerde farklılık gösterebilir.

2 Harita bilgi ekranının gösterildiğini kontrol edin.

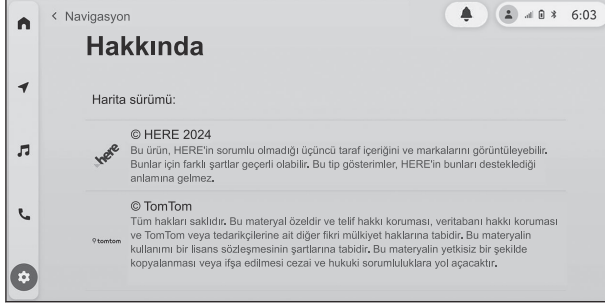

[**Harita güncelleme**] : Yerel harita verilerini USB bellek aracılığıyla günceller.*¹

"**Harita sürümü**" : Mevcut harita veritabanı sürümünü görüntüler.

[>] : Mapbox için tüm açık kaynak lisans bilgilerini görüntüler.

BİLGİ

Harita güncellemesi sürüş sırasında başlatılamaz; bununla birlikte, güncelleme zaten başlatılmışsa, sürüş sırasında devam edebilir.

Yerel harita verilerinin USB bellek aracılığıyla güncellenmesi *¹

En yeni harita verileri, en yeni harita verilerini içeren USB bellek takıldığında indirilebilir. En yeni harita verileri web sitesinden indirilebilir.


1 Düğmelere aşağıda belirtilen sırayla dokununuz.

[] > [Navigasyon (Navigation)] > [Hakkında (About)] > [Harita güncelleme (Update map)].


Prosedür bazı ülkelerde veya bölgelerde farklılık gösterebilir.

- 2 **Multimedya ekranında görüntülenen QR kodunu akıllı telefonunuzla tarayın ve eşlik eden uygulamayı kullanarak en yeni harita verilerini indirin.**
- 3 **En yeni harita verilerini kişisel USB belleğe kopyalayın.**
- 4 **USB belleği aracın USB Type-C bağlantı noktasına takın. (→ S.149)**
- 5 **Güncelle (Update)[ögesine dokununuz].**

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

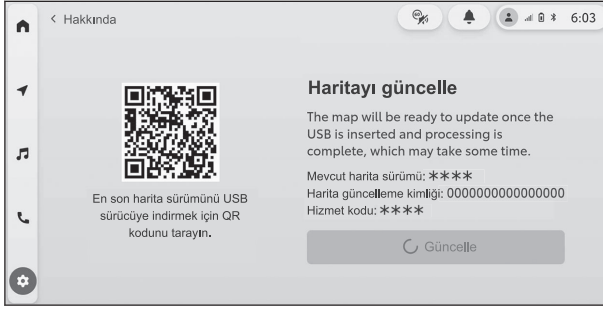

6 Lisans anahtarını girin ve[Git (Go)]ögesine dokununuz.

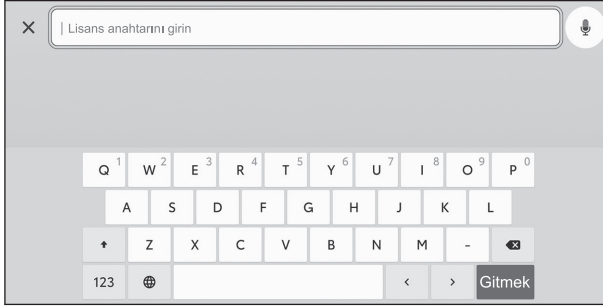

- Sistem yeniden başlar ve ardından güncellemeyi başlatır.

7 Harita verilerinin güncellemesi tamamlandığında[Çık (Exit)]ögesine dokununuz.

- Bir hata mesajı görünürse ekrandaki talimatları izleyin ve tekrar deneyin.

BİLGİ

Harita veritabanı hakkında

- Tesis bilgileri/yakın konum bilgileri : Aranan tesis isimleri ve konum bilgileri Google'a gönderilecektir. Alınan bilgilere dayalı olarak Google, bu multimedia sisteminde görüntülenen tesis bilgileri ve yakın konum bilgilerinin gönderilmesi de dahil olmak üzere çevrimiçi hizmetler sağlayacaktır.
- Trafik sıkışıklığı bilgileri : Aracın bağlandığı zaman, vb. ve konum bilgileri TomTom Global Content B.V.'ye (burada "TomTom" olarak adlandırılır) gönderilir . Alınan bilgilere dayalı olarak TomTom, bu multimedia sisteminde görüntülenen trafik sıkışıklığı bilgilerinin gönderilmesi de dahil olmak üzere hizmetler sağlayacaktır.
- Harita görünümü ve bazı harita verileri, HERE Global B.V. (burada "HERE" olarak anılacaktır) ve TomTom ile işbirliği içinde Mapbox tarafından sağlanmaktadır.
- Bazı tesis ve yakın çevre bilgileri Google tarafından sağlanmaktadır. Bağlantı hızının düşük olduğu bazı koşullarda, tesis bilgileri ve çevre bilgileri "HERE" tarafından sağlanmaktadır.
- Bu hizmetleri kullanarak, her bir hizmet sağlayıcının bildirimlerini, gizlilik politikasını veya kullanım şartlarını kabul etmiş olursunuz. Her hizmet sağlayıcının kullanım şartları için aşağıdaki URL'lere bakın. Bazı modellerde, düzenlemelere uygun olarak, hizmetin kullanımı için önceden bayi vb. kuruluşlardan izin alınması gerekmektedir.

- TomTom

https://www.tomtom.com/en_gb/legal/eula-automotive/
https://www.tomtom.com/en_us/privacy/

- Mapbox

<https://www.mapbox.com/platform/security>
<https://www.mapbox.com/legal/privacy>

- Toyota Motor Corporation ve bağlı kuruluşları, sağlanan bilgilerin işleyişini, kalitesini, doğruluğunu garanti etmez veya bu hizmetlerle ilgili başka herhangi bir garanti vermez ve içerik, gecikme veya kesinti kaynaklı kullanıcı zararlarından sorumlu tutulamaz.

4-1. Müzik sisteminin temel kullanımı

Müzik sistemini ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) ve ses seviyesi ayarı	146
Bir müzik kaynağı seçme	148
Bir cihazı USB Type-C bağlantı noktasına bağlama	149

4-2. Ses ve medya ayarları

Ses ve medya ayarlarının değiştirilmesi	151
--	-----

4-3. Radyonun kullanımı

Radyonun dinlenmesi	154
Radyo anteninin kullanımı	158

4-4. İnternet radyosu

İnternet radyosunun kullanımı ..	159
----------------------------------	-----

4-5. Bluetooth® müzik çaların kullanımı

Bluetooth® müzik çalma uyarıları	160
Bluetooth® müzik sisteminin çalması	161

4-6. USB flash sürücü kullanımı

USB flash sürücünün oynatımına ilişkin uyarılar	164
USB flash sürücüdeki müzik dosyalarını çalma	166

4-7. iPod modu kullanımı

iPod modunu oynatma için uyarılar	168
iPod modunda çalma	169

4-8. Apple CarPlay kullanımı

Apple CarPlay oynatma uyarıları	171
Apple CarPlay'in kullanımı	172

4-9. Android Auto kullanımı

Android Auto oynatma uyarıları	174
Android Auto'da oynatma	175

4-10. Entegre Akışın çalışması

Entegre Akışı (Integrated Streaming) Oynatma	176
---	-----

Müzik sistemini ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) ve ses seviyesi ayarı

Müzik kullanılmadığında kapatılabilir veya ses seviyesi uygun bir seviyeye ayarlanabilir.

Kontak <güç düğmesi> ACC*1 veya ON konumuna getirildiğinde sistem kullanılabilir.

⚠ UYARI

- Motor çalışmıyorken <hybrid sistem çalışmıyor> müzik sistemini uzun süre kullanmayın. Bunu yapmak 12 volt akünün bitmesine neden olabilir.
- Müziği güvenli sürüşe engel olmayacak uygun bir ses seviyesinde dinleyin.


📖 BİLGİ

■ ACC özelleştirme (Aksesuar modu) açık olduğunda

Güç düğmesi <kontak> kapalıyken, akü tasarrufu işlevi çalışmaya başlayana kadar multimedya sistemi belirli bir süre daha kullanılabilir. Multimedya sistemini kapatmak için aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

- Ses kontrol çevrirmeli düğmesine basın.
- Sürücü kapısını açın.

■ Ses kontrol düğmesi ile çalıştırma

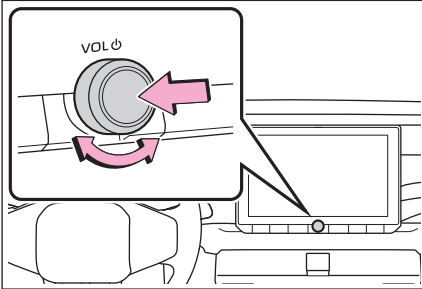


POWER/VOLUME (Güç/Ses) düğmesi

Her basışta müzik sistemini açar veya kapatır. Ses seviyesini ayarlamak için çevirin.

*1 : ACC modu kişiselleştirme menüsünden açıp kapatılabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. "Kullanıcı El Kitabı".

■ Direksiyon düğmeleriyle kullanım

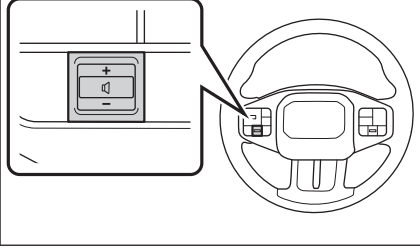[] düğmesi

Müzik ses seviyesini ayarlar.


Sürekli ayarlamak için yükseltmeye veya düşürmeye devam edin.

4-1. Müzik sisteminin temel kullanımı


Bir müzik kaynağı seçme

Radyo, USB vb. gibi bir müzik kaynağı seçilebilir.

- 1 Ana menüden[🎵]ögesine dokununuz.
- 2 Kaynak seçim düğmesine dokununuz.

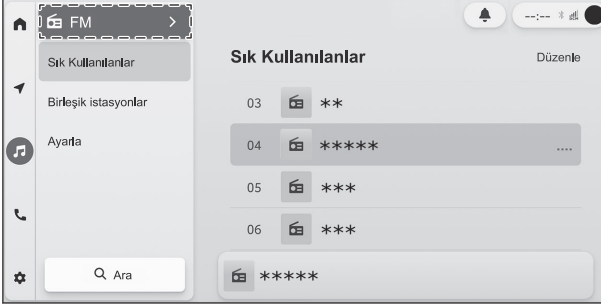

- 3 Seçmek istediğiniz kaynağa dokununuz.

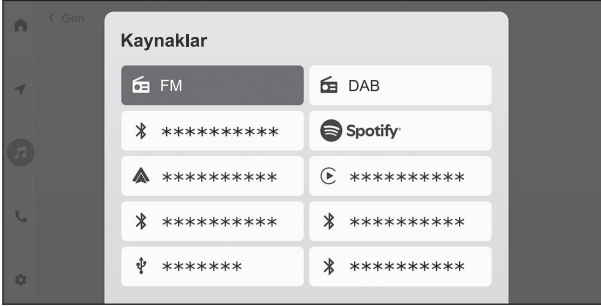


BİLGİ

- Müzik dinlerken aracın içinde veya yakınında bir cep telefonu kullanılıyorsa, hoparlörlerden parazit gelebilir.
- Aşağıdaki işlevler Apple CarPlay bağlantı yöntemine bağlı olarak kullanılamaz.
 - Bluetooth® müzik sistemi
 - USB müzik
 - iPod modu
 - Android Auto
- Aşağıdaki işlevler Android Auto bağlantı yöntemine bağlı olarak kullanılamaz.
 - Bluetooth® müzik sistemi
 - USB müzik
 - iPod modu
 - Apple CarPlay

Bir cihazı USB Type-C bağlantı noktasına bağlama

Akıllı telefon veya taşınabilir oynatıcı gibi bir cihaz bağlayın.

- **Konsol bölmesini açın ve USB Type-C kablosunu bağlantı noktasına takın.**

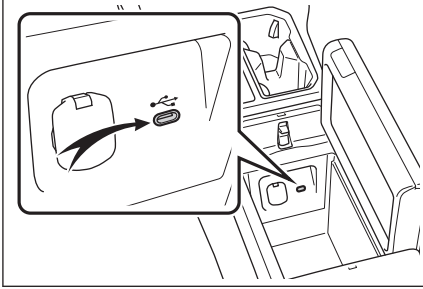

Bir USB flash sürücüyü bağlarken, doğrudan USB Type-C bağlantı noktasına takın.

BİLGİ

- Cihazınıza bağlı olarak görüntüleme mümkün olmayabilir.
- Birden çok cihazı bağlamak için bir USB hub kullanıldığında, tanınacak ilk cihaz dışındaki cihazlar kullanılamaz.*1
- USB Type-C kablosunun ve bağlanacak cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bağlı cihazla birlikte verilen pil gibi bir güç kaynağı kullanın. Araca takılan aksesuar soketinin kullanılması parazit neden olabilir. (Aksesuar soketiyle ilgili ayrıntılar için bkz. "Kullanıcı el kitabı".)

DİKKAT

- Güvenliği için, sürücü sürüş sırasında taşınabilir cihazı kullanmamalıdır.
- Cihazın arızalanmasını veya yanık kazalarını önlemek için lütfen aşağıdaki önlemleri alın. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir/hasar görebilir veya aşırı ısınma nedeniyle yanık yaralanmalarına neden olabilir.
 - Bağlanan cihazları bez vb. ile örtmeyin.
 - Hasarlı kablo tesisatını veya cihazı kullanmayın.
 - USB Type-C bağlantı noktasını parçalarına ayırmayın, üzerinde değişiklik yapmayın veya sökmeyin.
 - Bağlanan cihaza veya Type-C kablosu aşırı güç veya darbe uygulamayın.

UYARI

- Bağlanan cihazın şekline ve boyutuna bağlı olarak konsol bölmesi tamamen kapatılamayabilir. Bu durumda, konsol bölmesini zorla kapatmaya çalışmayın. Bunun yapılması, cihaza veya bağlantı noktasına hasar verebilir.
- Bağlanan cihazın üzerine bastırmayın veya gereksiz baskıya maruz bırakmayın. Cihaz veya terminali zarar görebilir.

*1 : USB hub desteği garanti edilemez.

UYARI

- Bağlantı noktasını yabancı maddelerden uzak tutun. Cihaz veya bağlantı noktası zarar görebilir.
- Bağlı cihaz veya USB Type-C kablosu hasar gördüğünde, bağlı cihaz düzgün şekilde şarj edilemeyebilir.

Ses ve medya ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Ana menüde[⚙️]ögesine dokunun.
- 2 Alt menüde[Ses ve Medya]ögesine dokunun.
- 3 İstenilen ögeyi seçin.



● [Ses ayarlamaları]

Ayar	İçerik
[Ekolayzer]	En fazla 4 adet favori ayar kaydedilebilir. Seçilen ayarın ses aralığını istediğiniz şekilde ayarlayın. Başlangıç değerine (düz) geri dönmek için[Sıfırla (Reset)]ögesine dokunun. Tıp A : ● "Tiz" : Tiz seviyesini ayarlar. ● "Mid" : Orta aralık seviyesini ayarlar. ● "Bas" : Bas seviyesini ayarlar. Tıp B : Her ses aralığının seviyesini ayarlar.
[Denge ve ses geçişi]	Ses geçişi ve dengeyi ayarlamak için[⚙️]ögesini oynatın. Merkeze geri dönmek için[Orta (Center)]ögesine dokununuz.

● [Kaynaklar] > [İnternet radyosu]

Ayar	İçerik
[Sadece Wi-Fi]	İnternet radyosunu yalnızca Wi-Fi® ile bağliırken kullanır.
[IP akışına geçiş]	IP radyoya geçerken ayarlar değiştirilebilir. ● Otomatik[ayarlıyken,]otomatik olarak değişir. ● Manuel[ayarı]bir değişim isteğini bildirir.
[Daha zengin bilgiler ve görseller]	Gracenote® radyo tanıma teknolojisini kullanır. ● Favorilerin logolarını ve istasyon listesini görüntüler. ● İstasyon listesinin kategori adlarını değiştirir. ● İstasyon listesini otomatik olarak günceller.

● [ögesine dokununuz] > [FM]

Ayar	İçerik
[İstasyon listesi sırası]	İstasyon listesini yeniden sıralar.
[FM radyoya eriş]	Kaynak seçim ekranında[FM]düğmesini gizler.
[Trafik anonsları Açık/Kapalı]	FM istasyonunda trafik bilgileri başladığında kanalları otomatik olarak değiştirir.
[Alternatif frekans]	FM istasyonunda sinyal kesildiğinde daha iyi alıma sahip alternatif bir frekansa geçer.
[Bölge kodu değiştirme]	Aynı program ağında yerel yayına geçer.
[FM radyo metni]	FM yayın istasyonundan gelen radyo metnini görüntüler.
[Birleştirilmiş istasyonlar]	Farklı yayın bantlarında (FM veya DAB) aynı istasyonları arar ve mevcut tüm radyo istasyonları için birleştirilmiş bir istasyon listesi görüntüler.

● [Kaynaklar] > [Dijital Radyo Yayını (DAB)]*1

Ayar	İçerik
[DAB bilgileri görüntüleme]	DAB'dan gelen radyo metnini görüntüler.
[Alternatif frekans]	DAB için sinyal zayıfladığında daha iyi alıma sahip alternatif bir frekansa geçer.
[Trafik anonsları]	DAB'da trafik bilgileri başladığında istasyonları otomatik olarak değiştirir.
[Slayt gösterisi]	Slayt gösterisi görüntülerini gösterir. Slayt gösterisi hizmete bağlı olarak mevcuttur.
[Birleştirilmiş istasyonlar]	Farklı yayın bantlarında (FM veya DAB) aynı istasyonları arar ve mevcut tüm radyo istasyonları için birleştirilmiş bir istasyon listesi görüntüler.
[Servis haberleri]	Bir DAB duyuru yayını (haberler, hava durumu bilgileri veya uyarılar gibi) olduğunda istasyonları otomatik olarak değiştirir. ● Duyuru sona erdiğinde, sistem önceki programa kaldığı yerden devam eder. ● Ayarlar kapalı olsa bile alarm duyuruları yayınlanır.

● [Medya]

Ayar	İçerik
[Kapak resmini görüntüle]	Müzik albümlerinin kapak resmini görüntüler.

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

**BİLGİ**

- Sesli yönlendirme ses seviyesini ayarlamak için sistem sesli yönlendirmesi sırasında POWER/VOLUME düğmesini çevirin.
- Müzik ses ayarları, şu anda çalınan ekranından seçilebilir.

Radyonun dinlenmesi

Tercih ettiğiniz frekansa geçin ve radyoyu dinleyin.

BİLGİ

Müzik çalarken başka bir radyo ekranına geçerseniz, oynatma ekranı küçültülür. Küçültülmüş oynatma ekranını seçmek oynatma ekranını orijinal boyutuna getirir.

FM radyonun dinlenmesi

BİLGİ

- Bir stereo yayın alındığında, yayın otomatik olarak stereo yayına geçer.
- Sinyal zayıflarsa, radyo zayıf sinyalin parazit yapmasını önlemek için kanal ayırımının miktarını azaltır. Sinyal çok zayıflarsa radyo stereodan mono yayına geçer.

1 **Ana menüden[🎵]ögesine dokununuz.**

2 **Kaynak seçim düğmesine dokununuz.**

3 **Ekrandaki[FM]ögesine dokununuz.**

4 **İstasyon seçim yöntemini gerektiği gibi seçin.**

[Favoriler] : Favoriler olarak ön ayarlı istasyonlar arasından yayın istasyonunu seçin.

Favoriler listesini düzenlemek için[Düzenle (Edit)]seçeneğine dokununuz. Liste ögesini

kaldırmak için[➖]ögesine dokununuz.


[İstasyonlar]*1 : Yayın istasyonu listesinden yayın istasyonunu seçin.

Ekranda[Yenile (Refresh)]*2 ögesine dokunarak alınabilir yayın istasyonlarını tekrar arayın.

[Ayarlama] : Sayısal tuş takımıyla bir frekans girerek yayın istasyonunu seçin.

5 **Sinyal alınan radyoyu gerektiği gibi çalıştırın.**

- Ekrandan çalıştırma

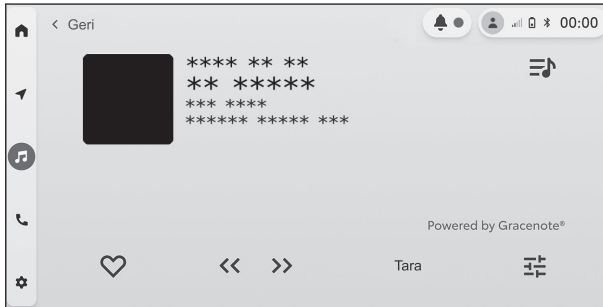

[🎵] : Favoriler listesini görüntüler.

*1 : Birleştirilmiş istasyon ayarı AÇIK olarak ayarlandığında,[Birleştirilmiş istasyonlar]görüntülenir.

*2 : Yalnızca[Birleştirilmiş istasyonlar]görüntülendiğinde görüntülenir.

[] : Alınan yayın istasyonunu bir favori olarak kaydeder. Kaydedildiğinde, iptal etmek için dokunur.*1


[<<]/[>>] : En iyi alım hassasiyetine sahip bu konuma en yakın yayın istasyonu otomatik olarak seçilir. Mevcut radyo sinyali ile bir sonraki frekansa atlamak için dokunur ve basılı tutun. Serbest bırakıldığında, en iyi alım hassasiyetine sahip bu konuma en yakın yayın istasyonu otomatik olarak seçilir.

[Tara] : Otomatik olarak daha yüksek frekanslara doğru hareket ederken yayın yapan istasyonları arayın. Bir yayın istasyonu alındığında yaklaşık 5 saniye takip edilebilir. Bu yayın istasyonunu dinlemeye devam etmek için dokunur.

[] : Ayarlanabilir öğeleri görüntüler.

- **[Ayarlar]** : Ses ve medya ayar ekranını görüntüleyin.(→ S.151)
- **[FM kontrolleri]** > **[Radyo metni]** : FM yayın istasyonu tarafından dağıtılan radyo metnini görüntüler.
- **[Ses ayarlamaları]** : Ekolayzer ses efekti gibi ses ayarlarını seçmek için seçim yapın.(→ S.151)

● Direksiyon düğmeleriyle kullanım

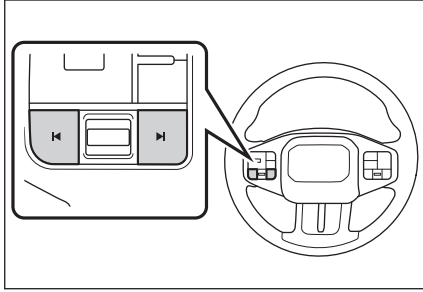

[<|>]/[>|<] düğmeleri

Doğrudan "**Favoriler**" ekranından seçildiğinde, ön ayar düğmelerinde kayıtlı frekansları veya yayın istasyonlarını sırayla değiştirir.

Doğrudan "**İstasyonlar**" ekranından seçildiğinde, istasyon listesinde görüntülenen yayın istasyonlarını değiştirir.

Doğrudan "**Ayarlama**" ekranından seçildiğinde, o konuma en yakın ve en iyi radyo alımına sahip yayın istasyonunu otomatik olarak seçer. Frekansları değiştirmek için basılı tutun. Serbest bırakıldığında, en iyi alım hassasiyetine sahip bu konuma en yakın yayın istasyonu otomatik olarak seçilir.

DAB radyonun dinlenmesi*2


BİLGİ

Zaman kaydırma ile oynatılabilen süre, kaydedilen DAB bit hızına, DAB ünitesi bellek boyutuna ve yayın alımının başlama saatine bağlı olarak değişir.

*1 : Favori istasyonlar, favoriler listesi ekranından da kaydedilebilir. İstediğiniz istasyonu ayarlayın, ardından favoriler listesi ekranında bir ekran düğmesini seçin ve basılı tutun.

*2 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

- 1 **Ana menüde[🎵]ögesine dokunun.**
- 2 **Kaynak seçim düğmesine dokunun.**
- 3 **DAB[ögesine dokunun].**
- 4 **İstasyon seçim yöntemini gerektiği gibi seçin.**
[Favoriler] : Favoriler olarak ön ayarlı istasyonlardan yayın istasyonunu seçin.
Favoriler listesini düzenlemek için[Düzenle (Edit)]ögesine dokunun. Liste ögesini kaldırmak için[➖]ögesine dokunun.
[İstasyonlar]*¹ : Servis listesinden servisi seçin.
Alınabilir servislerle yönelik aramayı tekrarlamak için[Yenile (Refresh)]*² ögesine dokunun.
- 5 **Sinyal alınan radyoyu gerektiği gibi çalıştırın.**
 - İşlemleri ekrandan yapın

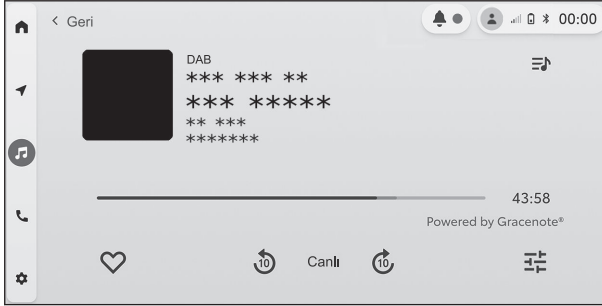

[🎵] : Favoriler listesini görüntüler.

[❤️] : Şu anda alınan servisi bir favori olarak kaydeder. Kaydedildiğinde, iptal etmek için dokununuz.*³

[⏮️]/[⏭️] : Dinlemekte olduğunuz servisi yeniden dinlemek için zaman kaydırma işlevini kullanın. Servisin oynatımını 10 saniye ileri veya geri atlamak için dokununuz. Hızlı geri veya ileri almak için basılı tutun.

[Canlı] : Yayınlanmakta olan servisi dinlemek için zaman kaydırmayı serbest bırakın. Görsel : Genişletilmiş slayt gösterisini veya kapak resmini seçmek için seçim yapın. Her bir dokunuş önceki ekranı görüntüler.

[⚙️] : Ayarlanabilir öğeleri görüntüler.


- [Ayarlar] : Ses ve medya ayar ekranını görüntüleyin.(→ S.151)
- [DAB kontrolleri] > [Radyo metni] : DAB tarafından dağıtılan radyo metnini görüntüler.
- [Ses ayarlamaları] : Ekolayzer ses efekti gibi ses ayarlarını seçmek için seçim yapın.(→ S.151)

- Direksiyon düğmeleriyle kullanım

*1: Birleştirilmiş istasyon ayarı AÇIK (ON) olarak ayarlıyken,[Birleştirilmiş istasyonlar]görüntülenir.

*2: Yalnızca[Birleştirilmiş istasyonlar]görüntülenirken gösterilir.

*3: Favori istasyonlar, favoriler listesi ekranından da kaydedilebilir. İstediğiniz istasyonu ayarlayın, ardından favoriler listesi ekranında bir ekran düğmesini seçin ve basılı tutun.

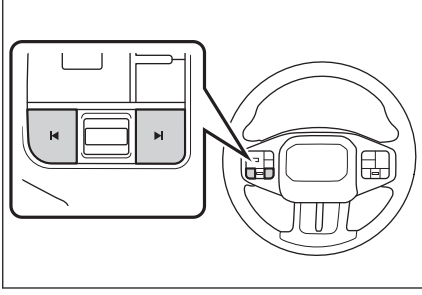

[◀]/[▶] düğmeleri

Doğrudan "**Favoriler**" ekranından seçildiğinde, ön ayar düğmelerinde kayıtlı servisleri değiştirir.

Doğrudan "**İstasyonlar**" ekranından seçildiğinde, istasyon listesinde gösterilen servisleri değiştirir.

Radyo anteninin kullanımı

Radyo sinyallerini alan anten, arka tavanın içine yerleştirilmiştir.

İnternet radyosunun kullanımı

FM/DAB dinlerken radyoda yayınlanan parça için şarkı adı, kapak resmi ve istasyon logosu gibi bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler, Gracenote® sunucusundan Wi-Fi® yoluyla alınabilir ve görüntülenebilir.

İnternete Wi-Fi® üzerinden bağlanıldığında, radyo sinyali alımı kötüleşirse yayın bağlantısı internete geçebilir. Bu, aynı yayının kesintisiz dinlenmesini sağlar.

Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

BİLGİ

- Tüm yayın istasyonları desteklenmez.
- Radyo sinyali alımı bozulduğunda internet radyosuna geçilebilir.
- İnternet radyosunu kullanırken, radyo sinyali belirli bir kesintisiz süre boyunca alındıktan sonra yayın otomatik olarak analog yayına geçer.
- İnternet radyosunu açma ve kapatma ya da ayarlarda İnternet radyosu kullanırken otomatik ve manuel arasında geçişi değiştirme.

Bluetooth® müzik çalma uyarıları

Bluetooth® müzik çalma hakkında aşağıdaki bilgilere özellikle dikkat edin.

BİLGİ

- Kullanımdan önce, cep telefonunun veya diğer Bluetooth® taşınabilir müzik çaların (bundan sonra taşınabilir cihaz olarak anılacaktır) multimedya sistemine kaydedilmesi gerekir.
- Taşınabilir cihazın modeline bağlı olarak bazı işlevlerin sınırlı olabileceğini unutmayınız.
- Apple CarPlay kablolu olarak bağlıyken bu işlev kullanılamaz.
- Kablosuz bir cihazla aynı anda kullanmak, her biri için iletişimi olumsuz etkileyebilir.
- Multimedya sistemi ayarlarında Wi-Fi® işlevi etkinleştirildiğinde, Bluetooth® müziğin sesi kesilebilir.
- Bir kullanıcı, Bluetooth® müzik/iPod modu akışı için kullanılmakta olan aynı cihazda bir telefon görüşmesi yaparsa veya çağrı alırsa, cep telefonu modeline bağlı olarak görüşme sırasında herhangi bir ses duyamayabilir.

DİKKAT

- Güvenlik nedeniyle, sürücü sürüş sırasında taşınabilir cihazı kullanmamalıdır.
- Bluetooth® iletişimi için araç anteni multimedya sistemine yerleşik durumdadır. İmplant kalp pilleri, implant kalp resenkronizasyon tedavisi kalp pilleri veya implant kalp defibrilatörleri dışında elektrikli tıbbi cihazlar kullanan kişiler, kullanımdan önce elektrik dalgalarının cihazları olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için doktorlarına ve cihaz üreticisine danışmalıdır.

UYARI

- Taşınabilir cihazı araç içinde bırakmayın. Aracın içi ısınabilir, bu da taşınabilir cihazın arızalanmasına neden olabilir.
- Multimedya sisteminin yakınında taşınabilir cihazı kullanmayın. Çok yaklaştırmak sesin veya bağlantı kalitesinin bozulmasına neden olabilir.

Bluetooth® müzik sisteminin çalması

Taşınabilir cihaz bağlantısı ile, taşınabilir cihaz doğrudan çalıştırılmadan kullanılabilir.


BİLGİ

- Bağlı taşınabilir cihaza bağlı olarak aşağıdaki bilgiler görüntülenmeyebilir.
 - Klasör başlığı
 - Şarkı adı
 - Albüm adı
 - Sanatçı adı
 - Çalma süresi
 - Toplam süre
 - Rastgele
 - Tekrarlama
 - Çalma/duraklatma
 - Parçalar arasında gezinme
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak aşağıdaki sorunlar oluşabilir.
 - Multimedya sisteminden işlem yapılamıyor.
 - İşlem veya ses seviyesi farklı.
 - Şarkı bilgileri veya süre gibi verilerin görüntülenmesi multimedya sistemi ile taşınabilir cihaz arasında farklılık gösterebilir.
 - Çalma durduğunda bağlantı kesilebilir.
- Uzun süre çalışırken, ses atlayabilir.
- Bağlı durumdayken ses seviyesi taşınabilir cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Müzik çalarken şarkı seçim ekranına giderseniz, çalma ekranı küçültülür (mini oynatıcı). Oynatma ekranını orijinal boyutunda görüntülemek için mini oynatıcıyı seçin.

Multimedya sistemine taşınabilir bir cihaz bağlanabilir.

- 1 **Ana menüde[]ögesine dokunun.**
- 2 **Kaynak seçim düğmesine dokunun.**
- 3 **Cihaz adına veya[Bluetooth®]ögesine dokunun.**
- 4 **Parçayı seçin.**

Klasör adları veya parça adları : Klasörü seçmek için bir klasör adına dokunun ve oynatma parçasını değiştirmek için bir parça adına dokunun.
- 5 **Oynatılan Bluetooth® müziğini gerektiği gibi kullanın.**
 - Ekrandan çalıştırma

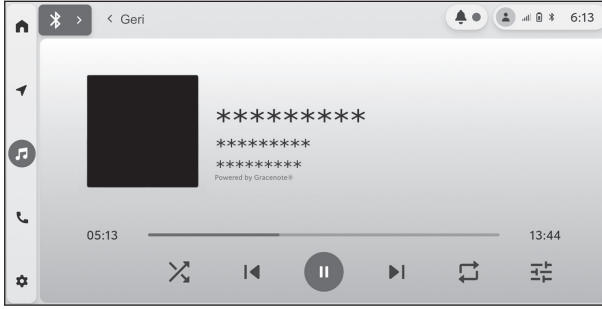

Oynatma ekranı : Mini oynatıcıyı görüntülemek için[Geri (Back)]ögesine dokununuz.

[] : Rastgele çalmayı gerçekleştirir. Her dokunuş rastgele çalma ayarını değiştirir.*1

- [] : Rastgele çalmayı iptal eder.
- [] : Çalınmakta olan klasörden rastgele çalma.
- [] : Tüm dosyalardan/parçalardan rastgele çalma.

[] : Çalmakta olan parçayı en baştan çalar. Parçanın başındayken, önceki parça en baştan çalacaktır. Hızlı geri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.

[] : Oynatımı duraklatır.

[] : Oynatır.

[] : Parçaları değiştirir. Hızlı ileri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.


[] : Tekrar çalmayı gerçekleştirir. Her dokunuş tekrar çalma ayarını değiştirir.*1

- [] : Tekrar çalmayı iptal eder.
- [] : Tüm parçaların çalınmasını tekrarlar.
- [] : Çalmakta olan şarkıyı tekrarlar.
- [] : Çalınmakta olan klasördeki şarkıları tekrar çalma.

[] : Ayarlanabilir öğeleri görüntüler.

- Direksiyon düğmeleriyle kullanım

*1 : Rastgele ve tekrar çalma ayarlarının geçiş sırası cihaz modeline göre değişir.

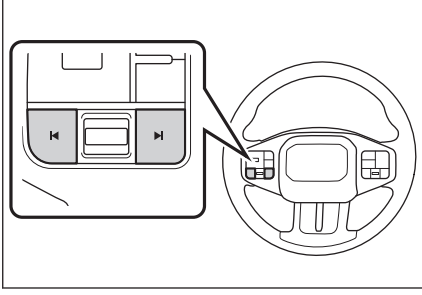**[◀]/[▶] dgmeleri**

Paraları deėiřtirin. Hızlı geri veya ileri almak iin basılı tutun. Oynatımı bu konumdan bařlatmak iin bırakın.

USB flash sürücünün oynatımına ilişkin uyarılar

USB flash sürücüyü oynatma hakkında aşağıdaki bilgilere özellikle dikkat edin. Multimedya sistemi tarafından kullanılabilen USB bellekler için "[Kullanılabilecek USB flash sürücüler hakkında bilgiler](#)"(→ S.268) kısmına bakın.

BİLGİ

- Oynatma sırasında USB flash sürücüsünün çıkarılması veya bağlı bir cihazın bağlantısının kesilmesi parazite neden olabilir.
- Bir USB flash sürücü bağlandığında ve kaynak başka bir kaynaktan USB flash sürücüye değiştirildiğinde, oynatma bir önceki oynatılmış dosyadan başlatılacaktır.
- Desteklenmeyen formatta bir dosyayı okumak işlemleri etkileyebilir.
- Birden çok cihazı bağlamak için bir USB hub kullanıldığında, tanınacak ilk cihaz dışındaki cihazlar kullanılamaz.

DİKKAT

Güvenlik nedeniyle, sürücü sürüş sırasında USB flash sürücüyü kullanmamalıdır.

UYARI

- Bağlanan USB belleğin şekline ve boyutuna bağlı olarak konsol bölmesi tamamen kapatılamayabilir. Bu durumda, konsol bölmesini zorla kapatmaya çalışmayın. Bunun yapılması, USB belleğe veya bağlantı noktasına hasar verebilir.
- Aracın içinde USB flash sürücüyü bırakmayın. Aracın içi ısınabilir, bu da USB flash sürücünün arızalanmasına neden olabilir.
- Bağlı USB flash sürücünün üzerine bastırmayın veya gereksiz baskıya maruz bırakmayın. USB flash sürücü veya bağlantı noktası zarar görebilir.
- Bağlantı noktasını yabancı maddelerden uzak tutun. USB flash sürücü veya bağlantı noktası zarar görebilir.

■ MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC oynatımı

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC dosyaları bulunan bir USB flash sürücü bağlandığında, önce USB flash sürücüdeki tüm dosyalar kontrol edilir.

USB flash sürücüye MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC dosyaları dışında dosyaların ve gereksiz klasörlerin yazılmaması önerilir. Bu, USB flash sürücü kontrolünün hızlı bir şekilde bitmesini sağlar.

BİLGİ

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC için pek çok ücretsiz kodlayıcı yazılımı ücretsiz olarak piyasada mevcuttur. Kodlayıcı durumuna veya dosya formatına bağlı olarak, oynatma başlangıcında ses kalitesinde bozulma veya parazit oluşabilir veya oynatma mümkün olmayabilir.

 UYARI

Dosyaya yanlış bir uzantı eklemeyin. Dosya içeriğiyle eşleşmeyen bir dosyaya uzantı eklemek, dosyaların yanlış tanınmasına ve oynatılmasına neden olabilir. Bu, hoparlörlere zarar verebilecek şekilde yüksek bir gürültü çıkarır.

Yanlış örnekler:

- MP3 olmayan bir dosyaya ".mp3" uzantısı ekleme
- WMA olmayan bir dosyaya ".wma" uzantısı ekleme

USB flash sürücüdeki müzik dosyalarını çalma


Müziğin keyfini çıkarmak için USB Type-C bağlantı noktasına bağlı bir USB flash sürücüde müzik dosyalarını çalın. Bir USB flash sürücü bağlandığında, kaynak seçim ekranında cihazın adının yer aldığı bir düğme görüntülenir. Bu, bazı cihazlar için görüntülenmeyebilir.

BİLGİ

Müzik çalarken şarkı seçim ekranına giderseniz, çalma ekranı küçültülür (mini oynatıcı). Oynatma ekranını orijinal boyutunda görüntülemek için mini oynatıcıyı seçin.

USB flash sürücüyü bağlayın.

- 1 **Ana menüden[🎵]ögesine dokununuz.**
- 2 **Kaynak seçim düğmesine dokununuz.**
- 3 **Cihaz adına veya[USB]ögesine dokununuz.**
- 4 **İstedığınız dosya veya parça seçim modunu seçin.**
[Klasörler] : Klasör adından bir parça seçin.
[Sanatçılar] : Sanatçı adına göre bir parça seçin.
[Albümler] : Albüm adından bir parça seçin.
[Şarkılar] : Şarkı adından bir parça seçin.
[Türler] : Türden bir parça seçin.
[Besteciler] : Besteci adından bir parça seçin.
- 5 **Gerektiği gibi oynatılan USB flash sürücüyü çalıştırın.**
 - Ekrandan çalıştırma

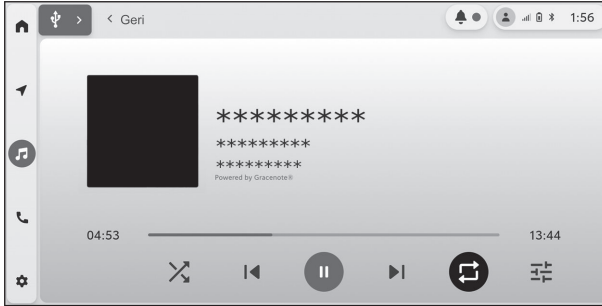

Oynatma ekranı : Mini oynatıcıyı görüntülemek için[Geri (Back)]ögesine dokununuz.

[🔀] : Rastgele çalmayı gerçekleştirir. Her dokunuş rastgele çalma ayarını değiştirir.

- [🔀] : Rastgele çalmayı iptal eder.
- [🎲] : Çalınmakta olan klasörden rastgele çalma.
- [📁] : Tüm dosyalardan/parçalardan rastgele çalma.
- [🎵] : Çalınmakta olan albümden rastgele çalma.

[⏮] : Oynatılmakta olan dosyayı veya parçayı en baştan çalar. Dosyanın veya parçanın başındayken, önceki dosya veya parça en baştan oynatılacaktır. Hızlı geri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.

[⏸] : Oynatımı duraklatır.

[⏪] : Oynatır.


[⏩] : Dosyaları veya parçaları değiştirir. Hızlı ileri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.

[🔄] : Tekrar çalmayı gerçekleştirir. Her dokunuş tekrar çalma ayarını değiştirir.

- [🔄] : Tüm parçaların çalınmasını tekrarlar.
- [🔄] : Çalmakta olan şarkıyı tekrarlar.
- [🔄] : Çalınmakta olan klasördeki şarkıları tekrar çalma.
- [🔄] : Çalınmakta olan albümdeki şarkıları tekrar çalma.

[⚙️] : Ayarlanabilir öğeleri görüntüler.

● Direksiyon düğmeleriyle kullanım

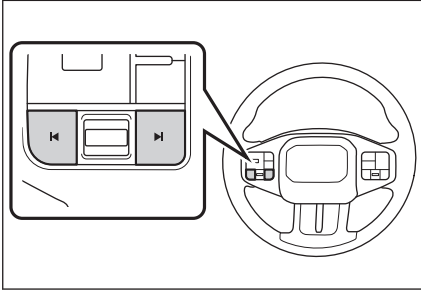

[⏮]/[⏩] düğmeleri

Dosyaları veya parçaları değiştirin. Hızlı geri veya ileri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.

iPod modunu oynatma için uyarılar

iPodunda oynatma yaparken aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

Multimedya sistemi tarafından kullanılabilen harici cihazlar için bkz. "[iPod modu ve Apple CarPlay hakkında bilgiler](#)"(→ S.272).

BİLGİ

- iPod modundayken bir USB Type-C kablosunun veya bağlı bir cihazın bağlantısını kesmek parazite neden olabilir.
- Birden çok cihazı bağlamak için bir USB hub kullanıldığında, tanınacak ilk cihaz dışındaki cihazlar kullanılamaz.
- Bir harici cihaz sübağlandığında ve kaynak başka bir kaynaktan iPod moduna değiştirildiğinde, oynatma bir önceki oynatılmış parçadan başlatılacaktır.*¹
- Bir kullanıcı, Bluetooth® müzik/iPod modu akışı için kullanılmakta olan aynı cihazda bir telefon görüşmesi yaparsa veya çağrı alırsa, cep telefonu modeline bağlı olarak görüşme sırasında herhangi bir ses duyamayabilir.

DİKKAT

Güvenlikten ötürü, sürücü sürüş sırasında cihazı kullanmamalıdır.

UYARI

- Bağlanan iPod/iPhone'un şekline ve boyutuna bağlı olarak konsol bölmesi tamamen kapatılamayabilir. Bu durumda, konsol bölmesini zorla kapatmaya çalışmayın. Bunun yapılması, iPod/iPhone'a veya bağlantı noktasına hasar verebilir.
- Harici cihazı araç içinde bırakmayın. Aracın içi ısınabilir, bu da cihazın arızalanmasına neden olabilir.
- Bağlanan cihazın üzerine bastırmayın veya gereksiz baskıya maruz bırakmayın. Cihaz veya bağlantı noktası zarar görebilir.
- Bağlantı noktasını yabancı maddelerden uzak tutun. Cihaz veya bağlantı noktası zarar görebilir.

*1 : Bağlı cihaza bağlı olarak, işlem açıklananndan farklı olabilir.

iPod modunda çalma

USB Type-C bağlantı noktasına bağlı iAP2 ile uyumlu iPhone (Apple CarPlay bağlantısı hariç)/iPad/iPod'daki müzik dosyaları çalınabilir. Bir cihaz bağlandığında, kaynak seçim ekranında cihazın adının yer aldığı bir düğme görüntülenir. Bu, bazı cihazlar için görüntülenmeyebilir.

BİLGİ


- Bağlı olan cihazın nesline ve modeline bağlı olarak, kapak resmi grenli görünebilir veya liste kaydırma ekranı yavaş olabilir.
- Bağlı olan cihazın nesline ve modeline bağlı olarak bazı işlemler mevcut olmayabilir veya farklı çalışabilir.
- Müzik çalarken şarkı seçim ekranına giderseniz, çalma ekranı küçültülür (mini oynatıcı). Oynatma ekranını orijinal boyutunda görüntülemek için mini oynatıcıyı seçin.

Harici bir cihaz bağlayın.

- 1 **Ana menüde[🎵]ögesine dokununuz.**
- 2 **Kaynak seçim düğmesine dokununuz.**
- 3 **Cihaz adına veya[USB]ögesine dokununuz.**
- 4 **İstedığınız parça seçim modunu seçin.**
 [Çalma listeleri] : Çalma listesinden bir parça seçin.
 [Sanatçılar] : Sanatçı adına göre bir parça seçin.
 [Albümler] : Albüm adından bir parça seçin.
 [Şarkılar] : Şarkı adından bir parça seçin.
 [Türler] : Türden bir parça seçin.
 [Besteciler] : Besteci adından bir parça seçin.
 [Radyo] : Radyo istasyonundan bir parça seçin.
 [Sesli kitaplar] : Sesli kitap adından bir parça seçin.
 [Podcast'ler] : Podcast adından bir parça seçin.

5 Gerektiği gibi çalan bir iPod'u çalıştırın.

- Ekrandan çalıştırma

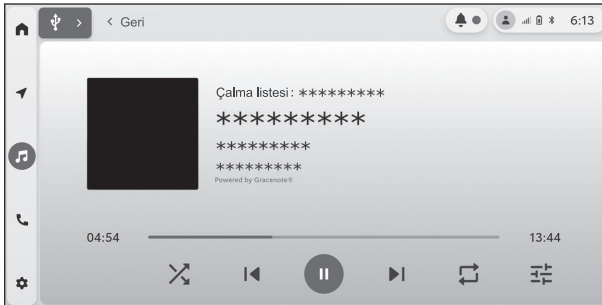

Çalma ekranı : Mini oynatıcıyı görüntülemek için[Geri (Back)]ögesine dokununuz.



[X] : Karışık çalmayı yapar. Her dokunuş karışık çalma ayarını değiştirir.*1

*1 : Karışık ve tekrar çalma ayarlarının geçiş sırası bağlı cihaza göre değişir.

- [] : Rastgele çalmayı iptal eder.
- [] : Çalmakta olan albümden rastgele çalma.
- [] : Tüm dosyalardan/parçalardan rastgele çalma.

[] : Çalmakta olan parçayı en baştan çalar. Parçanın başındayken, önceki parça en baştan çalacaktır. Hızlı geri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.

[] : Oynatımı duraklatır.

[] : Oynatır.


[] : Parçaları değiştirir. Hızlı ileri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.

[] : Tekrar çalmayı gerçekleştirir. Her dokunuş tekrar çalma ayarını değiştirir.*1

- [] : Tekrar çalmayı iptal eder.
- [] : Tüm parçaların çalınmasını tekrarlar.
- [] : Halihazırda çalmakta olan şarkıyı yeniden çalar.

[] : Ayarlanabilir öğeleri görüntüler.

● Direksiyon düğmeleriyle kullanım

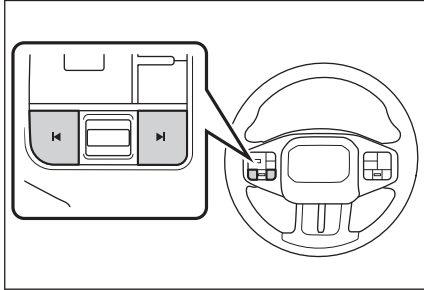

[]/[] düğmeleri

Parçaları değiştirin. Hızlı geri veya ileri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.

*1 : Karışık ve tekrar çalma ayarlarının geçiş sırası bağlı cihaza göre değişir.

Apple CarPlay oynatma uyarıları

Apple CarPlay oynatma hakkında aşağıdaki bilgilere özellikle dikkat edin. Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

BİLGİ

- Kablosuz bağlantı aracılığıyla Apple CarPlay kullanıldığında, cihaz önceden kaydedilmelidir.
- Android Auto bağlıyken bu işlev kullanılamaz.
- Apple CarPlay USB üzerinden bağlıyken bağlı bir cihazın bağlantısını kesmek parazite neden olabilir.
- Bir Android cihaz bağlıyken farklı bir kaynak Apple CarPlay'e geçildiğinde, oynatma daha önce oynatılan parçadan başlatılır.

DİKKAT

Güvenlik nedeniyle, sürücü sürüş sırasında iPhone'u kullanmamalıdır.

UYARI

- Bağlanan iPhone'un şekline ve boyutuna bağlı olarak konsol bölmesi tamamen kapatılamayabilir. Bu durumda, konsol bölmesini zorla kapatmaya çalışmayın. Bunun yapılması, iPhone'a veya bağlantı noktasına hasar verebilir.
- iPhone'u araç içinde bırakmayın. Aracın içi ısınabilir, bu da iPhone'un arızalanmasına neden olabilir.
- Bağlı iPhone'un üzerine bastırmayın veya gereksiz baskıya maruz bırakmayın. iPhone veya bağlantı noktası zarar görebilir.
- Bağlantı noktasını yabancı maddelerden uzak tutun. iPhone veya bağlantı noktası zarar görebilir.

Apple CarPlay'in kullanımı

USB Type-C bağlantı noktasına bağlı bir iPhone'da veya kablosuz olarak bağlı bir iPhone'da müzik dosyalarını çalın. Apple CarPlay bağlandığında, kaynak seçim ekranında cihazın adının yer aldığı bir düğme görüntülenir. Bu, bazı cihazlar için görüntülenmeyebilir.


BİLGİ

- Bağlı olan iPhone'un nesline ve modeline bağlı olarak bazı işlemler mevcut olmayabilir veya farklı çalışabilir.
- Parçanın normal şekilde çalınmaması veya sesin atlanması gibi durumlarda iOS'u en son sürüme güncelleyin. Güncelleme sorunları çözebilir.

Apple CarPlay'i bağlayın.

- 1 Ana menüden[🎵]ögesine dokununuz.
- 2 Kaynak seçim düğmesine dokununuz.
- 3 Cihaz adına (Apple CarPlay) dokununuz.
- 4 Gerektiği gibi çalan Apple CarPlay'i çalıştırınız.

- İşlemleri ekrandan yapınız

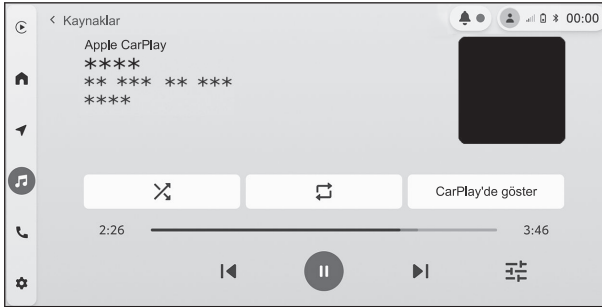

[🔀] : Karışık çalmayı yapar. Her dokunuşla karışık çalma işlevi açılır veya kapatılır.*1

• [🔀] : Rastgele çalmayı iptal eder.

• [🔀] : Çalmakta olan parçanın bulunduğu kategori içinde karışık çalma.

[🔁] : Tekrar çalmayı gerçekleştirir. Her dokunuş tekrar çalma ayarını değiştirir.*1

• [🔁] : Tekrar çalmayı iptal eder.

• [🔁] : Tüm parçaların çalınmasını tekrarlar.

• [🔁] : Çalmakta olan şarkıyı tekrarlar.

[CarPlay'de Göster] : Apple CarPlay ekranını görüntüler.

*1 : Karışık ve tekrar çalma ayarlarının geçiş sırası bağlı cihaza göre değişir.

[⏮] : Çalmakta olan parçayı en baştan çalar. Parçanın başındayken, önceki parça en baştan çalacaktır. Hızlı geri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.


[⏸] : Oynatımı duraklatır.

[▶] : Oynatır.

[⏭] : Parçaları değiştirir. Hızlı ileri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.

[⚙] : Ayarlanabilir öğeleri görüntüler.

● Direksiyon düğmeleriyle kullanım

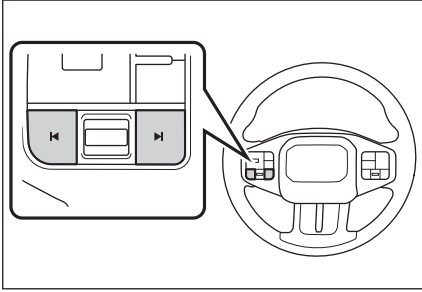

[⏮]/[⏭] düğmeleri

Parçaları değiştirin. Hızlı geri veya ileri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.

Android Auto oynatma uyarıları

Android Auto oynatma hakkında aşağıdaki bilgilere özellikle dikkat edin. Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

BİLGİ

- Kablosuz bağlantı aracılığıyla Android Auto kullanıldığında, cihaz önceden kaydedilmelidir.
- Apple CarPlay bağlantıya bu işlev kullanılamaz.
- Android Auto USB üzerinden bağlantıya bağlı bir cihazın bağlantısını kesmek parazite neden olabilir.
- Bir Android cihaz bağlantıya farklı bir kaynak Android Auto'ya geçirildiğinde, oynatma daha önce oynatılan parçadan başlatılır.

DİKKAT

Güvenlikten ötürü, sürücü sürüş sırasında Android cihazı kullanmamalıdır.

UYARI

- Bağlanan cihazın şekline ve boyutuna bağlı olarak konsol bölmesi tamamen kapatılamayabilir. Bu durumda, konsol bölmesini zorla kapatmaya çalışmayın. Bunun yapılması, cihaza veya bağlantı noktasına hasar verebilir.
- Android cihazı araç içinde bırakmayın. Aracın içi ısınabilir, bu da Android cihazın arızalanmasına neden olabilir.
- Bağlı Android cihazın üzerine bastırmayın veya gereksiz baskıya maruz bırakmayın. Android cihaz veya bağlantı noktası zarar görebilir.
- Bağlantı noktasını yabancı maddelerden uzak tutun. Android cihaz veya bağlantı noktası zarar görebilir.


Android Auto'da oynatma

USB Type-C bağlantı noktasına bağlı bir Android cihazında veya kablosuz olarak bağlı bir Android cihazında müzik dosyalarını çalın. Bir Android cihaz bağlandığında, kaynak seçim ekranında cihazın adının yer aldığı bir düğme görüntülenir. Bu, bazı cihazlar için görüntülenmeyebilir.

Android Auto'ya bağlanın.

- 1 **Ana menüde [🎵] ögesine dokunun.**
- 2 **Kaynak seçim düğmesine dokunun.**
- 3 **Cihaz adına (Android Auto) ögesine dokunun.**
- 4 **Gerektiği gibi çalan Android Auto'yu kullanın.**

● Ekrandan çalıştırma

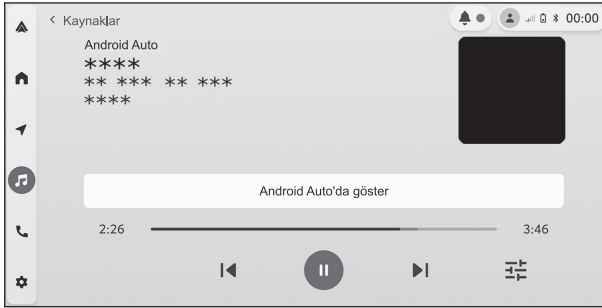

[Android Auto'da göster] : Android Auto ekranını görüntüler.

[⏮] : Çalmakta olan parçayı en baştan çalar. Parçanın başındayken, önceki parça en baştan çalacaktır.


[⏸] : Oynatımı duraklatır.

[▶] : Oynatır.

[⏭] : Parçaları değiştirir.

[⚙] : Ayarlanabilir öğeleri görüntüler.

● Direksiyon düğmeleriyle kullanım

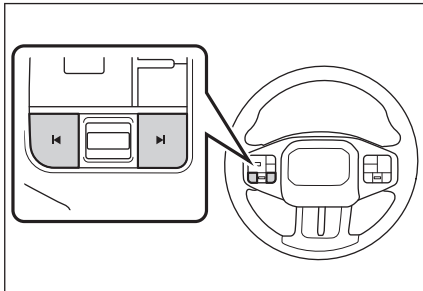

[⏮]/[⏭] düğmeleri

Parçaları değiştirin.

Entegre Akışı (Integrated Streaming) Oynatma

Entegre Akış içeriği sistemde oynatılabilir.

Bu işlev, bir mobil cihaza Toyota uygulamasının yüklenmesini gerektirir. Kullanıcılar bu özelliği kullanmak için müzik hesaplarını Toyota uygulamasına bağlamalıdır.

Daha fazla bilgi için <https://www.toyota.com>'e gidin.

Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

BİLGİ

- Konum verisi paylaşımı kapalıysa, bu işlev kullanılamaz.
- Ekran düzeni, müzik uygulamasına göre değişiklik gösterebilir.
- Kullanılabilir işlevler, müzik uygulamasına göre değişiklik gösterebilir.
- Müzik çalarken şarkı seçim ekranına giderseniz, çalma ekranı küçültülür (mini oynatıcı). Oynatma ekranını orijinal boyutunda görüntülemek için mini oynatıcıyı seçin.

Spotify Çalma

- 1 Ana menüde[🎵]ögesine dokununuz.
- 2 Kaynak seçim düğmesine dokununuz.
- 3 Spotify[ögesine dokununuz].
- 4 İstedığınız parça seçim modunu seçin.

Ana sayfa : Spotify tarafından önerilen bir parça seçin.


Son Çalınanlar : Son dinlediklerinizden bir parça seçin.

Gözet : Kategorilerden ve önerilen parçalardan bir parça seçin.

Kitaplığınız : Kitaplığınızda kayıtlı parçalardan birini seçin.

- 5 Gerekirse çalmakta olan Spotify'ı kullanın.

- Ekrandan çalıştırma

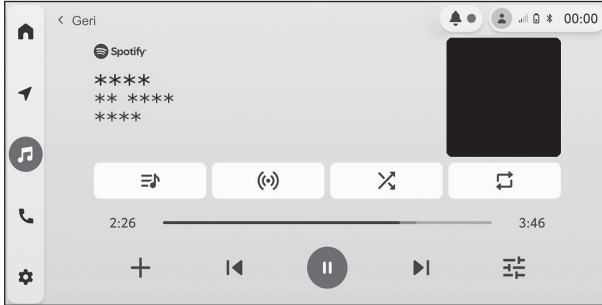

[🎵] : Oluşturulan çalma listesini görüntüler.*1

[🔍] : O anda çalınan parçayı temel alarak bir çalma listesi oluşturmak için seçin.*1


[🔀] : Rastgele çalmayı gerçekleştir. Her dokunuşla rastgele çalma işlevi açılır veya kapatılır.*1*2

*1: Podcast'ler oynatıldığında geçerli değildir.

*2: Rastgele çalma sırası cihaz modeline göre değişir.

- [X] : Rastgele çalmayı iptal eder.
- [X] : Çalmakta olan parçanın bulunduğu kategori içinde rastgele çalma.
- [↺] : Tekrar çalmayı gerçekleştirir. Her dokunuş tekrar çalma ayarını değiştirir.*1
- [↺] : Tekrar çalmayı iptal eder.
- [↺] : Tüm parçaların çalınmasını tekrarlar.
- [↺] : Çalmakta olan şarkıyı tekrarlar.
- [15] / [15] : 15 saniye ileri veya geri atlar.*2
- [1x] : Oynatma hızını belirlemek için seçin.*2
- [◀] / [▶] : Parçayı değiştirir. Hızlı ileri/geri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.
- [⏸] : Oynatımı duraklatır.
- [▶] : Oynatır.
- [⏶] : Çalmakta olan şarkıyı kitaplığa kaydeder. Kaydedildiğinde, iptal etmek için dokunun.
- [⚙] : Ayarlanabilir öğeleri görüntüler.

● Direksiyon düğmeleriyle kullanım

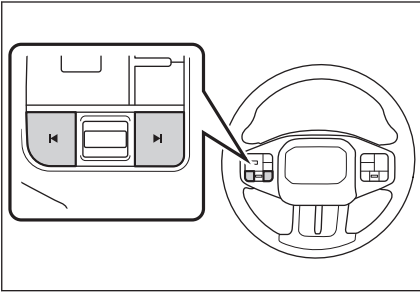

[◀] / [▶] düğmeleri

Parçaları değiştirin. Hızlı geri veya ileri almak için basılı tutun. Oynatımı bu konumdan başlatmak için bırakın.

*1 : Podcast'ler oynatıldığında geçerli değildir.

*2 : Yalnızca Podcast'ler oynatıldığında geçerli değildir.

5-1. Eller serbest aramaları kullanım uyarıları

Eller serbest arama uyarıları.....	180
Eller serbest aramada arıza olduğunda.....	183

5-2. Direksiyon düğmeleriyle eller serbest aramaların yapılması

Direksiyon düğmeleriyle kullanım	186
--	-----

5-3. Arama yapılması

Arama geçmişinden arama yapılması	187
Favoriler listesinden arama yapmak	188
Kişiler üzerinden arama yapılması	189
Tuş takımından arama yapılması	190
Toyota yol yardımı servisini arama	191
Bekleme veya duraklatma sinyali kullanarak arama yapmak	192

5-4. Aramaların yanıtlanması

Aramaları yanıtlama.....	193
Aramaları reddetme	194

5-5. Arama içi işlemler

İşlemleri arama ekranından gerçekleştirme	195
İkinci bir aramayı yanıtlama	197
Devam eden bir arama sırasında başka bir kişiyi arama	198
Konferans araması yapmak	199
Aramaları sonlandırma	200

5-6. Eller serbest aramalar için telefonların değiştirilmesi

Eller serbest aramalar için telefonların değiştirilmesi.....	201
--	-----

5-7. Kişi verisinin düzenlenmesi

Kişi verilerinin aktarılması	202
------------------------------------	-----

5-8. Mesaj işlevinin kullanımı

Mesaj işlevi kullanımına ilişkin uyarılar	204
Mesaj işlevinden arama yapma	210

Eller serbest arama uyarıları

Sistem tarafından doğrulanmış bir Bluetooth® cep telefonu (bundan böyle "cep telefonu" olarak belirtilir) bağlandığında, cep telefonunu doğrudan çalıştırmadan arama yapmak ve aranmak için telefon işlevi kullanılabilir. Buna eller serbest arama adı verilir.

Bir cep telefonunun sisteme bağlanabilmesi için multimedya sistemi özelliklerini desteklemesi gerekir. Ancak, cep telefonu modeline bağlı olarak bazı işlevlerin sınırlı olabileceğini unutmayın.

Apple CarPlay veya Android Auto'ya bağlıyken bile, koşullara bağlı olarak Apple CarPlay veya Android Auto için eller serbest telefon ekranı görüntülenmeyebilir.

BİLGİ

- Cep telefonunu eller serbest işleviyle kullanırken aşağıdaki uyarılara uyun.
 - Eller serbest aramanın kullanılabilmesi için bir cep telefonunun multimedya sistemine kaydedilmesi ve Bluetooth® ile bağlanması gerekir. Eller serbest aramayı kullanmak için önce bir cep telefonunu kaydedin. (→ S.67)
 - Cep telefonunun Bluetooth® işlevini kullanabildiğinden emin olun.
 - Bluetooth® müzik çalma sırasında arama yapmaya veya yanıtlamaya çalışıyorsanız, ekran görüntüsü ve çevir sesi ya da zil sesi gecikebilir.
- Multimedya sisteminin tüm Bluetooth® cihazlarıyla çalışması garanti edilmez. Cep telefonu modeline bağlı olarak aşağıdaki sorunlar oluşabilir.
 - Kontak anahtarı <güç düğmesi> eller serbest arama sırasında kullanıldığında, aramanın bağlantısı kesilebilir.
 - Arama ekranı görüntülenmeyebilir veya karşı taraf telefona yanıt vermeden önce arama ekranı görüntülenebilir.
 - Numaralar arama ekranındaki sayısal tuş takımı kullanılarak girilse bile, cep telefonu hizmet sağlayıcısına bağlı olarak ton sinyali iletilmeyebilir.
 - Numara çevirdikten sonra, cep telefonunda işlem yapmak gerekebilir.
- Eller serbest arama aşağıdaki durumlarda kullanılamayabilir.
 - Arama alanının dışındayken
 - Giden aramalar kısıtlandığında (örneğin, hatlar sıkışık olduğunda)
 - Acil aramalar sırasında
 - Kişi verileri cep telefonundan aktarılırken
 - Cep telefonu için arama kilidi açıldığında
 - Cep telefonu kullanımdayken (örneğin, veri aktarırken)
 - Cep telefonu arızalandığında
 - Cep telefonu bağlı olmadığına
 - Cep telefonunun pili zayıfladığında
 - Cep telefonu kapatıldığında
 - Ayarlar cep telefonunun eller serbest aramalar için kullanılmasını engellediğinde

- Multimedya sistemi ile veri iletişiminden veya kişi aktarımından eller serbest aramaya geçerken. (Geçiş yaparken, multimedya sistemi için Bluetooth® bağlantı durumu görüntülenmez)
- Cep telefonunun kendisi başka bir nedenle kullanılmadığında
- Eller serbest arama ve Wi-Fi® işlevi aynı anda kullanılıyorsa, cep telefonunun Bluetooth® bağlantısı kesilebilir.

⚠ DİKKAT

- Güvenlik nedeniyle, sürücü sürüş sırasında cep telefonunun kendisini kullanmamalıdır.
- İmplant edilmiş kalp pilleri, kalp ritmi düzenleyici piller veya implante kalp defibrilatörleri olan kişiler, Bluetooth® antenleri ile aralarında makul bir mesafe bırakmalıdırlar. Radyo dalgaları bu tip cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Bluetooth® cihazlarını kullanmadan önce implante edilmiş kalp pilleri, kardiyak senkronizasyon tedavisi kalp pilleri veya implante kalp defibrilatörleri dışında elektrikli tıbbi cihaz kullanan kişiler, tıbbi cihaz üreticisine danışarak radyo dalgalarının cihazın çalışması üzerindeki etkisi hakkında bilgi almalıdır. Radyo dalgaları, bu gibi tıbbi cihazların çalışması üzerinde beklenmedik etkiler yaratabilir.


⚠ UYARI

Telefonunuzu araçta bırakmayın. Aracın içi ısınabilir, bu da cep telefonunun arızalanmasına neden olabilir.

Arama sesi için uyarılar

Eller serbest aramada, aracın dahili mikrofonu*1 konuşmak için kullanılabilir. Eller serbest arama yaparken aşağıdaki bilgilere özellikle dikkat edin.

- Aramaları yanıtlarken veya aramalar sırasında konuşurken ses, ön koltukların her iki tarafındaki hoparlörlerden çıkar.
- Eller serbest sistemden bir ses veya zil sesi çıktığında müzik kesilir.

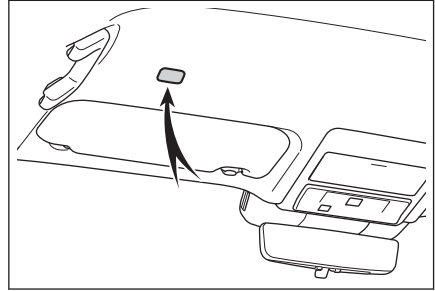

📖 BİLGİ

- Aramalar sırasında, telefonda karşı tarafa sırayla konuşun. Her iki taraf da aynı anda konuşursa, karşı tarafın ne dediğini duymak zor olabilir.
- Yanıtlayanın sesi çok yüksekse, karşı tarafın sesi aracın dışında duyulabilir veya yankılar gelebilir.
- Yüksek sesle anlaşılır konuşun.

*1 : Mikrofonun konumu, araç donanımına göre değişiklik gösterebilir.

- Aşağıdaki durumlarda karşı taraf sesinizi net bir şekilde duyamayabilir.
 - Bozuk yollarda sürüş yaparken.
 - Yüksek hızlarda sürüş yaparken.
 - Tavan veya camlar açıkken.
 - Klima çıkışları mikrofona doğrultulduğunda.
 - Klima fanının gürültüsü yüksek düzeydeyken.
 - Cep telefonu mikrofona yaklaştırılmış.
- Kullanılan telefon veya ağa bağlı olarak ses kalitesi (parazit veya eko gibi) üzerinde olumsuz bir etki olabilir.
- Başka Bluetooth® cihazları aynı anda bağlanırsa, eller serbest sistem sesinde parazit oluşabilir.
- Multimedya sistemi Wi-Fi® işlevini kullanacak şekilde ayarlanmışsa, eller serbest sistemi sesinde parazit oluşabilir.
- Cep telefonu ile multimedya sistemi hoparlör ses seviyesi/zil sesi seviyesi senkronize edilebilir. Bir arama alındığında veya bir arama başlatıldığında, cep telefonunuzdaki ses seviyesi değişiklikleri nedeniyle ses seviyesi değişebilir. Cep telefonu modeline dayalı olarak, multimedya sistemi hoparlör sesi seviyesi/zil sesi seviyesi cep telefonuyla bağlanamaz.

UYARI

Mikrofona dokunmayın veya keskin nesneleri sokmayın. Aksi takdirde arızaya neden olabilirsiniz.

Aracı satarken veya hurdaya çıkarırken alınacak önlemler

Eller serbest sistemini kullanırken pek çok kişisel veri kaydedilir. Aracı satmadan veya hurdaya çıkarmadan önce tüm bilgileri silmeyi unutmayın. (→ S.45)
Tüm bilgileri sıfırladıktan sonra, multimedya sistemindeki tüm veriler silinir ve fabrika ayarına döndürülür. Sıfırlama öncesi duruma döndürülemez.

Eller serbest aramada arıza olduğunda

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, olası nedenler ve çözümler için aşağıdaki tabloya bakın ve belirtiyi yeniden kontrol edin.

■ Eller serbest aramaların kullanımı

Belirti	Olası neden	Çözüm
Eller serbest aramalar kullanılamıyor	Cep telefonunuz Bluetooth®'u desteklemiyor.	Multimedya sisteminde çalışması onaylanan belirli cihazların bir listesi için, yetkili bir Toyota bayisine veya Toyota yetkili servisine ya da yetkin ve donanımlı bir profesyonele başvurun.
	Cep telefonu sürümünüz Bluetooth® ile uyumlu değil.	Bluetooth® Core Ver. 5.2 ile uyumlu bir cihaz kullanın. (→ S.65)

■ Cep telefonu kaydı ve bağlantısı

Belirti	Olası neden	Çözüm
Cep telefonunuz kaydedilemiyor	Cep telefonu kayıt işlemi tamamlanmamış.	Cep telefonunuzda gösterildiğinde kimlik doğrulama düğmesini seçin ve kayıt işlemine devam edin.
	Cep telefonunda veya multimedya sisteminde kayıt bilgileri bulunmakta.	Kayıt bilgilerini hem multimedya sisteminden hem de cep telefonundan sildikten sonra kayıt işlemini yeniden yapın. (→ S.67,70)
Bluetooth® üzerinden bağlanılamıyor	Kullanılacak telefon dışında bir cep telefonu zaten Bluetooth® üzerinden bağlı.	Multimedya sisteminden Bluetooth® ile kullanmak için cep telefonunu manuel olarak bağlayın. (→ S.72)
	Cep telefonunun Bluetooth® işlevi etkinleştirilmemiştir.	Motor açma kapama düğmesi <güç düğmesi> ACC veya ON (Açık) konumundayken, cep telefonunda Bluetooth® işlevini etkinleştirin.
	Cep telefonu kayıt bilgileri silinmiş.	Kayıt bilgilerini hem multimedya sisteminden hem de cep telefonundan sildikten sonra kayıt işlemini yapın. (→ S.67,70)

■ Arama yapma veya aramaları yanıtlama

Belirti	Olası neden	Çözüm
Arama yapılamıyor veya yanıtlanamıyor	Hizmet alanının dışında	Aracı hizmetin kapsama alanına götürün.
	Cep telefonu için arama kısıtlaması (arama kilidi) açık.	Cep telefonu için arama kısıtlamasını (arama kilidi) kapatın.

■ Kişiler

Belirti	Olası neden	Çözüm
Kişi verileri otomatik olarak aktarılamıyor	Cep telefonu profili kişi verilerinin aktarılmasını desteklemiyor.	Multimedya sisteminde çalışması onaylanan belirli cihazların bir listesi için, yetkili bir Toyota bayisine veya Toyota yetkili servisine ya da yetkin ve donanımlı bir profesyonele başvurun.
	[Kişileri senkronize et]seçeneği multimedya sisteminin Bluetooth® ayarlarında kapalı olarak ayarlı.	Ayarla[Kişileri senkronize et]seçeneğini multimedya sistemindeki Bluetooth® ayarlarında açık olarak ayarlayın. (→ S.76)
	Cep telefonu kişileri aktarmak için onay bekliyor.	Cep telefonunda kişileri aktarım onayı düğmesini seçin.
Cep telefonunda bir onay teyit ekranı görüntülenir	Cep telefonunuz daima izin ver olarak ayarlanmamış.	Cep telefonunu daima zaman izin ver olarak ayarlayın.

■ Bluetooth® mesaj işlevini kullanırken

Belirti	Olası neden	Çözüm
Mesajlar aktarılamıyor. ⁽¹⁾	Cep telefonunda mesaj aktarımı etkinleşmiş değildir.	Cep telefonunda mesaj aktarımını etkinleştirin (telefonda mesaj aktarımını onaylayın).
Yeni mesaj bildirimleri gösterilmiyor.	[Rahatsız etme (Do not disturb)]multimedya sisteminde AÇIK olarak ayarlı.	Rahatsız etme (Do not disturb) [özellikliğini]multimedya sisteminde KAPALI olarak ayarlayın. (→ S.76)
	Cep telefonunda otomatik mesaj aktarımı etkin değildir.	Cep telefonundan otomatik aktarım işlevini etkinleştirin.

(1) Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

■ Diğer koşullar

Belirti	Olası neden	Çözüm
Olası çözümler uygulandıktan sonra belirtiler düzelmezse.	Cep telefonu ve multimedya sistemi birbirinden çok uzakta.	Cep telefonu ve multimedya sistemini birbirine yaklaştırın.
	Elektromanyetik parazit üretilmekte.	Wi-Fi® cihazları gibi elektromanyetik dalgalar oluşturabilecek tüm cihazları kapatın. Multimedya sistemindeki Wi-Fi® ayarını kapalı olarak ayarlayın. (→ S.82)

Belirti	Olası neden	Çözüm
Olası çözümler uygulandıktan sonra belirtiler düzelmezse.	Bunun nedeni cep telefonudur.	Cep telefonunu kapatın ve pilini çıkarın.
		Cep telefonunun Bluetooth® bağlantısını kapalıdan açık konuma alın.
		Cep telefonunun Wi-Fi® bağlantısını kapatın.
		Cep telefonunda çalışan tüm güvenlik yazılımlarını veya arka plan uygulamalarını durdurun.
		Kullanmadan önce cep telefonunda kurulu uygulamaların sağlayıcısını ve çalışma durumunu dikkatlice onayladığınızdan emin olun.



BİLGİ

Daha fazla bilgi için cep telefonu ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Direksiyon düğmeleriyle kullanım

Direksiyon düğmeleri, zil sesi seviyesini değiştirme gibi bazı eller serbest arama işlevlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir. Direksiyon düğmesi işlevleri, multimedya sisteminin durumuna göre değişir.

● Düğmeleri gerektiği gibi kullanın.



[] düğmesi

Müzik ses seviyesini ayarlar.


Sürekli ayarlamak için yükseltmeye veya düşürmeye devam edin.



[] düğmesi

Aramalar sesli komut kullanılarak yapılabilir.

Sesli Desteği sonlandırmak için konuşma düğmesine basın.

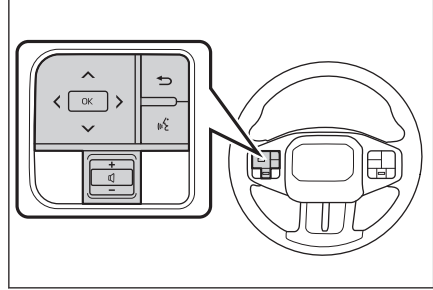

Gösterge kumandası


● Gelen aramalar, yapılan aramalar ve devam eden aramalar sırasında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir. Gösterge kumandalarının nasıl çalıştırılacağına ilişkin talimatlar için lütfen "Kullanıcı el kitabı"na bakın.

- Aramaları yanıtlama
- Aramaları sonlandırma
- Aramaları reddetme
- Beklet/Devam Et
- Hoparlörü değiştir

Arama geçmişinden arama yapılması

Arama geçmişine giden veya gelen arama olarak kaydedilmiş telefon numaraları aranabilir.

- 1 Ana menüden[]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Son Kullanılanlar]ögesine dokununuz.
- 3 Kişiyi seçin.

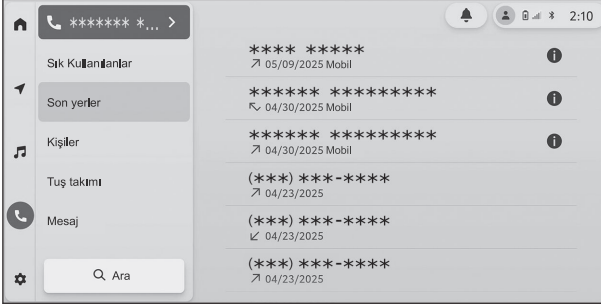

Kişiyi kayıtlı olmayan telefon numaraları oldukları gibi görüntülenecektir.

[] : Kişi ayrıntıları ekranını görüntülemek için seçin.


BİLGİ

- Arama geçmişindeki en son 100 giriş gösterilir. Arama geçmişi 100 girişi aşarsa, geçmiş kayıtlar en eskisinden başlayarak otomatik olarak silinir.
- Giden arama geçmişi, koşullara bağlı olarak aşağıdaki gibi kaydedilir.
 - Arama, kişilerde kayıtlı bir telefon numarasına veya multimedya sistemine yapıldıysa, varsa ad ve resim verileri de kaydedilir.
 - Aynı telefon numarasını ararsanız, hedef adından sonra arama sayısı görüntülenir.
- Gelen arama geçmişi, koşullara bağlı olarak aşağıdaki gibi kaydedilir.
 - Arama, kişilerde kayıtlı bir telefon numarasından alındıysa, varsa ad ve resim verileri de kaydedilir.
 - Aynı telefon numarasından birden fazla arama alındıysa, tümü kaydedilir.
 - Cevapsız aramalar ve reddedilen aramalar da kaydedilir.
 - Alıcının cihazı arayan kimliğini desteklemiyorsa, arayanın adı kaydedilmez.
- Cep telefonunun modeline bağlı olarak uluslararası aramalar yapmak mümkün olmayabilir.

Favoriler listesinden arama yapmak

Favoriler listesinden arama yapmak.

- 1 Ana menüden[📞]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Favoriler]ögesine dokununuz.
- 3 Favoriler listenizden aramak istediğiniz kişiyi seçin.

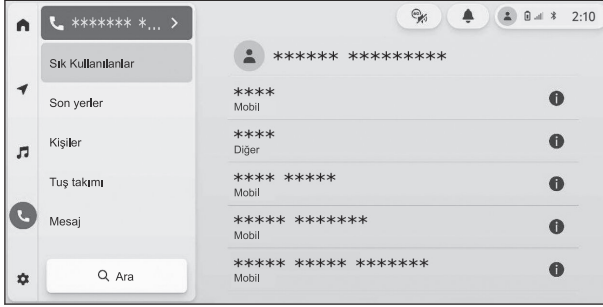

[i] : Kişi ayrıntıları ekranını görüntülemek için seçin.


BİLGİ

- Kişileri senkronize et seçeneği[Kişileri senkronize et]AÇIK iken, cep telefonu favorileri otomatik olarak multimedya sistemine aktarılır. (→ S.76)
- Cep telefonuna bağlı olarak, bazı veya tüm favoriler için aktarma mümkün olmayabilir.

Kişiler üzerinden arama yapılması

Multimedya sisteminde kayıtlı kişilerden arama yapın.

- 1 Ana menüden[📞]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Kişiler]ögesine dokununuz.
- 3 Bir kişi seçin.
- 4 İstedüğünüz telefon numarasının yanındaki [📞] ögesine dokununuz.

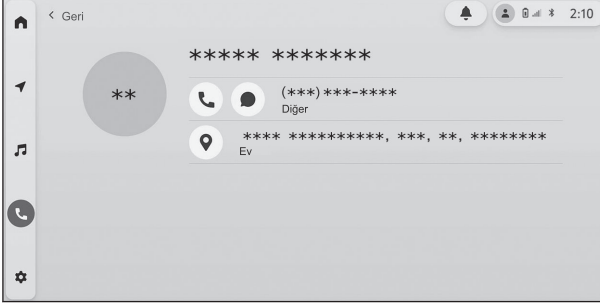

[📞] : Mesaj göndermek için seçin.

[📍] : Navigasyon ekranını görüntülemek ve bir varış noktası belirlemek için seçin.*1*2

BİLGİ

- Hiçbir kişi verisi kaydedilmemişse, kişi verilerinin multimedya sistemine aktarılması gerekir.
- Bağlanan eller serbest telefonun kişi verileri multimedya sisteminde görüntülenir. 2 telefon bağlantısı sırasında eller serbest telefon açıldığında, kişi verileri de değişir.


*1 : Bağlı cep telefonunda kişinin posta adresi kayıtlı olduğunda, navigasyon sistemi bulunan araçlarda kullanılabilir.

*2 : Dahili navigasyon sisteminin ekranını görüntüler; fakat Apple CarPlay veya Android Auto'ya ait navigasyon işleviyle çalışmaz.

Tuş takımından arama yapılması

Arama yapmak için tuş takımına telefon numarasını girin.

- 1 **Ana menüden[]ögesine dokununuz.**
- 2 **Alt menüden[Tuş takımı]ögesine dokununuz.**
- 3 **Telefon numarasını girin.**

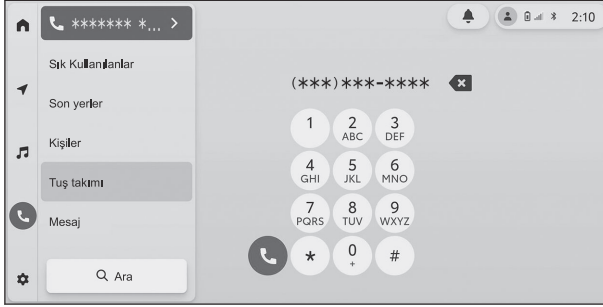

- 4 **Ekrandaki[]ögesine dokununuz.**

BİLGİ


- Cep telefonu modeline bağlı olarak, cep telefonunda ek işlemler yapmak gerekebilir.
- Girilen numarayla tam olarak eşleşen bir telefon numarası kişi olarak kayıtlıysa, kayıtlı isim görüntülenir.

Toyota yol yardımı servisini arama

Toyota yol yardımı servisi favoriler listesinden aranabilir. Arama, Toyota yol yardımı servisinin kullanımını destekleyen bir ülkeden yapılmalıdır. Bu işlevi kullanabilmek için ülkenin kayıtlı olması gerekir.

Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.


- 1 **Ana menüde[📞]ögesine dokunun.**
- 2 **Alt menüde[Favoriler]ögesine dokunun.**
- 3 **Favoriler listesinde[Toyota Roadside Assistance]ögesine dokunun.**
- 4 **Ekranda[📞]ögesine dokunun.**

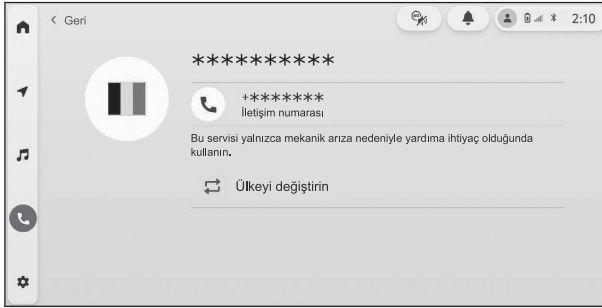

Toyota yardımına ülkeyi kaydetmek

Toyota yol yardımı hizmetini kullanabilmek için ülkenin Toyota yardımına kayıtlı olması gerekir.

- 1 **Ana menüden[📞]ögesine dokunun.**
- 2 **Alt menüden[Favoriler]ögesine dokunun.**
- 3 **Favoriler listesinden[Toyota Roadside Assistance]ögesine dokunun.**
- 4 **Ülke değiştir (Change country)[📞]ögesine dokunun.**
- 5 **Ülkeyi seçin.**

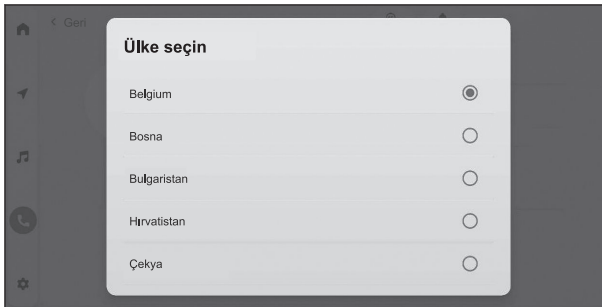

Bekleme veya duraklatma sinyali kullanarak arama yapmak

Bekleme (w) veya duraklatma (p) sinyallerini içeren numaralar aranabilir. Bekleme (w) veya duraklatma (p) sinyalini takip eden numaraların iletimi yaklaşık 2 saniye süreyle askıya alınır veya durdurulur.

- Bekleme (w) sinyali numaranın iletimini askıya alır. İletim, bir sonraki bekleme (w) sinyaline kadar kullanıcı tarafından yapılan bir işlemten sonra devam eder. Bir duraklatma (p) sinyali yarı yolda dahil edildiğinde, iletim aşağıdaki numarayı göndermeden önce 2 saniye durur.
- Bir duraklatma (p) sinyali, numaranın iletimini yaklaşık 2 saniye durdurur.

- 1 **Ana menüden**[📞]ögesine dokununuz.
- 2 **Alt menüden**[Kişiler]ögesine dokununuz.
- 3 **Kişi**yi seçin.
- 4 **Bir bekleme (; veya w) veya duraklatma (, veya p) sinyali içeren telefon numarasını** seçin.
- 5 **Telefon numarası bekleme (w) sinyali içeriyorsa şunu seçin**[⋮].



Ekranı[📞]seçeneğine dokunulduğunda, bekleme (w) sinyali tarafından askıya alınan numara, bir sonraki bekleme (w) sinyaline kadar iletmeye devam eder. Bir duraklatma (p) sinyali yarı yolda dahil edildiğinde, iletim aşağıdaki numarayı göndermeden önce 2 saniye durur.


BİLGİ

- Cep telefonunun modeline bağlı olarak, cep telefonu ekranında bekleme noktalı virgül (;) ve duraklatma sinyali ise virgül (,) olarak görüntülenebilir.
- Bu işlev uluslararası aramalar yapmak için kullanılır.
- Ayırma sesleri, telesekreter ya da banka telefon servisi gibi telefon tabanlı bir servisin otomatik çalışması istendiğinde kullanılabilir.
- Cep telefonuna bağlı olarak, bir kişiye kayıtlı bekleme (w)/duraklatma (p) sinyali aktarılmayabilir.

Aramaları yanıtlama

Bir arama geldiğinde, gelen arama zil sesi çalar ve gelen arama ekranı veya gelen arama bildirimi görüntülenir.

● Aşağıdakilerden birini yaparak aramayı yanıtlayın.

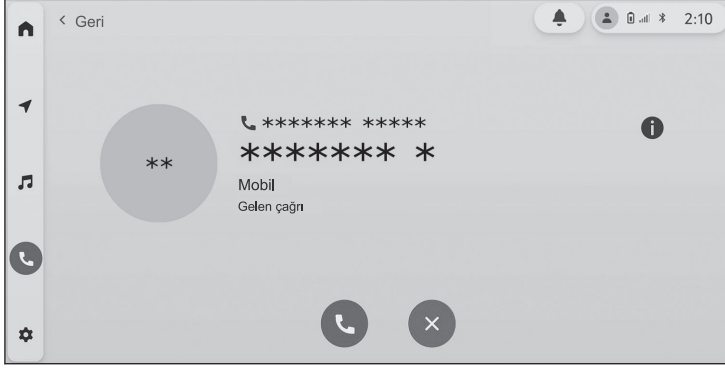

- Ekranda [📞] seçeneğine dokunun.
- Cep telefonunu doğrudan kullanın.

BİLGİ

- Çevresel izleme ekranı görüntülenirken gelen arama ekranı görüntülenmez. Gelen arama bildirimi yalnızca zil sesiyle sağlanır.
- Gelen bir arama sırasında, eller serbest aramadan gelenler dışındaki tüm sesler sessize alınır. Ancak, eller serbest aramadan daha yüksek önceliğe sahip sesli yönlendirme sessize alınmaz.
- Multimedya sisteminde cep telefonu zil sesi ayarlanmış olsa bile, multimedya sistemi cep telefonu ayarlarına bağlı olarak farklı bir zil sesi verebilir.
- Sürüş modu gibi cep telefonu ayarlarına bağlı olarak, aramaları alamayabilirsiniz.
- Cep telefonu modeline bağlı olarak, aşağıdakiler oluşabilir.
 - Zil sesi hem araç hoparlörlerinden hem de cep telefonundan duyulabilir.
 - Bir arama aldığınızda, arayanın telefon numarası görüntülenmeyebilir.
 - Doğrudan cep telefonu kullanılarak bir arama alındıysa veya cep telefonu aramaları otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlanmışsa, arama cep telefonunda kalabilir.
 - Cep telefonu veri iletirken gelen bir arama varsa, gelen arama ekranı multimedya sisteminde görüntülenmeyebilir ve zil sesi gelmeyebilir.
- Multimedya sistemindeki zil sesi ayarı, cep telefonu zil sesi dışında bir şeye ayarlanmışsa, cep telefonu sessiz (titreşim) moduna alınmış veya zil sesi silinmiş olsa bile, multimedya sistemine kaydedilmiş zil sesi duyulur.
- Cep telefonu ayarlarında reddedilmeye ayarlanmış bir telefon numarasından arama geldiğinde arama reddedilir.

Aramaları reddetme

Multimedya sisteminde, aramalar çeşitli yöntemler kullanılarak reddedilebilir.


● **Arama geldiğinde, aramayı reddetmek için aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin.**

- Ana menüden [].
- Cep telefonunu doğrudan kullanın.

BİLGİ

- Cep telefonu ayarlarında reddedilmeye ayarlanmış bir telefon numarasından arama geldiğinde arama reddedilir.
- Bluetooth® ayarlarındaki [**Rahatsız etme (Do not disturb)**] özelliğinin açık olarak ayarlanması, eller serbest aramaların reddedilmesini ve sesli ve görüntülü olarak bildirimin devre dışı bırakılmasını sağlar. Ancak, bu özellik Apple CarPlay veya Android Auto'nun telefon işlevinde geçerli değildir. Eller serbest bir telefon ve Android Auto bağlı olsa bile, bu özellik eller serbest arama işlevine uygulanmaz. (→ S.76)

İşlemleri arama ekranından gerçekleştirme

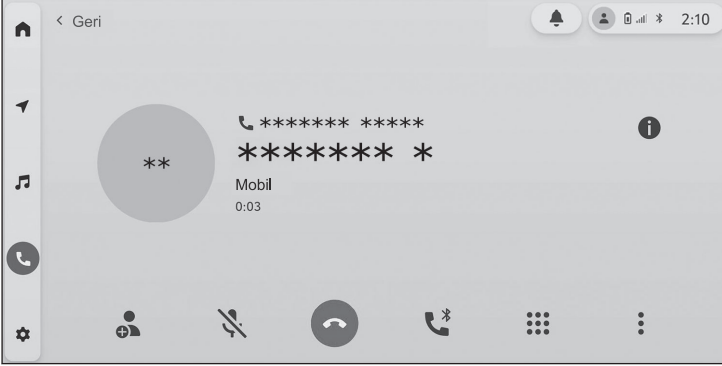

[+] : Bir görüşmeci eklemek için seçin.

- Görüntülenen listeden bir kişiyi seçin ve aramayı başlatın. Orijinal görüşülen kişi bekleme alıncaktır.
- Arama yapmak için telefon numarası da girilebilir.

[🔇] : Aramadaki karşı tarafın konuşmanızı duymaması için ses iletimini kapatır. Devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar dokununuz.

- Karşı tarafın ne dediğini duyabilirsiniz.

[📞] : Arama sırasında telefonu kapatın.

[⏸] : Bekleyen aramayı iptal edin. Yalnızca beklemede görüntülenir.

[📶] : Cep telefonu ve multimedia sistemi arasında bir aramanın değiştirilmesine izin verir.

[⋮] : Tuş takımı ekranını görüntüler.

[⋮] : Seçenek ekranını görüntüler.

Aşağıdaki işlemler seçenek ekranında yapılabilir.



- [Giriş ses seviyesi] : Giriş ses seviyesini ayarlar.

İletim ses seviyesinin değiştirilmesi ses kalitesinin bozulmasına neden olabilir.

- **[Navigasyon sesi]** : Telefon görüşmesi sırasında navigasyon sistemi sesli yönlendirmesini kesmek için açın veya kapatın.
- **[Beklemede]** : Aramayı geçici olarak beklemeye alır.

Beklemede (On hold)[**seçeneğini kapatarak**] devre dışı bırakın.

Cep telefonu modeline bağlı olarak, aramaları beklemeye almak mümkün olmayabilir.

[**i**] : Kişi ayrıntıları ekranını görüntüler.



BİLGİ

- Multimedya sisteminin durumuna bağlı olarak, arama ekranı görüntülenmeyebilir.
- Cep telefonu modeline bağlı olarak aramaların değiştirilmesi mümkün olmayabilir.
- Sürüş sırasında aramalar eller serbest sisteminden cep telefonuna geçirilemez.
- Bir cep telefonu, arama için kullanılırken, eller serbest telefon olarak multimedya sistemine bağlandığında, telefon modeline bağlı olarak, arama cep telefonunda devam edebilir veya multimedya sistemindeki aramaya geçebilir.
- Eller serbest bir telefonla bir arama sırasında kontağı <güç düğmesi> çalıştırırsanız, cep telefonu modeline bağlı olarak arama kesilebilir veya cep telefonunda devam edilebilir. Cep telefonunuzda devam etmek istiyorsanız, cep telefonunuzu çalıştırmanız gerekebilir.


İkinci bir aramayı yanıtlama

Devam eden bir arama sırasında başka bir taraftan ikinci bir arama alırsanız, her iki aramayı da yanıtlamak için arama bekletme kullanılabilir. İkinci bir arama alındığında, ekranda bir gelen arama bildirimi görüntülenir.

BİLGİ

- Cep telefonu servis sağlayıcınızla bir arama bekletme sözleşmeniz olmalıdır.
- Cep telefonunuz HFP Ver. 1.5 veya sonraki sürümleri desteklemiyorsa, arama bekletme özelliği kullanılamaz.
- Cep telefonu modeli ve abonelik ayrıntılarına bağlı olarak, bu işlevi kullanmak mümkün olmayabilir.

● İkinci bir arama alındığında, [📞] ögesine dokununuz.

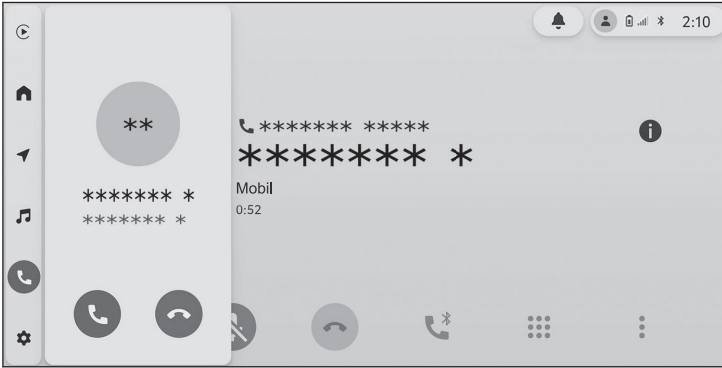

İkinci aramayı yanıtlamak önceki aramayı beklemeye alır.

Değiştir (Swap) ögesine[her dokunulduğunda]arayan kişi değiştirilir

İkinci aramaları reddetme

Başka bir arama sırasında ikinci bir arama geldiğinde, bekleyen arama reddedilebilir.

İkinci bir arama alındığında, [✕] ögesine dokununuz.


BİLGİ

Cep telefonu modeline bağlı olarak, her iki arama da kesilebilir. Cep telefonuyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Devam eden bir arama sırasında başka bir kişiyi arama

Devam eden bir arama sırasında yeni bir kişiyi arayabilirsiniz.

1 Arama ekranında[]ögesine dokununuz.

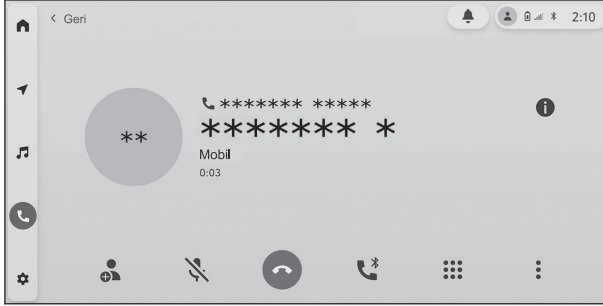

2 Ekranda[Favoriler],[Son Kullanılanlar]veya[Kişiler]ögesine dokununuz ve ardından aranacak bir kişi seçin.

- Kişiler[seçildiğinde],[kişi ayrıntıları ekranı görüntülenecektir.
- Ayrıca[Tuş takımına dokunmak]ve doğrudan bir telefon numarası girmek de mümkündür.

Bu işlev, bir arama sırasında karşı tarafı beklemeye alır.

BİLGİ

- Cep telefonu servis sağlayıcınızla bir arama bekletme sözleşmeniz olmalıdır.
- Cep telefonunuz HFP Ver. 1.5 veya sonraki sürümleri desteklemiyorsa, arama bekletme özelliği kullanılamaz.
- Cep telefonu modeli ve abonelik ayrıntılarına bağlı olarak, bu işlevi kullanmak mümkün olmayabilir.

Konferans araması yapmak

Bir arama beklemedeyken başka bir kişiyle konuşurken beklemedeki kişiyi ekleyin.

- **Üçüncü bir tarafla devam eden bir görüşme sırasında[Merge (Çağrılar Birleştir)]ögesine dokununuz.**

Beklemedeki aramalar beklemeden çıkarılır ve bir konferans aramasına geçilir.



BİLGİ

- Cep telefonu hizmet sağlayıcısından konferans aramaları için abonelik satın alınması gerekebilir.
- Cep telefonu modeli ve abonelik ayrıntılarına bağlı olarak, bu işlevi kullanmak mümkün olmayabilir.
- Konferans araması sona erdiğinde, konferans aramasındaki tüm üyeleriyle arama sona erer.
- Cep telefonunun durumuna bağlı olarak, konferans araması ekranı görüntülenmeyebilir.

Aramaları sonlandırma

Eller serbest aramayı sonlandırmak için, arama sırasında aşağıdakilerden birini yapın:


- Bir arama yaparken veya arama ekranında[]ögesine dokununuz.
- Aramayı sonlandırmak için cep telefonunu çalıştırınız.

Eller serbest aramalar için telefonların değiştirilmesi

İki cep telefonu eller serbest telefon olarak bağlıysa, her cep telefonu kullanılabilir. Eller serbest sistemi, kullanıcının bağlı cihazların içeriğini görüntülemesine izin verir. Eller serbest telefon ekranı, kişiler ve geçmiş gibi seçili cep telefonu verilerini görüntüler. Gelen aramalar gibi işlevler seçilmemiş cep telefonuyla da kullanılabilir. İki adet eller serbest telefonu bağlamak için bir sürücü ayarlamanız gerekir.

(→ S.45)

- 1 Ana menüden[📞]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüde görüntülenen cihaz adına dokununuz.

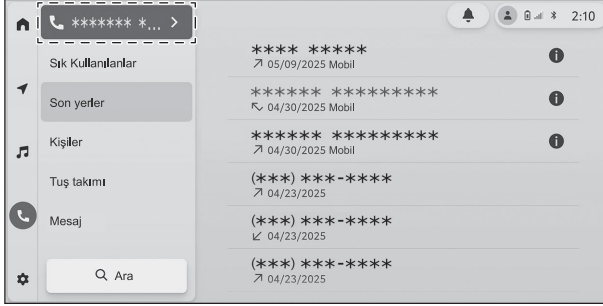

- 3 Kullanmak istediğiniz cep telefonunu seçin.

Bir arama sırasında veya bir arama geldiğinde veya yapılırken farklı bir cep telefonu seçilemez.

[Ayarlar] : Bluetooth® ayarları ekranını görüntüler.

BİLGİ

- Eller serbest telefon ekranı dışındaki bir ekrandan arama yapıyorsanız, arama birincil cihaz olarak konulur.
- Cihazlardan birini kullanarak eller serbest arama yapıyorsanız, diğer cihazdan arama yapılamaz.
- Eller serbest telefonlardan herhangi biri tarafından eller serbest arama yapıldığında ve gelen bir arama başka bir eller serbest telefon tarafından yanıtladığında, ilk aramanın bağlantısı kesilir.
- Seçili olmayan cep telefonunda aşağıdaki işlevler de mevcuttur.
 - Telefon gelen arama işlevi
 - Mesaj alma ve gönderme işlevleri (bir mesaj alırken)
- Cep telefonu değiştirilse bile birincil cihaz mutlaka değiştirilmez.

Kişi verilerinin aktarılması

Bağlı her cep telefonu için en fazla 5000 kişi kaydedilebilir. Yalnızca bağlı cep telefonuyla alakalı kişiler görüntülenebilir. Kişilerde, her kişi için en fazla 4 telefon numarası kaydedilebilir. Kişiler, bağlı olan her telefon için yönetilir.

Bu işlev, otomatik kişi verisi aktarımını (PBAP) destekleyen cep telefonlarıyla kullanılabilir. Otomatik kişi verisi aktarımını (PBAP) destekleyip desteklemediğini belirlemek için bağlı cep telefonu ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna veya uyumlu profillerine bakın. (→ S.65)

Kişileri otomatik kişi verileri aktarımı (PBAP) ile aktarmak için **[Kişileri senkronize et]** seçeneği Bluetooth® ayarlarında açık olmalıdır. (→ S.76)

BİLGİ

- Kişi verileri aktarılırken, her veri aşağıdaki kısıtlamalara tabidir.
 - Tek bir kişi için beş veya daha fazla telefon numarası kaydedildiğinde, tüm telefon numaraları multimedya sistemine aynı ada sahip birden fazla kişi olarak kaydedilecektir.
 - Ad, telefon numarasıyla aynı anda aktarılır. Modele bağlı olarak, semboller gibi bazı harfler veya tüm harfler aktarılamayabilir. Ayrıca, aktarılsa bile doğru görüntülenmeyebilir.
 - Tipik olarak, gizli bellek okunmaz. (Cep telefonu özelliklerine bağlı olarak bazı durumlarda bu mümkündür)
 - Cep telefonuna kayıtlı grup adları aktarılmaz.
 - Multimedya sistemindeki kişiler içinde gösterilen telefon numarası türü, kaynak cihazdan alınan bilgilere göre otomatik olarak atanır. Ancak, cep telefonu modeline ve kullanım ortamına bağlı olarak, simgelerin tümü aynı olabilir.
 - Cep telefonu modeline bağlı olarak, kişi verilerini aktarırken cep telefonunun pin numarasının ve kimlik doğrulama parolasının girilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için bağlı cep telefonuyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Toplu aktarımı destekleyen cep telefonu modelleri, kişi verilerini aktarırken aşağıdaki özelliklere sahiptir.
 - Aktarım 10 dakika kadar sürebilir.
 - Kişi listesi aktarım ekranı görüntüleniyor olsa bile, başka bir ekrana geçmek mümkündür. Bu durumda, kişi listesi aktarımı devam edecektir.
- Kontak <güç düğmesi> kişi listesi aktarımı sırasında kapatılırsa, aktarım iptal edilir. Bu durumda, motoru <hybrid sistem> çalıştırın ve aktarım işlemlerini tekrar gerçekleştirin.
- Aşağıdaki durumlarda, aktarılmakta olan kişi verileri kaydedilmez. (Aktarılan verilerin bazıları da kaydedilmez.)
 - Multimedya sisteminin bellek kapasitesi nedeniyle otomatik aktarım (PBAP) yarıda kaldığında.
 - Otomatik aktarım (PBAP) bir şekilde kesildiğinde.
- Multimedya sistemindeki kişi verileri cep telefonuna aktarılamaz.
- Kişi verisi aktarımı sırasında Bluetooth® ses bağlantısı kesilebilir. Aktarım tamamlandığında yeniden bağlanır. (Bazı modeller için yeniden bağlanma mümkün olmayabilir)
- Aktarım yaparken, multimedya sisteminin başlatıldığından emin olun.

- Otomatik kişi listesi aktarımı (PBAP) işlevi, kişilerin, favorilerin ve geçmişin multimedya sistemine aktarılmasını sağlar. Bazı cep telefonu modelleri favorilerin aktarılmasına izin vermez.
- Eğer[Kişileri senkronize et]cep telefonu favorileriniz otomatik olarak multimedya sistemine aktarılacaktır. (→ S.76)
- Modele bağlı olarak, otomatik kişi verileri aktarımı (PBAP) ile kişi verileri aktarılırken cep telefonunda işlem yapılması gerekebilir.
- Kişileri otomatik aktarım (PBAP) ile aktarmak istiyorsanız, cep telefonunuzda kişi paylaşım ayarını etkinleştirmeniz gerekir.
- Otomatik kişi verisi aktarımı (PBAP) başlamazsa, diğer tüm işlevleri sonlandırırsanız başlayabilir.
- Kişi görüntü verilerini aktarmak için[Kişileri senkronize et]seçeneği Bluetooth® ayarlarında açık olmalıdır. (→ S.76)

Mesaj işlevi kullanımına ilişkin uyarılar

Mesajlar bağlı olan cep telefonundan aktarılır. Multimedya sistemi mesajları kontrol etmek, yanıtlamak ve göndermek için kullanılabilir. Bağlı olan cep telefonu modeline bağlı olarak, mesajları multimedya sistemine aktarmak mümkün olmayabilir. Cep telefonu mesajlaşmayı desteklemiyorsa, bu işlev kullanılamaz.

Bu işlev HFP ve MAP'i destekleyen cep telefonlarıyla kullanılabilir. Bir cep telefonunun HFP ve MAP ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için cep telefonu ile birlikte gelen kullanım kılavuzunu veya uyumlu profillerini kontrol edin.

BİLGİ

- Cep telefonunuzun ayarlarından mesaj paylaşımı ayarını etkinleştirmeniz gerekir.
- Bu işlev acil aramalar sırasında kullanılamaz.
- E-posta işlevi desteklenmez.
- Cep telefonu modeline bağlı olarak, yanıtama işlevini kullanmak mümkün olmayabilir.
- Multimedya sistemine bağlandıktan sonra gönderilen ve alınan mesajlar multimedya sistemine aktarılır.
- Bağlı cep telefonu modeline bağlı olarak, cep telefonunda ek işlemler yapmak gerekebilir.
- SMS mesajlarında konu görüntülenmez.
- Cep telefonu modeline bağlı olarak, alınan MMS'nin konu adı gösterilmeyebilir.
- Eğer **[Mesajları otomatik oku]** açıksa, mesajlar yüksek sesle okunur. (→ S.76)
- Sesli Destek kullanılarak oluşturulan giden mesajlar gönderilmeden önce sesli olarak okunabilir.
- Cep telefonu modelinize ve multimedya sistemine kayıt durumunuza bağlı olarak bazı bilgiler görüntülenmeyebilir.

Mesajların kontrol edilmesi (Sesli Yardımcı destekli)


Gönderilen ve alınan mesajlar kontrol edilebilir.

- 1 **Ana menüden**  **ögesine dokununuz.**
- 2 **Alt menüden** **[Mesaj]** **ögesine dokununuz.**
- 3 **Mesaj göndereni seçin.**

Mesajın gövdesi okunamıyorsa, baştan başlayın.

[Mesaj oluşturma] : Sesli girişle mesaj göndermek için seçin.

- 4 **Her ögeyi gerektiği gibi seçin.**

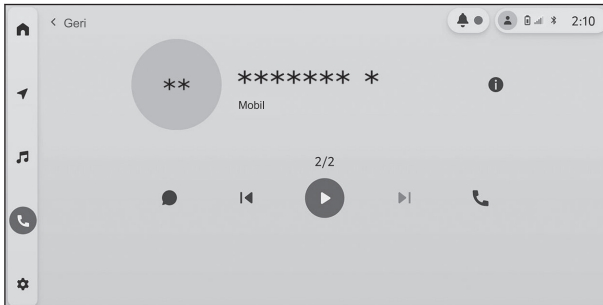

[🔊] : Sesli Destek başlar.

[⏮️][⏭️] : Önceki/sonraki alınan mesajı okumak için okuma sırasında veya okuma durdurulduğunda dokununuz.

[🔊] : Mesajı yüksek sesle okur. Mesajın sesli okunmasını durdurmak için [🔇] ögesine dokununuz.

[📞] : Mesaj göndereni telefonla arar.

[i] : Karşı tarafın iletişim bilgilerini görüntüler.


BİLGİ

Mesajları otomatik oku[etkinleştirildiğinde,]okunmamış mesajlar en eskiden başlayarak okunacaktır.

Mesajların kontrol edilmesi (Sesli Destek olmadan)

Gönderilen ve alınan mesajlar kontrol edilebilir.

- 1 **Ana menüden[📞]ögesine dokununuz.**
- 2 **Alt menüden[Mesaj]ögesine dokununuz.**
- 3 **Mesaj göndereni seçin.**
[Mesaj oluşturma]: Mesaj göndermek için seçin.
- 4 **Her ögeyi gerektiği gibi seçin.**

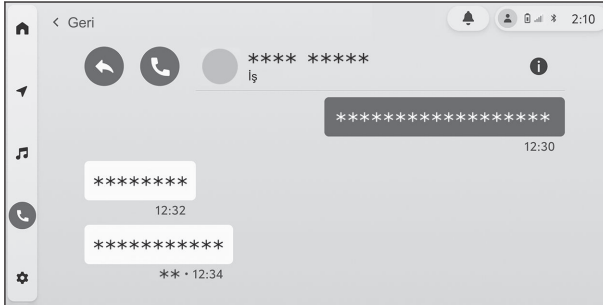

[↩️] : Mesaj yanıtı ekranını görüntüler.


[📞] : Mesaj göndereni telefonla arar.

[i] : Karşı tarafın iletişim bilgilerini görüntüler.

Yeni mesajların kontrol edilmesi (Sesli Yardımcı destekli)

Bir SMS ya da MMS mesajı alındığında, ekranın üstünde yeni bir mesaj bildirimi görüntülenir.

- Bir mesaj alındığında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir.

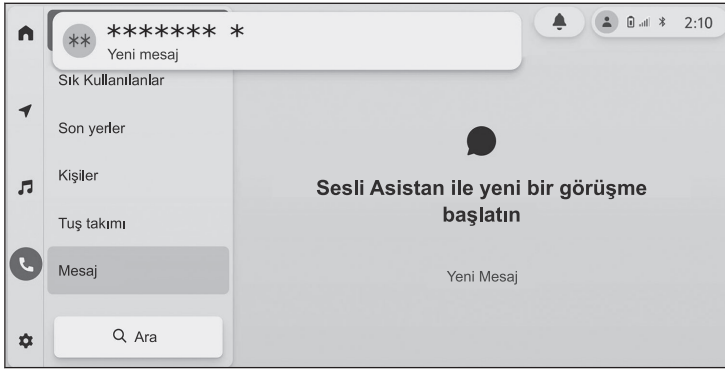

[Yanıtla] : Mesajın yanıtlanmasına olanak tanır. Bir mesaja yanıt verildiğinde, aynı göndericiden gelen tüm mesajlar okundu olarak işaretlenir.


[Yeniden oynat] : Mesajı yüksek sesle okur. Okunan mesajlar, okunmuş olarak gösterilir.

[Arama Yap] : Mesaj göndereni telefonla arar.

Yeni mesajları kontrol etme (Sesli Desteğin olmadığı durumlar)

Bir SMS ya da MMS mesajı alındığında, ekranın üstünde yeni bir mesaj bildirimi görüntülenir.


● Mesajı görüntülemek için başlığa dokununuz.

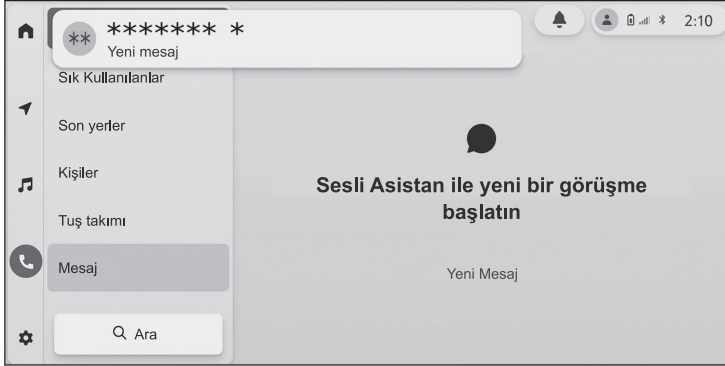

Mesajın yanıtlanması (Sesli Yardımcı destekli)

Sesli Desteği etkinleştirerek alıcıya mesaj gönderin. Ayrıca, eller serbest ekranını kullanarak mesajlara yanıt verin, aşağıdaki kullanım talimatlarını izleyin.

- 1 Ana menüde[📞]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüde[Mesaj (Message)]ögesine dokununuz.
- 3 Mesaj göndereni seçin.
- 4 Ekranda [🗣️] ögesine dokununuz.

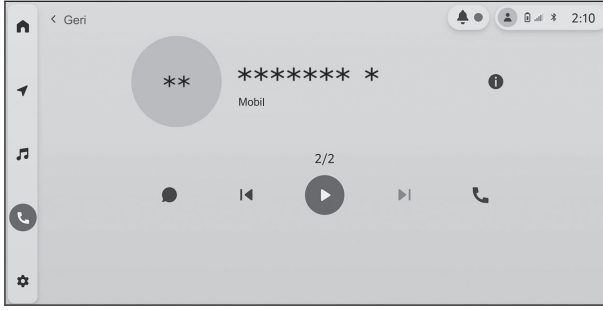


5 Sesli Desteği kullanarak bir mesaj girin.

Mesajın yanıtlanması (Sesli Desteğin olmadığı durumlar)

Yanıtlar alınan mesajlara gönderilebilir.

- 1 Ana menüden[📞]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Mesaj]ögesine dokununuz.
- 3 Mesaj göndereni seçin.
- 4 Ekranda[🔄]ögesine dokununuz.
- 5 İstenilen öğeyi girin.

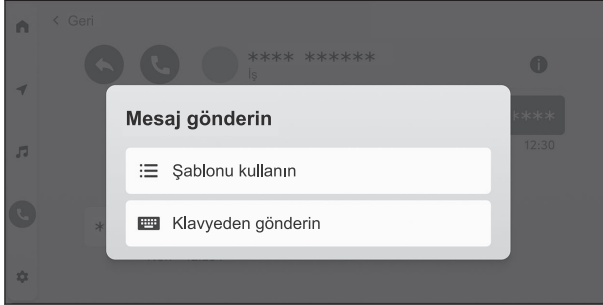


[Şablon kullanma] : Seçili şablon mesajını girin.

[Klavyeden gönderme] : Klavyeyi kullanarak girin.

Yeni mesajlar gönderme (Sesli Desteğin sağlandığı durumlar)

Yeni SMS mesajları oluşturulabilir MMS desteklenmez. Bu işlev bazı dillerde, ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

- 1 Ana menüden[📞]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Mesaj]ögesine dokununuz.
- 3 Mesaj oluşturun (Compose message)[ögesine dokununuz].

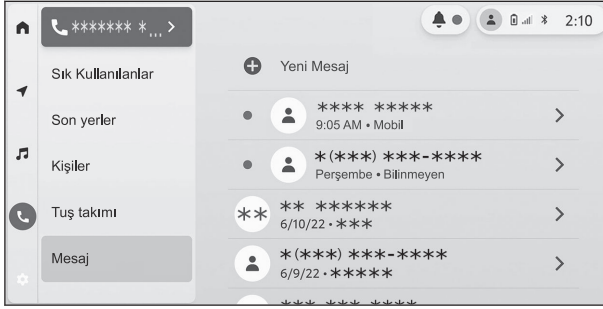


- 4 Sesli komutları ve ekrandaki talimatları izleyerek görevinizi tamamlayın.

Yeni mesajlar gönderme (Sesli Desteğin olmadığı durumlar)

YeniSMS mesajları gönderilebilir. MMS desteklenmez.

- 1 Ana menüden[- 2 Alt menüden[Mesaj]ögesine dokununuz.
- 3 Mesaj oluştur (Compose message)[- 4 Alt menüden[Son Kullanılanlar],[Favoriler]veya[Kişiler]ögesine dokununuz.
- 5 Mesajın kime gönderileceğini seçin.
- 6 İstedığınız [

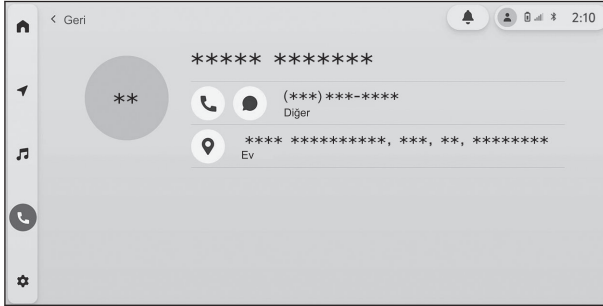


- 7 Her bir ögeyi girin.
[Şablon kullanma] : Seçili şablon mesajını girin.
[Klavyeden gönderme] : Klavyeyi kullanarak girin.

Şablonların düzenlenmesi (Sesli Destek desteklenmez)

Şablonlar düzenlenebilir.

- 1 Ana menüde[- 2 Alt menüde[Mesaj (Message)]ögesine dokununuz.
- 3 Mesaj göndereni seçin.
- 4 Ekranda[- 5 Şablon kullan (Use template)[seçeneğine dokununuz].

6 Düzenlemek için şablonun []ögesine dokununuz.

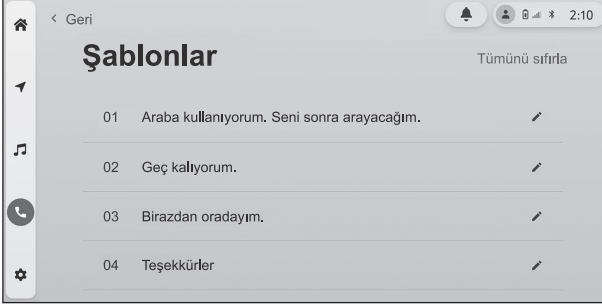

7 Şablonu girin ve kaydedin.

Tüm şablon setlerini başlatmak için **[Reset all (Tümünü sıfırla)]**ögesine dokununuz.

	BİLGİ
● Şablonlar her cep telefonu için ayrı olarak ayarlanır. ● Bazı şablonları düzenlemek mümkün olmayabilir.	

Mesaj işlevinden arama yapma

Mesaj işlevi ile eller serbest aramalar yapılabilir.

● Arama yapmak için numaraya dokununuz.*¹

Ardışık numaralar telefon numarası olarak tanınabilir. Ayrıca, diğer ülkelerdeki telefon numaraları gibi bazı telefon numaraları tanınmayabilir.


SMS veya MMS mesaj ekranından arama yapılması

SMS ve MMS gönderenler aranabilir.


● MMS'ye ilişkin olarak, bir telefon numarasına MMS mesajı gönderebilirsiniz, ancak bir MMS adresini arayamazsınız.

- 1 Ana menüden[📞]ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Mesaj]ögesine dokununuz.
- 3 Mesaj göndereni seçiniz.
- 4 Ekranda[📞]ögesine dokununuz.

► Sesli Destek kullanılabilir

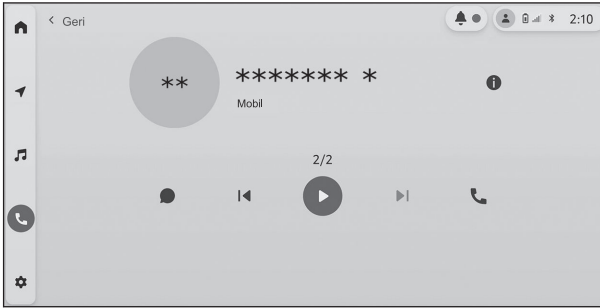

► Sesli Destek kullanılamaz

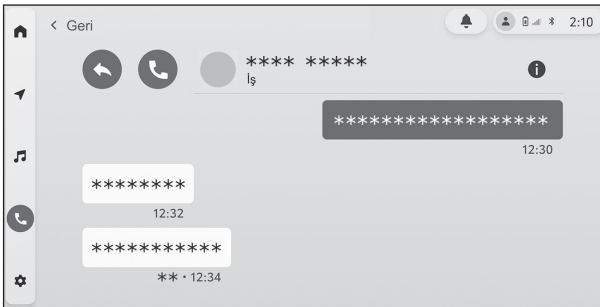

*1 : Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmaz.

6-1. Panoramik Görüş Monitörü/ Toyota park destek monitörü (A Tipi)

Panoramik Görüş Monitörü/ Toyota park destek monitörü (A Tipi) işlevleri	212
Kamera/park destek ışığı pozisyonları	215
Kameranın temizlenmesi	217
Panoramik Görüş Monitörünün kullanımı ve ekranları	218
Panoramik Görüş Monitörü ekranının açıklaması ve işlevleri	222
Toyota park destek monitörünün kullanımı ve ekranları	226
Panoramik Görüş Monitörü ayarlarının değiştirilmesi.....	228
Herhangi bir olumsuzluk görürseniz.....	229

6-2. Toyota park destek monitörü (B Tipi)

Toyota park destek monitörü (B Tipi) işlevleri.....	230
Kılavuz ekranını görüntüleme ...	231
Kılavuz çizgisi gösterim modunun değiştirilmesi.....	233
Toyota park destek monitörü uyarıları	238

Panoramik Görüş Monitörü* / Toyota park destek monitörü (A Tipi) işlevleri

Bu ögede, Panoramik Görüş Monitörü ve Toyota park destek monitörü bir arada açıklanmaktadır. Kurulu sisteme karşılık gelen açıklamaya bakın.

Panoramik Görüş Monitörü, araca takılı ön, yan ve arka kameralardan gelen görüntüleri birleştirerek ve araç çevresinin kesintisiz bir görüntüsünü ekranda göstererek düşük hızlarda sürüşe yardımcı olan bir cihazdır.(→ S.218)


Toyota park destek monitörü, araca takılan arka kameradan görüntüleri göstererek park etme gibi geriye doğru manevralara yardımcı olan bir sistemdir.(→ S.226)

Park Destek Sensörü*/RCTA (Geri Manevra Trafik Uyarısı)/RCD (Arka Kamera Algılama)*/PKSB (Park Destek Freni)*/FCTA (Ön Manevra Uyarısı)*hakkında ayrıntılar için, bkz. "Kullanıcı el kitabı".

⚠ DİKKAT

Güvenli sürüş için aşağıdaki hususlara uyun. Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

- Panoramik Görüş Monitörü/Toyota park destek monitörü, araç etrafındaki koşulların teyit edilmesine yardımcı olan sistemlerdir. Bazı durumlarda, ekranda görüntülenen insanlar veya engellerin konumları veya mesafeleri gerçek koşullardan farklı olabilir ve kameraların kör noktalarında bulunan engeller veya insanlar ekranda görüntülenmeyebilir. Ayrıca, tamponun yakınına yeni parçaların takılması, ekranda görüntülenen alanı sınırlandırabilir. Bu nedenle, insanlarla, engellerle veya diğer nesnelerle kazara temas etmemek için sürüş sırasında çevrenizin güvenliğini doğrudan teyit ettiğinizden emin olun.

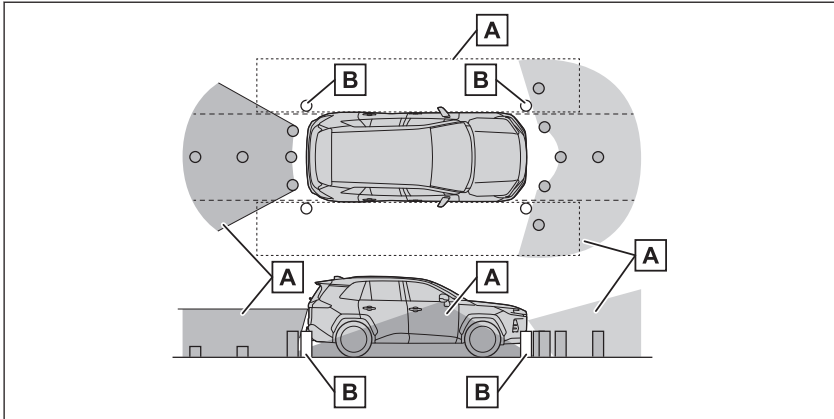

A Ekranda görüntülenen alan

B Ekranda görüntülenmeyen nesneler


Önden görünümde ve arkadan görünümde görüntülenmez.

- Panoramik Görüş Monitörünün her bir görüntü ekranı, birden fazla kamera tarafından çekilen birleştirilmiş görüntüleri gösterir, ancak birleştirilmiş görüntü işlemenin özellikleri

*: Bazı modellerde

⚠ DİKKAT

nedeniyle konum ve mesafe gerçek görüntüden farklı olabilir. Ayrıca, taban altı görüntü ekranı geçmiş görüntüleri kullandığından, gerçek koşullarla uyusmayabilir.

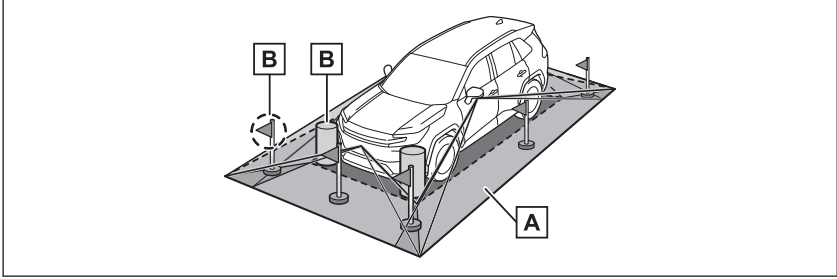

A Ekranda görüntülenen alan

B Ekranda görüntülenmeyen nesneler

Siyah alan içindeki engeller ve yol yüzeyinden daha yüksek alanlar ekranda gösterilmez.

⚠ UYARI

- Aşağıdaki durumlar, ekranda görüntülenen kılavuz çizgilerinin konumunda hatalara neden olabilir.
 - Lastik ebatları değiştirildiğinde
 - Süspansiyon değiştirilirken
 - Buzlu veya kaygan yol zemini veya karda
 - Kar zincirleri veya acil durum lastiği kullanılırken
- Aşağıdaki durumlarda monitör doğru şekilde görüntülenmez.
 - Kapı/bagaj kapağı açıkken
 - Ekranda gösterilen alana Toyota olmayan bir parça takıldığında
- Kameralara ve park destek ışıklarına çarparak, yüksek basınçlı yıkama makinesi kullanarak, üzerlerine nesne atarak vb. bunları güçlü darbelerle maruz bırakmayın. Ayrıca, bunları çıkarmayın, sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Soğuk havalarda kameralara sıcak su uygulamayın, aksi taktirde ani sıcaklık değişimi kameranın düzgün çalışmamasına neden olabilir.
- Kamera düzgün çalışmayabilir ve görüntü ekranda aşağıdaki şekilde görüntülenebilir.
 - Ekran kısmen veya tamamen siyah olarak görüntüleniyor
 - Vites konumu "R" konumuna alındığında veya kamera düğmesine*1 basıldığında, ekran kamera görüntüsüne geçmeyebilir
 - Vites konumu "R" dışında bir konumdayken veya kamera düğmesine*1 basılıyken, kamera görüntüsü gösterilmeye devam eder
 - Kılavuz çizgileri görüntülenmiyor ve ⚠ gösteriliyor

*1 : Panoramik Görüş Monitörüne sahip araçlar




UYARI


- Taban altı görüntü ekranında, sistemin kendi aracının gölgeleri de dahil olmak üzere gölgeler aracın altına yayılabilir ve düşük hızda seyahat ederken fark edilebilir.
(Panoramik Görüş Monitörü)

Kamera/park destek ışığı pozisyonları


■ Arka kamera

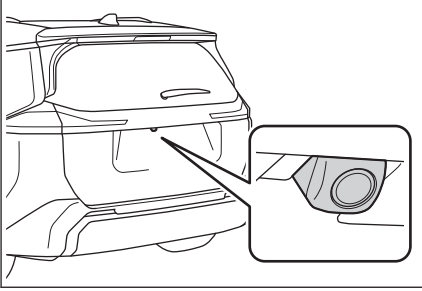

■ Ön kamera*1

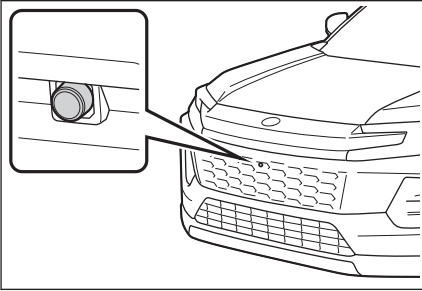


■ Yan kamera*1

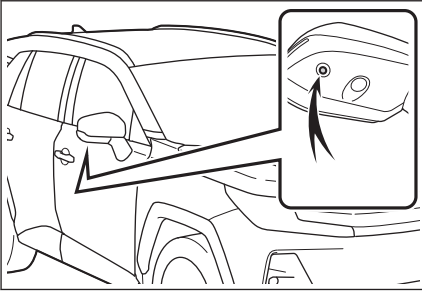

*1 : Panoramik Görüş Monitörüne sahip araçlar

■ Park destek ışıkları*1

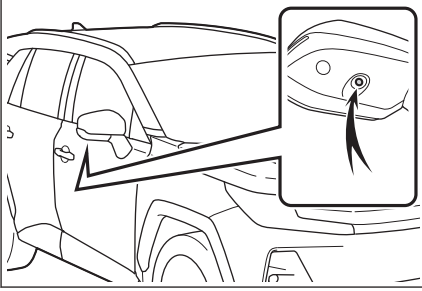

*1 : Advanced Park (Gelişmiş Park) özellikli araçlar

Kameranın temizlenmesi


UYARI

Kamera lensi kirliyse veya su damlacıkları, kar, çamur, vb. gibi yabancı maddelerle kaplıysa, gösterilen görüntü net olmayabilir. Böyle bir durumda, kamerayı bol suyla yıkayın ve nemli yumuşak bir bezle su damlalarını silin.

Panoramik Görüş Monitörünün kullanımı ve ekranları

Kamera düğmesi

Panoramik Görüş Monitörünün gösterimini ve ayarlarını değiştirin.

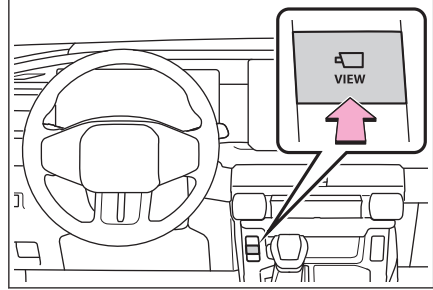

BİLGİ


- Kamera düğmesine basıldıktan sonra, araç yaklaşık 20 km/saat hızı aştığında Panoramik Görüş Monitörü ekranı otomatik olarak önceki ekrana geri döner.
- Araç yaklaşık 20 km/saat (12 mph) veya daha yüksek bir hızda hareket ederken kamera düğmesine basılırsa, Panoramik Görüş Monitörü ekranı yaklaşık 8 saniye sonra otomatik olarak bir önceki ekrana geri döner.

Ekranın değiştirilmesi

Panoramik Görüş Monitörü, kamera düğmesine basıldığında veya kontak <güç anahtarı> açıkken vites konumu değiştirildiğinde görüntülenir.


Panoramik Görüş Monitörü Ekranları

- Aracın arkasındaki bölgeyi kontrol ederken
- ▶ Dar arka görünüm ve panoramik görünüm

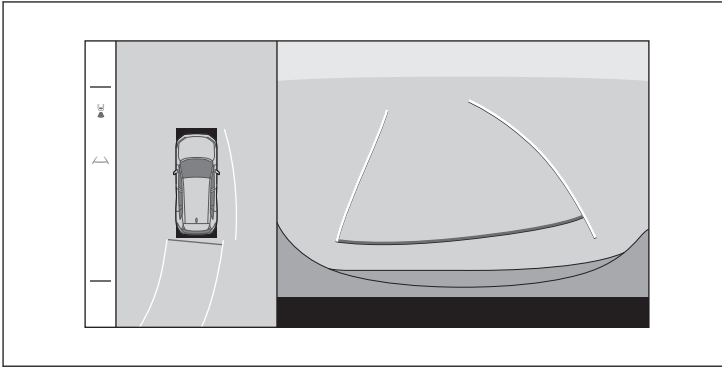

→ S.222


► Geniş arka görünüm ve panoramik görünüm

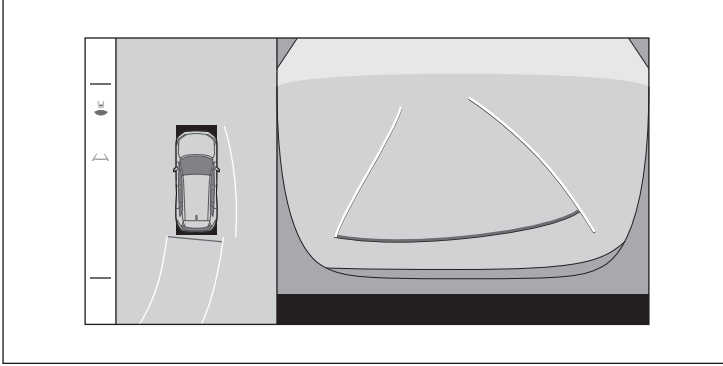

→ S.222

■ Aracın önündeki bölgeyi kontrol ederken


► Geniş önden görünüm ve panoramik görünüm

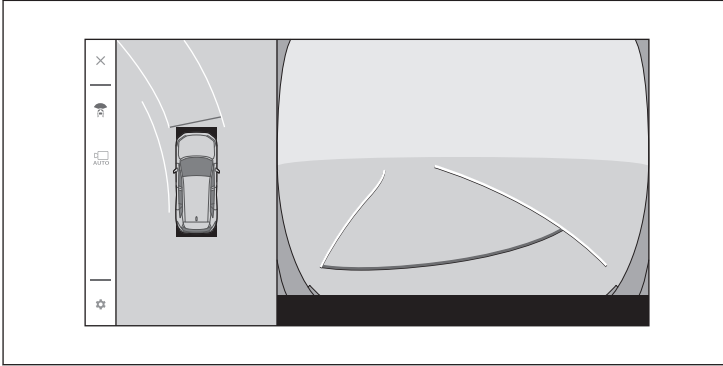

→ S.223


■ Aracın önü ve yanlarındaki bölgeyi kontrol ederken

► Yan boşluk görünümü ve panoramik görünüm

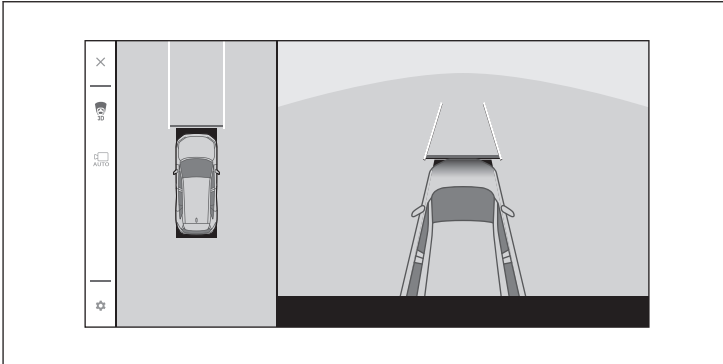


→ S.224

► Köşe görünümü ve panoramik görünüm

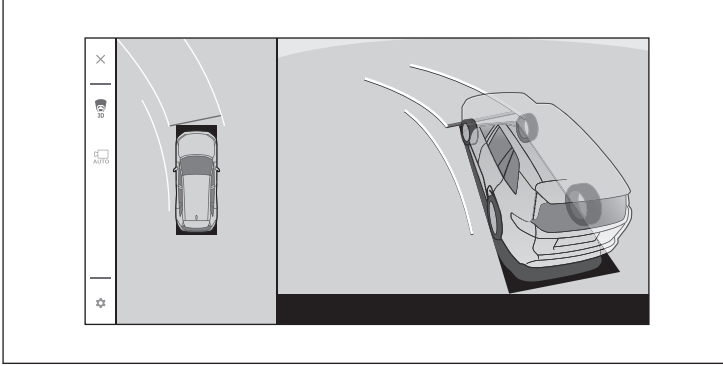


→ S.224

► Dış dikiz aynaları katlandığında ekran

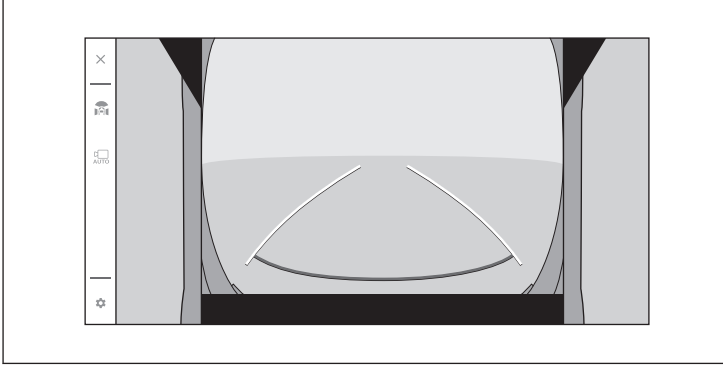

■ Aracın çevresini kontrol ederken

► Park görünümü ve panoramik görünüm

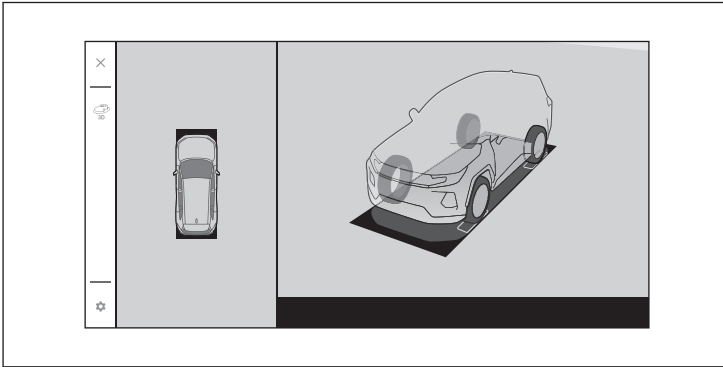

→ S.224

BİLGİ

Park Destek sensörü açıldığında, park görünümü/yan boşluk görünümü/köşe görünümünü görüntüleyebilirsiniz.

3D görünümün çalıştırılması

Vites konumu "P" pozisyonundayken, görüntü bakış açısı parmakla serbestçe değiştirilebilir.

Çift dokunma	Hafifçe vurma/ Kaydırma	Büyütme/küçültme	Çoklu kaydırma
 Başlangıç bakış açısına geri dönme	 Dönüş	 Ölçeklendirme	 Dikey ve yatay hareket


Panoramik Görüş Monitörü ekranının açıklaması ve işlevleri

Dar arka görünüm ve panoramik görünüm/geniş arka görünüm ve panoramik görünüm


Ekran görüntüsü

- Vites konumunu "R" pozisyonuna alın.

► Dar arka görünüm ve panoramik görünüm

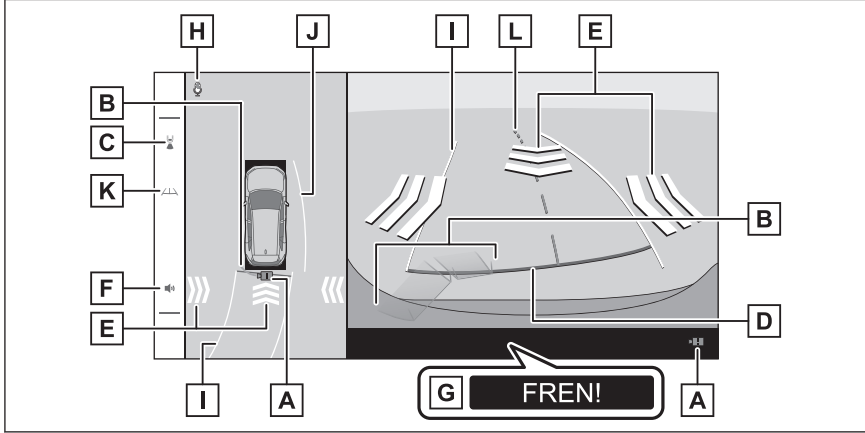

► Geniş arka görünüm ve panoramik görünüm

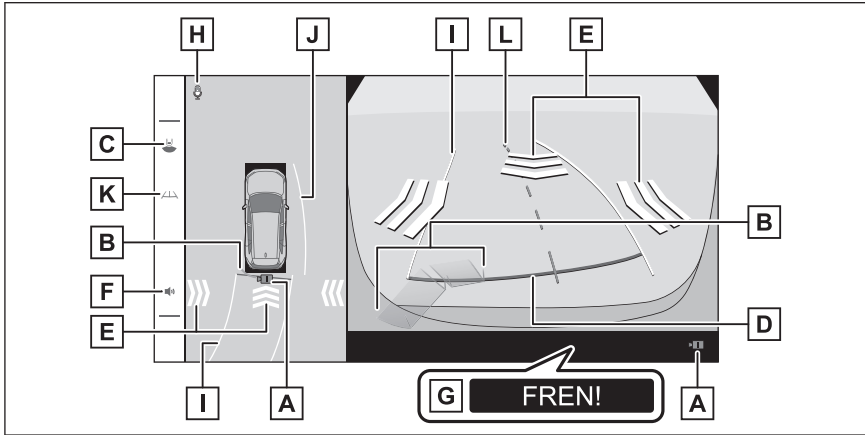

- A** Kamera kiri algılama simgesi

Bu simge, kamerada kiri algılandığında görüntülenir.

- B** Park Destek Sensörü

Ekranında bir gösterge görüntüler ve bir nesne bir sensör tarafından algılandığında zil sesi verir.


- C** Gösterim modu değiştirme düğmesi

- Düğmeye her dokunduğunuzda görüntü modunu değiştirir.
- D** Arka mesafe kılavuz çizgileri
Aracın arkasında sadece kısa bir mesafe kaldığını gösterir.
- E** RCTA (Geri Manevra Trafik Uyarısı)/RCD (Arka Kamera Algılama)
Arkadan veya yandan yaklaşan araçlar, engeller veya diğer nesneler algılandığında, ekranda bir gösterge belirir.
- F** Mute düğmesi
Alarm sesini geçici olarak sessize alın.
- G** PKSB (Park Destek Freni)
Çarpışabileceğiniz bir nesne algılanırsa, ekranda bir mesaj görüntülenir.
- H** Ses tanıma simgesi*
Bu simge, Sesli Destek çalışırken görüntülenir.
- I** Geri hareket tahmini seyir çizgileri
Direksiyon simidinin çalışmasına bağlı seyir çizgilerini (sarı) görüntüler.
- J** Yan tahmini seyir çizgileri
Direksiyon simidinin çalışmasına bağlı seyir çizgilerini (sarı) görüntüler.
- K** Kılavuz çizgisi geçiş düğmesi*
Düğmeye her dokunduğunuzda kılavuz çizgi modunu değiştirir.
- L** Çekme kılavuz çizgisi*
Bu öge, direksiyon simidinin hareketine göre çekme topuzunun tahmini yönünü (yeşil) gösterir.

Geniş önden görünüm ve panoramik görünüm

Ekran görüntüsü

- 1 Vitesi "D" veya "N" konumuna alın.
- 2 Geniş ön görünüm ve panoramik görünüm ekrana gelene kadar kamera düğmesine basın.

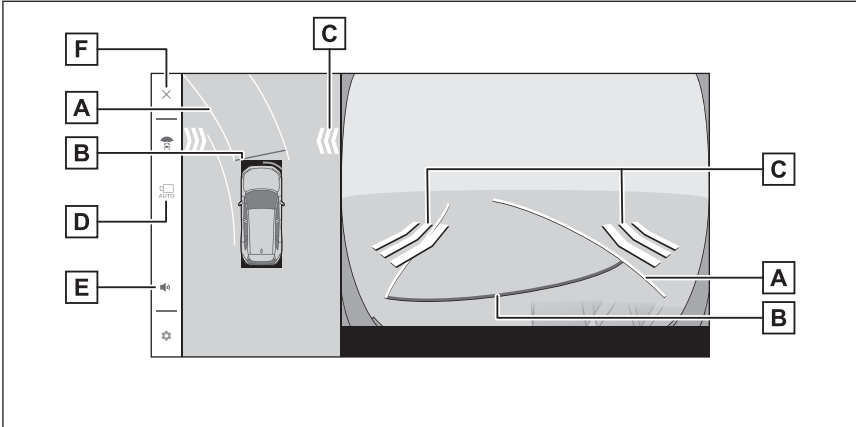

*: Bazı modellerde


6-1. Panoramik Görüş Monitörü/Toyota park destek monitörü (A Tipi)

- A** Tahmini ileri seyir çizgileri
Direksiyon simidinin çalışmasına bağlı seyir çizgilerini (sarı) görüntüler.
- B** İleri mesafe kılavuz çizgileri
Araçın önünde sadece kısa bir mesafe kaldığını gösterir.
- C** FCTA (Ön Manevra Uyarısı)*
Önden veya yandan yaklaşan araçlar ve engeller algılandığında, ekranda bir gösterge belirir.
- D** Otomatik görüntüleme modu değiştirme düğmesi
Düğmeye dokunulduğunda otomatik görüntüleme modu açılır. Otomatik görüntüleme modu açık olduğunda, araç hızı yaklaşık 20 km/saat veya altına düştüğünde Panoramik Görüş Monitörü ekranları otomatik olarak görüntülenir.
- E** Mute düğmesi
Alarm sesini geçici olarak sessize alın.
- F** Gösterim kapalı düğmesi
Ekranı, örneğin müzik ekranı gibi, bir önce görüntülenen ekrana döndürür.

Yan boşluk görünümü/köşe görünümü ve panoramik görünüm

Ekran görüntüsü

- 1 Vitesi "D" veya "N" konumuna alın.
- 2 Yan boşluk görünümü ve panoramik görünüm ekrana gelene kadar kamera düğmesine basın.
 - Direksiyon simidi döndürüldüğünde, görünüm yan boşluk görünümünden köşe görünümüne geçer.

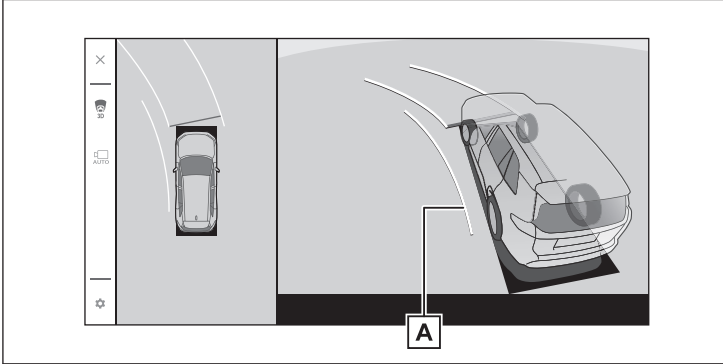

- A** Arka tekerlek tahmini seyir çizgileri.
Direksiyon simidinin çalışmasına bağlı seyir (sarı) çizgilerini görüntüler.


Park görünümü ve panoramik görünüm

Ekran görüntüsü

- 1 Vites konumunu "P" konumuna alın.

*: Bazı modellerde

2 Park görünümü ve panoramik görünüm ekrana gelene kadar kamera düğmesine basın.

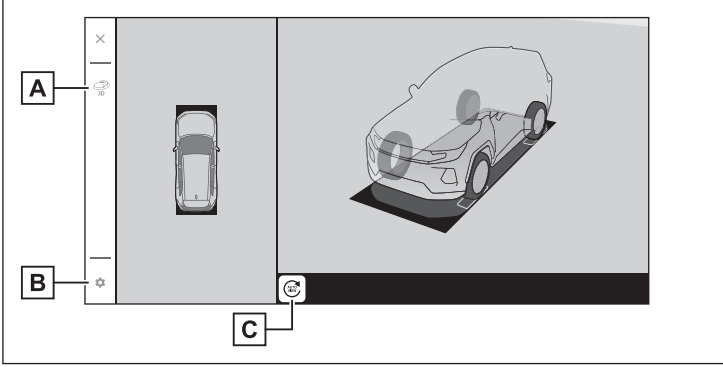

A Park Görünümü simgesi

Görünümün bir park görünümü olduğunu gösterir.

B Ayar kişiselleştirme düğmesi

Park Yardımı Sensörü algılama mesafesi gibi ayarları değiştirir.(→ S.228)

C Başlangıç görüş açısı düğmesi

3D görünüm işlemi başlangıç durumuna geri döndürün. Başlangıç durumunda gösterilmez.


Toyota park destek monitörünün kullanımı ve ekranları

Ekranın değiştirilmesi


Vites konumu kontak <güç düğmesi> AÇIKKEN "R" olduğunda, Toyota park destek monitörü ekranı görüntülenir.

Toyota park destek monitörünün ekranları

► Dar arka görünüm

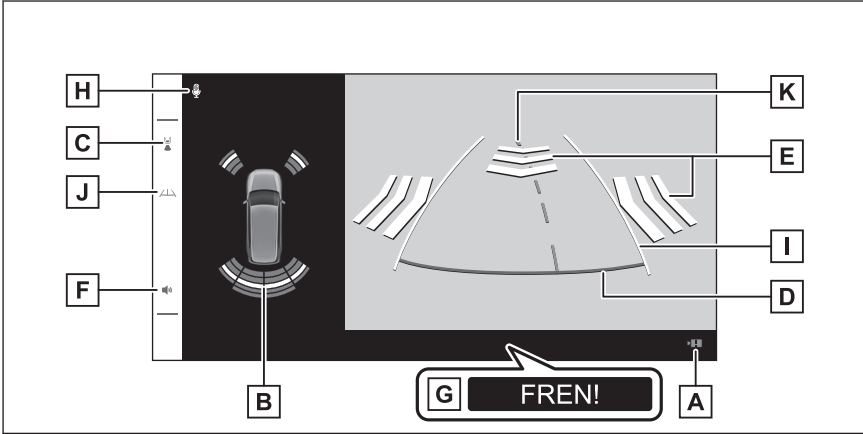

► Geniş arka görünüm

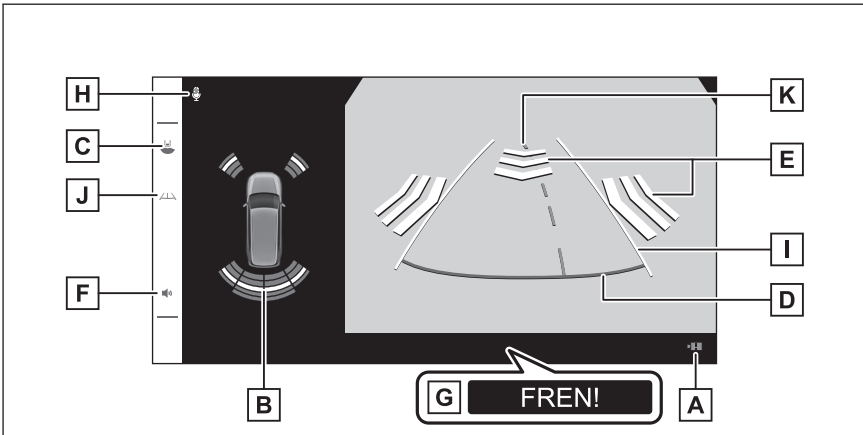

A Kamera kiri algılama simgesi*

Bu simge, kamerada kir algılandığında görüntülenir.

B Park Destek Sensörü*

Ekranı bir gösterge görüntüler ve bir nesne bir sensör tarafından algılandığında zil sesi verir.

*: Bazı modellerde

- C** Gösterim modu değiştirme düğmesi
Düğmeye her dokunduğunuzda görüntü modunu değiştirir.
- D** Arka mesafe kılavuz çizgileri
Aracın arkasında sadece kısa bir mesafe kaldığını gösterir.
- E** RCTA (Geri Manevra Trafik Uyarısı)/RCD (Arka Kamera Algılama)*
Arkadan veya yandan yaklaşan araçlar, engeller veya diğer nesneler algılandığında, ekranda bir gösterge belirir.
- F** Mute düğmesi
Alarm sesini geçici olarak sessize alın.
- G** PKSB (Park Destek Freni)*
Çarpışabileceğiniz bir nesne algılanırsa, ekranda bir mesaj görüntülenir.
- H** Ses tanıma simgesi*
Bu simge, Sesli Destek çalışırken görüntülenir.
- I** Geri hareket tahmini seyir çizgileri
Direksiyon simidinin çalışmasına bağlı seyir çizgilerini (sarı) görüntüler.
- J** Kılavuz çizgisi geçiş düğmesi*
Düğmeye her dokunduğunuzda kılavuz çizgi modunu değiştirir.
- K** Çekme kılavuz çizgisi*
Bu öge, direksiyon simidinin hareketine göre çekme topuzunun tahmini yönünü (yeşil) gösterir.

*: Bazı modellerde

Panoramik Görüş Monitörü ayarlarının değiştirilmesi

Multimedya ekranından ayarların değiştirilmesi

- 1 Ekranda[]ögesine dokununuz.
- 2 Sürüş Desteği[(Driving Assist)]seçeneğine dokununuz.
- 3 Park Destek[(Parking Assist)]seçeneğine dokununuz.
- 4 Panoramik Görüş Monitörü[(Panoramic View Monitor)]ögesine dokununuz.
- 5 İstenilen ögeyi seçin.(→ S.228)

Kamera ekranından ayarların değiştirilmesi

- 1 Vitesi "P" veya "D" konumuna alın ve kamera düğmesine basın.
- 2 Ekranda[]ögesine dokununuz.
- 3 İstenilen ögeyi seçin.(→ S.228)

Panoramik Görüş Monitörü ayar ekranı



- **[Araç gövde rengi]**
Ekranda görüntülenen araç gövde rengini değiştirin.
- **[Kamera görüntüsünü otomatik kapatma işlevi]**
Ekran görüntüsü zamanlayıcı işlevi AÇIK/KAPALI olarak ayarlanabilir.
- **[Park destek sensörü 3D gösterimi]**
Park Destek Sensörü 3D gösterimini gösterin veya gizleyin.
- **[Park destek sensörü mesafesi]**
Park Destek Sensörünün engelleri algılamaya başladığı mesafeyi değiştirin.

Herhangi bir olumsuzluk görürseniz

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz veya sorun yaşıyorsanız, olası nedene ve çözüme göz atarak sorunu tekrar kontrol edin. Belirti çözüm ile ortadan kalkmazsa, aracı Toyota bayiine ya da Toyota yetkili servisine veya gerekli donanıma sahip tam anlamda kalifiye bir profesyonele kontrol ettirin.

Belirti	Olası neden	Çözüm
Ekranın görülmesi zor	● Araç karanlık bir bölgede veya gece. ● Mercek etrafındaki sıcaklık yüksek veya düşüktür. ● Dış hava sıcaklığı düşük. ● Kamera üzerinde su damlaları var. ● Yağmur yağıyor veya hava nemli. ● Kamera yabancı maddeler (çamur, vb.) ile kaplı. ● Güneş ışığı veya diğer aracın farları doğrudan kameraya geliyor. ● Araç floresan ışıklar, sodyum ışıkları, cıva ışıkları vb. altındadır.	Sürüş sırasında aracın çevresini görsel olarak kontrol edin.

Toyota park destek monitörü (B Tipi) işlevleri

Toyota park destek monitörü, park ederken ve diğer durumlarda araca takılan arka kameradan görüntü vererek geri harekete yardımcı olan bir cihazdır.

BİLGİ


Açıklamalarda kullanılan ekranların çizimleri örnek olarak verilmiştir ve araç parlaması ve benzeri nedenlerle kameradan gelen gerçek görünümünden farklılık gösterebilir.

⚠ DİKKAT

- Sürüş sırasında daima çevrenizi görsel olarak kontrol etmeyi unutmayın.
- Kamera merceğinin özelliklerinden dolayı, insanların ve engellerin gerçek konumu ve mesafesi ekranda görünenden farklıdır.

Toyota park destek monitör ekranının gösterimi

Vites konumu kontak <güç düğmesi> AÇIKKEN "R" konumunda olduğunda, Toyota park destek monitörü ekranı görüntülenir.

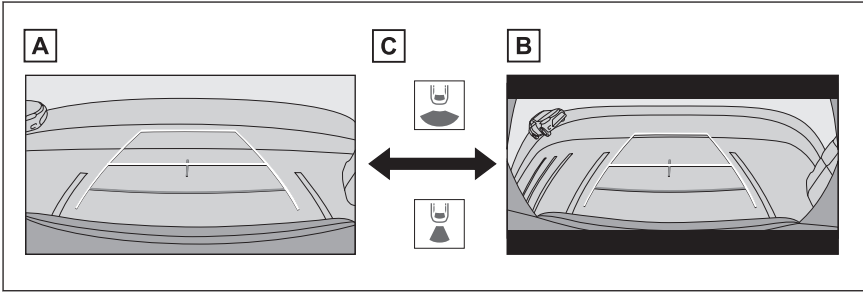

A Arka görünüm

B Geniş arka görünüm


C Ekran modu değiştirme düğmesine dokunun

Kılavuz ekranını görüntüleme


● Vites kolunu "R" konumuna alın.

Gösterim modu düğmesine her dokunduğunuzda mod değişir.

► Arka görünüm

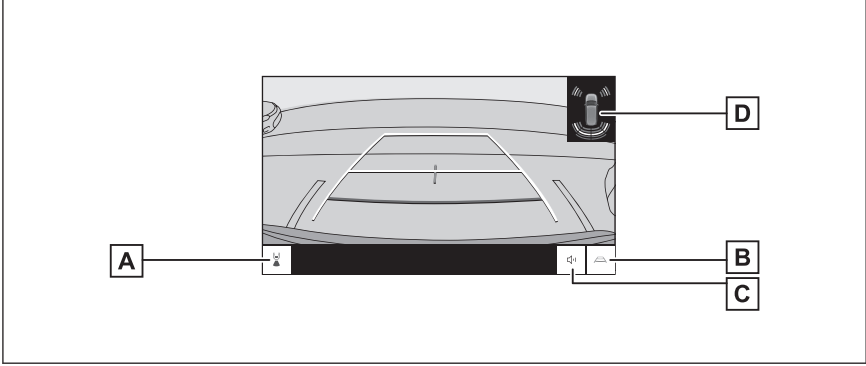

► Geniş arka görünüm

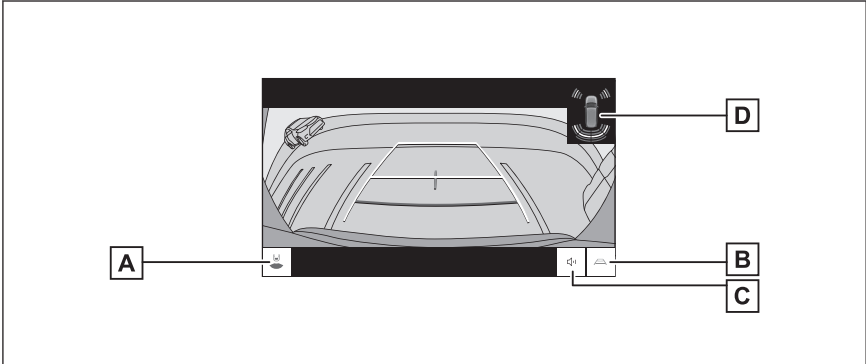

- A** Gösterim modu değiştirme düğmesi
Gösterim modunu arka görünüm ve geniş arka görünüm arasında değiştirir.
- B** Kılavuz çizgisi geçiş düğmesi
Kılavuz çizgisi modunu değiştirir. (→ S.233)
- C** Park Destek Sensörü sessize alma düğmesi*
Park Destek Sensörü ikaz seslerini geçici olarak keser. Vites kolunun kullanımı sessize almayı otomatik olarak iptal eder.
- D** Park Destek Sensörü*
Ekranda bir gösterge görüntüler ve bir nesne bir sensör tarafından algılandığında zil sesi verir. (Park Destek Sensörüyle ilgili bilgiler için aracın "Kullanıcı el kitabına" bakın.)

*: Bazı modellerde

⚠ DİKKAT

- Ekranda görüntülenen kılavuz çizgilerinin konumu, yolcu sayısı, yük kapasitesi ve yol eğimi gibi faktörler nedeniyle değişebilir. Sürüş yaparken daima arkanızı ve çevrenizi görsel olarak kontrol ettiğinizden emin olun.
- Park Destek Sensörü ekranı kamera görüntüsü üzerine bindirildiğinden, çevredeki parlaklık ve renkler bunların görülmesini zorlaştırabilir.

Toyota park destek monitörünün kapatılması


Toyota park destek monitörü, vites kolu "R" dışında herhangi bir konumda olduğunda kapanır.

Kılavuz çizgisi gösterim modunun değiştirilmesi

Kılavuz çizgisi geçiş düğmesine her dokunduğunuzda kılavuz çizgisi gösterim modu değişir.

■ Tahmini seyir çizgileri modu

Bu mod, direksiyonun kullanımına uygun olarak hareket eden tahmini seyir çizgilerini görüntüler.

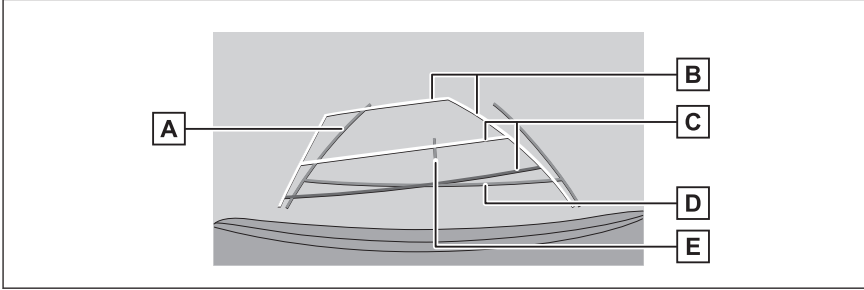

A Araç genişliği kılavuz çizgileri

Araç düz bir çizgide geri giderken seyir çizgilerini görüntüler.

- Çizgiler, aracın gerçek genişliğinden daha geniştir.
- Araç düz olduğunda, kılavuz çizgileri tahmini seyir çizgileriyle çakışacaktır.

B Tahmini seyir çizgileri

Direksiyon simidinin çalışmasına bağlı seyir çizgilerini (sarı) görüntüler.

C Mesafe kılavuz çizgileri

Aracın arkasındaki mesafeyi gösterir.

- Mesafe kılavuz çizgisi tahmini seyir çizgilerine bağlıdır.
- Arka tamponun ucunun ortasından yaklaşık 0,5 m (kırmızı) ve 1 m (sarı) mesafeyi görüntüler.

D Mesafe kılavuz çizgisi

Arka tamponun ucundan yaklaşık 0,5 m (mavi) mesafeyi görüntüler.


E Araç orta kılavuz çizgisi

Araç genişliği kılavuz çizgilerinin ortasını görüntüler.

■ Park desteği kılavuz çizgileri modu

Bu mod direksiyon dönüş noktalarını (park desteği kılavuz çizgileri) görüntüler.

Bu mod, araç hissi olan ve tahmini seyir çizgilerinin yardımı olmadan aracı park edebilenler için önerilir.

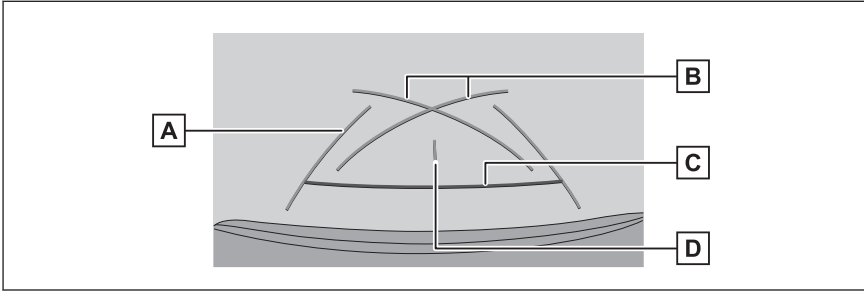

A Araç genişliği kılavuz çizgileri

Araç düz bir çizgide geri giderken seyir çizgilerini görüntüler.

- Çizgiler, aracın gerçek genişliğinden daha geniştir.

B Park destek kılavuz çizgileri

Aracın arkasında mümkün olan en küçük dönüşün seyir çizgilerini görüntüler.

- Bunu, park ederken direksiyon simidini çalıştırma konumu için bir kılavuz olarak kullanın.

C Mesafe kılavuz çizgisi

Aracın arkasındaki mesafeyi gösterir.


- Arka tamponun ucunun ortasından yaklaşık 0,5 m (kırmızı) mesafeyi görüntüler.

D Araç orta kılavuz çizgisi

Araç genişliği kılavuz çizgilerinin ortasını görüntüler.

■ Mesafe kılavuz çizgisi modu

Bu mod yalnızca mesafe kılavuz çizgisini görüntüler. Kılavuz çizgilerine ihtiyaç duymayanlar için önerilir.

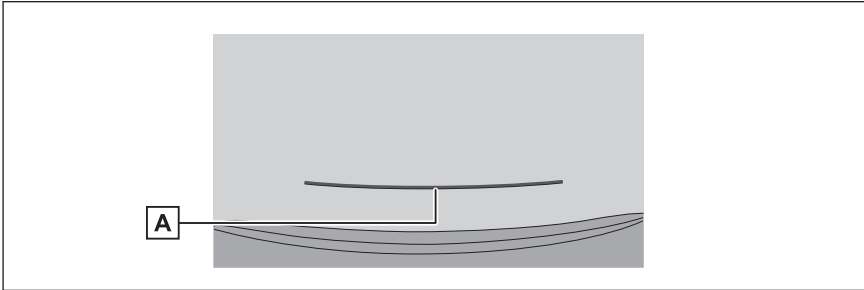

A Mesafe kılavuz çizgisi

Aracın arkasındaki mesafeyi gösterir.

- Arka tamponun ucunun ortasından yaklaşık 0,5 m (kırmızı) mesafeyi görüntüler.

BİLGİ

- Arka kapı kapatılmamışsa kılavuz çizgileri görüntülenmez. Arka kapı kapatılsa bile kılavuz çizgileri hala görüntülenmiyorsa, aracı yetkili Toyota bayisine ya da Toyota yetkili servisine veya gerekli donanımına sahip kalifiye bir profesyonele kontrol ettirin.

- Park Destek Sensörü, yakındaki nesneleri sürücüye bildiren ve ekranda algılanan nesnenin yönünü gösteren bir resmi görüntüleyen bir özelliktir.
- Park Destek Sensörü gösterim konumu ile kamera görüntüsünde gösterilen nesnenin konumu uyumlu olmayabilir.

⚠ DİKKAT


Araç genişliği kılavuz çizgileri aracın gerçek genişliğinden daha geniştir. Geri hareket ederken daima arkanızı ve çevrenizi görsel olarak kontrol ettiğinizden emin olun.

Tahmini seyir çizgileri modunu kullanarak park etme

- 1 Vites kolunu "R" konumuna alın.
- 2 Direksiyon simidini, tahmini seyir çizgileri park alanı içinde oluncaya kadar çevirin ve yavaşça geri gidin.


A Tahmini seyir çizgileri

B Park alanı

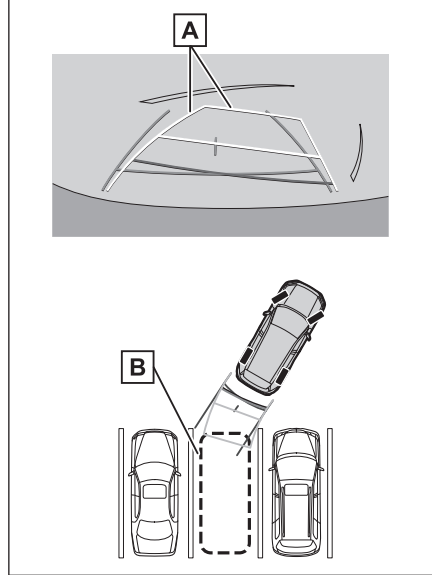

- 3 Aracın arkası park yerine girdiğinde, aracın genişlik kılavuz çizgileri park alanının sol ve sağ ayrılma çizgileri içerisine girecek şekilde direksiyonu çevirin.

A Araç genişliği kılavuz çizgileri

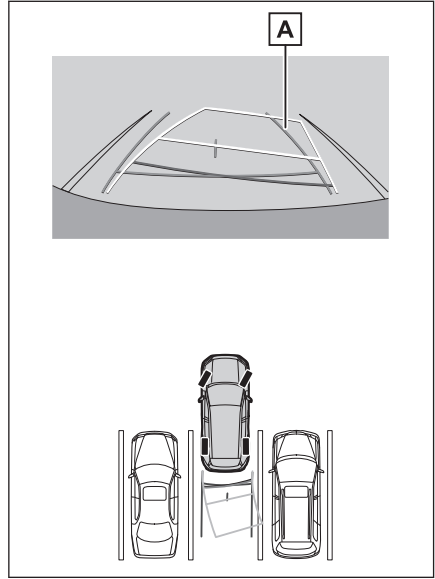

- 4 Araç genişliği kılavuz çizgileri ile park alanı çizgileri paralel olduğunda, direksiyonu düz konuma getirin ve araç tam olarak park alanına girene kadar yavaşça geri gidin.
- 5 Aracı uygun bir yerde durdurun ve park işlemini tamamlayın.


Park destek kılavuz çizgileri modunu kullanarak park etmek

- 1 Vites kolunu "R" konumuna alın.

- 2 Park destek kılavuz çizgileri park alanının sol bölme çizgisiyle hizalanana dek geri gidin.**

A Park alanı ayırma çizgisi

B Park destek kılavuz çizgileri

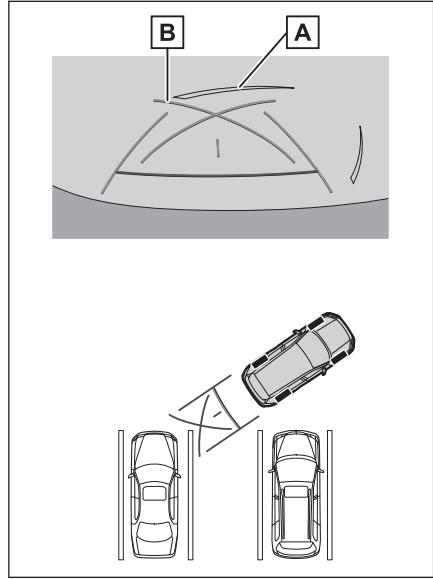

- 3 Direksiyon simidini sonuna kadar sağa çevirin ve yavaşça geri gidin.**
- 4 Araç park alanı ile paralel olduğunda direksiyonu düzeltin ve araç park yerine tam olarak girinceye kadar yavaşça geri gidin.**
- 5 Aracı uygun bir yerde durdurun ve park işlemini tamamlayın.**

Toyota park destek monitörü uyarıları

Sürüş uyarıları

Toyota park destek monitörü, sürücünün aracı geriye hareket ettirmesine yardımcı olan ekipmandır. Geri hareket ederken daima arkanızı ve çevrenizi görsel olarak kontrol ettiğinizden emin olun. Aksi takdirde, diğer araçlarla çarpışabilirsiniz veya öngörülemez bir kaza meydana gelebilir. Toyota park destek monitörünü kullanırken aşağıdaki önlemleri alın.

⚠ DİKKAT

- Asla sadece ekrana bakarak geriye gitmeyin. Ekranda görüntülenen görüntüler gerçek durumdan farklı olabilir. Bu nedenle, sadece geri giderken ekrana bakarsanız, başka bir araçla çarpışabilir veya öngörülemez bir kaza yaşayabilirsiniz. Özellikle, yakınlarda park etmiş araçlarla veya diğer nesnelerle çarpışmamaya dikkat edin. Geri hareket ederken daima dikiz ve yan aynaları kullandığınızdan ve arkanızı ve çevrenizi görsel olarak kontrol ettiğinizden emin olun.
- Hızınızı ayarlamak için fren pedalına basın ve araçla yavaşça geri gidin.
- Yakındaki bir araç, engel veya kişiyle çarpışma veya yolun kenarına çıkma olasılığı varsa, aracı durdurmak için fren pedalına basın.
- Toyota park destek monitörü modları için verilen talimatlar yalnızca kılavuz olması amaçlıdır. Park esnasında direksiyonu ne zaman ve ne kadar döndürmeniz gerektiği, trafik koşulları, yol yüzeyi koşulları, araç durumu, vs. gibi durumlara göre değişir. Toyota park destek monitörünü kullanmadan önce bunun tamamen bilincinde olmak gerekir.
- Park ederken, geri manevra yapmadan önce park yerinin büyüklüğünün aracınıza uygun olduğuna emin olun.
- Aşağıdaki durumlarda Toyota park destek monitörünü kullanmayın:
 - Buzlu veya kaygan yol zemini veya karda
 - Kar zincirleri veya acil durum lastiği kullanılırken
 - Bagaj kapağı tamamen kapanmadığında
 - Düz olmayan, virajlı ve eğimli yollarda
- Düşük dış sıcaklıklarda ekran kararabilir veya görüntü soluk olabilir. Araç hareket ederken görüntü bozulabilir veya görüntüyü ekranda göremeyebilirsiniz, bu nedenle sürüş sırasında çevrenizi her zaman görsel olarak kontrol edin.
- Lastik boyutları değiştirilirse, ekranda görüntülenen kılavuz çizgilerinin konumu yanlış olabilir.
- Kamera merceğinin özelliklerinden dolayı, insanların ve engellerin gerçek konumu ve mesafesi ekranda görünenden farklıdır.

⚠ UYARI

- Kamera arıza yaptığında ekran aşağıdaki gibi görüntülenebilir:
 - Vites kolu "R" dışında bir konumdayken kamera görüntüsü gösterilmeye devam eder
 - Vites kolu "R" konumundayken, ekranın bir kısmı veya tamamı siyah görünebilir
 - Vites kolu "R" konumundayken, ekran kamera görüntüsüne geçmeyebilir


⚠ UYARI

- Kılavuz çizgileri kamera görüntüsünde görüntülenmez ve dikkat sembolleri ve uyarı bildirimleri görüntülenir

Ekranda görüntülenen alan**■ Arka görünüm**


- A** Ekranda görüntülenen alan
- B** Ekranda görüntülenmeyen nesneler

Tamponun her iki köşesine yakın alanlar ekranda görünmez.

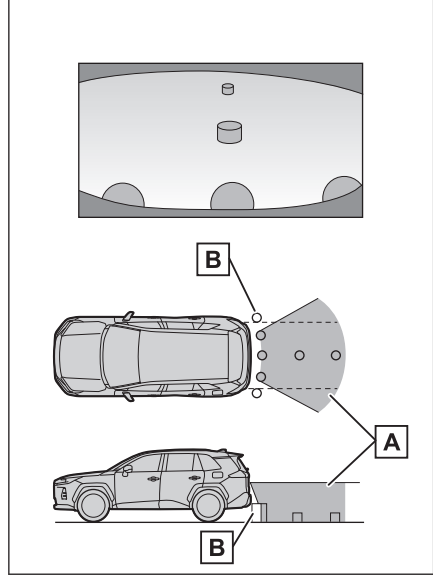

■ Geniş arka görünüm

- A** Ekranda görüntülenen alan
- B** Ekranda görüntülenmeyen nesneler
- Tamponun her iki köşesine yakın alanlar ekranda görünmez.

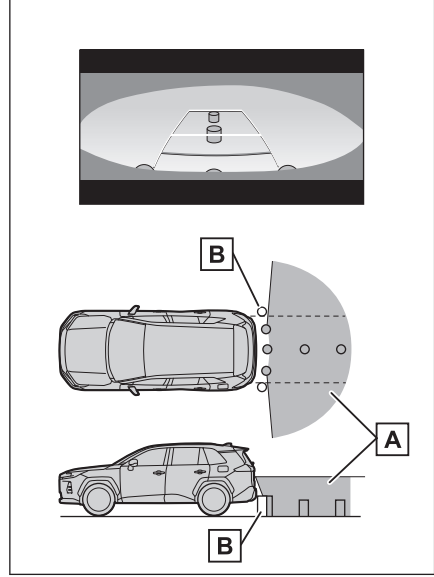


■ BİLGİ

- Ekranda görüntülenen aralık, aracın durumu ve yol yüzeyi nedeniyle farklılık gösterebilir.
- Tamponun her iki köşesine ve tamponun altına yakın alanlar ekranda görünmez.
- Ekranda görüntülenen görüntünün derinlik algısı, kamera merceğinin özellikleri nedeniyle gerçek mesafeye göre farklılık gösterir.
- Kameradan daha yüksek nesneler monitörde görünmeyebilir.

Kamera konumu

Toyota park destek monitörü kamerası, şekilde gösterilen konumlardadır.

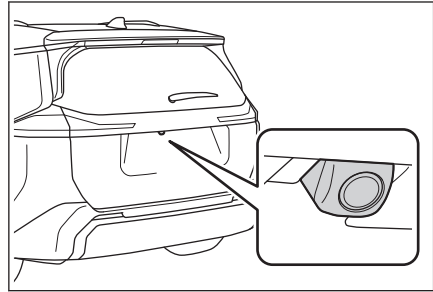

Kameranın temizlenmesi

Su damlacıkları, kar veya çamur gibi kir veya yabancı maddeler kamera yapışmışsa, görüntüyü net bir şekilde göremezsiniz. Bu durumda, kamerayı bol

miktarda suyla yıkayın ve ardından kamera merceğini yumuşak, nemli bir bezle silin.

UYARI


- Toyota park desteği monitörü düzgün çalışmayabilir. Aşağıdakilere dikkat edin:
 - Kameraya çarpmayın ya da sert bir darbe uygulamayın. Bunu yapmak kameranın konumunu ve montaj açısını değiştirebilir.
 - Kamera su geçirmez şekilde tasarlanmıştır. Ayırmayın, parçalarına ayırmayın veya modifiye etmeyin.
 - Kamera merceğini yıkarken, kamerayı bol suyla ıslatın ve ardından kamera merceğini yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Kamera merceğini zorla ovalamak kamera merceğini çizebilir ve artık görüntüler net bir şekilde görülemeyebilir.
 - Kamera kapağı reçineden üretilmiştir. Kameraya organik solvent, araç temizleme sıvısı, cam temizleme sıvısı veya cam kaplaması uygulamayın. Böyle bir durumda hemen silerek temizleyin.
 - Soğuk havalarda araca sıcak su dökmeyin veya başka hızlı sıcaklık değişimlerine maruz bırakmayın.
 - Aracı yüksek basınçlı bir araç yıkayıcı ile yıkarsanız, hortumu doğrudan kameraya veya kamera bölgesine doğrultmayın. Güçlü su basıncı uygulamak kameranın arızalanmasına neden olabilir.
- Kameraya vurulursa, kamera arızasına neden olabilir. Bunun olması halinde, aracı hemen yetkili Toyota bayiine ya da Toyota yetkili servisine veya gerekli donanımına sahip kalifiye bir profesyonele gösterin.

Gerçek yol ile ekran arasındaki farklar

- Mesafe kılavuz çizgileri ve araç genişlik kılavuz çizgileri, park alanı bölme çizgileri ile paralel görünseler de gerçekten paralel olmayabilirler. Görsel olarak kontrol ettiğinizden emin olun.
- Araç genişliği kılavuz çizgileri ile park alanı sol sağ çizgileri arasındaki mesafe, öyle görünse bile eşit olmayabilir. Görsel olarak kontrol ettiğinizden emin olun.
- Mesafe kılavuz çizgileri, düz yol yüzeyleri için bir mesafe kılavuzu gösterir. Bu nedenle, ekrandaki kılavuz çizgiler ile yoldaki gerçek mesafe ve güzergah arasında hata payı mevcuttur.


■ Aracın arkasındaki zemin yukarıya doğru çok eğimli olduğunda

Mesafe kılavuz çizgileri araca gerçekten daha yakın görünür. Bu nedenle, yukarı eğimli yerlerdeki (yokuşlardaki) nesneler gerçekte olduklarından daha uzak görünür. Aynı şekilde, kılavuz çizgileri ile gerçek mesafe ve yol güzergahı arasında hata payı mevcuttur.

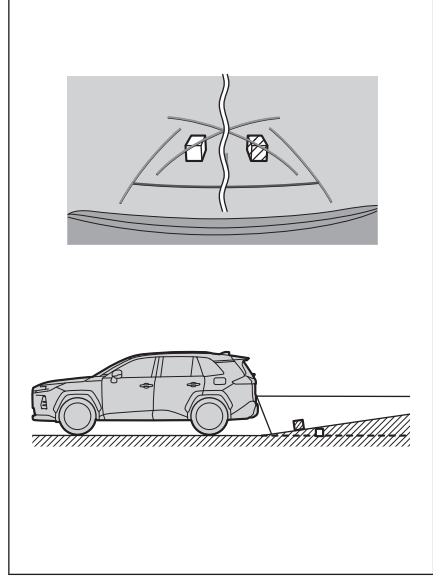

■ Aracın arkasındaki zemin aşağıya doğru çok eğimli olduğunda


Mesafe rehber çizgileri araca gerçekten daha uzak görünür. Bu nedenle, aşağı eğimli yerlerdeki (yokuşlardaki) nesneler gerçekte olduklarından daha yakın görünür. Aynı şekilde, kılavuz çizgileri ile gerçek mesafe ve yol güzergahı arasında hata payı mevcuttur.

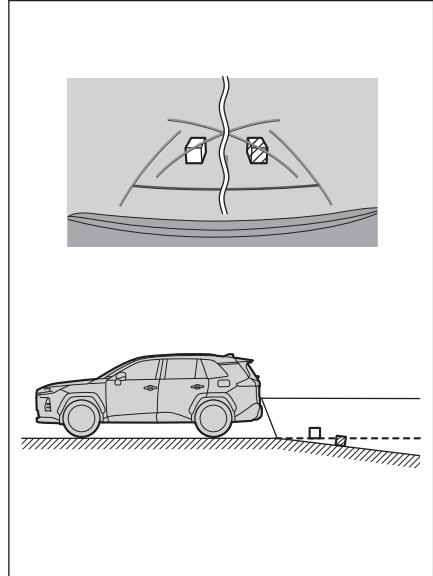

■ Aracın herhangi bir kısmı çöktüğünde

Yük dağılımı veya yolcu sayısı nedeniyle aracın herhangi bir kısmı aşağı doğru çöktüğünde, ekrandaki çizgiler ile yoldaki gerçek mesafe ve güzergah arasında hata payı olur.

A Hata payı

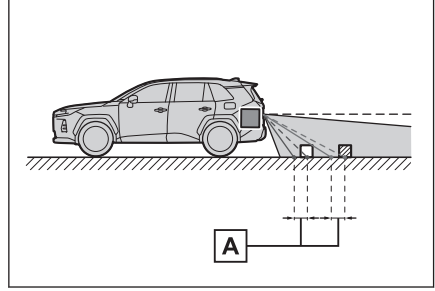


Ekran ile gerçek 3D cisimler arasındaki farklar

Tahmini seyir çizgileri ve mesafe kılavuz çizgileri düz bir yol yüzeyi için görüntülendiğinden, üç boyutlu cisimlerin konumunu belirlemek mümkün değildir. Dışarı doğru açılan bir üç boyutlu cisme (örneğin kamyon kasası) yaklaşırken aşağıdakilere uyarılara dikkat edin.

■ Tahmini seyir çizgileri

Arkanızı ve çevrenizi görsel olarak kontrol etmeyi unutmayın. Ekranda, bir kamyon kasası tahmini seyir çizgilerinin dışında görünebilir ve araç kamyonla çarpışacakmış gibi görünmez. Bununla birlikte, kasa aslında tahmini seyir çizgilerinin üzerinden geçebilir ve tahmini seyir çizgilerinin yardımıyla geri giderseniz, araç kamyona çarpabilir.

A Tahmini seyir çizgileri

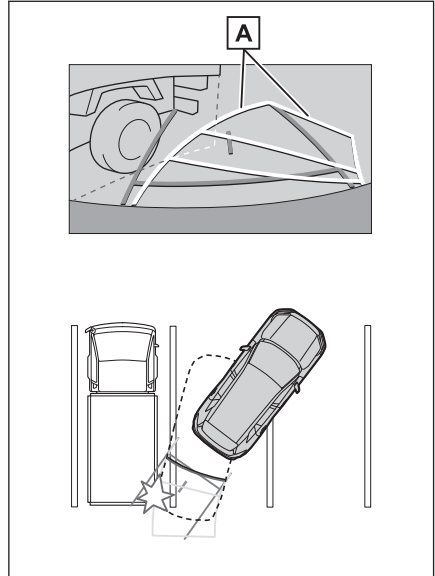


■ Mesafe kılavuz çizgileri

Arkanızı ve çevrenizi görsel olarak kontrol etmeyi unutmayın. Ekranda, mesafe kılavuz çizgileri bir kamyonun **B** noktasına park ettiğini gösterir.

Bununla beraber, gerçekte **A** noktasına geri dönerseniz, kamyonla çarpışırsınız.

Ekranda, **A** noktasının en yakında olduğu ve bunu **B** ve **C** noktalarının izlediği görünür. Ancak, gerçekte, **A** ve **C** noktalarına olan mesafe aynıdır ve **B** noktası **A** ve **C** noktalarından daha uzaktır. Gerçek **D** noktasına olan uzaklık 1 m civarındadır.

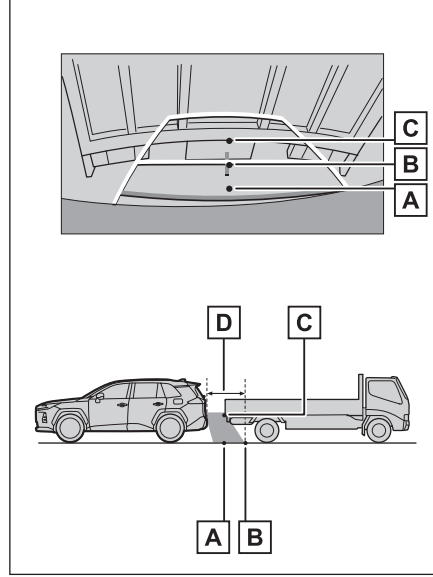

Herhangi bir olumsuzluk görürseniz

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz veya sorun yaşıyorsanız, olası nedene ve çözüme göz atarak sorunu tekrar kontrol edin.

Belirti çözüm ile ortadan kalkmazsa, aracı Toyota bayiine ya da Toyota yetkili servisine veya gerekli donanımına sahip tam anlamda kalifiye bir profesyonele kontrol ettirin.

Belirti	Olası neden	Çözüm
Ekranın görülmesi zor	● Araç karanlık bir bölgede veya gece. ● Mercek etrafındaki sıcaklık yüksek veya düşüktür. ● Dış hava sıcaklığı düşük. ● Kamera üzerinde su damlaları var. ● Yağmur yağıyor veya hava nemli. ● Kamera yabancı maddeler (çamur, vb.) ile kaplı. ● Güneş ışığı veya diğer aracın farları doğrudan kameraya geliyor. ● Araç floresan ışıklar, sodyum ışıkları, cıva ışıkları vb. altındadır.	Sürüş sırasında aracınızın çevresini görsel olarak kontrol edin. (Kamera ve koşullar iyileştikten sonra Toyota park destek monitörünü tekrar kullanın.) Toyota park destek monitörünün resim kalitesini artırmak için uygulanması gereken prosedür, multimedya ekranının ayarlanması için kullanılan prosedürle aynıdır. (→ S.53)

6-2. Toyota park destek monitörü (B Tipi)

Belirti	Olası neden	Çözüm
Görüntü bulanık	Kamera merceği su damlacıkları, kar veya çamur gibi kir veya yabancı maddeler ile kaplı.	Kamerayı bol miktarda suyla yıkayın ve ardından kamera merceğini yumuşak, nemli bir bezle silin.
Ekran yanlış hizalanmış	Kamera güçlü bir darbe almış.	Aracı herhangi bir Toyota bayisi veya güvenilir başka bir Toyota servisine incelettiriniz.
Kılavuz çizgileri ciddi şekilde yanlış hizalanmış	Kamera konumu yanlış hizalanmış.	Aracı herhangi bir Toyota bayisi veya güvenilir başka bir Toyota servisine incelettiriniz.
	● Araç eğilmiş (Araçta ağır yük mevcut, lastik üzerindeki bir delik nedeniyle lastik basıncı düşmüş, vb.). ● Araç yokuşta durmakta.	Sürüş sırasında aracınızın çevresini görsel olarak kontrol edin.
Direksiyon düz olmasına rağmen tahmini seyir çizgileri hareket etmekte (araç genişliği kılavuz çizgileri ve tahmini seyir çizgileri hizalanmamış)	Direksiyon sensörlerinden alınan sinyallerde arıza vardır.	Aracı herhangi bir Toyota bayisi veya güvenilir başka bir Toyota servisine incelettiriniz.
Kılavuz çizgileri görüntülenmiyor	Bagaj kapağı açık.	Bagaj kapağını kapatın. Sorun bununla ortadan kalkmazsa, aracı Toyota bayiine ya da Toyota yetkili servisine veya gerekli donanımına sahip kalifiye bir profesyonele kontrol ettirin.

7-1. Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)

Sürüş kayıt cihazının özellikleri .	248
Manuel kaydın başlatılması	255
Kayıtlı video dosyalarını oynatma.....	256
Kayıtlı video dosyalarının görüntü kalitesini ayarlama.....	258
Kaydedilen video dosyalarını harici bir medya cihazına aktarma	259
Aynı anda birden fazla kaydedilmiş video dosyasını seçme	261
Sürüş kayıt cihazı ayarlarının değiştirilmesi.....	262
Bir sorun ortaya çıktığında	263

Sürüş kayıt cihazının özellikleri**1

Sürüş kayıt cihazı, aracın ön, arka, sol ve sağ kameraları aracılığıyla çekilen görüntüleri kaydeder ve bunları araç dahili bellek cihazında saklar.*2 Sürüş kayıt cihazı, aracın ön ve arka kameraları aracılığıyla çekilen görüntüleri kaydeder ve bunları araç dahili bellek cihazında saklar.*3

- Sürüş kayıt cihazı, Toyota Safety Sense için kullanılan aynı ön kamerayı kullanır. Daha fazla bilgi için, bkz. "Kullanıcı El Kitabı".
- Sürüş kayıt cihazı, Panoramik Görüş Monitörü için kullanılan aynı çok yönlü kamerayı kullanır. Ayrıntılar için, bkz. "Panoramik Görüş Monitörü".*2 (→ S.212)
- Sürüş kayıt cihazı, Toyota park destek monitörü için kullanılan aynı arka kamerayı kullanır. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Toyota park yardımı sensörü işlevleri (A Tipi)".*3 (→ S.212)

Sürüş kayıt cihazı kullanımına ilişkin uyarılar

Sürüş kayıt cihazı işlevlerini kullanabilmek için, Kullanıcı Profili'ni kaydetmeniz, ayarlar ekranında bu işlevleri etkinleştirmeniz ve "Peace of Mind" aboneliği gerekir. (→ S.37) Sürücü kayıt cihazının varsayılan ayarı KAPALI olduğundan kayıt başlamayacaktır. Lütfen sürüş kayıt cihazı ayarını AÇIK konuma getirin ve kayıt özelliği devredeyken kullanın. (→ S.262)

Sürüş kayıt cihazı işlevleri açığa ayarlı bile olsalar profil ayarlarında (→ S.45) [Sistem sıfırlama]seçiliyken devre dışı bırakılır. Sürüş kayıt cihazını tekrar kullanmak için, ayarlar ekranında işlevleri etkinleştirin. (→ S.262)

Aşağıdaki durumlarda, sürüş kayıt cihazı işlevleri devre dışı bırakılmış olabilir. Videonun kaydedildiğini düzenli olarak kontrol edin. (→ S.256)

- Araç fabrika varsayılan ayarlarında olduğunda
- Araç tamir edildiğinde
- Yazılım güncellendiğinde

Kaydetme durumunun kontrolü

Kayıt durumu için ekranın üst kısmındaki durum simgesini kontrol edin. (→ S.19)

	Kayıt işlemi devam etmekte.
	Bir hata algılandı. Herhangi bir Toyota bayisine ya da Toyota yetkili servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurunuz.

* : Bazı modellerde

*1 : Bu işlev bazı bölgelerde kullanılmaz.

*2 : Panoramik Görüş Monitörüyle

*3 : Toyota park destek monitörüyle (A Tipi)



Kayıt durduruldu.

Sürüş kayıt cihazı, aşağıdaki durumlarda kaydı durdurmak üzere tasarlanmıştır:

- Sürüş kayıt cihazı işlevleri devre dışı bırakıldığında (→ S.262)
- Kontak <güç düğmesi> ACC konumundayken
- Ekran düğmelerine aşağıdaki sırayla dokunulduğunda [görüntülenen ekran

üzerinde] Kitaplık (Library) seçeneğine dokunulursa: [Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)] ve [Kitaplık (Library)]

Eğer simge yukarıdakinden başka durumlarda görüntülenirse, herhangi bir yetkili Toyota bayisi veya güvenilir başka bir servise danışın.

BİLGİ

Kayıt işlemine devam etmek için, Kitaplık (Library) [ögesine dokunulduğunda] durdurulduktan sonra aşağıdakilerden herhangi birisini yapın.

- Kitaplık (Library) ögesinin [görüntülendiği] ekrana geri dönün.
- Sistemi başka bir moda alın.
- Park frenini serbest bırakın.

Sürüş kayıt cihazını kullanmadan önce

- Sürüş kayıt cihazının, her ne kadar kontak <güç anahtarı> açıkken sürekli kayıt yapması amaçlanmış olsa da cihazın her koşulda çalışacağı garanti edilemez. Toyota Motor Corporation, düzgün şekilde kayıt yapılmamasından kaynaklanan hasarlardan veya kayıtlı verilere verilen zararlardan sorumlu değildir.
- Sürüş kayıt cihazının amaçlarından biri, trafik kazası sonrası soruşturma vb. işlemlere yardımcı olmaktır. Ancak, cihazın geçerli kanıt sağlayacağı garanti edilemez.
- Araç içi bellek cihazının tüm kullanılabilir belleği kayıtlarla dolduğunda, yeni kayıtlar mevcut kayıtların yerini alır (üzerine yazılır). Gelecekteki soruşturma amaçları vb. için bazı kayıtlara ihtiyaç duyulacaksa, bunları derhal harici bir bellek cihazına aktarın.
- Kaydedilen verilerin kullanım amacı veya yöntemine bağlı olarak, sürücü kayıt cihazı tarafından kaydedilen görüntüler, kaydedilen kişilerin mahremiyetini veya diğer haklarını ihlal edebilir. Kaydedilen görüntüleri uygunsuz amaçlar için kullanmayın. Toyota Motor Corporation, bu tür olaylardan kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. Sürüş Kayıt Cihazı özelliğini kullanırken yerel yasalara bağlı kalın.
- Trafik ışıklarının durumunun sürüş kayıt cihazının kayıtlarında her zaman tespit edilebileceği garanti edilemez. Işıklar çevre koşulları nedeniyle kayıttan tespit edilemiyorsa, istenen zamandan hemen önce/sonra çekilen kayıtlara veya çevredeki diğer araçların durumlarına bakarak trafik ışıklarının durumunun tespit edilip edilemeyeceğini kontrol edin. Toyota Motor Corporation, belirlenemeyen trafik ışıklarına ait olaylardan kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
- 12 voltluk akü değiştirildikten sonra araç çalıştırıldığında veya multimedya sistemi araçtan çıkarıldığında/araca takıldığında, kayıttaki saat varsayılan ayar olan 2019/1/1 veya 2020/1/1 değerine geri döner. Dolayısıyla, saatin mevcut saat

7-1. Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)

ve saat dilimine göre yeniden ayarlanması gerekecektir. Sürücü kayıt cihazının saatini sıfırlamak için, aracı GPS sinyallerinin alınabileceği bir alana sürün. Ardından, kontağı <güç anahtarı> açın ve 90 saniye bekleyin. Ardından, kontağı <güç anahtarı> kapatın ve 90 saniye daha bekleyin.

- 12 voltluk akü değiştirildikten sonra araç çalıştırıldığında veya multimedya sistemi araçtan çıkarıldığında/araca takıldığında, sürüş kayıt cihazını başlatmadan önce aracın düz bir yüzeyde ve sabit konumda olduğundan emin olun (darbe algılama sensörünün doğru şekilde kalibre edilebilmesi için). Yüzey düz değilse, darbe doğru şekilde algılanmayabilir veya bir olayın algılanma olasılığı artabilir veya azalabilir.
- Trafik kazası vb. nedenlerle 12 voltluk akü bağlantısı kesilirse, sürüş kayıt cihazı bağlantının kesildiği ana kadar olan süreyi kaydeder.
- Araçta yazılım güncellemesi yapılırken, sürücü kayıt cihazında görüntü kaydı yapılamaz.
- Sorumluluk Reddi
Toyota Motor Corporation, sürücü kayıt cihazının yanlış kullanımı veya kullanımından kaynaklanabilecek müşteri veya üçüncü şahısların uğradığı zararlar veya arızaların yanı sıra sürücü kayıt cihazının kullanımından kaynaklanan zararlar konusunda, tazminat sorumluluğunun kanunen öngörüldüğü durumlar hariç olmak üzere, hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Telif hakkı
 - Telif hakkı düzenlemeleri kapsamında, kişisel kullanım dışında, telif hakkı sahibinin yazılı izni olmadan kayıtların veya görüntülerin kullanılması yasaktır.
 - Kayıtların, izleme, eğlence, sergi vb. gibi kişisel eğlence amaçlı kullanımlar için bile kısıtlanabileceğini unutmayın.

Kayıt işlevi

Sürüş kayıt cihazı, aracın ön, arka, sol*1 ve sağ*1 kameraları aracılığıyla kayıt yapar ve verileri araç dahili bellek cihazına kaydeder. Bu cihaz aşağıda belirtilen üç kayıt işlevine sahiptir:

■ Sürekli döngülü kayıt

Kontak <güç düğmesi> açıkken sürekli kayıt yapar.

■ Manuel kayıt

İstenildiğinde manuel kayıt yapılmasına imkan sağlar.

■ Kaza kaydı

Bir darbe eşik seviyesi algılandığında otomatik olarak kayda başlar.

BİLGİ

- Aşağıdaki durumlarda, görüntü kaydı düzgün şekilde gerçekleştirilemeyebilir:
 - Gece karanlıkta sürüş yaparken ve sokak lambaları veya diğer ışık kaynakları bulunmadığında
 - Gece veya uzun farları açıkken bir araç arkadan yaklaşırken
 - Sabah veya akşam saatlerinde olduğu gibi güneş ışığı kameraya yansıdığına

*1 : Panoramik Görüş Monitörüyle

- Yağmur veya kar yağdığında ve yağmur durduktan sonra yol yüzeyi ıslak ve parlak olduğunda veya su birikintileri olduğunda
- Tünel giriş ve çıkışlarında olduğu gibi ışık seviyesi aniden değiştiğinde
- Kamera görüş alanı engellendiğinde, örneğin kamera önüne bir nesne yerleştirildiğinde
- Araç durduğunda olduğu gibi, susturucudan çıkan egzoz dumanı kameranın görüş alanına girdiğinde
- Kamera lensi kirliyse, üzerinde su damlacıkları varsa veya bulanıklaşmışsa
- Araçtaki yolcu sayısı veya yükleme koşulları vb. nedenlerle araç yüksekliğinde oluşan değişiklikler nedeniyle kamera konumu veya yönü değiştiğinde
- Aracın arkasına gelen bir darbe vb. nedeniyle kamera konumu veya yönü değiştiğinde
- Dik dağlık arazide veya keskin virajlarda sürüş yaparken
- Öndeki/arkadaki araç, korkuluklar veya yol kenarındaki ağaçlar gibi yoldaki yapılar tarafından gizlendiğinde
- Sistem sıfırlama[gerçekleştirilirken], kayıtlı tüm görüntüler silinecek ve sürüş kayıt cihazının ayarları sıfırlanacaktır. Cihazı başlatma öncesi durumuna geri döndürmek mümkün değildir.
- Silecekler çalışırken, bunlar görünür olabilir ve kaydedilen görüntünün titriyor gibi görünmesine neden olabilir. Bu bir arıza değildir.

► Görüntü kalitesi/kare hızı*1

	Ön kamera	Çok yönlü kamera(lar) ⁽²⁾
Görüntü kalitesi	1920×1080px (1920×1000px ⁽¹⁾)	1920×1080px (Bir kameralı: 960×540px)
Kare hızı	30fps	

(1) Siyah bantlar üstte ve altta kaydedildiğinden, gerçek görüntü 1920×1000 piksel olacaktır.

(2) Kayıt, hem manuel kayıt hem de kaza kaydı sırasında başlar.

► Görüntü kalitesi/kare hızı*2

	Ön kamera	Toyota park destek monitörü kamerası ⁽²⁾
Görüntü kalitesi	1920×1080px (1920×1000px ⁽¹⁾)	1920×1080px ⁽³⁾
Kare hızı	30fps	

(1) Siyah bantlar üstte ve altta kaydedildiğinden, gerçek görüntü 1920×1000 piksel olacaktır.

(2) Kayıt, hem manuel kayıt hem de kaza kaydı sırasında başlar.


(3) 1280×960 piksel boyutundaki gerçek görüntü yeniden boyutlandırılmıştır.

► Önden kayıt görüntüsü

Önden kayıt sırasında kamera kapağının bir kısmı görüntülenecektir.


*1: Panoramik Görüş Monitörüyle

*2: Toyota park destek monitörüyle (A Tipi)

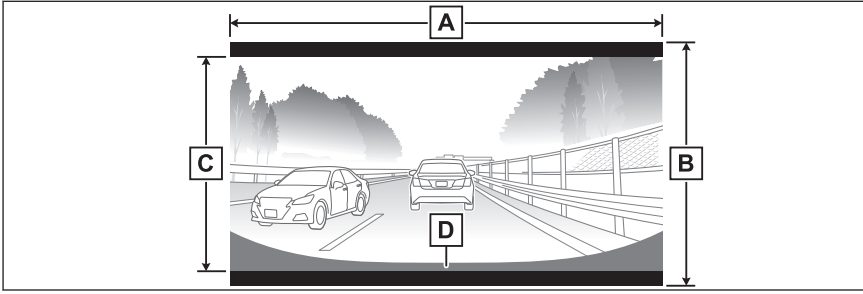


- A 1920px
- B 1080px
- C 1000px
- D Kamera kapağı

► Çok yönlü kaydın görüntüleri**1

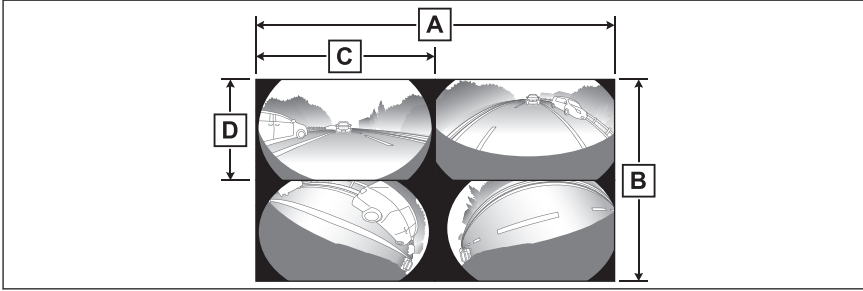

- A 1920px
- B 1080px
- C 960px
- D 540px

► Toyota park destek monitörü kamerası**2

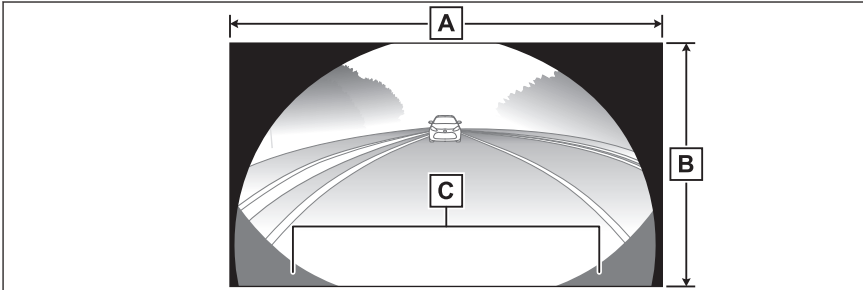

- A 1920px
- B 1080px

*1: Panoramik Görüş Monitörüyle

*2: Toyota park destek monitörüyle (A Tipi)

C Arka tampon

Görüntü kaydetme türleri

■ Sürekli döngülü kayıt

Kontak <güç düğmesi> açık hale getirildiğinde, kayıt otomatik olarak başlar.

Kontak <güç düğmesi> kapalı konuma geldikten sonra kayıt durur.

- Sürekli döngülü kayıt için toplam kayıt süresi, araç içi belleğin kayıt alanıdır (yaklaşık 90 dakika).

Kayıt koşullarına bağlı olarak, toplam kayıt süresi kısalabilir veya uzayabilir.

- Kaydedilen veriler yaklaşık 1 dakikalık uzunluklarda görüntülenebilir.
- Araç içi bellek cihazının tüm kullanılabilir belleği kayıtlarla dolduğunda, dosya silme işlemi en eski dosyalardan başlayarak yeni kayıtlar devam ettikçe sırayla devam eder. Bazı kayıtların saklanması istenirse, bunları harici bir medya cihazına aktarın.

- Sürekli döngülü kayıt modundayken, [] multimedya sisteminin durum çubuğu üzerinde görüntülenecektir.

- Kayıt işlevleri gerekli olduğunda kapatılabilir.

■ Manuel kayıt

Manuel kayıt, sürekli döngülü kayıt sırasında herhangi bir zamanda ekran üzerindeki komut anahtarını seçerek veya sesli komut kullanarak başlatılabilir.

- Manuel kayıt komutu alındığında, sürüş kayıt cihazı komutun alınmasından önceki 10 saniyeyi ve komutun alınmasından sonraki 10 saniyeyi (toplam 20 saniye) kaydeder. Manuel kaydın yapıldığı zamana bağlı olarak, kayıt süresi maksimum yaklaşık 60 saniyeye kadar çıkabilir.
- Manuel komut alındıktan sonraki 10 saniye boyunca ek komut kabul edilmez.
- Manuel kayıt koruma sınırı, ön taraf kaydı için 4 dosya, çok yönlü kayıt*1 için 4 dosya ve arka taraf kaydı*2 için 4 dosyadır. Bu sınırları aşan manuel kayıtlar kabul edilmeyecektir.

- Manuel kaydı üzerine yazdırma[**özellliği açıkken**],en eski çekim tarihine ait dosyalar üzerine yazılır.

- Sürüş kayıt cihazı sadece kontak <güç düğmesi> açık konumuna getirildiğinde kullanılabilir. (ACC modunda kullanılamaz.)
- Cihaz arızası vb. nedenlerle manuel kayıt yapılamayan durumlar olabilir.
- Manuel kayıt sırasında görüntüleri izleyemezsiniz.

■ Kaza kaydı

Sürekli döngülü kayıt modundayken, multimedya sistemi tarafından eşik seviyesinin üzerindeki bir darbe veya SRS hava yastığının devreye girdiği tespit edilirse veya ani frenleme veya ani direksiyon kırma gibi benzer olaylar gözlemlenirse, kaza kaydı otomatik olarak başlar.

- Bunlar gibi bir olayın meydana gelmesi akabinde, sürüş kayıt cihazı olaydan önceki 10 saniyeyi ve olaydan sonraki 10 saniyeyi (toplam 20 saniye) kaydeder.

*1 : Panoramik Görüş Monitörüyle

*2 : Toyota park destek monitörüyle (A Tipi)

7-1. Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)

Olay kaydının yapıldığı zamana bağlı olarak, kayıt süresi maksimum yaklaşık 60 saniyeye kadar çıkabilir.

- Kaza kaydı koruma sınırı, ön taraf kaydı için 5 dosya, çok yönlü kayıt*¹ için 5 dosya ve arka taraf kaydı*² için 5 dosyadır. Kaza kaydı bu sınırları aştığında, en eski kayıt zamanına ait kaza kayıt dosyalarından başlayarak sırayla üzerine yazılacaktır.
- Sürüş kayıt cihazının böyle bir olayı algılayıp algılamadığını görmek için kasıtlı olarak bir olay meydana getirmeye çalışmayın.
- Aşağıdaki durumlarda, sürüş kayıt cihazı bir olayı algılayamayabilir ve kayıt/kayıt koruması gerektiği şekilde gerçekleşmeyebilir.
 - Düşük araç hızlarında bir çarpışma meydana geldiğinde veya aracınızla diğer araç arasındaki göreceli hız farkı küçük olduğunda
 - Çarpışma, aracınızın veya diğer aracın tampon gibi darbeyi hafifleten bir bölgesinde meydana geldiğinde
 - Sizinkinden daha hafif bir araçla veya bir kişi ya da bisikletle vb. çarpışma meydana geldiğinde
 - Çarpışma, aracınızın diğer aracın yan tarafına sürtünmesi şeklinde gerçekleştiğinde
 - Karlı/buzlu yolda ani fren yapıldığında
Karlı/buzlu yol yüzeyinde lastik sürtünmesi çok azaldığından, G sensörü tarafından algılanamayacak kadar küçük bir darbe bile aracın kaymasına neden olabilir.
 - Sürüş kayıt cihazının sensörleri tarafından algılanamayacak kadar zayıf bir çarpışma meydana geldiğinde.
- Kaza kaydı sırasında video oynatımı mümkün değildir.
- Video oynatma sırasında bir kaza tespit edilirse, kaza kaydı öncelikli olacaktır.
- Dik yokuşlarda sürüş yaparken, bir olayın algılanması daha kolay veya daha zor hale gelebilir.

Aracın mülkiyetinden vazgeçerken dikkat edilmesi gereken hususlar

Sürüş kayıt cihazının kullanımı, araçta ciddi miktarda kişisel bilgi bırakır. Aracın mülkiyetini terk ederseniz, mevcut tüm bilgileri silmek için cihazı sıfırladığınızdan emin olun.

Tüm bilgileri silmeye yönelik başlatma işlemi gerçekleştirildiğinde, kaydedilen tüm görüntüler ve sesler silinir ve sürüş kayıt cihazının ayarları yenilenir. Cihazı başlatma öncesi durumuna geri döndürmek mümkün değildir.

Sürüş kayıt cihazının başlatılmasına yönelik sorular için, herhangi bir yetkili Toyota bayisi veya Toyota servisi veya güvenilir başka bir servise başvurunuz.


*1 : Panoramik Görüş Monitörüyle

*2 : Toyota park destek monitörüyle (A Tipi)

Manuel kaydın başlatılması

Kayıt istediğiniz zaman başlatılabilir.

- 1 Ana menüde [] ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüde[Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)]ögesine dokununuz.
- 3 Yeni Klip (New Clip)[ögesine dokununuz].
- 4 Yeni klipi kaydet (Save new clip)[seçeneğine dokununuz].

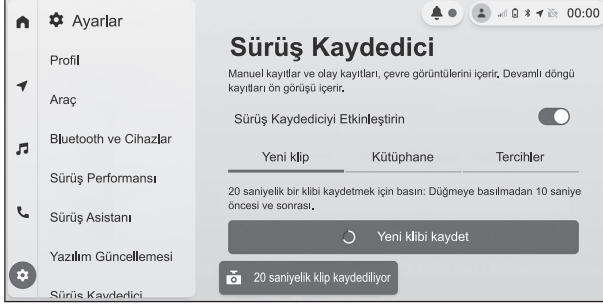

BİLGİ

Manuel kayıt, hızlı kontrol ekranındaki manuel kayıt düğmesiyle de başlatılabilir.

Kayıtlı video dosyalarını oynatma

Kayıtlı görüntüler oynatılabilir.


- 1 **Ana menüde [⚙️] ögesine dokunun.**
- 2 **Alt menüde[Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)]ögesine dokunun.**
- 3 **Kitaplık (Library)[ögesine dokunun.].**
- 4 **İstenen kayıt türüne dokunun.**

Ekranda[Manuel kayıtlar],[Sürüş kazaları]veya[Sürekli döngülü kayıt]seçiliyken, önizleme görsel listesinde oynatmak istediğiniz dosyaya dokunun.

Ekranda[Harita görünümü]seçildiğinde, seçilen görüntünün kaydedildiği harita konumunda bir simge görüntülenir.*1 Haritada simgeye dokunarak oynatın.

- Bir simgeye dokunulduğunda, haritanın ortasında görüntülenecektir. Önizleme ekranını görüntülemek için simgeye tekrar dokunun.
- Önizleme ekranından video dosyasını oynatmak mümkün değildir. Oynatma ekranını görüntülemek için önizleme görseline dokunun.
- Birden fazla sayfa varsa, sayfaları değiştirmek için [<|>] simgesine dokunun.

5 Gerekirse, oynatılan görüntüyü çalıştırın.

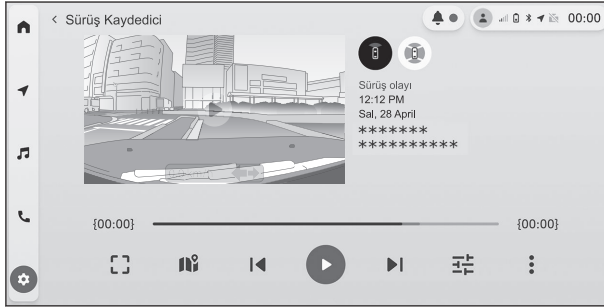

[📱]/[📱]*2/[📱]*3 : Görüntülenecek görüntüleri değiştirmek için seçin. Bu düğmeler yalnızca manuel kayıt modunda veya kaza kaydı modunda görüntülenir.

[🔍] : Seçili görüntüyü büyötmek için seçin. Görüntü boyutunu küçölmek için [✖️] ögesine dokunun.

[📍] : Görüntülerin kaydedildiği konum, haritada bir simge olarak gösterilir.*1

- Haritada gösterilen bir simgeyi seçtiğinizde önizleme ekranı görüntülenir.
- Simge üzerinde gösterilen öge sayısı kadar ön izleme arasında geçiş yapabilirsiniz.

[⏮️]/[⏭️] : Dosyaları değiştirmek için seçin.

[▶️] : Oynatmak için seçin.

[⏸️] : Oynatmayı duraklatmak için seçin.

[⚙️] : Görüntü kalitesini ayarlamak için seçin.

*1: Bu özelliği kullanmak için navigasyon aboneliği gerekir.

*2: Toyota park destek monitörüyle (A Tipi)

*3: Panoramik Görüş Monitörüyle



[] : Seçenekler ekranını görüntülemek için seçin.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için seçenekler ekranını kullanın:

- **[USB'ye Aktar]** : Kaydedilen video dosyalarını harici bir medya cihazına aktarmak için seçin.
- **[Tercihler]** : Sürüş kayıt cihazı ekranını görüntülemek için seçin.
- **[Geçerli klibi sil]** : Belirlenen video dosyalarını silmek için seçin.



BİLGİ

- Çok yönlü kayıt modunda kaydedilmiş bir dosyayı oynatırken, büyötmek için görüntüye dokunun.*1
- Bir dosya oynatılırken kayıt yapılamaz.
- Kar/yağmur yağdığında veya kamera lensi yağmur damlaları veya kirle kaplandığında, görüntüleri görmek zorlaşabilir.
- Kamera lensinin özelliklerinden dolayı, görüntölenen kişi veya nesnelerin konumu/ mesafesi gerçekte olduklarından farklı görünebilir.

*1 : Panoramik görüş monitörüyle

Kayıtlı video dosyalarının görüntü kalitesini ayarlama

Oynatılacak görüntülerin kalitesi ayarlanabilir.

- 1 Ana menüden [⚙️] ögesine dokunun.
- 2 Alt menüden[Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)]ögesine dokunun.
- 3 Kitaplık (Library)[ögesine dokunun].
- 4 İstenen kayıt türüne dokunun.
- 5 İstedığınız resmi seçin.
- 6 Ekrandaki [🔧] ögesine dokunun.
- 7 İstenilen ayarlama ögesini seçin.



[Parlaklık] : Parlaklığı ayarlamak için seçin.

[Kontrast] : Kontrastı ayarlamak için seçin.

Kaydedilen video dosyalarını harici bir medya cihazına aktarma

Kaydedilen video dosyaları harici bir medya cihazına aktarılabilir.

- 1 Ana menüden [] ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)]ögesine dokununuz.
- 3 Kitaplık (Library)[ögesine dokununuz].
- 4 İstenen kayıt türüne dokununuz.
- 5 Aktarılacak dosyaya dokununuz.
- 6 Ekrandaki [] ögesine dokununuz.
- 7 USB'ye aktar (Export to USB)[ögesine dokununuz].



- 8 Aktar (Export)[seçeneğine dokununuz].

BİLGİ

- Veri aktarımı devam ederken USB bellek cihazını çıkarmayınız. Aksi takdirde, USB bellek aygıtı zarar görebilir ve görüntü kaydetmek imkansız hale gelebilir veya önceden kaydedilmiş video dosyaları zarar görebilir veya silinebilir.
- Veri aktarımı sırasında bağlantı hatası vb. nedenlerle veri aktarımı iptal edilirse, aktarılmış olan veya aktarılmayı bekleyen dosyaların tümü askıya alınır.
- Kullanılan USB bellek cihazının yeterli bellek kapasitesi olmadıkça dosya aktarımı mümkün değildir. Yeterli bellek kapasitesine sahip bir USB bellek cihazı kullandığınızdan emin olun.
- Aktarılan veriler, her biri maksimum 30 saniyelik dosyalar oluşturacaktır.
- Klasör yapısı ve dosya adları
Her bir kayıt türünün kaydedilmiş video dosyaları (.MP4), "DRIVE_REC_MANUAL" klasörünün içinde "Videonun kaydedildiği tarih (YYAAGG)" adlı bir klasöre kaydedilecektir.
Her video dosyası, kayıt zamanı ve kayıt türüne göre aşağıdaki şekilde adlandırılacaktır:
"Kayıt tarihi ve zamanı_kayıt türü.MP4"
- Kaydedilen tarihin sıralaması, yılın son iki rakamıyla başlar ve her biri iki rakamlı olmak üzere yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye sırasını takip eder.
- Aşağıdaki kayıt türleri kullanılabilir:
 - DCF: Ön kamerayla sürekli döngülü kayıt
 - DUF: Ön kamerayla manuel kayıt

- DUS: Çok yönlü kamerayla manuel kayıt*¹
- DUR: Toyota park destek monitörü kamerasıyla manuel kayıt*²
- DGF: Ön kamerayla kaza kaydı
- DGS: Çok yönlü kamerayla kaza kaydı*¹
- DGR: Toyota park destek monitörü kamerasıyla kaza kaydı*²

Otomatik olarak veri aktarma

- 1 Ana menüde [] ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüde[Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)]ögesine dokununuz.
- 3 Tercihler (Preferences)[ögesine dokununuz].
- 4 Otomatik klip saklama (Automatic clip storage)[özellikliğini devreye alınız].


*1 : Panoramik Görüş Monitörüyle

*2 : Toyota park destek monitörüyle (A Tipi)

Aynı anda birden fazla kaydedilmiş video dosyasını seçme

Tek seferde birden fazla kaydedilmiş dosyayı seçerek, hepsini birden silebilir veya harici bir ortama aktarabilirsiniz.

- 1 Ana menüden [⚙️] ögesine dokunun.
- 2 Alt menüden[Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)]ögesine dokunun.
- 3 Kitaplık (Library)[ögesine dokunun].
- 4 İstenen kayıt türüne dokunun.
- 5 Yönet (Manage)[seçeneğine dokunun].
- 6 İstenen dosyalara ait onay kutusuna dokunun.

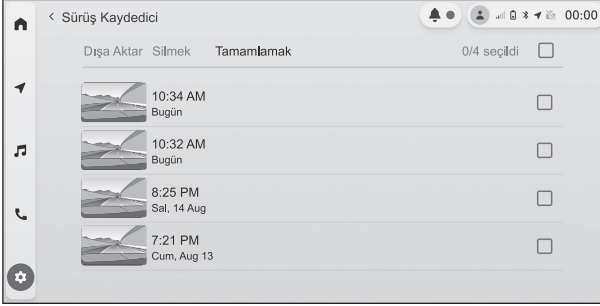

Tüm video dosyalarını işaretlemek/işaretini kaldırmak için ekranın üst kısmındaki onay kutusuna dokunun.


[Sil] : Seçilen dosyayı/dosyaları silmek için belirleyin.

[Dışarı Aktar (Export)] : Seçilen dosyayı/dosyaları harici bir medya cihazına aktarmak için seçin.

Sürüş kayıt cihazı ayarlarının değiştirilmesi

Kayıtlı görüntülerin ayarları değiştirilebilir.

- 1 Ana menüden [] ögesine dokununuz.
- 2 Alt menüden[Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)]ögesine dokununuz.
- 3 Tercihler[(Preferences)]ögesine dokununuz.
- 4 İstenilen ayarlar ögesini seçin.

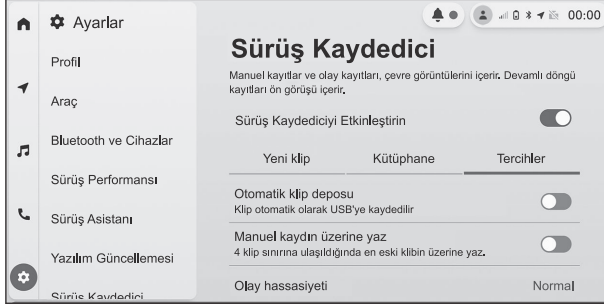

[**Sürüş Kayıt Cihazının Devreye Alınması**]*¹ : Sürüş kayıt cihazı işlevini devreye almak/ devreden çıkarmak için seçin.

Devreye alındığında, kayıt yapılacaktır.

Devreden çıkarıldığında, kayıt yapılmayacaktır.

Özelliği devre dışı durumundan devrede duruma geçirdiğinizde, gizlilik onayı ekranı görünecektir. Lütfen[Kabul Et (Accept)]veya[Reddet (Decline)]seçeneklerinden birini seçin.

[**Otomatik klip depolama**] : Otomatik veri aktarma işlevini devreye almak/devreden çıkarmak için seçin.

[**Manuel kaydı üzerine yazdırma**] : Belleğin sınırı aşıldığında manuel kayıt için korumalı bellek alanının üzerine yazmayı devreye almak/devre dışı bırakmak için seçin. Devreye alındığında, en eski kayıt zamanına sahip dosyaların üzerine sırayla yazılır.

[**Kaza hassasiyeti**]*² : Olay algılama işlevine yönelik istediğiniz hassasiyeti seçin.

- [**Yüksek**] : Görüntü kaydı, yaklaşık 0,3 G veya daha büyük bir G kuvveti algılandığında gerçekleşir.
- [**Normal**] : Görüntü kaydı, yaklaşık 0,45 G veya daha büyük bir G kuvveti algılandığında gerçekleşir.
- [**Düşük**] : Görüntü kaydı, yaklaşık 0,6 G veya daha büyük bir G kuvveti algılandığında gerçekleşir.
- [**Kapalı**] : Olay kaydı devre dışıdır.

*1 : Bir Kullanıcı Profili oluşturulduğunda kullanılabilir.

*2 : Ayarlar her Kullanıcı Profili için değiştirilebilir.

Bir sorun ortaya çıktığında

Aşağıda yer alan belirtilerle ilgili bir sorun ortaya çıktığında, olası nedenler ve önlemler için aşağıdaki tablolara bakın ve tekrar kontrol edin.

Aşağıda belirtilen mesajlar, görüntülenen gerçek mesajdan farklı olabilir.

Bu önlemler alındıktan sonra sorun devam ediyorsa, aracı herhangi bir yetkili Toyota bayisi veya Toyota servisine ya da güvenilir başka bir servise gösterin.

Belirti	Olası neden	Önlem
“Video kaydedilemiyor” (Cannot record video) veya “Video kaydı kullanılamıyor” (Video recording is unavailable) gibi bir mesaj görüntüleniyor.	Multimedya sistemi veya kamera arızalı olabilir.	Herhangi bir Toyota bayisine ya da Toyota yetkili servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurunuz.
“Video kaydı geçici olarak kullanılamıyor” (Video recording is temporarily unavailable) mesajı görüntüleniyor.	Yüksek sıcaklık vb. nedenlerle kamera işlevi geçici olarak durdurulabilir.	Biraz süre geçtikten sonra sorun devam ediyorsa, aracı herhangi bir yetkili Toyota bayisi veya Toyota servisine ya da güvenilir başka bir servise gösterin.
“Bazı işlevler kullanılamıyor veya bazı bilgiler kaydedilemiyor” (Some functions are unavailable or some information cannot be recorded) mesajı görüntüleniyor.	Multimedya sistemi veya kamera arızalı olabilir. Bir iletişim arızası olabilir.	Herhangi bir Toyota bayisine ya da Toyota yetkili servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurunuz.
“Veriler bozulmuş” (Data is corrupted) mesajı görüntüleniyor.	Multimedya sistemindeki kayıt ortamı cihazında bir sorun olabilir.	Herhangi bir Toyota bayisine ya da Toyota yetkili servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurunuz.
“USB flash bellek bulunamadı” (USB flash memory not found) mesajı görüntüleniyor.	USB bellek cihazı takılmamış olabilir.	USB bağlantı noktasına bir USB belleğin takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Bağlı USB bellek cihazı tanınmamış olabilir.	Bağlı USB bellek cihazının multimedya sistemiyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
“Yetersiz kapasite” (Insufficient capacity) mesajı görüntüleniyor.	Verilerin aktarılacağı harici medya cihazının kapasitesi yeterli olmayabilir.	Harici medya cihazının kapasitesini kontrol edin.
“Otomatik aktarım başarısız” (Automatic transfer failed) mesajı görüntüleniyor.	Verilerin aktarılacağı harici medya cihazının kapasitesi yeterli olmayabilir.	Harici medya cihazının kapasitesini kontrol edin.

7-1. Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder)

Belirti	Olası neden	Önlem
“Otomatik aktarım başarısız” (Automatic transfer failed) mesajı görüntüleniyor.	Bağlı USB bellek cihazı tanınmamış olabilir.	Bağlı USB bellek cihazının multimedya sistemiyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Trafik kazası görüntüleri korunmuyor.	Trafik kazasının etkisi küçük olabilir.	Çarpma türüne bağlı olarak, görüntüler kaza kayıt işlevine kaydedilmeyebilir. Görüntülerin sürekli döngülü kayıt işlevine kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin.
	Olay kaydı devre dışı bırakılmış olabilir.	Ayarlar ekranını görüntüleyin ve[Kaza hassasiyetini]Kapalı haricinde başka bir ayara alın.
	Çarpma algılama sensörü doğru şekilde ayarlanmamış olabilir.	Çarpma sensörünü sizin için ayarlaması için herhangi bir Toyota bayisi veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.
	Multimedya sistemi arızalı olabilir.	Herhangi bir Toyota bayisine ya da Toyota yetkili servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurunuz.
Sürekli döngülü kayıt işlevinin görüntüleri kaydedilmiyor.	Sürüş kayıt cihazı işlevleri devre dışı bırakılmış olabilir.	Ayarlar ekranını görüntüleyin ve[Sürüş Kayıt Cihazının Devreye Al (Enable Drive Recorder)]ayarını Açık olarak belirleyin.
	Zaman bilgileri alınmamış olabilir.	GPS sinyallerinin alınabileceği bir alana gidin. Belirti devam ediyorsa, herhangi bir yetkili Toyota bayisi veya güvenilir başka bir servise danışın.
		12 voltluk akü değiştirildikten sonra araç çalıştırıldığında veya multimedya sistemi araçtan çıkarıldığında/araca takıldığında, kayıttaki saat varsayılan ayar olan 2019/1/1 veya 2020/1/1 değerine geri döner. Dolayısıyla, saatin mevcut saat ve saat dilimine göre yeniden ayarlanması gerekecektir. GPS sinyallerinin alınabileceği bir alana gidin. Kontaklı <güç düğmesini> açın ve 90 saniye bekleyin. Ardından, kontaklı <güç anahtarı> kapatın ve 90 saniye daha bekleyin.
Sesler kaydedilmez.	Bu multimedya sistemi sadece video kaydeder, ses kaydı yapmaz.	

Belirti	Olası neden	Önlem
[Yeni klip kaydet]sönük olarak görüntüleniyor, seçildiğinde yanıt vermiyor.	Korunan kayıtların sayısı sınırına ulaşmış olabilir.	Manuel kayıttan dosyalar silin. İlave olarak, manuel kayıt ekranını görüntüleyin ve[Manuel kaydı üzerine yazdır (Manual recording overwrite)]seçeneğini Açık (On) olarak ayarlayın. Bununla birlikte, bu işlem en eski dosyaların üzerine sırayla yazılmasını sağlayacaktır.
	Sürüş kayıt cihazı işlevleri devre dışı bırakılmış olabilir.	Ayarlar ekranını görüntüleyin ve[Sürüş Kayıt Cihazının Devreye Al (Enable Drive Recorder)]seçeneğini Açık (On) olarak ayarlayın.
Araç bir çarpısmaya karışmamış olmasına rağmen, "Çarpma algılandı ve kaydedildi" (Impact detected and recorded) mesajı sık sık görüntüleniyor.	Tümsekli veya engebeli yollardaki sürüşün etkisi algılanmış olabilir.	Ayarlar ekranını görüntüleyin ve[Kaza hassasiyetini]uygun bir düzeye ayarlayın.
	Çarpma algılama sensörü doğru şekilde ayarlanmamış olabilir.	Çarpma sensörünü sizin için ayarlaması için herhangi bir Toyota bayisi veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.
Kaydedilen görüntü harita ekranında doğru konumda görüntülenmiyor.	GPS sinyali alım koşulları yetersiz olabilir.	Geniş bir manzaraya sahip bir yerde bile belirtiler devam ediyorsa herhangi bir yetkili Toyota bayisi veya güvenilir başka bir servise danışın.
Ön taraftaki sürüş kayıt cihazının görüntüleri zor görülür/belirsiz.	Ön kamera hakkında bilgi için, bkz. "Kullanıcı el kitabı" içindeki "Toyota Safety Sense".	
Çok yönlü sürüş kayıt cihazının görüntüleri zor görülür/belirsiz. ⁽¹⁾	Ayrıntılar için, bkz. "Panoramik Görüş Monitörü" bölümündeki "Kameranin temizlenmesi".	
Arka taraftaki sürüş kayıt cihazının görüntüleri zor görülür/belirsiz. ⁽²⁾	Ayrıntılar için, bkz. "Toyota park destek monitörü" bölümündeki "Kameranin temizlenmesi".	

(1) Panoramik Görüş Monitörüyle

(2) Toyota park destek monitörüyle (A Tipi)

8-1. Ek

Medya ve veriler hakkında bilgiler	268
Sertifika ve ticari marka bilgileri	276
Ücretsiz/açık kaynaklı yazılım bilgileri	289

Medya ve veriler hakkında bilgiler

Metin bilgi gösterimi hakkında bilgi

Her ekranda bilgi olarak görüntülenebilecek karakter sayısı sınırlıdır. Sistem tüm bilgileri görüntüleyemeyebilir. Ayrıca, kayıtlı içeriğe bağlı olarak bilgilerin düzgün görüntülenmediği veya görüntülenemediği durumlar da vardır.

Kullanılabilir USB flash sürücüler hakkında bilgiler

Kullanılabilir USB flash sürücülerinin özellikleri aşağıdaki gibidir.

■ USB flash sürücülerin formatları ve özellikleri

Kullanılabilir USB flash sürücülerin formatları ve standartları ile kullanım kısıtlamaları aşağıda verilmiştir.

USB iletişim formatı	USB 2.0 HS (480MBPS)
Dosya formatı	FAT 16/32
İletişim sınıfı	Yığın depolama sınıfı
Maksimum klasör sayısı	3000 (kök dizin dahil)
Maksimum klasör seviyesi sayısı	8
Maksimum dosya sayısı	9999 (klasör başına en fazla 255 dosya)
Bellek kapasitesi	32 GB'a kadar
Bir dosyanın azami boyutu	2GB

- Yukarıdaki formatlar harici dosyalar doğru oynatılamayabilir veya dosya veya klasör adı gibi bilgiler doğru gösterilmeyebilir.
- Lütfen bu cihazın USB flash sürücünüzü oynatamayabileceğini dikkate alın.
- Dosyaları bir USB flash sürücüye kaydetmek için kullanılan bilgisayara bağlı olarak, oynatma dosyalarına ek olarak gizli dosyalar kaydedilebilir. Bu tür gizli dosyaların silinmesi önerilir. Oynatmaya olumsuz etki edebilirler ve dosyaların doğru şekilde değiştirilmesini engelleyebilirler.

■ Bilgisayar kullanılarak kaydedilen müzik dosyaları

Aşağıdaki müzik dosyaları çalınabilir.

- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC

Format bilgisi

Kullanılabilecek müzik verilerinin özellikleri aşağıdaki gibidir.

■ MP3

Desteklenen standart	MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3)
Desteklenen örnekleme frekansı (kHz)	MPEG1 LAYER 3:32, 44.1, 48 MPEG2 LSF LAYER 3:16, 22.05, 24
Desteklenen bit hızı (kbps) ⁽¹⁾	MPEG1 LAYER 3:32 ila 320 MPEG2 LSF LAYER 3:8 ila 160
Desteklenen kanal modu	Stereo, joint stereo, dual channel, monaural
ID3 etiketi	ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (her versiyonda belirtilen karakter sayısı)

(1) VBR (Değişken Bit Hızı) desteklenir.

■ WMA

Desteklenen standart	WMA Ver. 7, 8, 9 (9.1, 9.2)
Desteklenen örnekleme frekansı (kHz)	32, 44.1, 48
Desteklenen bit hızı (kbps) ⁽¹⁾⁽²⁾	Ver. 7, 8:CBR (Sabit Bit Hızı) 48 ila 192 Ver. 9 (9.1/9.2): CBR 48 ila 320

(1) VBR (Değişken Bit Hızı) desteklenir.

(2) Çok kanallı ses kaynakları 2 kanala dönüştürülür.

■ AAC

Desteklenen standart	MPEG4 AAC-LC
Desteklenen örnekleme frekansı (kHz)	11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48
Desteklenen bit hızı (kbps) ⁽¹⁾	8 - 320
Desteklenen kanal modu ⁽²⁾	1 kanal (1/0), 2 kanal (2/0)

(1) VBR (Değişken Bit Hızı) desteklenir.

(2) Çift kanal desteklenmez.

■ WAV(LPCM)

Desteklenen örnekleme frekansı (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Desteklenen nicelme biti sayısı (bit) ⁽²⁾	16/24
Desteklenen kanal modu	1 kanal (1/0), 2 kanal (2/0)

(1) 96 kHz/24 bit'ten yüksek ses kaynakları 96 kHz/24 bit'e düşürülür.

(2) Çok kanallı ses kaynakları 2 kanala dönüştürülür.

■ **FLAC**

Desteklenen örnekleme frekansı (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
Desteklenen nicelme biti sayısı (bit) ⁽²⁾	16/24

(1) 96 kHz/24 bit'ten yüksek ses kaynakları 96 kHz/24 bit'e düşürülür.

(2) Çok kanallı ses kaynakları 2 kanala dönüştürülür.

■ **ALAC**

Desteklenen örnekleme frekansı (kHz) ⁽¹⁾	8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96
Desteklenen nicelme biti sayısı (bit) ⁽²⁾	16/24

(1) 96 kHz/24 bit'ten yüksek ses kaynakları 96 kHz/24 bit'e düşürülür.

(2) Çok kanallı ses kaynakları 2 kanala dönüştürülür.

■ **Dosya adları**

MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/ FLAC/ALAC olarak tanınabilen ve oynatılabilen dosyalar yalnızca ".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla".

uzantılı olanlardır. MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC dosyalarını bir ".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla". uzantısıyla kaydedin.

■ **ID3 etiketleri, WMA etiketleri, AAC etiketleri ve etiketler hakkında**

- MP3 dosyaları, şarkı sanatçısı adlarını, başlık adlarını, albüm adlarını ve daha fazlasını saklayabilen, ID3 etiketleri adında yardımcı karakter bilgilerine sahiptir.
- WMA dosyaları, şarkı sanatçısı adlarını, başlık adlarını, albüm adlarını ve daha fazlasını saklayabilen WMA etiketleri adı verilen yardımcı karakter bilgilerine sahiptir.
- AAC dosyaları, şarkı sanatçısı adlarını, başlık adlarını, albüm adlarını ve daha fazlasını saklayabilen AAC etiketleri adı verilen yardımcı karakter bilgilerine sahiptir.
- WAV (LPCM) dosyaları, şarkı sanatçısı adlarını, başlık adlarını, albüm adlarını ve daha fazlasını saklayabilen, etiketler adında yardımcı karakter bilgilerine sahiptir.
- FLAC dosyaları, şarkı sanatçısı adlarını, başlık adlarını, albüm adlarını ve daha fazlasını saklayabilen, etiketler adında yardımcı karakter bilgilerine sahiptir.
- ALAC dosyaları, şarkı sanatçısı adlarını, başlık adlarını, albüm adlarını ve daha fazlasını saklayabilen, etiketler adında yardımcı karakter bilgilerine sahiptir.

■ **Yüksek çözünürlüklü ses kaynakları**

Bu cihaz, yüksek çözünürlüklü ses kaynaklarını destekler. Yüksek çözünürlük tanımı, CTA (Consumer Technology Association) gibi grupların standartlarına dayanmaktadır.

Desteklenen formatlar ve oynatılabilir medya aşağıdaki gibidir.

■ **Desteklenen formatlar**


WAV, FLAC, ALAC, LDAC

Oynatılabilir medya

USB flash bellek, Bluetooth® Müzik

■ Müzik verilerinin oynatılması

İç içe 8 seviyeye kadar klasörlerdeki MP3/WMA/AAC dosyaları çalınabilir. Ancak, çok sayıda klasör seviyesi içeren USB flash belleği kullanırken oynatmanın başlangıcı geciktirilebilir. Bu nedenle, 2'den fazla klasör seviyesi olmayan bir USB flash bellek oluşturmamızı öneririz.

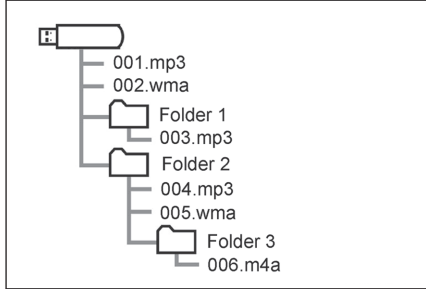

Sıra, ses kaynağına ve oynatma moduna göre değişir.

MP3/WMA/AAC özellikleri

Kullanılabilecek MP3/WMA/AAC dosyalarının standartları ve bu dosyaları depolayan medya ve formatlar için bazı kısıtlamalar geçerlidir. Microsoft, Windows ve Windows Media Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde tescilli markalarıdır.

Kullanılabilecek müzik verilerinin özellikleri aşağıdaki gibidir.

MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3), ses sıkıştırma teknolojisi ile ilgili standart formattır. MP3 kullanıldığında, dosya orijinal dosyanın yaklaşık 1/10 boyutuna sıkıştırılabilir.

WMA

WMA (Windows Media Audio), Microsoft Corporation'ın ses sıkıştırma formatıdır. Bu, dosyaları MP3'ten daha küçük bir boyuta sıkıştırılabilir.

Bu ürün, Microsoft'un belli fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Bu tür bir teknolojinin Microsoft'tan lisans alınmadan bu ürünün dışında kullanılması veya dağıtılması yasaktır.

AAC

AAC (Gelişmiş Ses Kodlaması), MPEG2 ve MPEG4'te kullanılan ses sıkıştırma teknolojisi ile ilgili standart formattır.

Bluetooth® bilgileri

Kullanılabilecek Bluetooth® özellikleri ve profilleri şu şekildedir.

Öge	Bluetooth® müzik sistemi
Desteklenen Bluetooth® özellikleri	Bluetooth® Ana Özellikleri Ver. 5.2 ya da üzeri

Öge	Bluetooth® müzik sistemi
Desteklenen profiller	● Müzik verilerinin iletimi için A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) profili: Ver. 1.3.2 ya da üzeri ● Multimedya sistemindeki taşınabilir müziği kontrol etmek (oynatmak, durdurmak vb.) için AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili) profili: Ver. 1.6.2 ya da üzeri
Desteklenen codec'ler	LDAC™/AAC/SBC



BİLGİ

Bu, tüm Bluetooth® cihazlarının multimedya sistemine bağlanabileceğini garanti etmez.

■ Sertifika



Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli bir ticari markasıdır.

■ LDAC

LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.



iPod modu ve Apple CarPlay hakkında bilgiler

■ Ticari marka ve tasarım sertifikasyon bilgileri





Made for Apple (Apple için üretilmiştir) yazısı elektronik aksesuarların özel olarak Apple ürünleri için tasarlandığını ve üretici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığını belgeler.

Apple CarPlay logosunun kullanılması, bir araç kullanıcı arayüzünün Apple performans standartlarını karşıladığı anlamına gelir.

Apple, bu aracın kullanımı ya da güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir.

Bir Apple ürünü ile bu aksesuarın kullanılmasının kablosuz aktarım performansını etkileyebileceğini unutmayın.

iPhone, iPod, iPod touch, Apple CarPlay, Siri ve Lightning, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkeler ve bölgelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

IOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans kapsamında kullanılmaktadır.

Aşağıdakiler için üretilmiştir

- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7

- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)
- iPod touch (6. nesil)

Android Auto hakkında bilgiler

■ Ticari marka ve tasarım sertifikasyon bilgileri

Android Auto

Android ve Android Auto, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Wi-Fi® hakkındaki bilgiler

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED 6®, WMM®, and Wi-Fi CERTIFIED® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi CERTIFIED WMM™, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Multimedia™, Wi-Fi Multimedia™, Wi-Fi CERTIFIED WPA2™, WPA2™, Wi-Fi CERTIFIED WPA3™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED Agile Multiband™, and Wi-Fi Agile Multiband™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Gracenote® bilgileri

Müzik çalındığında, multimedya sisteminin veritabanı albüm adı, sanatçı adı, tür ve parça adı için aranır. İlgili bilgiler veritabanında saklanıyorsa, bilgiler otomatik olarak atanır. Gracenote® medya veritabanı, bu multimedya sisteminde saklanan veritabanı bilgileri için kullanılır.

■ Gracenote® medya veritabanı

- Otomatik olarak atanan başlık bilgileri gerçek başlık bilgilerinden farklı olabilir.
- Gracenote® "Gracenote media database" tarafından sağlanan verilerin içeriğinin %100 doğru olduğu garanti edilmez.
- Gracenote, Gracenote logosu ve logo tipi ve "Powered by Gracenote" logosu, ABD ve/veya diğer ülkelerde Gracenote, Inc. şirketinin tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.



MPEG LA

This product is licensed under the MPEG-4 patent portfolio license and AVC patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to

(i) encode video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard and AVC Standard ("MPEG-4/AVC Video") and/or

(ii) decode MPEG-4/AVC Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide MPEG-4/AVC Video.

No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. See <http://www.mpegla.com>.

OpenSynergy

OpenSynergy Blue SDK

Copyright 2000–2021 OpenSynergy GmbH.

All rights reserved. All unpublished rights reserved.

Fraunhofer

Software for automotive radio reception licensed from Fraunhofer IIS.

www.iis.fraunhofer.de/broadcast

www.iis.fraunhofer.de/audio

Sertifika ve ticari marka bilgileri

Manufacturer

- Name : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Address : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Specifications of Bluetooth

Frequency band : 2402-2480MHz

Maximum radio-frequency power : 10mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 2412-2472MHz

Maximum radio-frequency power : 100mW Max

Specifications of WLAN (Only CK-BT2EE0AJ,CK-BT2EE9AJ,CK-BT2EE1AJ)

Frequency band : 5180-5240MHz

Maximum radio-frequency power : 40mW Max

Specifications of WLAN (Only CK-BT2EE0AJ,CK-BT2EE9AJ,CK-BT2EE1AJ)

Frequency band : 5745-5825MHz

Maximum radio-frequency power : 25mW Max

Model No.[*]
 CK-BT2EE0AJ,CK-BT2EE7AJ,CK-BT2EE9AJ,
 CK-BT2EE1AJ,CK-BT2EEAAJ



Hereby, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declares that the radio equipment type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
 The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

С настоящото Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. декларира, че този тип радиосъоръжение [*] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Tímto Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení [*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
 Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Hermed erklærer Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , at radioudstyrstypen [*] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Hiermit erklärt Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , dass der Funkanlagentyp [*] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Käesolevaga deklareerib Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , et käesolev raadioseadme tüüp [*] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Με την παρούσα ο/η Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [*] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Por la presente, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Le soussigné, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. déclare que l'équipement radioélectrique du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.ptc.panasonic.eu/>

Il fabbricante, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.ptc.panasonic.eu/>

Ar šo Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. deklarē, ka radioiekārta [*] atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://www.ptc.panasonic.eu/>

Aš, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [*] atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [*] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. igazolja, hogy a [*] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

B'dan, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju [*] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Hierbij verklaar ik, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , dat het type radioapparatuur [*] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [*] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

O(a) abaixo assinado(a) Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declara que o presente tipo de equipamento de rádio [*] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Prin prezenta, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declară că tipul de echipamente radio [*] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. tímto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. vakuuttaa, että radiolaitetyypit [*] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Härmed försäkrar Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. att denna typ av radioutrustning [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Manufacturer

- Name : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Address : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Specifications of Bluetooth

Frequency band : 2402-2480MHz

Maximum radio-frequency power : 10mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 2412-2472MHz

Maximum radio-frequency power : 100mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 5745-5825MHz

Maximum radio-frequency power : 25mW Max

Model No.[*]

CK-BT2EE0AJ,CK-BT2EE1AJ



Hereby, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declares that the radio equipment type[*] is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Producător

Nume : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.

Adresa : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Bluetooth

Banda de frecvență : 2402-2480MHz

Puterea maximă a frecvenței radio : 10mW Max

WLAN

Banda de frecvență : 2412-2472MHz

Puterea maximă a frecvenței radio : 100mW Max

WLAN

Banda de frecvență : 5180-5240MHz

Puterea maximă a frecvenței radio : 25mW Max

WLAN

Banda de frecvență : 5745-5825MHz

Puterea maximă a frecvenței radio : 25mW Max

Numarul modelului.[*]

CK-BT2EE7AJ,CK-BT2EEAAJ



Prin prezenta, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declară că tipul de echipamente radio [*] este în conformitate cu Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”.

Textul integral al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă de Internet:<https://service.panasonic.ua>

Bluetooth

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 2402-2480MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот,
в якій працює радіообладнання; 10mW

WLAN

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 2412-2472MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот,
в якій працює радіообладнання; 100mW

WLAN

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 5180-5240MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот,
в якій працює радіообладнання; 40mW

WLAN

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 5745-5825MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот,
в якій працює радіообладнання; 25mW

моделі № [*]

СК-BT2EEEAJ,СК-BT2EEGAJ

справжнім Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. заявляє,
що тип радіообладнання [*] відповідає Технічному регламенту
радіообладнання;
повний текст декларації про відповідність доступний на
веб-сайті за такою адресою:
<https://service.panasonic.ua/>
(розділ «Технічне регулювання»)

Üretici firma

- İsim : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Adres : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Bluetooth'un Özellikleri

Frekans bandı : 2402-2480MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 10mW Maks

WLAN özellikleri

Frekans bandı : 2412-2472MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 100mW Maks.

WLAN özellikleri

Frekans bandı : 5180-5240MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 40mW Maks.

WLAN özellikleri

Frekans bandı : 5745-5825MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 25mW Maks.



Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , [*] tipi

radyo ekipmanının 2014/53 / AB Yönetmeliğine

uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Model No.[*]

CK-BT2EEFAJ,CK-BT2EEHAJ

მწარმოებელი

- სახელი: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- მისამართი: 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

ბლუთუზი

სიხშირის დიაპაზონი: 2402-2480 MHz

რადიოსიხშირის მაქსიმალური სიმძლავრე: 10mW მაქს

უკაბელო ლოკალური ქსელი

სიხშირის დიაპაზონი: 2412-2472 MHz

მაქსიმალური რადიოსიხშირული სიმძლავრე: 100 mW მაქს



წინამდებარე დეკლარაციით, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.

ვაცხადებ, რომ რადიომოწყობილობის ტიპი [*] შეესაბამება

რადიომოწყობილობის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.

შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტმისამართზე:

<https://service.panasonic.ua/>

მოდელი ნომერი[*]

CK-BT2EE7AJ,CK-BT2EEAAJ



Le soussigné, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,

déclare que l'équipement radioélectrique du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Model No.[*]

CK-BT2EE7AJ



Access to <https://www.ptc.panasonic.eu/>,
enter the below Model No. into the keyword
search box, you can download the latest
"DECLARATION of CONFORMITY" (DoC).

Model No.[*]

CK-BT2EE0AJ,CK-BT2EE9AJ,CK-BT2EE1AJ

Мануфактуре ц турер

- Назив: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Адреса: 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Блуетоотх

Радиофреквенцијски опсег : 2402-2480MHz

Максимална радиофреквентна снага : 10mW

ВЛАН

Радиофреквенцијски опсег : 2412-2472MHz

Максимална радиофреквентна снага : 100mW

Овим путем Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
изјављује да је тип радио опреме [*] у складу са Директивом 2014/53/EУ.
Пун текст ЕУ изјаве о усаглашености доступан је на следећој
интернет адреси:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Model No.[*]
CK-BT2EE0AJ,CK-BT2EE1AJ



מספר זיהוי היבואן: 511487761

חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו
האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או
הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת,
בשל החשש להפרעות אלחוטיות.

Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60 - 1140 Brussels, Belgium
www.toyota-europe.com

Toyota (GB) PLC, Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey, KT18 5UX, UK

QR Kodu

QR Kodu sözcüğü, Japonya ve diğer ülkelerde DENSO WAVE INCORPORATED
şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Harita verisi

©2025 HERE

Veri lisansı için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin.

<https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notices/>

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

<https://legal.here.com/en-gb/terms/end-user-license-agreement>

Ücretsiz/açık kaynaklı yazılım bilgileri**Panoramik Görüş Monitörü/Toyota park destek monitörü (A Tipi)**

Bu ürün ücretsiz/açık kaynak yazılımı içerir. Ücretsiz/açık kaynaklı yazılımlar ve/veya kaynak kodları hakkında aşağıdaki URL'den bilgi alabilirsiniz.

► ECU

<https://www.denso.com/global/en/opensource/adu/toyota>

► Kameralar

<https://car.panasonic.jp/oss/n09pkdt3/>

A

Akıllı telefon

Bağlan.....	71
Kaydet.....	67
Sil.....	70

Aktarım

Kaydedilen görüntüler (sürüş kayıt cihazı).....	259
Kişi verileri (Telefon numarası).....	202

Alternatif güzergah.....117**Ana ekran.....27****Ana menü.....17****Anahtar sözcüklere göre arama.....31****Android Auto'nun kullanımı.....90****Android Auto'yla oynatma.....175****Anten**

Radio.....	158
------------	-----

Apple CarPlay'in kullanımı.....87**Apple CarPlay'le oynatma.....172****Araç konumunun ayarlanması.....137****Araç Öneri ayarları.....55****Arama içi işlemler.....195****Arama yapılması**

Aramada.....	198
Favoriler listesi.....	188
Geçmiş.....	187
Kişiler.....	189
Mesaj.....	210
Sayısal tuş takımı girişi.....	190
Sürekli ton sinyali.....	192
Toyota yol yardımı servisi.....	191

Aramaları alma veya aramaları yanıtlama

İkinci arama.....	197
-------------------	-----

Aramaları reddetme.....194

İkinci arama.....	197
-------------------	-----

Aramaları sonlandırma.....200**Aramaları yanıtlama/Aramaları alma.....193****Ayarlama**

Görüntü kalitesi.....	53
Kontrast.....	53
Parlaklık.....	53

Ayarlar

Ayrıntılı navigasyon ayarları.....	136
Bildirim ayarları.....	140

Bluetooth® cihaz ayarları.....	76
Çeşitli ayarlar.....	44
Dil ve birim ayarları.....	60
Ekran ayarları.....	53
Erişilebilirlik ayarları.....	58
Genel ayarlar.....	55
Gizlilik ayarları.....	47,61
Gizlilik kilidi.....	61
Güvenlik ayarları.....	61
Güzergah ayarları.....	139
Harita görüntüleme ayarları.....	137
Navigasyon ayarları.....	104
Panoramik Görüş Monitörü ayarları.....	228
Profil ayarları.....	45
Profil tanıma ayarları.....	48
Radio ayarları.....	151
Ses seviyesi ayarları.....	56
Ses ve medya ayarları.....	151
Sesli Destek ayarları.....	57
Sürüş kayıt cihazı ayarları.....	262
Tarih ve saat ayarları.....	59
Wi-Fi® ayarları.....	83
Yazılım güncellemesi.....	50

B

Bağlan

Bluetooth® cihazları.....	71
Wi-Fi®.....	81

Bağlanma

iPod.....	149
USB Type-C bağlantı noktası.....	149

Bağlı navigasyon.....98**Bildirim merkezi.....30****Bir varış noktası arama**

Anahtar sözcük.....	106
Harita ekranı.....	115
Kategori.....	108
Sesli kontrol.....	114

Bluetooth® cihazları

Bağlan.....	71
Birincil cihaz olarak ayarlama.....	74
İkincil cihaz olarak ayarlama.....	75
Kaydet.....	67
Sil.....	70

Bluetooth® müzik sisteminin çalışması.. 161**C****Cep telefonu**

Bağlan.....	71
Kaydet.....	67
Sil.....	70

Ç**Çalma**

Android Auto.....	175
Apple CarPlay.....	172
Bluetooth® müzik sistemi.....	161
Entegre Akış (Integrated Streaming).....	176
iPod.....	169
Spotify.....	176
USB flash sürücü.....	166

Çeşitli ayarlar.....44**D****DAB radyo.....155****Dil ve birim ayarları..... 60****Direksiyon düğmeleri**

Eller serbest (Telefon).....	186
Müzik.....	146
Sesli Destek.....	32

Dokunmatik ekranın kullanımı.....22,25**Durum simgeleri..... 19****E****Ekolayzer.....151****Ekran ayarları.....53****Ekran görüntüsü AÇIK/KAPALI.....53****Eller serbest (Telefon).....180****Entegre Akışı Oynatma.....176****Erişilebilirlik ayarları.....58****ETA'yı paylaşma.....119****F****FM radyo.....154****Format bilgisi.....268****G****Genel ayarlar.....55****Gizlilik kilidi.....61****Gracenote®.....159,268****Güvenlik ayarları.....61****Güzergah genel görünümü.....116****Güzergah seçenekleri123****Güzergah yönlendirme ekranı.....121****Güzergahın düzenlenmesi.....118****H****Harflerin girilmesi.....26****Harita**

3D Gidiş yönü yukarı.....	103
Gidiş yönü yukarı gösterim.....	103
Hız kamerası.....	132
Kuzey yukarı gösterimi.....	103
Trafik bilgisi.....	131
Yakınlaştır/Uzaklaştır.....	102
Yönün değiştirilmesi.....	103

Harita ekranı.....99**Harita veritabanı.....141****Haritayı kaydırma.....101****Hız kamerası.....132****Hızlı kontrol.....29****I****İnternet radyosu.....159****iPod modunda çalma.....169****K****Kameranın temizlenmesi.....217,240****Kaydedilmesi**

Yüz tanıma.....	49
-----------------	----

Kaydet

Bluetooth® cihazları.....	67
---------------------------	----

Kaydetme

Ev.....	126
Favori konumlar.....	128
İş.....	126
Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder).....	248

Kişi verileri (Telefon numarası)

Aktar.....	202
------------	-----

Konferans araması yapmak.....199**Kontrol düğmesi.....29****Kullanıcı profili**

Algılanan profilin yüklenmesi.....	42
Bir profili bağlama.....	39

Kayıtlı profillerin silinmesi.....	43
Kullanıcı profilini otomatik olarak yükleme...	37
Kullanıcı profilinin değiştirilmesi.....	41

M

Mesaj.....	204
Mesajların yanıtlanması.....	206,207
Müzik sistemi açma/kapama.....	146

N

Navigasyon menüsü.....	105
Navigasyon sistemi.....	98

O

Otm. ses seviyesi ayarlayıcı.....	56
Oynat	
Kaydedilen görüntüler (sürüş kayıt cihazı)...	256

Ö

ögesine dokunun.....	212
Ölçeği değiştirme.....	102
Ölçek.....	102

P

Profil ayarları.....	45
----------------------	----

R

Radyonun dinlenmesi.....	154
DAB radyo.....	155
FM radyo.....	154
Rakamların girilmesi.....	26

S

Ses seviyesi ayarı.....	146
Müzik.....	146
Navigasyon sesi.....	56
Sistem ses seviyesi.....	56
Telefon (aramaları alma ve alıcı).....	186
Telefon (zil Sesi/alıcı).....	76
Ses seviyesi ayarları.....	56
Sesli Destek.....	32
Sesli Destek sistemi hakkında.....	32

Sesli komutlar.....	36
---------------------	----

Sil

Bluetooth® cihazları.....	70
---------------------------	----

Silme

Kullanıcı profili.....	43,47
------------------------	-------

Sistemin yeniden başlatılması.....	14
------------------------------------	----

Sorun giderme

Apple CarPlay/Android Auto.....	93
Eller serbest (Telefon).....	183
ögesine dokunun.....	229
Sürüş kayıt cihazı.....	263
Toyota park destek monitörü (A Tipi).....	229
Toyota park destek monitörü (B Tipi).....	244

Sökme

Kullanıcı profili.....	48
------------------------	----

Spotify Çalma.....	176
--------------------	-----

Sürüş Kayıt Cihazı (Drive Recorder).....	248
--	-----

T

Tahmini Verimli Sürüş.....	133
Tarih ve saat ayarları.....	59
Telefonları değiştirme.....	201
Toyota hesabı.....	37
Toyota park destek monitörü (A Tipi)...	212
Toyota park destek monitörü (B Tipi)...	230
Kılavuz ekranını görüntüleme.....	231
Toyota park destek monitörü (B Tipi) için uyarılar	
Kamera konumu.....	240
Trafik bilgisi.....	131

U

USB flash sürücü oynatımı.....	166
USB hub.....	149
USB Type-C bağlantı noktası.....	149
Uyumlu profiller.....	65

V

Varış noktasına ulaşma.....	125
Verilerin güncellenmesi	
Yazılım bilgileri.....	50

W

Wi-Fi®.....	81
Wi-Fi® ayarları.....	83

Widget.....	27
Widget'i düzenleme.....	27

Y

Yakıt istasyonu.....	130
Yazılım güncellemesi.....	50
Yeni mesajlar gönderme.....	207,208
Yüksek çözünürlüklü ses kaynakları.....	268



Publication No.OM9A816E

01-2512

RAV4 / RAV4(HEV) / RAV4(PHEV) Multimedia (欧州 E)