



TOYOTA

Urban Cruiser

Navigasyon Kitabı



Today
Tomorrow
Toyota

© 02/10 **TOYOTA**

Tüm hakları saklıdır. Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı tekrar yazılamaz ve kopya edilemez.

Bu kitap **TOYOTA** Pazarlama ve Satış A.Ş. bünyesinde EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayınlanmıştır.

Yayın No. OM52845T

Giriş

Navigasyon Sistemini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı uygun şekilde kullanmak için bu el kitabını lütfen dikkatle okuyun. Bu el kitabını her zaman aracınızda saklayın.

Navigasyon Sistemi, şimdiye dek geliştirilen, teknolojik açıdan en ileri araç aksesuarlarından biridir. Sistem uydu sinyallerini ABD Savunma Bakanlığı'nın işlettiği Küresel Konumlandırma Sisteminden (GPS) alır. Bu sinyalleri ve diğer araç alıcılarını kullanan sistem, mevcut konumunuzu belirtir ve arzu edilen bir varış noktasını bulmakta yardımcı olur.

Navigasyon sistemi, mevcut başlangıç konumunuzdan varış noktanıza kadar etkin güzergahları seçecek ve ayrıca bilmediğiniz bir varış noktasına etkili bir şekilde sizi yönlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Harita veritabanı, bilgi kaynağı olarak NAVTWQ haritalarını kullanan AISIN AW haritaları temel alınarak oluşturulur. Hesaplanan yollar en kısa ya da trafik yoğunluğunun en az olduğu yollar olmayabilir. Bazen kendi bildiğiniz "kestirme" yollar ya da bölge hakkında sahip olduğunuz bilgiler, istediğiniz yere hesaplanan güzergahlardan daha hızlı ulaşabilmenizi sağlayabilir.

Navigasyon sisteminin veritabanı, restoran ve oteller gibi konumları kolayca bulmanıza yardımcı olacak yaklaşık 40 adet Önemli Nokta kategorisi içerir. Varış noktası veritabanında yoksa, bu konuma yakın bir cadde veya kavşağın ismini yazdığınızda sistem oraya ulaşmanız için size rehberlik eder.

Sistem görsel bir harita ve sesli talimatları birlikte sunar. Sesli talimatlar, kalan mesafeyi, dönülecek yönü ve yaklaşılan kavşağı haber verir. Bu sesli talimatlar, gözlerinizi yoldan ayırmanıza gerek duymadan size manevra, şerit değiştirme veya yavaşlama için yeterli zaman sağlar.

Mevcut tüm araç navigasyon sistemlerinde bazı belli kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu kısıtlamaların, söz konusu sistemlerin tüm işlevleriyle çalışmasını etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Araç konumunun doğruluğu uydunun durumuna, yol donanımına, aracın durumuna veya diğer şartlara bağlıdır. Sistem kısıtlamaları ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen 236 ve 237 sayfalara bakın.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Bu kullanıcı el kitabı ile ilgili önemli bilgiler

Bu kılavuz güvenlik nedeniyle, özel dikkat gerektiren öğeleri aşağıdaki işaretlerle açıklamaktadır.

 DİKKAT
Bu uyarı, dikkate alınmadığında insanların yaralanmalarına neden olabilecek durumları gösterir. Sizin ve başkalarının yaralanma riskinin en aza indirilmesi için ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiği konusunda size bilgi verir.

NOT
<i>Bu uyarı, dikkate alınmadığında aracın ya da donanımının zarar görmesine neden olabilecek durumları gösterir. Aracınıza ve donanımına zarar gelmesi için ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiği konusunda size bilgi verir.</i>

BİLGİLENDİRME
<i>Bu kısım ek bilgiler içerir.</i>

Güvenlik Talimatları



Bu sistemi en güvenli şekilde kullanabilmek için lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyun.

Bu sistem sizi varış noktasına ulaştırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve sistemi uygun şekilde kullandığınız sürece bunu sağlayabilir. Aracın güvenli şekilde kullanılmasından ve yolcuların emniyetinden yalnızca sürücü sorumludur.

Bu sistemin hiçbir özelliğini dikkatinizi dağıtacak ve güvenli seyrinizi engelleyecek biçimde kullanmayın. Sürüş sırasında ilk öncelik her zaman aracın güvenli bir şekilde seyri olmalıdır. Aracı kullanırken tüm trafik kurallarını göz önünde bulundurun.

Sistemi etkin şekilde kullanmaya başlamadan önce nasıl kullanacağınızı öğrenerek tamamiyle alışmış olun. Sistemi anladığınızdan emin olmak için Navigasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı'nın tamamını okuyun. Başka kişilerin bu kullanıcı el kitabındaki talimatları okuyup anlamadan bu sistemi kullanmalarına izin vermeyin.

Güvenliğiniz için seyrir halindeyken bazı işlevler kullanılamayabilir. Dokunmatik ekrandaki kullanılmayan simgeler soluk olarak görünür.

**DİKKAT**

- Navigasyon sistemini aracınızla seyir halindeyken kullanıyorsanız son derece dikkatli olun. Yol, trafik veya hava koşullarına gereken dikkatin gösterilmemesi kazaya neden olabilir.
- Aracı kullanırken trafik kurallarına mutlaka uyun ve yol koşullarına dikkat edin. Yoldaki bir trafik işareti değiştirildiyse, güzergah yönlendirme tek yönlü bir caddenin yönü gibi yanlış bilgileri size sunabilir.

Aracı kullanırken, olabildiğince sesli talimatları dinleyin ve sadece güvenliyse ek-rana bakın. Ancak, tam olarak da sesli talimatlara güvenmeyin. Bunları sadece referans olarak kullanın. Sistem geçerli araç konumunu doğru şekilde belirleyemeyse, yanlış, geç veya sessiz bir talimatın gelebilme olasılığı vardır.

Sistemdeki veriler eksik olabilir. Sürüş kısıtlamaları dahil olmak üzere yol koşulları da (sola dönüş yok, cadde kapanmaları, vb.) sıklıkla değişir. Bu nedenle, sistemdeki bir talimatı takip etmeden önce talimatın güvenli ve kurallara uygun şekilde yerine getirilip getirilemeyeceğini kontrol edin.

Bu sistem, bir yerin güvenliği, caddenin durumu ve acil servislerin varlığı hakkında uyarılar yapamaz. Bir yerin güvenliği hakkında şüpheniz varsa, buraya girmeyin. **Bu sistem hiçbir koşulda sürücünün karar mekanizması yerine geçemez.**

Bu sistemi, yalnızca kullanımının yasal olduğu yerlerde kullanın. Bazı ülkeler/illerde, video ve navigasyon sistemlerinin sürücünün yanında kullanılmasını yasaklayan yasalar bulunabilir.

İçindekiler

Navigasyon sisteminiz —

—	Navigasyon sistemi işlev dizini	10
—	Hızlı referans	12
—	"Varış noktası" ekranı	14
—	"Menu" (Menü) ekranı	16
—	"Setup" (Kurulum) ekranı	18

1 Temel İşlevler

⟨Çalışma öncesi temel bilgiler⟩

Ekranın kullanımı	22
Başlangıç ekranı	23
Dokunmatik ekranın çalışması	24
Harf ve rakam giriş ekranının çalışması/Liste ekranının çalışması	25
İşlev yardımı	28

Harita ekranın çalışması	29
Mevcut konum ekranı	29
Ekran kaydırmanın çalışması	29
Ekranlar arasında geçiş	34
Harita ölçeği	36
Haritanın yönlendirilmesi	37

Navigasyon sistemi çalışmasına örnek	37
Güzergahın yönlendirilmesi	37
Evin kaydedilmesi	39

Genel Bakış
Düğmeler

1

2

3

4

5

6

7

Dizin

2 Varış Noktasının Aranması

Varış noktasının aranması	44
Arama alanının seçilmesi	44
Ev ile varış noktasının aranması	46
Hızlı erişim ile varış noktasının aranması	47
"Address" (Adres) ile varış noktasının aranması	47
"POI*" (Önemli noktalar) ile varış noktasının aranması	51
"POI* near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) ile varış noktasının aranması	55
"Memory" (Bellek) ile varış noktasının aranması	58
"Previous" (Önceki) ile varış noktasının aranması	59
"Map" (Harita) ile varış noktasının aranması	59
"Intersection" (Kavşak) ile varış noktasının aranması	60
"Motorway ent./exit" (Otoyol girişi/çıkışı) ile varış noktasının aranması	61
"Coordinates" (Koordinatlar) ile varış noktasının aranması	62
"Phone no." (Telefon numarası) ile varış noktasının aranması	62
Güzergah yönlendirmenin başlatılması	63

3 Güzergah Yönlendirme

Güzergah yönlendirme ekranı	68
Tipik sesli yönlendirme komutları	71
Varılacak noktaya olan uzaklık ve süre	73
Varış noktasının belirlenmesi ve silinmesi	74
Varış noktalarının eklenmesi	74
Varış noktalarının yeniden sıralanması	75
Varış noktalarının silinmesi	76
Güzergahın ayarlanması	77
Arama koşulu	77
Servis yolu ayarı	78
Güzergah tercihi	79
Komşu yoldan güzergahın başlatılması	80
Harita görünüm	80
POI* (Önemli noktalar) ikonlarının görüntülenmesi	80
Güzergaha genel bakış	83
Güzergahı inceleme	84
Güzergah takibi	85

*: Önemli Noktalar

4 Gelişmiş İşlevler

⟨Daha etkin kullanım için işlevlerin açıklamaları⟩

Yönlendirmenin duraklatılması ve devam ettirilmesi	88
Ses seviyesi	89
Kullanıcı seçimi	90
Bellek	92
Noktaların kaydedilmesi	93
Kaydedilen noktaların düzenlenmesi	94
Kaydedilen noktaların silinmesi	98
Evin kaydedilmesi	99
Evin silinmesi	100
Kaçınılacak bölgelerin kaydedilmesi	100
Kaçınılacak bölgelerin düzenlenmesi	101
Kaçınılacak bölgelerin silinmesi	104
Önceki noktaların silinmesi	104
Kurulum	105
RDS-TMC	116

5 Diğer İşlevler

Bakım bilgileri	124
Bakım bilgilerinin ayarlanması	124
Bayinin ayarlanması	126
Hafızalı takvim	128
Bir not ekleme	129
Bir notun düzenlenmesi	130
Not listesi	131
Eller serbest sistemi (cep telefonu için)	132
Bir Bluetooth® telefonun girilmesi	136
Bluetooth® telefonda arama yapılması	140
Bluetooth® telefonda yanıt	147
Bluetooth® telefonda konuşma	148
Bluetooth® telefon ayarlarının değiştirilmesi	150
Bir Bluetooth® telefonun ayarlanması	174
Ekranın ayarlanması	184
Ekran ayarları	185
Bip ayarları	187
Bir dilin seçilmesi	188

6 Müzik Sistemi

Hızlı referans	190
Müzik sisteminizin kullanılması	191
Bazı temel işlevler	191
Radyonun kullanımı	196
CD çaların kullanımı	199
Bluetooth® sesinin kullanımı	210
Müzik sistemi uzaktan kumandası	227
Direksiyon üzerindeki düğmeler	227
Müzik sistemi kullanım notları	228

7 Ek

Navigasyon sisteminin kısıtlamaları	236
Harita veritabanı bilgisi ve güncellemeleri	238
Veritabanı sürümü ve disk kapsama alanının doğrulanması	239
Harita DVD-ROM'unun değiştirilmesi	239

Dizin	241
--------------------	------------

08 11.04

**URBAN CRUISER Navi (WE)
(OM52845E)**

Navigasyon sisteminiz — — Navigasyon sistemi işlev dizini

〈Harita〉

Haritaların gösterimi	Sayfa
Harita ekranının görüntülenmesi	12
Mevcut araç konumunun gösterimi	29
Mevcut konuma yakınlık haritasının görüntülenmesi	29
Ölçeğin değiştirilmesi	36
Harita yönünün değiştirilmesi	37
POI'lerin gösterimi*	80
Tahmini yolculuk/varış süresinin gösterimi	73
Çift harita ekranının seçilmesi	34
Harita ekranı simgelerinin silinmesi	108
Trafik bilgisinin gösterimi (RDS-TMC)	116
Varış noktası arama	Sayfa
Varış noktası arama (ev, POI*, telefon no., vb. ile)	44
Ülkenin değiştirilmesi	44
Seçili varış noktasının harita konumunun kullanımı	63

*: Önemli Noktalar


〈Güzergah yönlendirme〉

Güzergah yönlendirmesine başlamadan önce	Sayfa
Varış noktasının belirlenmesi	63
Alternatif güzergahların görüntülenmesi	63
Güzergah yönlendirmesine başlama	63
Güzergah yönlendirmesine başlamadan önce veya yönlendirme sırasında	Sayfa
Güzergahın görüntülenmesi	63
Varış noktaları eklemek	74
Güzergahın değiştirilmesi	77
Tahmini yolculuk/varış süresinin gösterimi	73
Güzergah yönlendirme sırasında	Sayfa
Güzergah yönlendirmesini duraklatma	88
Güzergah yönlendirmesi ses seviyesini ayarlama	89
Varış noktasının silinmesi	74
Tüm güzergah haritasının gösterimi	83

〈Yararlı işlevler〉

Kaydedilen noktalar	Sayfa
Noktaların kaydedilmesi	93
Haritadaki işaretleme ikonları	92
Bilgilendirme	Sayfa
Araç bakımının gösterimi	124
Takvimin gösterimi	128
Eller serbest sistemi (cep telefonu için)	Sayfa
Bluetooth®'u başlatma	136
Bluetooth® telefonda bir arama yapma	140
Bluetooth® telefonda yanıt verme	147

— Hızlı referans

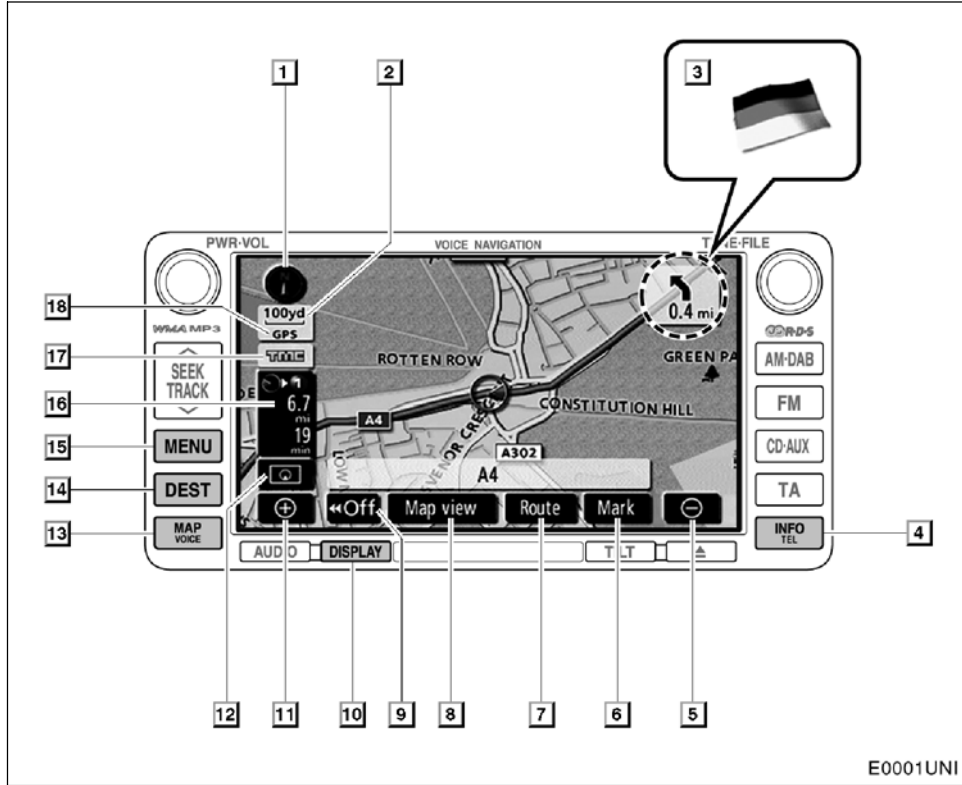**[1] Kuzey yönü yukarı ya da gidiş yönü yukarı sembol**

Bu sembol, harita görüntüsünün kuzey yönü yukarıda veya gidiş yönü yukarı olduğunu gösterir. Bu sembole dokunulması harita yönünü değiştirir. 37

[2] Ölçek göstergesi

Bu şekil harita ölçeğini gösterir. 36

[3] Sınır yönlendirmesi

Aracınız bir devlet sınırını geçip bir başka devletin sınırları içerisine girdiğinde bu ülkenin bayrağı gösterilir.

[4] "INFO/TEL" düğmesi

"Information" (Bilgi) ekranını görüntülemek için bu düğmeye basın. 124, 128, 136, 185, 187, 188

[5] Uzaklaştırma simgesi

Harita ölçeğini azaltmak için bu simgeye dokunun. 36

[6] "Mark" (İşaretle) simgesi

İmleç konumunu bir nokta olarak kaydetmek için bu simgeye dokunun. 30

[7] "Route" (Güzergah) simgesi

Güzergahı değiştirmek bu simgeye dokunun. 74, 77

[8] "Map view" (Harita görünümü) simgesi

Harita ekranında varış noktasına giden güzergah ve POI (önemli noktalar) hakkında bilgi almak için bu simgeye dokunun. ... 80, 83, 84, 85

[9] "◀◀ Off" (Kapalı) simgesi

Daha kapsamlı bir görüntü elde etmek için bu simgeye basın. Ekrandaki bazı simgeler görüntülenmez. "On▶▶" simgesine bas-
tığınızda bunlar yeniden gösterilir. 108

[10] "DISPLAY" (Gösterim) düğmesi

"Display" (Gösterim) ekranını görüntülemek için bu düğmeye basın. 184

[11] Yakınlaştırma simgesi

Harita ölçeğini büyütmek için bu simgeye dokunun. 36

[12] Ekran yapılandırma simgesi

Ekran modunu değiştirmek için bu simgeye dokunun. 34

[13] "MAP/VOICE" (Harita/ses) düğmesi

Sesli yönlendirmeyi tekrar ettirmek, tek do-
kunuşla ekranın kaymasını iptal etmek, yön-
lendirmeyi başlatmak veya mevcut konumu-
nuzu görüntülemek bu düğmeye için basın.
29, 71

[14] "DEST" (Varış noktası) düğmesi

"Destination" (Varış noktası) ekranını gö-
rüntülemek için bu düğmeye basın. . 14, 37,
44

[15] "MENU" (Menü) düğmesi

"Menu" (Menü) ekranını görüntülemek için bu
düğmeye basın. 16, 39, 88, 89, 90,
92, 105, 116, 239

[16] Varılacak noktaya olan uzaklık ve süre

Varış noktasına olan mesafeyi, tahmini yol-
culuk süresini ve tahmini varış süresini gös-
terir. 73

[17] RDS-TMC işareti


Bu işaret RDS-TMC bilgisi ulaştığında gö-
rüntülenir. 116

**[18] "GPS" işareti
(Küresel Konumlandırma Sistemi)**

Aracınız GPS'ten sinyal aldığı anda bu işaret
görüntülenir. 236

— Destination" (Varış noktası) ekranı

"Destination" ekranı bir varış noktasını aramanızı sağlar. "Destination" (Varış noktası) ekranını görüntülemek için **"DEST"** düğmesine basın.

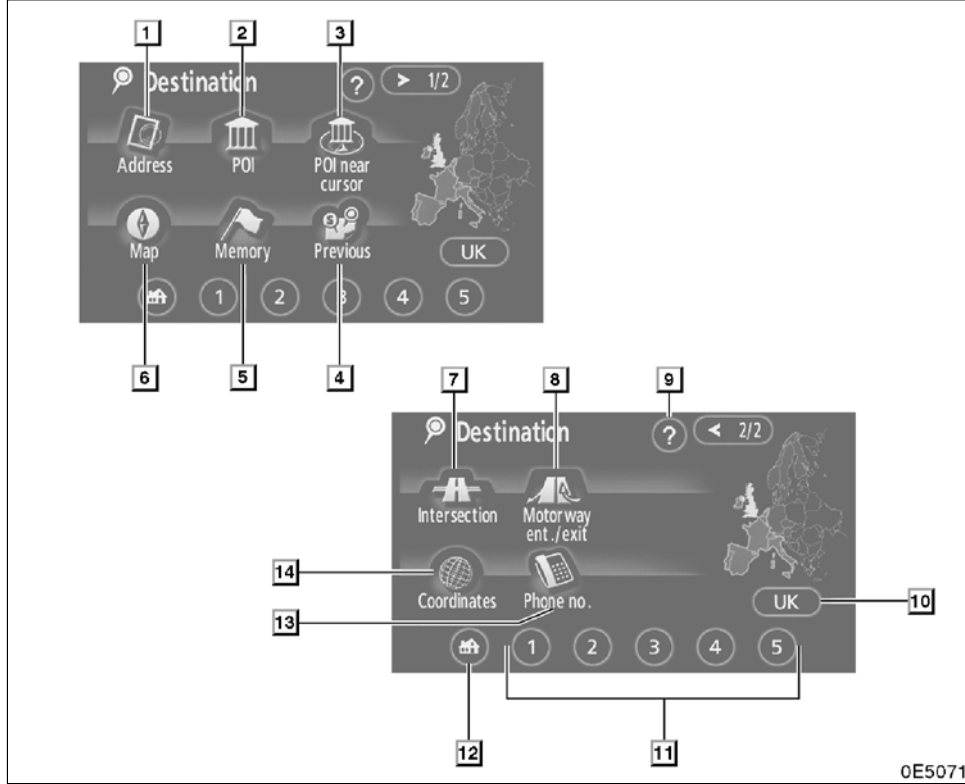

1 "Address" (Adres)

Bir cadde adresi ve bir ev numarası giriş düğmeleri kullanılarak girilebilir. 47

2 "POI" (Önemli Noktalar)

Sistem veritabanında zaten kayıtlı olan POI'lerden (Önemli Nokta) birini seçin. ... 51

3 "POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar)

POI kategorisinden bir varış noktası seçilebilir. 55

4 "Previous" (Önceki)

En son kaydedilen 100 varış noktasından ve önceki başlama noktasından bir varış noktası seçilebilir. 59

5 "Memory" (Bellek)

Konum "Kaydedilen noktalar"dan seçilebilir. (Noktaları kaydetmek için, sayfa 93'teki "Kaydedilen noktalar" bölümüne bakınız.) 58

[6] "Map" (Harita)

Bir varış noktası görüntülenen harita üzerinde bir yere dokunularak kolayca seçilebilir.

..... 59

[7] "Intersection" (Kavşak)

Kesişen iki caddenin adları yazılabilir. Bu durum, tam adres değil, varış noktasının civarı bilindiğinde yardımcıdır. 60

[8] "Motorway ent./exit" (Otoyol girişi/-çıkışı)

Bir otoyol giriş veya çıkışının adı girilebilir. .
..... 61

[9] "?"

"Destination" (Varış noktası) ekranındaki yardım işlevi bu ekran üzerinden görülebilir.

..... 28

[10] Arama alanı simgesi

Arama alanını değiştirmek için bu simgeye dokunun. 44

[11] Hızlı erişim simgesi

Var olan 5 varış noktasından biri bu simgelere dokunarak görüntülenebilir. Bu işlevi kullanabilmek için her kaydedilen noktaya "Quick access" (Hızlı erişim)'i ayarlamamız gerekir. (Bir "Quick access" (Hızlı erişim)'i kaydetmek için, sayfa 94'deki "Kaydedilen noktaların düzenlenmesi" bölümüne bakın.)

..... 47

[12] Home (Ev) simgesi

Her seferinde adres girmemek için kişisel bir ev adresi seçilebilir. Bu işlevi kullanabilmek için her kaydedilen nokta için "Home" (Ev) ayarlanmalıdır. ("Ev"i kaydetmek için, sayfa 99'daki "Evin kaydedilmesi" bölümüne bakın.) 46

[13] "Phone no." (Telefon numarası)


Bir varış noktası telefon numarası ile girilebilir. 62

[14] "Coordinates" (Koordinatlar)

Koordinat olarak enlem ve boylam girilerek bir varış noktası ayarlanabilir. 62

— “Menu” (Menü) ekranı

"Menü" ekranı, navigasyon sistemini etkin şekilde kullanmanızı sağlar. "Menü" ekranını görüntülemek için, "**MENU**" düğmesine basın.

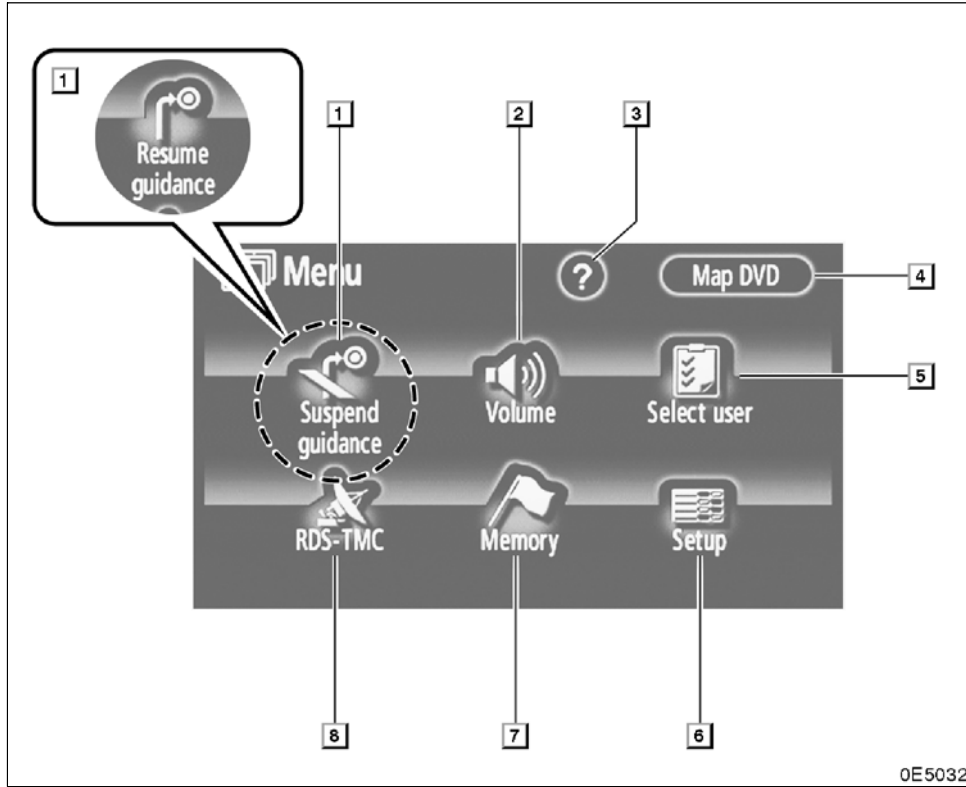

- 1** "Suspend guidance" (Yönlendirmeyi duraklat) ve "Resume guidance" (Yönlendirmeyi devam ettir)

Yönlendirmeyi duraklatır veya devam ettirir. 88

- 2** "Volume" (Ses seviyesi)

Sesli yönlendirme ses seviyesini ayarlar. 89

- 3** "?"

"Menu" (Menü) ekranındaki yardım işlevi bu ekran üzerinden görülebilir. 28

- 4** "Map DVD" (Harita DVD'si)

Disk sürümü ya da kapsanan alan hakkında bilgileri gösterir. 239

- 5** "Select user" (Kullanıcı seç)

Farklı kullanıcılar için 3 farklı ayar kaydedilebilir. 90

- 6** "Setup" (Kurulum)

Navigasyon sistemi için çeşitli ayarları etkinleştirir. 18, 105

[7] "Memory" (Bellek)


"Memory points" (Kaydedilen noktalar),
"Home" (Ev) ve "Area to avoid" (Kaçınıl-
ması gereken bölgeler) üstünde değişiklik
yapılmasını sağlar. Önceki noktaların silin-
mesini sağlar. 92

[8] "RDS-TMC"

Trafik bilgilerini ayarlayabilirsiniz. 116

— "Setup" (Kurulum) ekranı

"Setup" (Kurulum) ekranında gösterilen öğeler ayarlanabilir. "Setup" ekranını görüntülemek için, "MENU" düğmesine basın ve "Setup"a (Kurulum) dokunun.

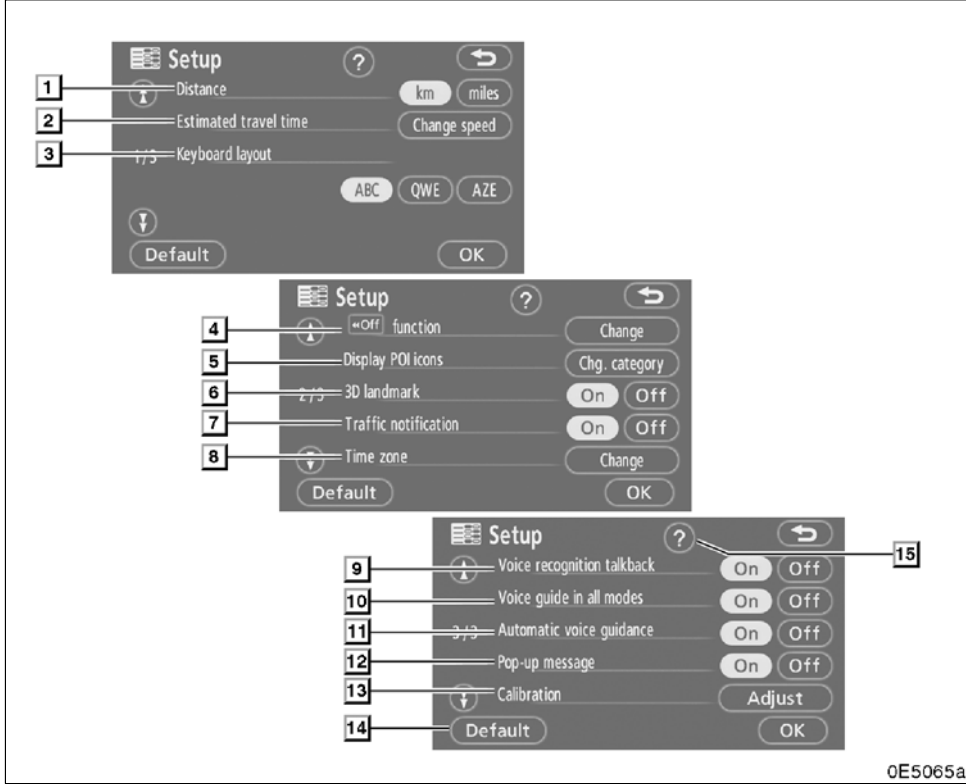

1 "Distance" (Mesafe)

Mesafe birimi olarak "km" ya da "mil" seçilebilir. 105

2 "Estimated travel time" (Tahmini yolculuk süresi)

Sistemin güzergah yönlendirme ekranında göstereceği yolculuk süresi ve varış süresi ayarlanabilir. 106

3 "Keyboard layout" (Tuş takımı düzeni)

Tuş düzeni değiştirilebilir. 107

4 "Off işlevi"

Harita ekranında her dokunmatik ekran düğmesinin ve geçerli cadde adının gösterilip gösterilmeyeceği ayarlanabilir. 108

5 "Display POI icons" (POI ikonlarını görüntülemek)

"Change category" (Kategori değiştir) üst ekranında seçilen 6 ikon gösterilebilir. 108

6 "3D landmark" (3D işareti)

3D işaretin gösterilme durumu "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) seçenekleriyle belirlenebilir. 109

- [7] "Traffic notification" (Trafik bildirimi)**
Mevsimsel kısıtlamalara ait bildirim seçilebilir. 110
- [8] "Time zone" (Saat dilimi)**
İstenilen saat dilimi seçilebilir. 110
- [9] "Voice recognition talkback" (Ses tanıma sistemi)**
Ses tanıma yardımı ayarlanabilir. 111
- [10] "Voice guide in all modes" (Tüm modlarda sesli komut)**
Sesli yönlendirme tüm modlarda ayarlanabilir. 112
- [11] "Automatic voice guidance" (Otomatik sesli yönlendirme)**
Otomatik sesli yönlendirme ayarlanabilir. 112
- [12] "Pop-up message" (Açılır mesaj)**
Açılır mesajın gösterilme durumu **"On"** (Açık) ya da **"Off"** (Kapalı) seçenekleriyle belirlenebilir. 113
- [13] "Calibration" (Kalibrasyon)**
Mevcut araç konum işaretinin ayarı elle yapılabilir, aksi takdirde lastik değişimi ile yanlış hesaplama ayarlanacaktır. 114
- [14] "Default" (Varsayılan)**
Bu dokunmatik ekran düğmesi tüm ayarları başlatır. 105
- [15] "?"**
"Setup" (Kurulum) ekranının işlev yardımı görülebilir. 28

08 11.04

**URBAN CRUISER Navi (WE)
(OM52845E)**


BÖLÜM 1

TEMEL İŞLEVLER

Çalışma öncesi temel bilgiler

• Ekranın kullanımı	22
• Başlangıç ekranı	23
• Dokunmatik ekranın çalışması	24
• Harf ve rakam giriş ekranının çalışması/Liste ekranının çalışması	25
• İşlev yardımı	28
• Harita ekranın çalışması	29
Mevcut konum ekranı	29
Ekran kaydırmanın çalışması	29
Ekranlar arasında geçiş	34
Harita ölçeği	36
Haritanın yönlendirilmesi	37
• Navigasyon sistemi çalışmasına örnek	37
Güzergahın yönlendirilmesi	37
Evin kaydedilmesi	39

Avrupa dışında satılan araçlarda, bazı işlevler sürüş sırasında kullanılamayabilir.

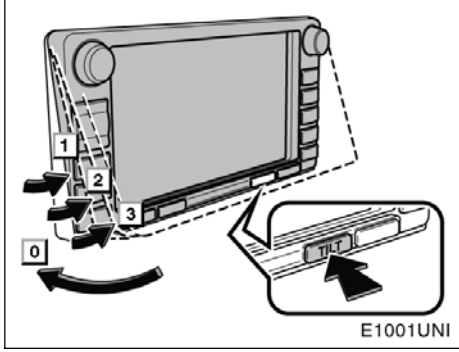TEMEL İŞLEVLER**Ekranın kullanımı**

Ekran açısını "TILT" (Yatır) düğmesi ile ayarlayabilirsiniz. "TILT" düğmesine her basıldığında ekran sırasıyla 1, 2, 3 konumlarına gelir ve ardından aynı sıralamayı tersine izleyerek 0 konumuna geri döner.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemli araçlar—

"ENGINE START STOP" (Kontak), OFF (Kapalı) konumdaysa, ekran otomatik olarak 0 konumuna dönecektir. "ENGINE START STOP" (Kontak), ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Ateşleme açık) modundaya ekran otomatik olarak önceki konuma geçecektir.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemsiz araçlar—

Kontak "OFF" (Kapalı) konumdaysa, ekran otomatik olarak 0 konumuna dönecektir. Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Açık) modundaya ekran otomatik olarak önceki konuma geçecektir.

**DİKKAT**

Ekran hareket ederken elinizi sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, yaralanabilirsiniz.

NOT

Hareket ederken ekranı engellemeyin. Bu durum navigasyon sisteminize zarar verebilir.

BİLGİLENDİRME

Çok soğuk havalarda ekran yavaş hareket edebilir ya da çalışırken yüksek ses çıkartabilir.

TEMEL İŞLEVLER

Başlangıç ekranı



1E5001G

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemli araçlar—

"ENGINE START STOP" (Kontak), ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken, başlangıç ekranı gösterilecek ve sistem çalışmaya başlayacaktır.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemli araçlar—

Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Açık) modundayken, başlangıç ekranı gösterilecek ve sistem çalışmaya başlayacaktır.



Bir kaç saniye sonra, "DİKKAT" ekranı görüntülenecektir.



E1001GS

Talimatları okuyup bunlara uyun.

Ekrandaki "Show map" (Harita göster) ögesine dokunulduğunda harita ekranı görüntülenecektir.

● Bakım bilgileri

Bu sistem belirli parça veya bileşenlerin ne zaman değiştirileceğini bildirir ve bayi bilgilerini (kaydedilmişse) ekranda görüntüler.

Araç önceden kaydedilmiş sürüş mesafesine veya planlanmış bir bakım zamanına ulaştığında, navigasyon sistemi çalışırken "Information" (Bilgi) ekranı görüntülenecektir.



1E5005G

Bu ekranı devre dışı bırakmak için "Do not display this message again" (Bu mesajı bir daha gösterme) düğmesine dokununuz. Ekranda herhangi bir işlem yapılmazsa birkaç saniye içinde kapanır.


Bu bilgi ekranının yeniden görüntülenmesini engellemek için, "Do not display this message again." (Bu bilgiyi bir daha gösterme) düğmesine dokununuz.

"Maintenance information" (Bakım bilgisi) ögesini kaydetmek için, sayfa 124'teki "Bakım bilgileri" bölümüne bakın.

TEMEL İŞLEVLER

● Not bilgileri

Bu sistem bir not girdisini hatırlatır. Belir-
lenen tarihte, not bilgileri navigasyon sistemi
çalışırken ekranda görüntülenecektir.
Sistem her açıldığında not bilgi ekranı
görüntülenecektir.

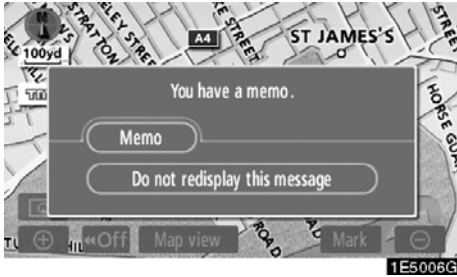

Günün kaydı, "Memo" (Not) düğmesine
basıldığında görüntülenir. (Bkz. "Bir notun
düzenlenmesi" sayfa 130.)

Bu ekranı devre dışı bırakmak için "Do not
redisplay this message again" (Bu
mesajı bir daha gösterme) düğmesine
dokunun. Ekranda herhangi bir işlem
yapılmazsa birkaç saniye içinde kapanır.

Bu bilgi ekranının yeniden görüntülenmesini
engellemek için, "Do not redisplay this
message again." (Bu mesajı bir daha
gösterme) düğmesine dokunun.

Bir not bilgisinin kaydı için, bkz. "Hafızalı tak-
vim" sayfa 128.

Dokunmatik ekranın
çalışması

Bu sistem, temelde ekranda görünen sim-
gelere dokunulması ile çalışır.

Ekrana zarar vermemek için bu simgelere
hafifçe dokununuz. Ekrandaki bir sim-
geye dokunulduğunda, bip sesi duyulur.

Ekrana parmağınız dışında bir cisimle
dokunmayınız.

BİLGİLENDİRME

- Ekrana dokunduğunuzda simge ça-
lışmazsa, parmağınızı kaldırıp tekrar
bu simgeye basmayı deneyiniz.
- Soluk dokunmatik ekran simgeleri
çalıştırılmaz.
- Ekrandaki parmak izlerinizi bir cam
temizleme beziyle siliniz. Dokunma-
tik ekranı temizlemek için kimyasal
maddeler kullanmayınız.
- Ekran soğukken görüntüler karanlık
görünebilir ve hareketli görüntüler
düzgün görünmeyebilir.
- Çok soğuk şartlarda, harita gösteri-
lemeyebilir ve kullanıcının yaptığı
veri girişi silinebilir. Ayrıca, dokun-
matik ekran simgelerine basmak es-
kisine göre zor olabilir.
- Güneş gözlüğü gibi polarize bir
camdan baktığınızda ekran daha ka-
ranlık görünür ve görmeyi zorlaştırır.
Böyle bir durumda, ekrana farklı bir
açıdan bakın, ekran ayarlarını "Ek-
ran" penceresinden değiştirin ya da
gözlüklerinizi çıkarın.

TEMEL İŞLEVLER

**Harf ve rakam giriş ekranının
çalışması/Liste ekranının
çalışması**

Bir adres, isim aranırken veya bir not girilirken, harfler ve rakamlar dokunmatik ekran aracılığıyla girilebilir.

BİLGİLENDİRME

Tuş takımı düzeni değiştirilebilir. (Bkz. sayfa 107).

● **Harflerin girilmesi**


Harf tuşlarını göstermek için, "A-Z" ya da "A-I" seçeneğine dokununuz.



Harfleri alfabe tuşlarına dokunarak girin.

← : Bu düğmeye her basışınızda bir harf silinir. Bu düğmeye basılı tuttuğunuzda, harfler silinmeye devam eder.

Belli harf giriş ekranlarında, harfler büyük ya da küçük olarak girilebilir.

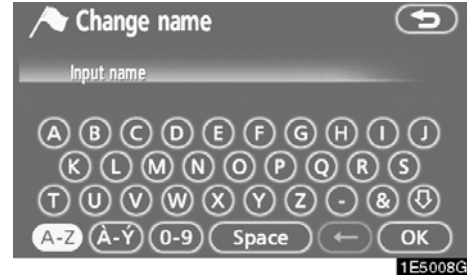

⇩ : Küçük harf girmek için.

⇧ : Büyük harf girmek için.

TEMEL İŞLEVLER

● Sayıların ve sembollerin girilmesi

Rakam tuşlarını ve sembol tuşlarını göstermek için, "0-9" tuşlarına dokunun.



Rakam ve sembol tuşlarına doğrudan basarak rakamı ve sembolleri girin.

← : Bu düğmeye her basışınızda bir harf silinir. Bu düğmeye basılı tuttuğunuzda, harfler silinmeye devam edecektir.

→ 1/2 : Bu düğmeye her basışınızda başka bir sembol gösterilir.


← 2/2

● Listenin gösterimi



Bir adres ya da adı aramak için "List" (Liste) ögesine dokunun. Girilen adres ya da ad eksik olsa bile veritabanında eşleşen öğeler listelenir.

Eşleşme sayısı dört ya da dörtten az ise, "List" (Liste) ögesine dokunulmadan liste gösterilir.

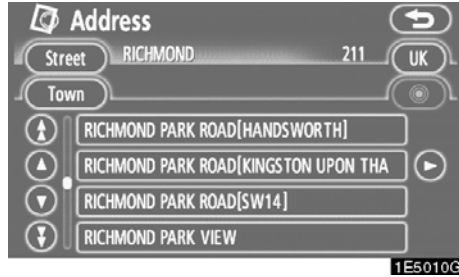
**BİLGİLENDİRME**

Eşleşen öğelerin sayısı ekranın sağında gösterilir. Eşleşen öğelerin sayısı 9999'dan fazla ise, sistem ekranda "**" sembolünü görüntüler.**

TEMEL İŞLEVLER

• Liste ekranının çalışması

Bir liste görüntülendiğinde, listede dolaşmak için uygun düğmeyi kullanın.

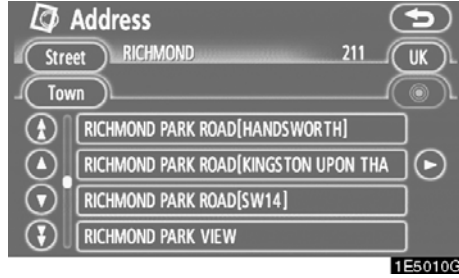

Sonraki veya önceki sayfaya geçiş için.



Her seferde tek bir öge aşağı ya da yukarı kaydırmak için.



Bu gösterilen bir ekranın konumunu ifade eder.



Öge adının yanında görünürse, adın tamamı ekran için çok büyüktür. Adın kalan kısmına kaydırmak için ögesine dokununuz.



Adın başına gitmek için ögesine dokununuz.


• Sıralama

Ekranda gösterilen bir listenin sırası yeniden düzenlenebilir.

TIP A



1. "Sort by" (Sırala) öğesine dokununuz.

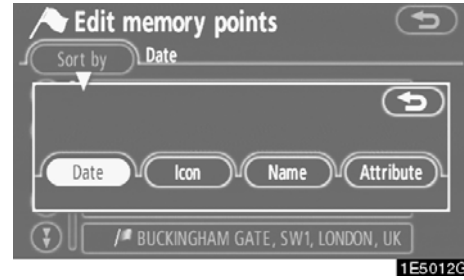

2. İstenilen sıralama kriterini seçin.

Sıralama kriteri aşağıdaki gibidir:

"Distance" (Mesafe) Mevcut konunuza olan mesafeye göre sıralamak için.


"Date" (Tarih): Tarih sırasına göre sıralamak için.

"Category" (Kategori): Kategori sırasına göre sıralamak için.

"Icon" (İkon): İkon sırasına göre sıralamak için.

"Name" (Ad): Ad sırasına göre sıralamak için.

"Attribute" (Nitelik): Nitelik sırasına göre sıralamak için.

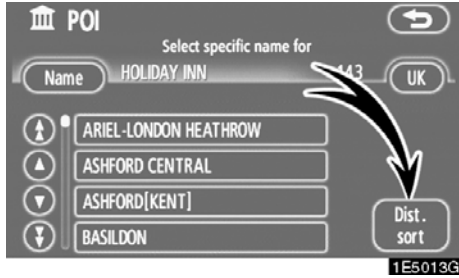TEMEL İŞLEVLER**TİP B**

"Dist. sort" (Mes. sırala): Mevcut araç konumunuza olan mesafeye göre sıralamak için. Mevcut araç konumunuzdan varış noktasına olan mesafe adın sağında gösterilir.

"Name sort" (Ad sırala): Ad sırasına göre alfabetik sıralamak için.

İşlev yardımı

"Destination" (Varış noktası), "Setup" (Kurulum) ve "Menu" (Menü) ekranlarının işlevlerinin açıklaması görülebilir.



? ögesine dokun.



↑ : Önceki sayfayı görmek için.

↓ : Sonraki sayfayı görmek için.


↶ : Önceki ekrana dönmek için.

TEMEL İŞLEVLER

Harita ekranının çalışması —
— Mevcut konum ekranı

Navigasyon sistemini başlatırken önce mevcut konum görüntülenir.

Bu ekran mevcut araç konumunu ve civardaki alanın haritasını gösterir.

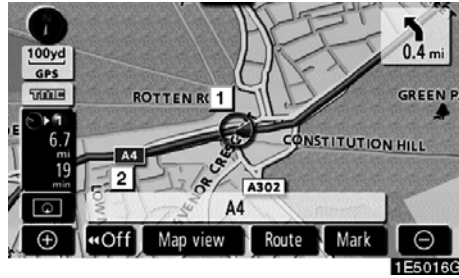

Mevcut araç konumu işareti ([1]) harita ekranının ortasında ya da altında görünür.

Haritanın ölçeğine bağlı olarak, ekranın altında bir cadde adı görünecektir ([2]).

İstediğiniz anda istediğiniz ekranda **"MAP/VOICE"** (Harita/ses) düğmesine basarak mevcut konumunuzu gösteren bu harita ekranına dönebilirsiniz.

Sürüş sırasında, mevcut araç konumu ekranda sabitlenir ve harita hareket eder.

Araç GPS'ten (küresel konumlandırma sistemi) sinyalleri aldığı anda mevcut konum otomatik olarak ayarlanır. Mevcut konum doğru değilse, araç GPS'ten sinyalleri aldığı anda bu durum otomatik olarak düzeltilir.

BİLGİLENDİRME

- Akü bağlantılarının çıkartılmasının ardından ya da yeni bir araçta mevcut konum doğru olmayabilir. Sistem GPS'ten sinyalleri alır almaz, doğru mevcut konum görüntülenir.
- Mevcut konumu manuel olarak düzeltmek için, bkz. sayfa 114.

— Ekran kaydırma işlemi
(tek dokunuşta kaydırma)

Haritada herhangi bir noktaya dokunulduğunda, bu nokta ekranın ortasına gelir ve imleç işareti ile gösterilir ([1]).



Haritada, aracın mevcut konumundan farklı bir yerde bulunan noktaya bakmak amacıyla, bu noktayı ekranın ortasına taşımak için kaydırma özelliğini kullanın.

Parmak sürekli ekran üzerinde tutulursa, parmak kaldırılana dek harita ilgili yönde kaymaya devam edecektir.

Haritanın ölçeğine bağlı olarak, dokunulan noktanın cadde adı, şehir adı, vb. gösterilecektir ([2]). Mevcut konumdan [3] ögesine olan mesafe de gösterilecektir ([3]).

Ekran kaydırıldıktan sonra, başka bir işlev çalışana dek harita seçili konuma merkezlenmiş şekilde kalır. Mevcut araç konumu işareti, gerçek güzergahınız boyunca hareket etmeyi sürdürecektir ve ekran dışında kalabilecektir. **"MAP/VOICE"** (Harita/ses) düğmesine basıldığında, mevcut araç konumu işareti ekranın ortasına gider ve araç belirlenen güzergahta ilerlerken harita da ilerler.


BİLGİLENDİRME

Tek dokunuşta kaydırma özelliği kullanıldığında, mevcut araç konumu işareti ekrandan kaybolabilir. Mevcut araç konumu harita konum gösterimine dönmek için haritayı tek dokunuşta kaydırma ile tekrar sürükleyin ya da "MAP/VOICE" (harita/ses) düğmesine basın.

TEMEL İŞLEVLER

- İmleç konumunu bir varış noktası olarak ayarlamak

Tek dokunuşta kaydırma işlevi kullanılarak haritadaki belli bir nokta bir varış noktası olarak belirlenebilir.

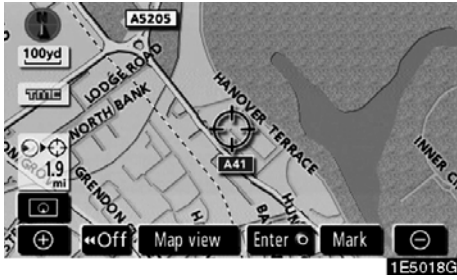


"Enter" (Giriş) ögesine dokununuz.

Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)


- Bir imleç konumunu nokta olarak kaydetmek

Nokta kaydı belli bir noktaya kolay erişim sağlar.

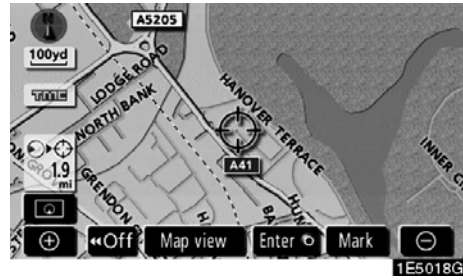

"Mark" (İşaret) ögesine dokununuz.

"Mark" (İşaret) ögesine dokunduğunuzda, birkaç saniye aşağıdaki ekran görünür ve ardından harita ekranı geri döner.

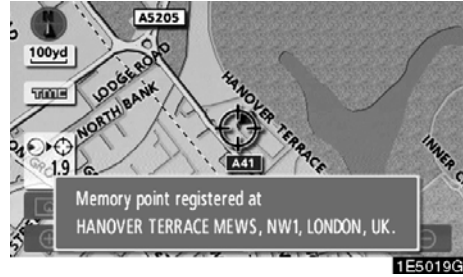


TEMEL İŞLEVLER


Kayıtlı nokta harita da ile gösterilir.

İkon ya da adı, vb. değiştirmek için, bkz.
" — Kaydedilen noktaların düzenlenmesi"
sayfa 94.

Maks. 106 nokta kaydı yapılabilir. 106'dan fazla kayıt yapılmak istendiğinde, onay için bir mesaj görünür.

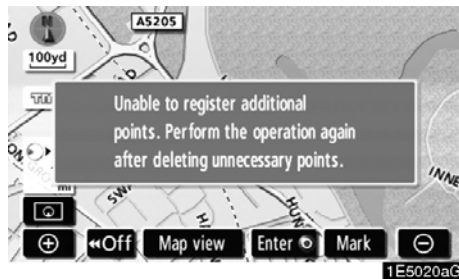

- İmlecin ayarlandığı ikon hakkında bilgileri görmek

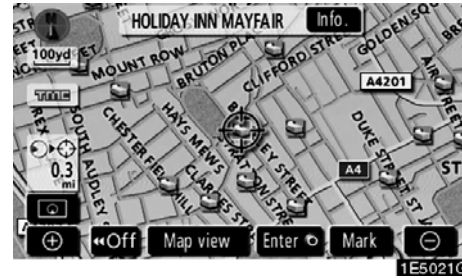

Bir ikon hakkında bilgileri görmek için, imleci ikon üzerine getirin.


TEMEL İŞLEVLER

POI BİLGİLERİ

İmleç bir POI ikonu üzerine getirildiğinde, ekranın üstünde ad ve "Info." (Bilgi) gösterilir.



"Info." ögesine dokunun.

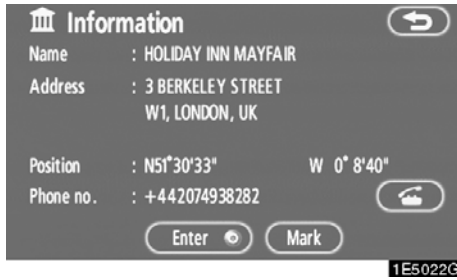

Ad, adres, konum ve telefon numarası gibi bilgiler gösterilir.

"Enter" (Giriş) ögesine dokunulursa, imlecin konumu bir varış noktası olarak ayarlanır.

Zaten ayarlı bir varış noktası varsa, "Add to" (Ekle) ve "Replace" (Değiştir) görünür.

"Add to" (Ekle): Bir varış noktası eklemek için.

"Replace" (Değiştir): Mevcut varış noktalarını silmek ve yenisini ayarlamak için.

Bu POI'yi bir nokta olarak kaydetmek için, "Mark" (İşaret) ögesine dokunun. (Bkz. "Noktaların kaydedilmesi" sayfa 93.)

Ögesine dokunulursa, kayıtlı telefon numarası aranabilir.

BİLGİLENDİRME

İstenilen Önemli Nokta harita ekranında gösterilebilir. (Bkz. "POI ikonlarının gösterimi" sayfa 80.)

TEMEL İŞLEVLER

KAYDEDİLEN NOKTA BİLGİSİ

İmleç bir kaydedilen nokta ikonu üzerine getirildiğinde, ekranın üstünde ad ve **"Info."** (Bilgi) gösterilir.



"Info." (Bilgi)'ye dokunun.



Ad, adres, konum ve telefon numarası gibi bilgiler gösterilir.

"Enter" (Giriş) öğesine dokunulursa, imlecin konumu bir varış noktası olarak ayarlanır.

Zaten ayarlı bir varış noktası varsa, **"Add to" (Ekle)** ve **"Replace" (Değiştir)** gösterilir.

"Add to" (Ekle): Bir varış noktası eklemek için.

"Replace" (Değiştir): Mevcut varış noktalarını silmek ve yenisini ayarlamak için.


Bir kaydedilen noktayı düzenlemek için, **"Edit" (Düzenle)** öğesine dokunun. (Bkz. "Kaydedilen noktaların düzenlenmesi" sayfa 94.)

Bir kaydedilen noktayı silmek için, **"Delete" (Sil)** öğesine dokunun.


☎ öğesine dokunulursa, kayıtlı telefon numarası aranabilir.

VARİŞ NOKTASI BİLGİLERİ

İmleç bir varış noktası ikonu üzerine getirildiğinde, ekranın üstünde ad ve **"Info."** (Bilgi) gösterilir.

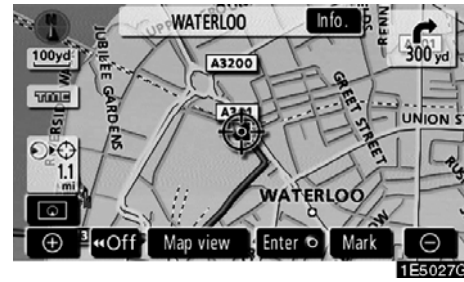

"Info." (Bilgi) öğesine dokunun.

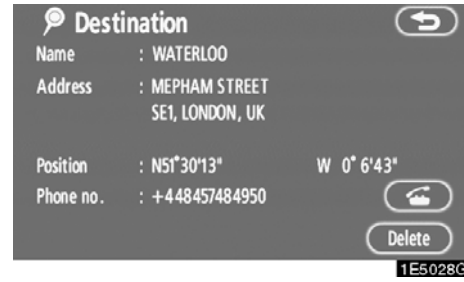

Ad, adres, konum ve telefon numarası gibi bilgiler gösterilir.


Bir varış noktasını silmek için, **"Delete" (Sil)** öğesine dokunun.

☎ öğesine dokunulursa, kayıtlı telefon numarası aranabilir.

TEMEL İŞLEVLER

— Ekranlar arasında geçiş

Ekran yapılandırmalarından birisi seçilebilir.

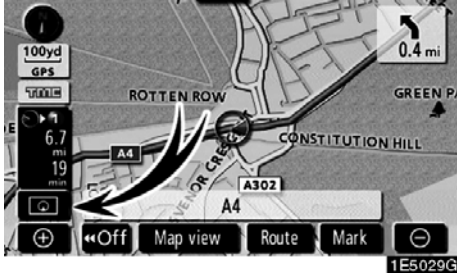

1. Aşağıdaki ekranı görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.



2. İstenilen ekran yapılandırmasını seçmek için, aşağıdaki düğmelerden birine dokununuz.

Koşullara bağlı olarak, belli ekran yapılandırma düğmeleri seçilemez.

- : Tek harita ekranını görüntülemek için. (Bkz. sayfa 35.)
- : İkili harita ekranını görüntülemek için. (Bkz. sayfa 35.)
- : Pusula modu ekranını görüntülemek için. (Bkz. sayfa 36.)
- : Dönüş listesi ekranını görüntülemek için. (Bkz. sayfa 70.)
- : Ok ekranını görüntülemek için. (Bkz. sayfa 70.)
- : Otoyol bilgi ekranını görüntülemek için. (Bkz. sayfa 68.)
- : Kavşak yönlendirme ekranını ve otoyol yönlendirme ekranını görüntülemek için. (Bkz. sayfa 69.)


TEMEL İŞLEVLER

• Ekran yapılandırmaları

TEK HARİTA

Bu normal harita ekranıdır.

Farklı bir ekrandayken,  ögesine dokunularak tek harita ekranı gösterilebilir.

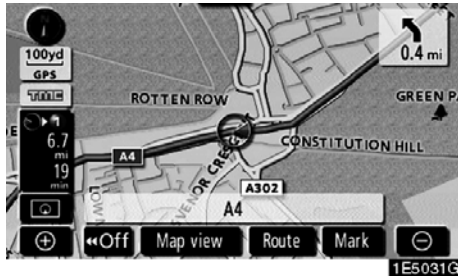


Ekran tek bir harita gösterir.

ÇİFT HARİTA


Bir harita ikiye ayrılmış şekilde gösterilebilir.

Farklı bir ekrandayken,  ögesine dokunularak çift harita ekranı görüntülenebilir.

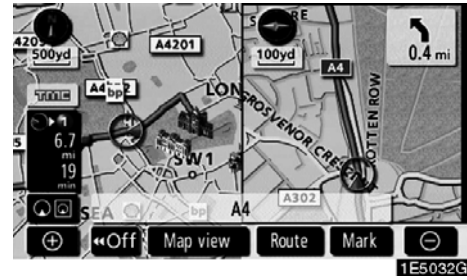

Ekran çift haritayı gösterir. Soldaki harita ana haritadır.

Sağdaki harita, harita üzerinde belli bir noktaya dokunularak düzenlenebilir.

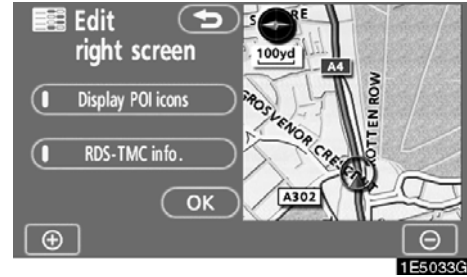

Bu ekran aşağıdaki prosedürleri gerçekleştirebilir.

1. Harita ölçeğini değiştirme
2. POI ikonlarını görüntüleme
3. RDS-TMC bilgisini gösterin. (Bkz. sayfa 116.)
4. Haritanın yönünü değiştirme

Düzenlemeyi tamamladığınızda "OK" ögesine dokununuz.

Ekran çift harita ekranına geri döner.

TEMEL İŞLEVLER

PUSULA MODU

Mevcut araç konumu bir harita ile değil bir pusula ile belirtilir.

Farklı bir ekrandayken,  ögesine dokunularak pusula modu ekranı gösterilir.




Varış noktası ve mevcut konum bilgileri ile birlikte bir pusula da ekranda gösterilir.

Varış noktası yönünde varış noktası işareti gösterilir. Sürüş sırasında, aracınızın varış noktası yönünde gittiğinden emin olmak için boylam ve enlem koordinatları ile pusulaya bakın.

BİLGİLENDİRME

Araç kapsama alanının dışına çıktığında, yönlendirme ekranı pusula modu ekranına geçiş yapar.

— Harita ölçeği

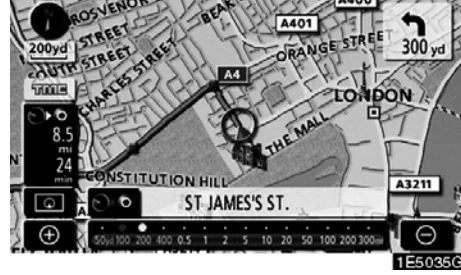

Harita ölçeğini değiştirmek için  ya da  ögesine dokunun. Ekranın altındaki ölçek çubuğu ve göstergesi harita ölçeği menüsünü gösterir. Ölçek aralığı 50 m ile 500 km arasında değişir.

Ölçek çubuğu normal şekilde değişene dek  ya da  ögesine dokunun. Düşmeye basmayı sürdürerek, ölçek çubuğunun düzgün şekilde değişimi sağlanır.

Doğrudan ölçek çubuğuna dokunarak harita gösterim ölçeği değiştirilebilir.

 görünürse, bu düğmeye dokunarak sonraki varış noktasının tüm güzergahını gösterecek şekilde harita ölçeğini değiştirebilirsiniz.

Harita ölçeği, ekranın solundaki Kuzey yönü yukarı ya da Gidiş yönü yukarı sembolü altında gösterilir.

BİLGİLENDİRME


Harita ölçeği maksimum 500 km aralığında,  gösterilmez.
Harita ölçeği minimum 50 m aralığında,  gösterilmez.

TEMEL İŞLEVLER


— Haritanın yönlendirilmesi

Haritanın yönü, ekranın sol üstündeki yön sembolüne dokunarak Kuzey yönü yukarıdan Gidiş yönü yukarıya değiştirilebilir.

ya da öğesine dokunun.

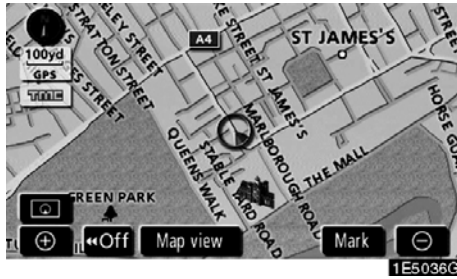

► Kuzey yönü yukarı ekranı

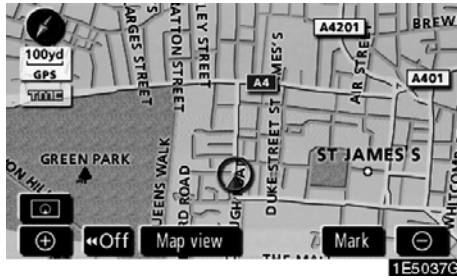

► Gidiş yönü yukarı ekranı

Kuzey yönü yukarı sembol

Sürüş yönünden bağımsız olarak Kuzey daima yukarıdır.

Gidiş yönü yukarı sembol


Aracın sürüş yönü daima yukarıdır. Kırmızı bir ok Kuzeyi gösterir.

Navigasyon sistemi

çalışmasına örnek —

— Güzergahın yönlendirilmesi

Bir varış noktasına yönlendirme "POI" ile varış noktası belirlenerek yapılır.

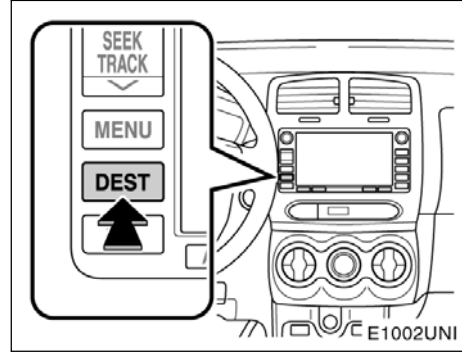

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.



2. "POI" öğesine dokunun.

BİLGİLENDİRME

Varış noktası aramanın 13 farklı yön-temi vardır. (Bkz. "Varış noktası ara-mak" sayfa 44.)

TEMEL İŞLEVLER**3. Varış noktasının adını girin.**

Bir harf tuşuna her dokunma seçimi daraltır. Veritabanında seçilemeyen harfler soluklaşır.


Dört ya da daha az veritabanı ögesi varsa, bu öğeler listede gösterilir.

Girilen ad eksik olsa bile, **"List"** (Liste) öğesine dokunulması listeyi gösterir.

**4. Gösterilen listeden varış noktasını seçin.****5. "Enter " (Giriş) öğesine dokunun.**

Sistem güzergah aramayı başlatır ve önerilen güzergahları gösterir.

TEMEL İŞLEVLER

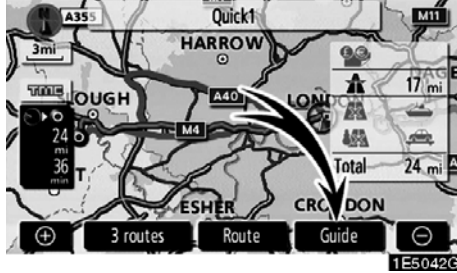

6. "Guide" (Yönlendir) öğesine dokunun.

Güzergah yönlendirme başlatılır.


Yönlendirme ekran aracılığıyla ve sesli olarak yapılır. (Bkz. "Güzergah yönlendirme ekranı" ve "Tipik sesli yönlendirme komutları" sayfa 68 ve 71.)

BİLGİLENDİRME


Güzergahı değiştirmek mümkündür. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

— Evin kaydedilmesi


Eviniz kayıtlı ise "Varış noktası" ekranındaki ev düğmesi kullanılabilir. (Bkz. "Eve göre Varış noktası aramak" sayfa 46.)

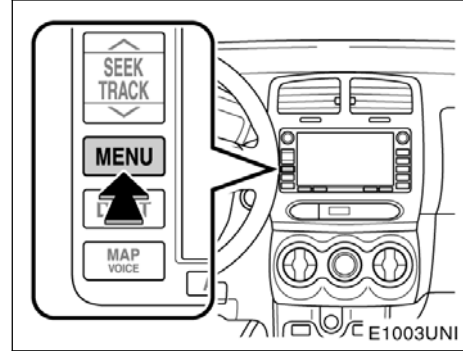

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.

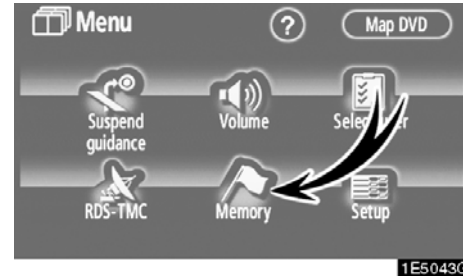

2. "Memory" (Bellek) öğesine dokunun.

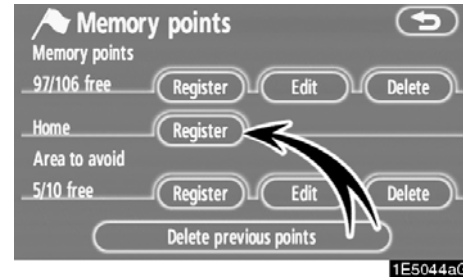

3. "Register" (Kaydet) öğesine dokunun.

TEMEL İŞLEVLER

1E5060G

4. "Address" (Adres) öğesine dokunun.


1E5048G

5. Cadde adını girin.


Bir harf tuşuna her dokunuş seçimi daraltır. Veritabanında seçilemeyen harfler soluklaşır.

Dört ya da daha az veritabanı öğesi varsa, bu öğeler listede gösterilir.


Girilen ad eksik olsa bile, **"List"** (Liste) öğesine dokunulması listeyi gösterir.

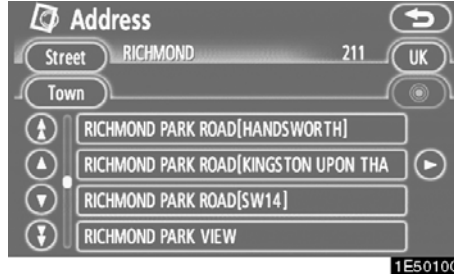

1E5010G

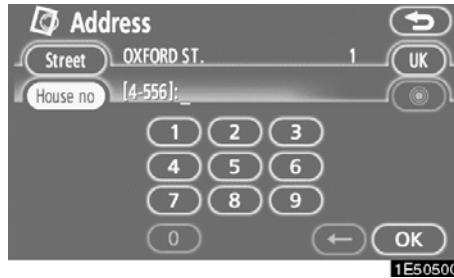6. Gösterilen listeden cadde adını seçin.

1E5050G

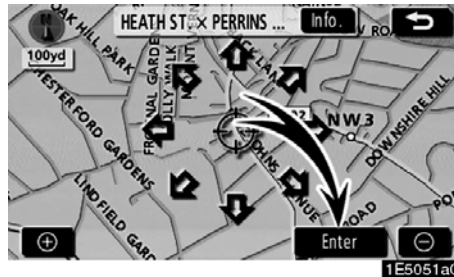7. Ev numarasını girin.

1E5051aG

8. "Enter" (Giriş) öğesine dokunun.

Evin kaydı bitmiştir ve "Memory points" (Kaydedilen noktalar) ekranı gösterilir.

TEMEL İŞLEVLER



Kayıtlı "Ev" bilgisi gösterilecektir.

İkon, hızlı erişim, ad, konum ve telefon numarası değiştirilebilir. (Bkz. " — Kaydedilen noktaların düzenlenmesi" sayfa 94.)

TEMEL İŞLEVLER


BÖLÜM 2

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

• Varış noktasının aranması	44
Arama alanının seçilmesi	44
Ev ile varış noktasının aranması	46
Hızlı erişim ile varış noktasının aranması	47
"Address" (Adres) ile varış noktasının aranması	47
"POI*" (Önemli noktalar) ile varış noktasının aranması	51
"POI* near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) ile varış noktasının aranması	55
"Memory" (Bellek) ile varış noktasının aranması	58
"Previous" (Önceki) ile varış noktasının aranması	59
"Map" (Harita) ile varış noktasının aranması	59
"Intersection" (Kavşak) ile varış noktasının aranması	60
"Motorway ent./exit" (Otoyol girişi/çıkışı) ile varış noktasının aranması	61
"Coordinates" (Koordinatlar) ile varış noktasının aranması	62
"Phone no." (Telefon numarası) ile varış noktasının aranması	62
• Güzergah yönlendirmenin başlatılması	63

Avrupa dışında satılan araçlar için, sürüş sırasında bazı işlevler kullanılamayabilir.

*: Önemli noktalar

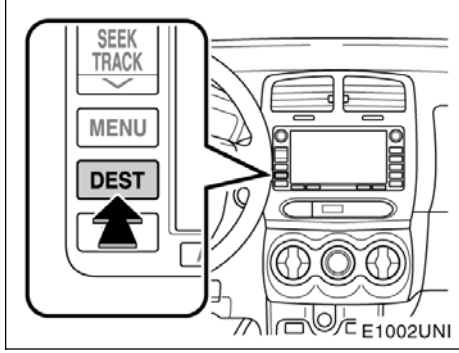VARIŞ NOKTASININ ARANMASI**Varış noktasının aranması —**

"DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.



Varış noktanızı aramak için 12 farklı yöntemden birini kullanabilirsiniz. (Bkz. sayfa 46 ila 62.)

BİLGİLENDİRME

Varış noktası aranırken, ekrandaki simgelerin tepkisi yavaş olabilir.


— Arama alanının seçilmesi**VARIŞ NOKTASI EKRANINDA ARAMA ALANININ SEÇİLMESİ**

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.



2. Bir Avrupa haritası görüntülemek için, "Destination" (Varış noktası) ekranındaki arama alanı simgesine dokununuz.

Arama alanı, navigasyon sistemine takılı olan harita diskine dayalıdır. (Harita bilgisi ve güncellemeleri için, bkz. "Harita veritabanı bilgisi ve güncellemeleri" sayfa 238.)

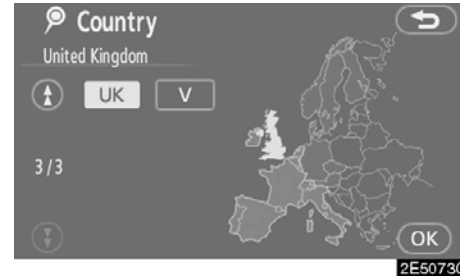

3. Bir arama alanı seçmek için ülkeyi belirten düğmeye dokununuz.

4. "OK" ögesine dokunduğunuzda "Destination" (Varış noktası) ekranına dönülür.

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

GİRİŞ EKRANINDA ARAMA ALANININ SEÇİLMESİ

"Address" (Adres), "POI" (Önemli noktalar), "Motorway ent./exit" (Otoyol giriş/çıkışı), "Intersection" (Kavşak) ya da "Phone no." (Telefon no.) kullanarak farklı bir alandan bir varış noktası belirlemek amacıyla arama alanını değiştirin.



1. Avrupa haritasını görüntülemek için, giriş ekranında arama alanı simgesine dokununuz.

Arama alanı, navigasyon sistemine takılı olan harita diskine dayalıdır. (Harita bilgisi ve güncellemeleri için, bkz. "Harita veritabanı bilgisi ve güncellemeleri" sayfa 238.)



2. Bir arama alanı seçmek için ülkeyi belirten düğmeye dokununuz.

3. "OK" ögesine dokunduğunuzda önceki ekrana dönülür.

Düğme	Ülkeler
"A"	Avusturya* ¹
"AND"	Andorra
"B"	Belçika
"BG"	Bulgaristan
"CH"	İsviçre* ¹
"CZ"	Çek Cumhuriyeti
"D"	Almanya
"DK"	Danimarka
"E"	İspanya* ²
"EST"	Estonya
"F"	Fransa* ³
"FIN"	Finlandiya
"FL"	Liechtenstein
"GR"	Yunanistan
"H"	Macaristan
"HR"	Hırvatistan
"I"	İtalya* ⁴
"IRL"	İrlanda
"L"	Lüksemburg
"LT"	Litvanya
"LV"	Letonya
"MC"	Monaco
"N"	Norveç
"NL"	Hollanda
"P"	Portekiz
"PL"	Polonya
"RO"	Romanya
"RSM"	San Marino
"S"	İsveç
"SK"	Slovakya
"SLO"	Slovenya

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI**— Ev ile varış noktasının
aranması**

Düğme	Ülkeler
"UK"	Birleşik Krallık
"V"	Vatikan

- *1: Liechtenstein Dahil
 *2: Andorra Dahil
 *3: Andorra ve Monaco Dahil
 *4: San Marino ve Vatikan Dahil

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.



2. "Destination" (Varış noktası) ekranında ev ekran simgesine dokununuz.

Ekran değişir ve ev ile güzergah tercihi için harita konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

Bu işlevi kullanabilmek için her kaydedilen noktaya yönelik "Home" (Ev) ayarlanmalıdır. ("Ev"i kaydetmek için, bkz. sayfa 99.)

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

— Hızlı erişim ile varış noktasının aranması

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.



2. "Destination" (Varış noktası) ekranında hızlı erişim ekran simgelerinden birine dokunun.

Ekran değişir ve hızlı erişim noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

Bu işlevi kullanabilmek için her kaydedilen nokta için "Quick access" (Hızlı erişim) öğesini ayarlamanız gerekir. ("Hızlı erişim" öğesini kaydetmek için, bkz. sayfa 96.)

— Address" (Adres) ile varış noktasının aranması

Adrese göre bir varış noktası girmenin 2 yolu vardır.

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.
2. "Destination" (Varış noktası) ekranında "Address" (Adres) öğesine dokunun.




VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

(a) Bir cadde adının girilmesi



1. Cadde adını girin.

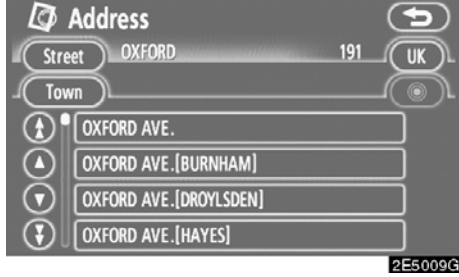

2. İstedığınız cadde adının düğmesine dokunun.


Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

Birden fazla şehirde aynı cadde adı varsa, mevcut ekran şehir listesi ekranına geçiş yapar.




3. İstedğiniz şehri seçin ya da girin.

"Input name" (Ad girin): Şehir adını girerek listelenen öğelerin sayısını azaltmak için kullanılır.

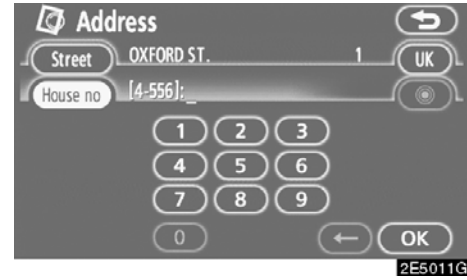

4. Ev numarasını girin.


Ev numarası liste ekranı görünürse, bu ekranda bir adres aralığı seçilebilir.

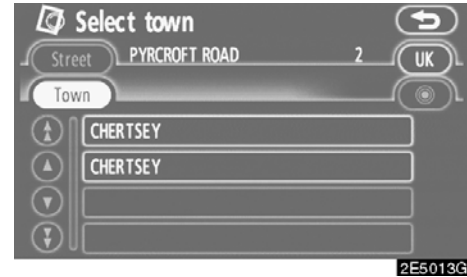

Birden fazla şehirde aynı cadde adı varsa, mevcut ekran şehir listesi ekranına geçiş yapar.

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

(b) Aramak için bir şehrin seçilmesi

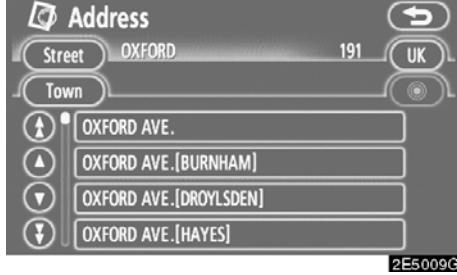

"Town" (Şehir) öğesine dokununuz.



Şehre göre aramak için, aşağıdaki dört yöntem kullanılabilir.

1. Şehir adını girin
2. En yakın 5 şehir arasından seçim yapın
3. Posta kodunu girin
4. En son 5 şehir arasından seçim yapın

BİLGİLENDİRME

- **Arama alanını değiştirmek için "Search area" öğesine dokununuz.**
- **Şehir ayarını iptal etmek için "Any town" öğesine dokununuz.**

ŞEHİR ADININ GİRİLMESİ

1. "Input town name" (Şehir adını gir) öğesine dokununuz.



2. Şehir adını girin.



3. Gösterilen listeden istenen şehir adının düğmesine dokununuz.

☉ : Seçili varış noktasının ve yol tercihinin gösterimi. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

Mevcut ekran bir caddenin girilebileceği ekrana geçiş yapar. Cadde adını girdikten sonra, bir ev numarasının girilmesini ya da cadde haritasını gösterecek ekrana geçiş yapılabilir.

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI**EN YAKIN 5 ŞEHİR ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI**

1. "Nearest 5 towns" (En yakın 5 şehir) ögesine dokununuz.



2. Gösterilen listeden istenen şehir adının düğmesine dokununuz.


Mevcut ekran bir caddenin girilebileceği ekrana geçiş yapar. Cadde adını girdikten sonra, bir ev numarasının girilmesini ya da cadde haritasını gösterecek ekrana geçiş yapabilir.

POSTA KODUNUN GİRİLMESİ

1. "Input postal code" (Posta kodunu gir) ögesine dokununuz.




2. Posta kodunu girin.

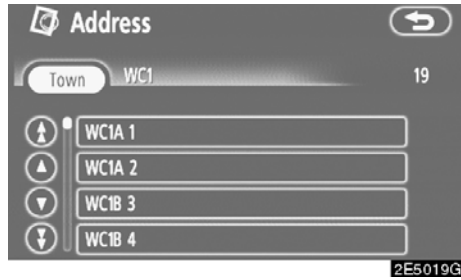

3. Gösterilen listeden istenen posta kodunun düğmesine dokununuz.

Mevcut ekran bir caddenin girilebileceği ekrana geçiş yapar. Cadde adını girdikten sonra, bir ev numarasının girilmesini ya da cadde haritasını gösterecek ekrana geçiş yapabilir.

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

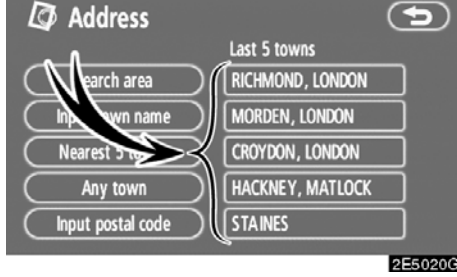SON 5 ŞEHİR ARASINDAN SEÇİM
YAPILMASI

İstenilen şehir adının düğmesine dokunun.

Navigasyon hiç kullanılmadıysa, ekran üzerinde hiçbir şehir gösterilmez.

Mevcut ekran bir caddenin girilebileceği ekrana geçiş yapar. Cadde adını girdikten sonra, bir ev numarasının girilmesini ya da cadde haritasını gösterecek ekrana geçiş yapılabilir.

— "POI" (Önemli noktalar)
ile varış noktasının aranması

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.

2. "Destination" (Varış noktası) ekranında "POI" ögesine dokununuz.



3. Önemli Noktanın adını girin.



4. İstenilen varış noktasının düğmesine dokununuz.

Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

Belli bir önemli noktanın adını girerken, aynı ada sahip iki ya da daha fazla yer varsa liste ekranı gösterilir.

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI




İstenen varış noktasına ait düğmeye dokununuz.

Birden fazla şehirde aynı ad varsa, "Town" (Şehir) ve "Category" (Kategori) ile arama daha kolay yapılabilir. (Bkz. "(a) Aranacak şehri seçmek" sayfa 52 ve "(b) Kategoriler arasından seçim yapmak" sayfa 55.)


BİLGİLENDİRME

İstenilen Önemli Nokta harita ekranında gösterilebilir. (Bkz. " — POI ikonlarının gösterimi" sayfa 80.)

(a) Aramak için bir şehrin seçilmesi

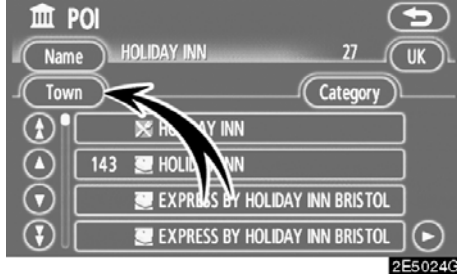

"Town" (Şehir) ögesine dokununuz.

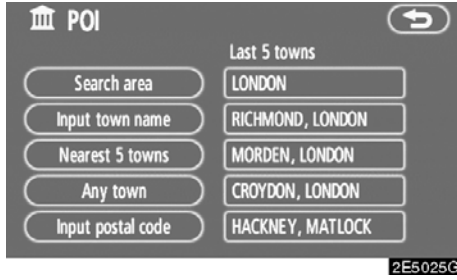

Şehre göre aramak için, aşağıdaki dört yöntem kullanılabilir.

1. Şehir adını girin
2. En yakın 5 şehir arasından seçim yapın
3. Posta kodunu girin
4. En son 5 şehir arasından seçim yapın

BİLGİLENDİRME

- Arama alanını değiştirmek için "Search area" ögesine dokununuz.
- Şehir ayarını iptal etmek için "Any town" ögesine dokununuz.


VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

ŞEHİR ADININ GİRİLMESİ

1. "Input town name" (Şehir adını gir) ögesine dokununuz.




2. Şehir adını giriniz.

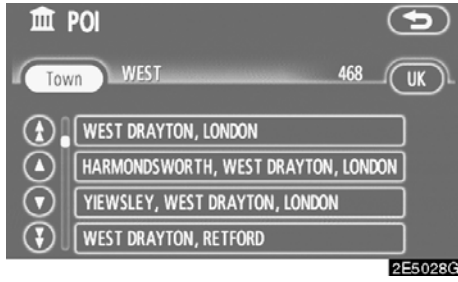

3. Gösterilen listeden istenen şehir adının düğmesine dokununuz.

EN YAKIN 5 ŞEHİR ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI


1. "Nearest 5 towns" (En yakın 5 şehir) ögesine dokununuz.

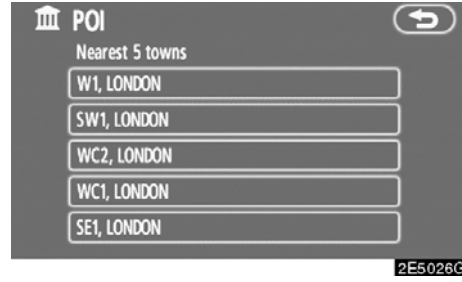


2. İstenen şehir adının düğmesine dokununuz.

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI**POSTA KODUNUN GİRİLMESİ**


1. "Input postal code" (Posta kodunu gir) ögesine dokununuz.

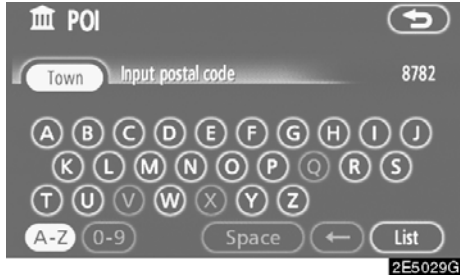

2. Posta kodunu giriniz.

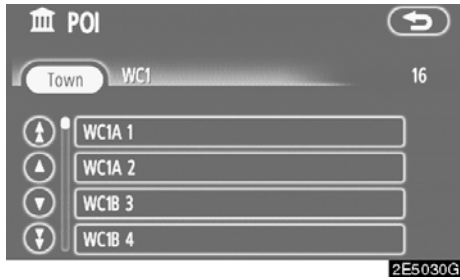

3. Gösterilen listeden istenen posta kodunun düğmesine dokununuz.

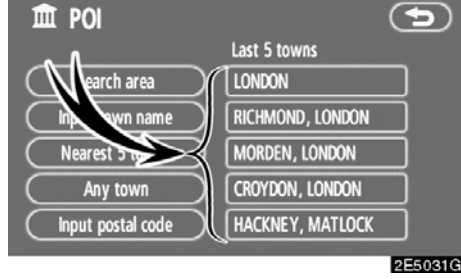SON 5 ŞEHİR ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI


- İstenen şehir adının düğmesine dokununuz.

Navigasyon hiç kullanılmadıysa, ekran üzerinde hiçbir şehir gösterilmez.

VARİŞ NOKTASININ ARANMASI

— "POI near cursor" (İmleç
yakınındaki önemli noktalar)
ile varış noktasının aranması

(b) Kategoriler arasından seçim yapmak

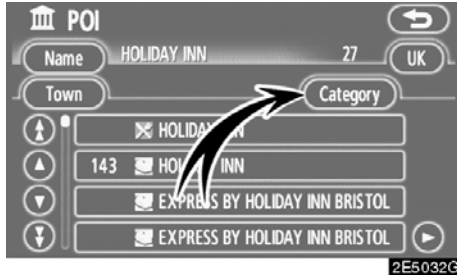


"Category" (Kategori) öğesine dokununuz.



İstenen POI kategorisi ekrandaysa, detaylı bir POI kategorisi listesi göstermek için ada dokununuz.


İstenen POI kategorisi ekranda değilse, tüm POI kategorilerini listelemek için **"List all categories"** (Tüm kategorileri listele) öğesine dokununuz.

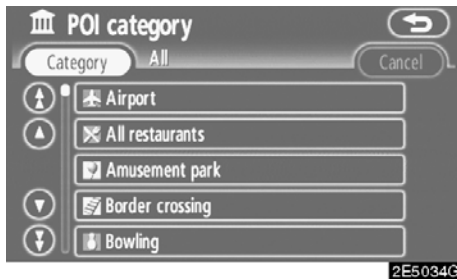

İstenen kategoriye dokunulduğunda, POI ad listesi ya da POI ad giriş ekranı gösterilir.

Arama noktası ve POI kategorisi seçilerek bir varış noktası belirlenebilir.

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.
2. "Destination" (Varış noktası) ekranında "POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) öğesine dokununuz.

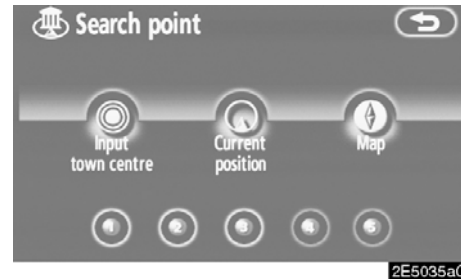

3. Aşağıdaki yöntem ile arama noktasını belirleyin:

1. Şehir merkezini girin
2. Mevcut konumu arama noktası olarak belirleyin
3. Harita ekranı ile arama noktasını belirleyin
4. Varış noktasından arama noktasını belirleyin

Seçili arama noktasından yaklaşık 30 km uzaktaki POI'lerin (Önemli noktalar) adlarını göstermek mümkündür.

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI**ŞEHİR MERKEZİNİN GİRİLMESİ**


1. "Input town centre" (Şehir merkezini gir) öğesine dokununuz.



2. Şehir merkezi adını giriniz.



3. İstenilen şehir merkezi adının düğmesine dokununuz.

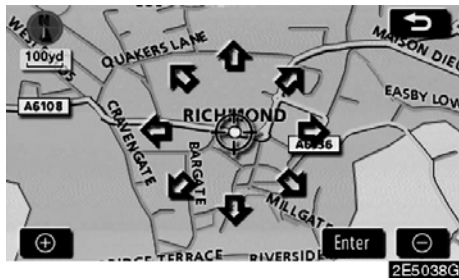

İstenen noktaya bakan bir oka dokunulduğunda, harita bu yönde kaydırma yapar. Parmağın oktan çekilmesi kaydırmayı durduracaktır.

4. "Enter" (Giriş) öğesine dokununuz.

Arama noktası belirlenir ve "POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) ekranı gösterilir.

56


MEVCUT KONUMU ARAMA NOKTASI OLARAK BELİRLEME

"Current position" (Mevcut konum) öğesine dokununuz.

Arama noktası mevcut konuma ayarlanır ve "POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) ekranı gösterilir.

HARİTA EKRANI İLE ARAMA NOKTASININ BELİRLENMESİ

1. "Map" (Harita) öğesine dokununuz.

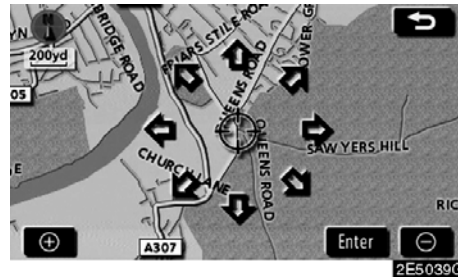

İstenen noktaya bakan bir oka dokunulduğunda, harita bu yöne kayar. Parmağın oktan çekilmesi kaymayı durduracaktır.


2. "Enter" (Giriş) öğesine dokununuz.

Arama noktası belirlenir ve "POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) ekranı gösterilir.

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

VARIŞ NOKTALARINDAN ARAMA
NOKTASININ AYARLANMASI

1. Ekranın altındaki varış noktası düğmelerine dokununuz.

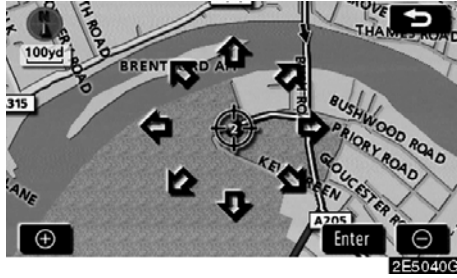


İstenen noktaya bakan bir oka dokunulduğunda, harita bu yöne kayar. Parmağın oktan çekilmesi kaymayı durduracaktır.

2. "Enter" (Giriş) ögesine dokununuz.

Arama noktası belirlenir ve "POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) ekranı gösterilir.

• Arama noktası yanındaki POI'lerin aranması

Arama noktası belirlendiğinde, "POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) ekranı gösterilir.

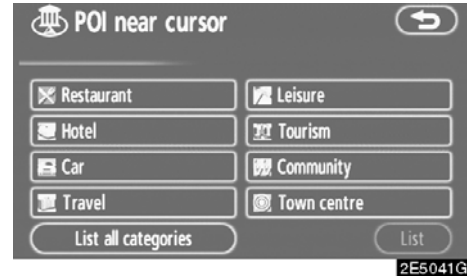


İstenilen POI kategorilerini seçin.

"List" (Liste): İstenen POI kategorileri seçildiyse, seçili kategoriler arasından bir POI listesi gösterilecektir.

Ekranın sol üst kısmında seçili kategorinin ikonu görünür.


İstenen POI kategorisi ekranda değilse, tüm POI kategorilerini listelemek için "List all categories" (Tüm kategorileri listele) ögesine dokununuz.

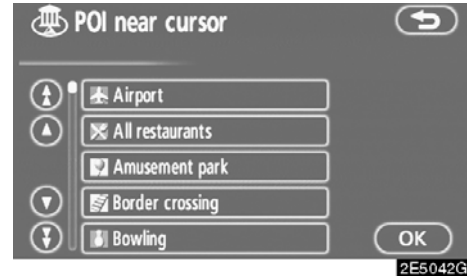

Listeden istenilen POI kategorilerini seçin ve "OK" ögesine dokununuz.


Ekranın sol üst kısmında seçili kategorinin ikonu görünür.

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

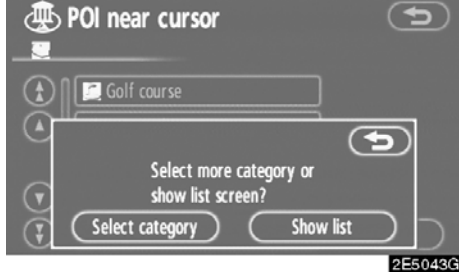

"Select category" (Kategori seçin): POI kategori seçim ekranına dönmek için.

"Show list" (Listeyi göster): Seçili kategorilerdeki POI'lerin listesini görüntülemek için.

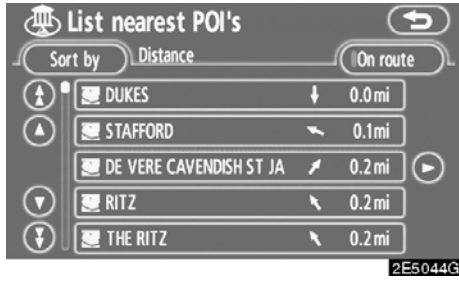

İstenen öğenin düğmesine dokunulduğunda, ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

POI'lerin yön okları yalnızca mevcut konum arama noktası olarak ayarlandığında gösterilir.


"On route" (Güzergahta): Bu düğmeye dokunulduğunda gösterge yanar ve güzergah boyunca aranan öğelerin listesi gösterilir.

— "Memory" (Bellek) ile varış noktasının aranması

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.

2. "Destination" (Varış noktası) ekranında "Memory" (Bellek) öğesine dokununuz.

Kayıtlı noktaların listesinin görüntülenmesi. (Kayıtlı noktaları kaydetmek ya da düzenlemek için, bkz. "Bellek" sayfa 92.)

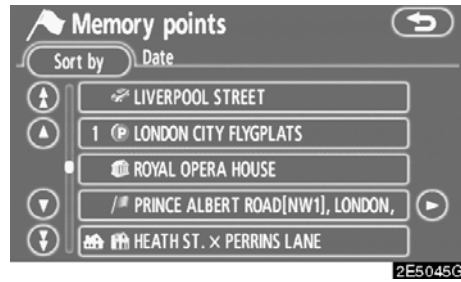


3. İstenilen kayıt noktasının düğmesine dokununuz.

Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

— "Previous" (Önceki) ile
varış noktasının aranması

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.
2. "Destination" (Varış noktası) ekranında "Previous" (Önceki) öğesine dokunun.

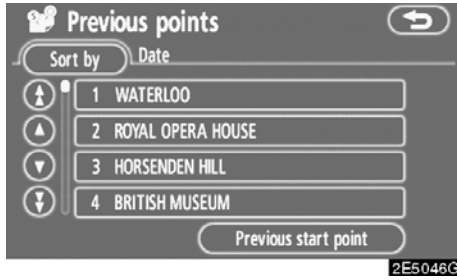


Önceki başlangıç noktası ve 100 adet önceden belirlenmiş varış noktası ekranda gösterilir.

3. İstenen varış noktasına ait düğmeye dokunun.

Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

— "Map" (Harita) ile varış
noktasının aranması

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.
2. "Destination" (Varış noktası) ekranında "Map" (Harita) öğesine dokunun.

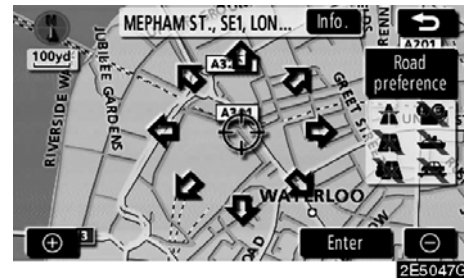

Ekran değişir ve varış noktası girişi işlemi ve yol tercihinin hemen önce görüntülenen harita konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)


BİLGİLENDİRME

Önceki varış noktalarının listesi silinebilir. (Bkz. "— Önceki noktaların silinmesi" sayfa 104.)


VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

— "Intersection" (Kavşak) ile
varış noktasının aranması

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.
2. "Destination" (Varış noktası) ekranının ikinci sayfasında "Intersection" (Kavşak) ögesine dokunun.

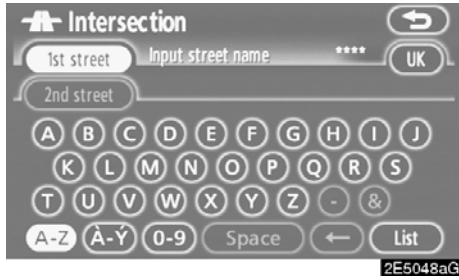


3. Belirlenecek varış noktasının yakınında bulunan iki kesişen caddenin adını girin.

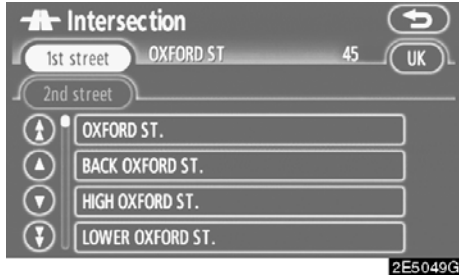

4. İstenen öğeye ait düğmeye dokunun.

İki kesişen caddeyi girdikten sonra, ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

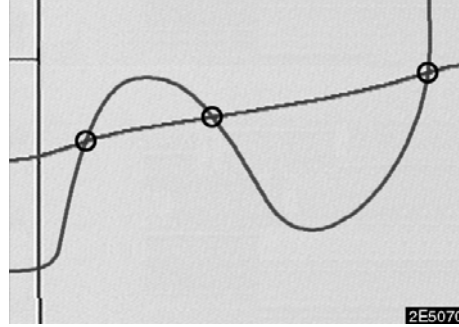

İki cadde birden fazla kavşakta kesişiyorsa, ekran değişir ve caddelerin kesiştiği yerdeki şehrin adını seçmek için menüyü gösterir. Şehri ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu seçin. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)


VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

— "Motorway ent./exit"
(Otoyol girişi/çıkışı) ile varış
noktasının aranması

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.
2. Bir otoyol girişi ya da çıkışını girmek için "Destination" (Varış noktası) ekranının ikinci sayfasında "Motorway ent./exit" (Otoyol giriş/çıkışı) ögesine dokununuz.



Varış noktasını girerken otoyolun tam adını girdiğinizden emin olun.

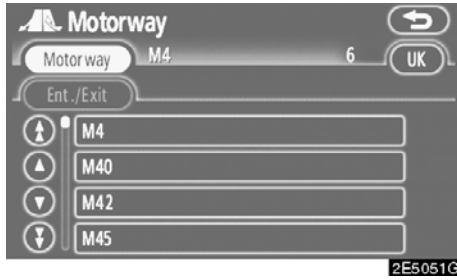

3. Düğmeye dokunarak istenilen otoyolu seçin.



4. Bir otoyol "Girişi" ya da "Çıkışı" seçilebilir.



5. İstenilen giriş ya da çıkış adının düğmesine dokununuz.


Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

"Input name" (Ad girin): Bu düğmeye dokunulduğunda bir liste gösterilir ve ad girişi yapılır.

VARİŞ NOKTASININ ARANMASI

— "Coordinates"
(Koordinatlar) ile varış
noktasının aranması

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.
2. "Destination" (Varış noktası) ekranının ikinci sayfasında "Coordinates" (Koordinatlar) ögesine dokununuz.

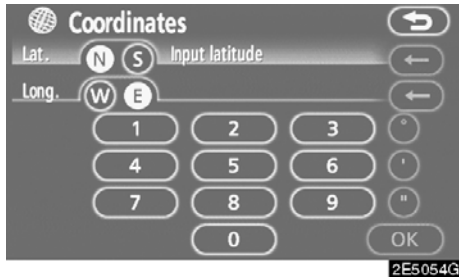


3. Enlemi ve boylamı girin.
4. Giriş tamamlandığında, "OK" ögesine dokununuz.

İstenen noktanın düğmesine dokunulduğunda, ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

— "Phone no." (Telefon
numarası) ile varış
noktasının aranması

1. "DEST" (Varış noktası) düğmesine basın.
2. "Destination" (Varış noktası) ekranının ikinci sayfasında "Phone no." (Telefon numarası) ögesine dokununuz.

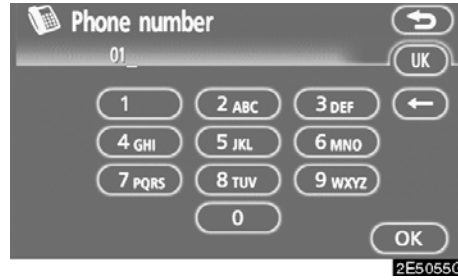

3. Bir telefon numarası girin.
4. Telefon numarasını girdikten sonra, "OK" ögesine dokununuz.

Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

Aynı numaraya sahip birden fazla yer varsa, aşağıdaki ekran gösterilecektir.

**BİLGİLENDİRME**

Telefon numarasını kullanarak bir kayıtlı noktayı varış noktası olarak belirlemek için numara önceden kaydedilme-
lidir. (Bkz. sayfa 98.)

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

**Güzergah yönlendirmenin
başlatılması**

Variş noktasını girdikten sonra, ekran değişir ve seçili variş noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir.



1. İstenen noktaya bakan bir oka dokunulduğunda, harita bu yöne kayar.

Parmağın oktan çekilmesi kaymayı durduracaktır.

2. "Enter" (Giriş) ögesine dokunun.

Sistem güzergah aramayı başlatır ve önerilen güzergahları gösterir.

Zaten ayarlı bir variş noktası varsa, **"Add to" (Ekle)** ve **"Replace" (Değiştir)** gösterilir.

"Add to" (Ekle): Bir variş noktası eklemek için.

"Replace" (Değiştir): Mevcut variş noktalarını silmek ve yenisini ayarlamak için.

"Road preference" (Güzergah tercihi): Güzergah tercihinin değiştirilmesi için. (Bkz. sayfa 64.)

"Info." (Bilgi): Ekranın üstünde bu düğme gösterilirse, ad, cadde ve telefon numarası gibi öğeleri görüntülemek için buna dokunulur.



1 Mevcut konum

2 Variş noktası

3 Güzergah ve mesafenin tipi

4 Toplam güzergah mesafesi

3. Yönlendirmeyi başlatmak için, "Guide" (Yönlendir) ögesine dokunulur.

"3 routes" (3 güzergah): Üç olası güzergahtan istenilen güzergahı seçmek için. (Bkz. sayfa 65.)

"Route" (Güzergah): Güzergahı değiştirmek için. (Bkz. sayfa 74 ve 77.)

VARİŞ NOKTASININ ARANMASI

BİLGİLENDİRME

- Yönlendirme duraklatılabilir ya da devam ettirilebilir. (Bkz. "Yönlendirmeyi duraklatma ve devam ettirme" sayfa 88.)
- Bir bip sesi duyulana dek "Guide" (Kılavuz) ögesine dokunulursa, demo modu başlayacaktır. Demo modunu sonlandırmak için "MAP/VOICE" (Harita/ses) düğmesine basın.
- Geri dönüş güzergahı gidiş güzergahı ile aynı olmayabilir.
- Varış noktasına güzergah yönlendirme en kısa ya da trafik yoğunluğunun en az olduğu yolları içermeyebilir.
- Belirtilen konum için herhangi bir güzergah verisi yoksa güzergah yönlendirme kullanılamayabilir.
- Bir harita üzerinde 1 km'den büyük bir ölçek ile varış noktası belirlerken, harita ölçeği otomatik olarak 500 m'ye geçiş yapar. Varış noktasını yeniden belirleyin.
- Bir varış noktası girilmişse, seçtiğiniz noktaya en yakın güzergah varış noktası olarak belirlenir.


**DİKKAT**

Trafik kurallarına mutlaka uyun ve sürüş sırasında her zaman yol koşullarına dikkat edin. Yoldaki bir trafik işareti değiştirildiyse, güzergah yönlendirme size yanlış bilgiler sunabilir.

- Yönlendirmeyi başlatmadan önce güzergahın değiştirilmesi

GÜZERGAH TERCİHİ

1. "Road preference" (Güzergah tercihi) ögesine dokunarak güzergah tercihinizi değiştirebilirsiniz.

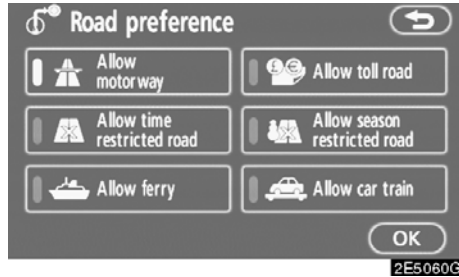

2. Düğmeye dokunarak güzergah tercihinizi belirleyin.


Bir güzergahı ararken, gösterge kapandığında sistem güzergahlardan kaçınacaktır.

3. Güzergah tercihinizi yaptıktan sonra, "OK" ögesine dokununuz.


VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

BİLGİLENDİRME

- "Allow motorway" (Otoyola izin ver) göstergesi sönmük olsa bile, bazı durumlarda güzergaha yine de bir otoyol eklenebilir.
- Hesaplanmış güzergah feribot ile yolculuk içeriyorsa, güzergah yönlendirme bir deniz güzergahını gösterir. Feribotla yolculuğun ardından, mevcut araç konumu yanlış olabilir. GPS sinyalleri alındıktan sonra, otomatik olarak düzeltilir.

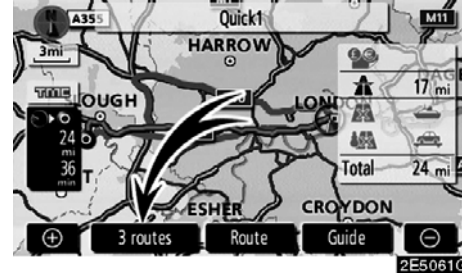3 GÜZERGAHLARIN SEÇİMİ

1. Üç güzergahtan istenilen güzergahı seçmek için "3 routes" (3 güzergah) ögesine dokununuz.

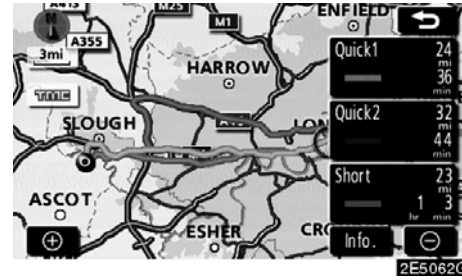

2. İstenilen güzergahı seçmek için "Quick1" (Hızlı1), "Quick2" (Hızlı2) ya da "Short" (Kısa) öğelerine dokununuz.

"Quick1" (Hızlı1): Önerilen güzergah. Güzergah açık mavi bir çizgi ile gösterilir.

"Quick2" (Hızlı2): Alternatif güzergah. Bu güzergah mor bir çizgi ile gösterilir.

"Short" (Kısa): Varış noktasına en kısa mesafede ulaşabileceğiniz bir güzergahtır. Bu güzergah yeşil bir çizgi ile gösterilir.

"Info." (Bilgi): Her 3 güzergah hakkında aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi için.

VARIŞ NOKTASININ ARANMASI

	Quick1	Quick2	Short
1	36 min	44 min	1h 3 min
2	24 mi	32 mi	23 mi
3	0.0 mi	0.0 mi	0.0 mi
4	17 mi	25 mi	0.0 mi
5	0.0 mi	0.0 mi	0.0 mi
6	0.0 mi	0.0 mi	0.0 mi

2E5063G

- 1 Tüm yolculuk için gerekli zaman
- 2 Toplam güzergah mesafesi
- 3 Paralı yol
- 4 Otoyol
- 5 Feribot
- 6 Arabalı tren

BÖLÜM 3

GÜZERGAH YÖNLENDİRME

• Güzergah yönlendirme ekranı	68
• Tipik sesli yönlendirme komutları	71
• Varılacak noktaya olan uzaklık ve süre	73
• Varış noktasının belirlenmesi ve silinmesi	74
Varış noktalarının eklenmesi	74
Varış noktalarının yeniden sıralanması	75
Varış noktalarını silmek	76
• Güzergahın ayarlanması	77
Arama koşulu	77
Servis yolu ayarı	78
Güzergah tercihi	79
Komşu yoldan güzergahın başlatılması	80
• Harita görünüm	80
POI* (Önemli noktalar) ikonlarının görüntülenmesi	80
Güzergaha genel bakış	83
Güzergahı inceleme	84
Güzergah takibi	85


*: Önemli Nokta

GÜZERGAH YÖNLENDİRME

Güzergah yönlendirme
ekranı

Güzergah yönlendirme sırasında, koşullara bağlı olarak çeşitli tiplerde yönlendirme ekranları gösterilebilir.

- Ekran düzeni

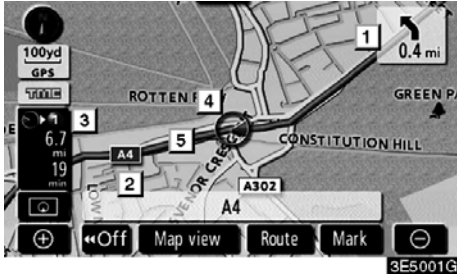


- 1 Sonraki dönüşe olan mesafe ve dönüş yönünü belirten ok
- 2 Mevcut cadde adı
- 3 Mesafe ve yolculuk/varış süresi
- 4 Mevcut konum
- 5 Yönlendirme güzergahı

BİLGİLENDİRME

- Araç yönlendirme güzergahından çıkarsa, güzergah tekrar aranır.
- Bazı bölgelerdeki yollar tam olarak veritabanımıza alınmış değildir. Bu nedenle, güzergah yönlendirme, yolculuk yapılmaması gereken güzergahı seçebilir.
- Varış noktanıza geldiğinizde, ekranın üstünde varış noktası adı gösterilecektir. "Off" (Kapalı) ögesine dokunduğunuzda ekran silinir.

- Otoyolda sürüş sırasında

Otoyolda sürüş sırasında, bu ekran sonraki kavşak ve çıkışa olan mesafeyi ya da otoyol çıkışına yakın POI'lere (Önemli noktalar) olan mesafeyi gösterir.

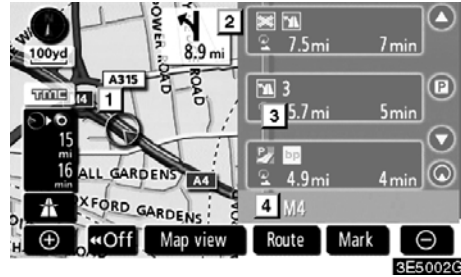

- 1 Mevcut konum
- 2 Bir otoyol çıkışına ya da çıkış numarası ile kavşak adına yakın olan Önemli Nokta
- 3 Mevcut konumdan çıkışa ya da kavşağa olan mesafe
- 4 Mevcut cadde adı

- P : Sonraki park alanları ve park alanı POI'lerine (Önemli nokta) olan mesafenin gösterimi için.
- ▲ : Daha uzaktaki kavşak veya çıkışlara kaydırma yapmak için.
- ▼ : Daha yakın kavşak ya da çıkışlara kaydırma yapmak için.
- ⊙ : En yakın üç kavşak ya da çıkışa kaydırma yapmak için.

GÜZERGAH YÖNLENDİRME

- **Bir otoyol çıkışına ya da kavşağa yaklaşırken**

Araç bir çıkış ya da kavşağa yaklaşırken, otoyoldaki yönlendirme ekranı gösterilecektir.




- 1 Güzergah/bölge adı
- 2 Mevcut konumdan çıkışa ya da kavşağa olan mesafe
- 3 Mevcut konum

◀ : Otoyoldaki yönlendirme ekranı kaybolur ve harita ekranı görünür.

🗺️ öğesinedokunulduğundaya da "MAP/-VOICE" (Harita/ses) düğmesine basıldığında, otoyoldaki yönlendirme ekranı yeniden görünür.

- **Bir kavşağa yaklaşırken**

Araç bir kavşağa yaklaştığında, kavşak yönlendirme ekranı gösterilecektir.

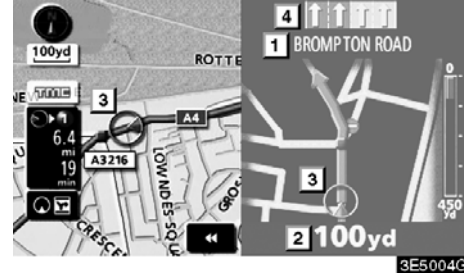

- 1 Sonraki cadde adı
- 2 Kavşağa mesafe
- 3 Mevcut konum
- 4 Şerit yönlendirmesi

◀ : Kavşak yönlendirme ekranı kaybolur ve harita ekranı görünür.

🗺️ öğesinedokunulduğundaya da "MAP/-VOICE" (Harita/ses) düğmesine basıldığında, kavşak yönlendirme ekranı yeniden görünür.


GÜZERGAH YÖNLENDİRME

• Diğer ekranlar

DÖNÜŞ LİSTESİ EKRANI

Bu ekranda, yönlendirme güzergahındaki dönüşlerin listesi görülebilir.

Yönlendirme sırasında  öğesine dokunulduğunda dönüş listesi gösterilir.

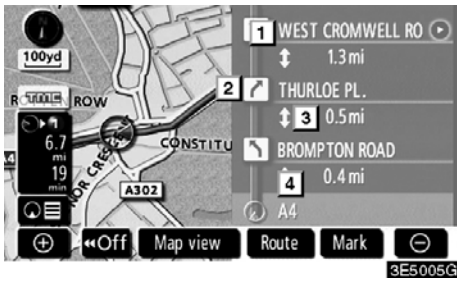


- 1 Sonraki cadde adı ya da varış noktası adı
- 2 Dönüş yön
- 3 Sonraki dönüşe olan mesafe
- 4 Mevcut cadde adı

OK EKRANI

Bu ekranda, yönlendirme güzergahındaki sonraki dönüşlere ilişkin bilgiler görülebilir.


Yönlendirme sırasında  öğesine dokunulduğunda ok ekranı gösterilir.

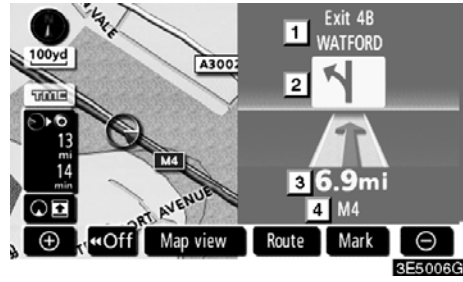

- 1 Numara ya da sonraki cadde adını içeren çıkış numarası, cadde adı
- 2 Dönüş yön
- 3 Sonraki dönüşe kadarki mesafe
- 4 Mevcut cadde adı

GÜZERGAH YÖNLENDİRME


Tipik sesli yönlendirme komutları

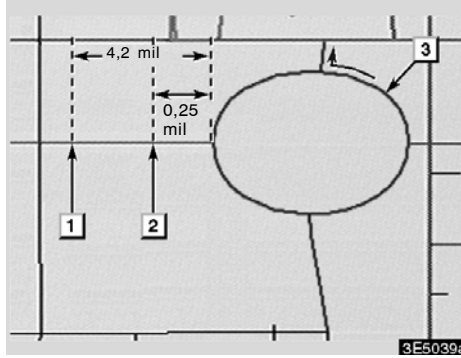

- 1** "Proceed about 4 miles, on the current road." (Mevcut güzergahta yaklaşık 4 mil ilerle)
- 2** "In quarter of a mile, heading left at the roundabout. (Çeyrek mil sonra döner kavşakta sola hareket et) Take 3rd exit." (3. çıkışa gir.)
- 3** "Exit coming up." (Çıkış yaklaşmakta)


BİLGİLENDİRME

Kaldırım taşı döşeli cadde ve otoyol benzer yapılandırmaya sahip olsa bile, sesli yönlendirme farklı noktada yapılabaktır.

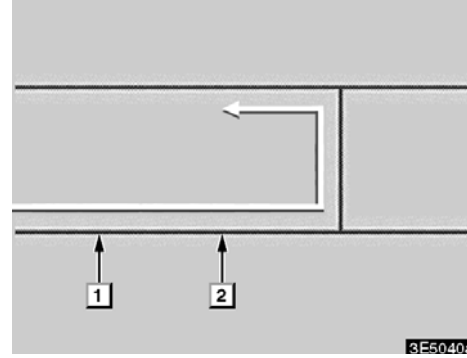

Navigasyon sistemi, aracın sonraki hareketinin bir U-dönüşü olduğunu algıladığında aşağıdaki yönlendirme seslendirilecektir.

- 1** "In half a mile, make a U-turn." (Yarım mil sonra bir U-dönüşü yapın)
- 2** "Make a U-turn if possible." (Mümkünse bir U-dönüşü yapın)

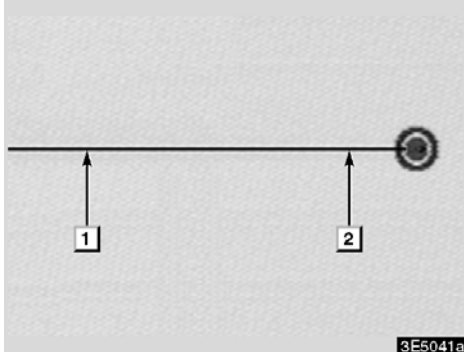GÜZERGAH YÖNLENDİRME

- 1** "Your destination is ahead." (Varış noktanız ileride)


Ya da

"The route guidance will discontinue ahead." (Güzergah yönlendirme az ileride sona erecek)

- 2** "You have arrived at your destination. The route guidance is now finished." (Varış noktanıza geldiniz. Güzergah yönlendirme şimdi sonlanacak.)

Ya da

"You are in the vicinity of your destination, the route guidance is now finished." (Varış noktanızın yakınlarındaysanız, güzergah yönlendirme şimdi sonlanacak.)

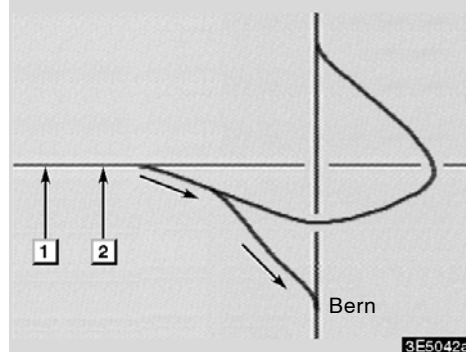


- 1** "In 1 mile, keep right." (1 mil boyunca sağdan devam edin)

- 2** "Keep right, then keep right, towards Bern." (Sağdan ve Bern'e doğru yine sağdan devam edin.)

BİLGİLENDİRME

- **Sesli yönlendirme daha önce yapılabilir ya da ertelenebilir.**
- **Sistem mevcut konumu düzgün şekilde belirleyemiyorsa, sesli yönlendirmeyi duymayabilir ya da ekrandaki büyütülmüş kavşağı göremeyebilirsiniz.**
- **Sesli yönlendirme komutunu duymadıysanız, bunu duymak için "MAP / VOICE" (Harita / ses) düğmesine basın.**
- **Sesli yönlendirmenin ses seviyesini ayarlamak için, bkz. "Ses seviyesi" sayfa 89.**

GÜZERGAH YÖNLENDİRME

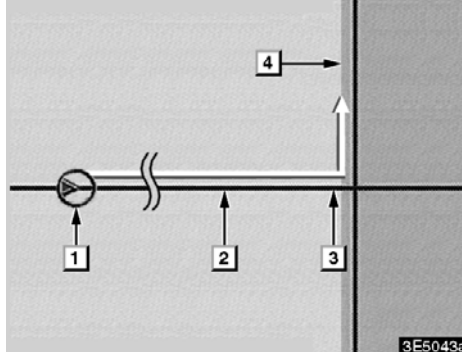Varılacak noktaya olan
uzaklık ve süre

IPD yollarını içeren güzergah

IPD (işlem içi veri) yolları, henüz veritabanımıza eklenmemiş olan yollardır. Ancak, geometri, adları ve yönetim kodlamaları bilinmektedir.


Bir güzergah hesaplaması yaptıktan sonra, sistem IPD yollarının hesaplanarak mı ya da hesaplanmadan mı ekleneceğini kullanıcıya soracaktır.

IPD yollarını kapsayan güzergahın bir kısmı açık mavi ile gösterilir.

- 1 "There is the possibility that there are traffic regulations that are not known on the way to the destination." (Varış noktasına giderken bilinmeyen trafik kurallarının bulunma olasılığı vardır.) (başlangıç noktası)
- 2 "In 400 m, keep right." (400 m sonra sola dönüş)
- 3 "Next left. (Sola dön) Please obey all traffic regulations." (Lütfen tüm trafik kurallarına uyun)
- 4 IPD yollarını içeren bölge.

**DİKKAT**


Trafik kurallarına mutlaka uyun ve özellikle IPD yollarında sürüş sırasında yol koşullarına dikkat edin. Güzergah yönlendirme, tek yönlü bir caddenin yönü gibi yanlış bilgileri size sunabilir.

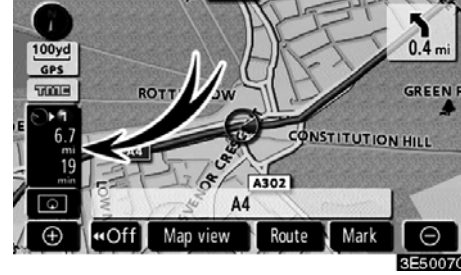

Araç yönlendirme güzergahındayken, varış noktasına olan mesafe ve tahmini yolculuk/-varış süresi gösterilir. Araç yönlendirme güzergahında değilken, mesafe ve varış noktasının yönü gösterilir.

Yönlendirme güzergahında sürüş yaparken ve birden fazla varış noktası belirlendiğinde, mevcut konumdan her bir varış noktasına olan mesafe ve tahmini yolculuk/varış süresi gösterilir.

1. Aşağıdaki ekranı görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

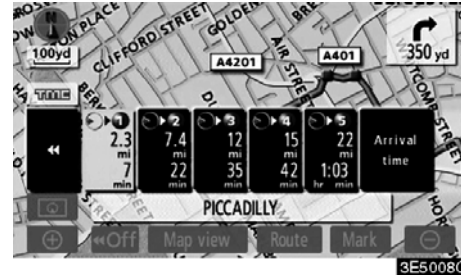

2. İstenen varış noktasını göstermek için rakam düğmesine dokununuz.

GÜZERGAH YÖNLENDİRME

Mevcut konumdan seçili varış noktasına olan mesafe, tahmini yolculuk süresi ve tahmini varış süresi gösterilir.



Tahmini yolculuk süresi gösterilir.



Tahmini varış süresi gösterilir.



Tahmini varış süresine geçiş için.



Tahmini yolculuk süresine geçiş için.



Yönlendirme güzergahından çıktığında gösterilir. Varış noktasının yönü bir ok ile gösterilir.


BİLGİLENDİRME

Araç yönlendirme güzergahında iken, güzergah boyunca ölçülen mesafe gösterilir. Yolculuk süresi ve varış süresi belirlenmiş araç hızı bilgisine göre hesaplanır. (Bkz. sayfa 106.) Ancak, araç yönlendirme güzergahında değilken mesafe mevcut konum ile varış noktası arasındaki doğrusal mesafedir.

Varış noktasının belirlenmesi
ve silinmesi —

— Varış noktalarının eklenmesi

Güzergahlar için varış noktaları eklemek ve yeniden arama yapmak mümkündür.

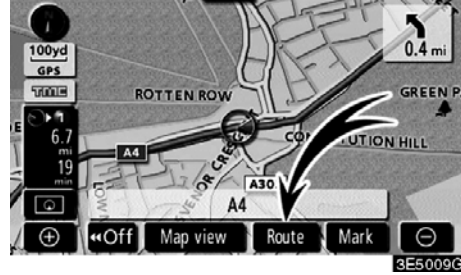

1. "Route" (Güzergah) ögesine dokununuz.



2. "Destination" (Varış noktası) seçeneğinde "Add" (Ekle) ögesine dokununuz.

3. Varış noktası girişine benzer şekilde ilave bir varış noktası girin. (Bkz. "Varış noktası aramak" sayfa 44.)




4. İlave varış noktasının varış sırasını belirlemek için istenilen "Add" (Ekle) seçeneğine dokununuz.

GÜZERGAH YÖNLENDİRME

— Varış noktalarının yeniden sıralanması

Birden fazla varış noktası belirlendiğinde, varış noktalarının varış sırasını değiştirebilirsiniz.

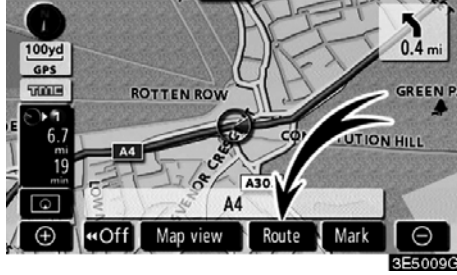

1. "Route" (Güzergah) öğesine dokununuz.



2. "Destination" (Varış noktası) seçeneğinde "Reorder" (Yeniden sırala) öğesine dokununuz.



3. Varış noktası düğmesine dokunarak varış sırası ile varış noktasını seçin.

Yeniden sıralanan varış sayısı ekranın sağında gösterilir.

"Undo" (Geri al), önceki giriş numarasından itibaren her seçili sırayı iptal edecektir.


4. Varış noktalarını seçtikten sonra, "OK" öğesine dokununuz.

Sistem yönlendirme güzergahını aramayı tekrar başlatır ve tüm güzergahı gösterir. "OK" öğesine dokunulmasa bile, sıra sabitlendiğinde tüm güzergah birkaç saniye içinde otomatik olarak gösterilir.


GÜZERGAH YÖNLENDİRME

— Varış noktalarının
silinmesi

Belirlenmiş bir varış noktası silinebilir.

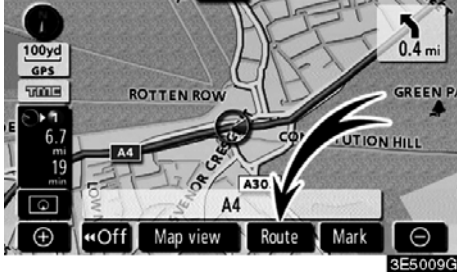

1. "Route" (Güzergah) ögesine dokununuz.

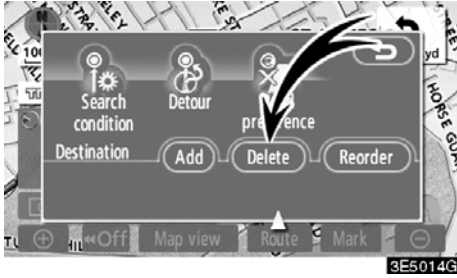

2. "Destination" (Varış noktası) seçeneğinde "Delete" (Sil) ögesine dokununuz.

Birden fazla varış noktası belirlendiğinde, ekranda bir liste gösterilecektir.



3. Silmek için varış noktasına dokununuz.

"Delete all" (Tümünü sil): Listedeki tüm varış noktalarının silinmesi için.

Silme isteğinizi onaylamanız için bir mesaj görünür.

4. Varış noktalarını silmek için, "Yes" (Evet) ögesine dokununuz.

"Yes" ögesine dokunulursa, veriler kurtarılmaz.

"No" ögesine dokunulursa, önceki ekrana geri dönecektir.


5. Birden fazla varış noktası belirlenmişse, varış noktalarını sildikten sonra "OK" ögesine dokununuz.

Sistem yönlendirme güzergahını aramayı tekrar başlatır ve tüm güzergahı gösterir.


GÜZERGAH YÖNLENDİRME

Güzergahın ayarlanması —
— Arama koşulu


Varış noktası güzergahının yol koşullarını belirtebilirsiniz.

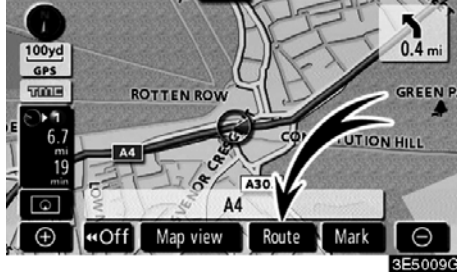


1. "Route" (Güzergah) öğesine dokununuz.

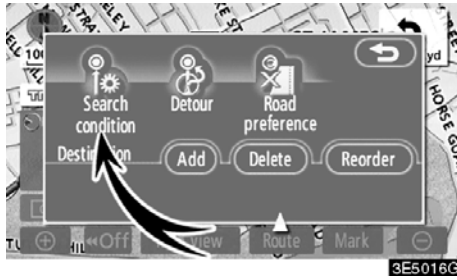

2. "Search condition" (Arama koşulu) öğesine dokununuz.

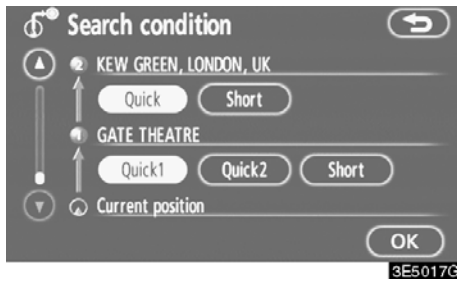

3. "Quick" (Hızlı), "Quick1" (Hızlı1), "Quick2" (Hızlı2) ya da "Short" (Kısa) ve ardından "OK" öğesine dokununuz.

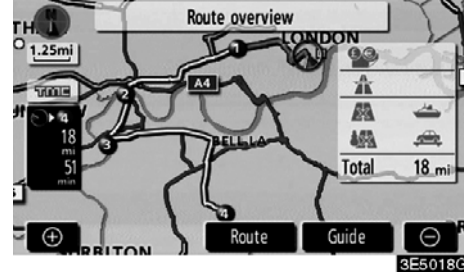


Başlangıç noktasından varış noktasına kadar olan tüm güzergah gösterilir.

"Guide" (Yönlendir): Yönlendirmeyi başlatmak için.

"Route" (Güzergah): Bir güzergahı değiştirmek için. (Bkz. sayfa 74 ve 77.)

GÜZERGAH YÖNLENDİRME**— Servis yolu ayarı**


Güzerghayönlemlendirmeyapılırken,yolonarı-
mı, kaza, vb. nedenlerle bir gecikmenin ol-
duđu güzerghayönlemlendirmeyapılırken,yolonarı-
mak (servis yolu) amacıyla güzerghayönlemlendirmeyapılırken,yolonarı-

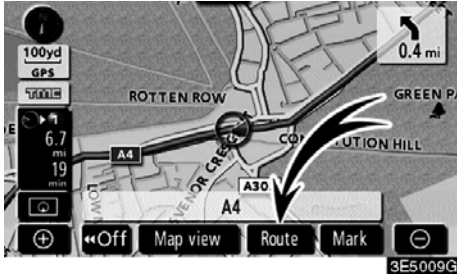

1. "Route" (Güzerghayönlemlendirmeyapılırken,yolonarı-



2. "Detour" (Servis yolu) ögesine dokunun.

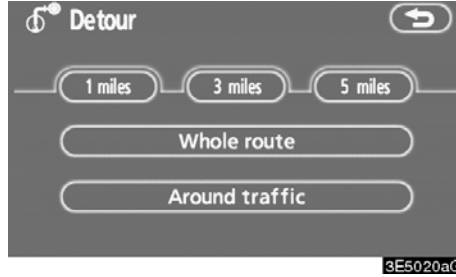

3. İstenilen servis yolu mesafesini seçmek için aşağıdaki düğmeyi seçin.

"1 miles (km)", "3 miles (km)" ya da "5 miles (km)": Servis yolu oluşturma işlemini başlatmak için bu düğmelerden birine dokunun. İşlemin ardından, sistem orijinal yönlendirme güzergahına geri döner.


"Whole route" (Bütün güzergah): Bu düğmeye dokunulduğunda, sistem varış noktasına kadar tüm yeni güzergahı hesaplayacaktır.

"Around traffic" (Trafik olayının etrafından): Bu düğmeye dokunursanız, sistem alınan trafik tıkanıklığı bilgisine dayalı olarak güzergahı araştıracaktır.

GÜZERGAH YÖNLENDİRME

— Güzergah tercihi

Varış noktasına giden güzergahı belirlemek için sistemin kullanacağı koşullara ilişkin çeşitli seçenekler sağlanır.

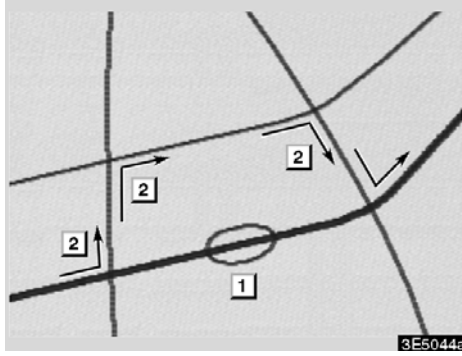


Bu resim, bir trafik sıkışıklığının neden olduğu gecikmeyi aşmak için sistemin sizi nasıl yönlendirdiğine bir örnektir.

- 1 Bu konum, yol onarımları ya da bir kazanın neden olduğu trafik sıkışıklığının yerini belirtir.
- 2 Bu güzergah, sistemin önerdiği servis yolunu belirtir.

BİLGİLENDİRME


- *Aracınız bir otoyol üzerindeyken, servis yolu mesafesi seçimleri 5, 15 ve 25 km (mil) olur.*
- *Seçili mesafe ve çevresindeki yol koşullarına bağlı olarak sistem bir servis yolu güzergahını hesaplayamaz.*

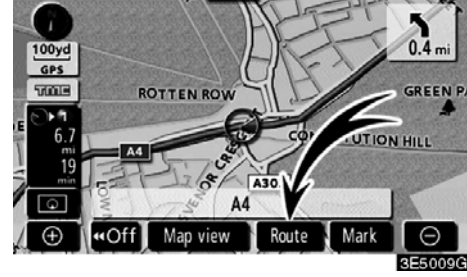

1. "Route" (Güzergah) öğesine dokununuz.



2. Varış noktası güzergahını belirleyen koşulları değiştirmek için "Road preference" (Yol tercihi) öğesine dokununuz.

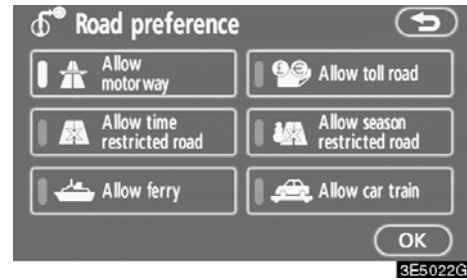

3. Düğmeye dokunarak güzergah tercihinizi belirleyin.

Bir güzergahı ararken, gösterge kapandığında sistem güzergahlardan kaçınacaktır.


4. Güzergah tercihinizi yaptıktan sonra, "OK" öğesine dokununuz.

GÜZERGAH YÖNLENDİRME

— Komşu yoldan güzergahın başlatılması

Güzergah yönlendirmesini komşu yoldan başlatabilirsiniz.

(ör.: Güzergah yönlendirmesi otoyola ayarlanmış fakat araç otoyola paralel şekilde kullanılıyorken.)

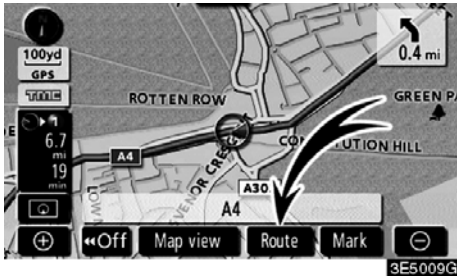

1. "Route" (Güzergah) öğesine dokununuz.




2. "Start from adjacent road" (Komşu yoldan başlat) öğesine dokununuz.

Komşu bir yol yoksa, bu düğme gösterilmeyecektir.

Harita görünümü —
— POI (Önemli noktalar)
ikonlarının görüntülenmesi

Benzin istasyonları ve restoranlar gibi Önemli Noktalar harita ekranında gösterilebilir. Ayrıca, bunların konumunu bir varış noktası olarak belirleyebilir ve güzergah yönlendirme için kullanabilirsiniz.

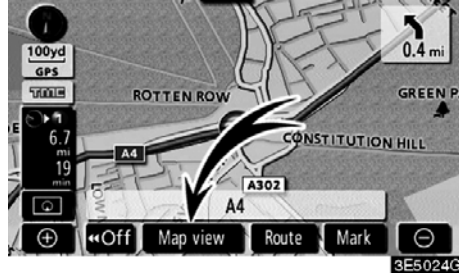

1. "Map view" (Harita görünümü) öğesine dokununuz.



2. Ekranda belli bir Önemli Nokta tipini görüntülemek için "Display POI icons" (POI ikonlarını görüntülemek) öğesine dokununuz.



Sınırlı sayıda Önemli Nokta seçeneği olan bir ekran gösterilecektir. (Gösterilen POI'yi (Önemli Nokta) değiştirmek için, bkz. sayfa 108.)

GÜZERGAH YÖNLENDİRME

- Gösterilecek POI'lerin seçilmesi

Ekran üzerinde azami 5 adet ikon kategorisi gösterilebilir.



Harita ekranında POI (Önemli nokta) konum sembollerini göstermek için istenilen Önemli Nokta kategorisine dokununuz.

İstenilen POI kategorisini seçerek ve ardından **"OK"** ögesine dokunularak, seçili POI ikonları harita ekranında gösterilir.


Harita ekranında Önemli Nokta ikonunu kapatmak için, **"Delete"** (Sil) ögesine dokununuz.

"Other POI's" (Diğer Önemli Noktalar): Sınırlı seçimli ekranda istenilen Önemli nokta bulunamadıysa, bu düğmeye dokununuz.

"List nearest POI's" (En yakın POI'leri listele): En yakın Önemli Noktayı ararken, istenilen kategori düğmesini seçin ve ardından bu düğmeye dokununuz. Sistem 30 km içindeki noktaları listeleyecektir. (Bkz. sayfa 82.)

"Display POI icons" (POI ikonlarının gösterimi) ekranında "Other POI's" (Diğer önemli noktalar) ögesine dokununuz.

Sınırlı listeden ya da tüm listeden bir Önemli Nokta kategorisi seçildiğinde, ekran harita ekranındaki bu konumların sembollerini gösterecektir.

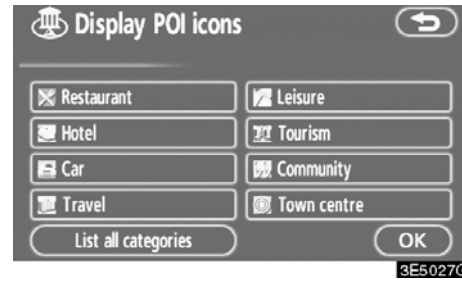


İstenilen POI kategorilerini seçin.

Ekranın sol üst kısmında seçili kategorinin iconu görünür.

İstenilen POI kategorisini seçerek ve ardından **"OK"** ögesine dokunularak, seçili POI ikonları harita ekranında gösterilir.

İstenen POI kategorisi ekranda değilse, tüm POI kategorilerini listelemek için **"List all categories"** (Tüm kategorileri listele) ögesine dokununuz.

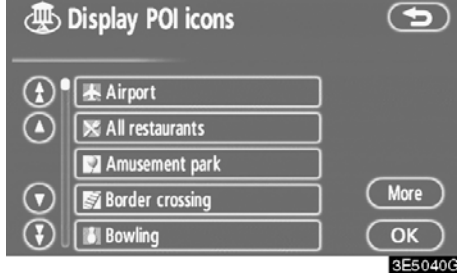GÜZERGAH YÖNLENDİRME

Listeden istenilen POI kategorilerini seçin.


Ekranın sol üst kısmında seçili kategorinin ikonu görünür.

İstenilen POI kategorisini seçerek ve ardından **"OK"** ögesine dokunularak, seçili POI ikonları harita ekranında gösterilir.


POI kategori seçim ekranına dönmek için, **"More"** (Daha fazla) ögesine dokununuz.

- **Yerel POI listesini görüntülemek için**

Mevcut konumun 30 km içinde olan Önemli Noktalar, seçili kategoriler arasından listelenecektir.

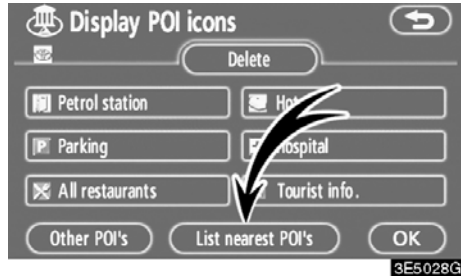

1. "Display POI icons" (POI ikonlarının gösterimi) ekranında "List nearest POI's" (En yakın POI'leri listele) ögesine dokununuz.

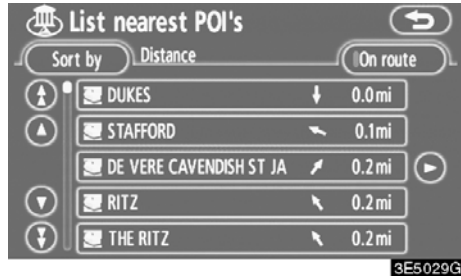

2. İstenilen Önemli Noktanın düğmesine dokununuz.


Seçili Önemli Nokta harita ekranında gösterilir.

"On route" (Güzergahta): Bu düğmeye dokunulduğunda gösterge yanar ve güzergah boyunca aranan öğelerin listesi gösterilir.

GÜZERGAH YÖNLENDİRME

- Bir POI'yi (Önemli nokta) varış noktası olarak ayarlamak

Harita ekranında bir varış noktası olarak Önemli Noktalardan birini seçebilir ve bunu güzergah yönlendirme için kullanabilirsiniz.

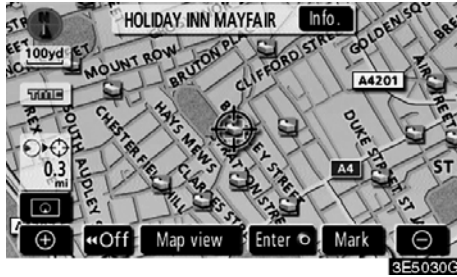


1. Bir varış noktası olarak belirlemek istediğiniz Önemli Nokta ikonuna doğrudan dokununuz.

İkon ekrana ortalanacak şekilde harita kayacak ve imlecin üzerine binecektir. Bu aşamada, mevcut konumdan mesafe ekranda gösterilir. Gösterilen mesafe, mevcut araç konumundan POI'ye düz çizgi olarak ölçülür.

2. İstenilen Önemli Nokta, imleç ile çıkışırsa "Enter" (Giriş) öğesine dokununuz.

Ekran değişir ve seçili varış noktası ile güzergah tercihinin haritadaki konumunu gösterir. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)


— Güzergaha genel bakış

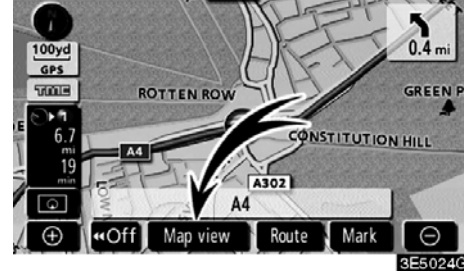

1. "Map view" (Harita görünümü) öğesine dokununuz.



2. "Route overview" (Güzergaha genel bakış) öğesine dokununuz.

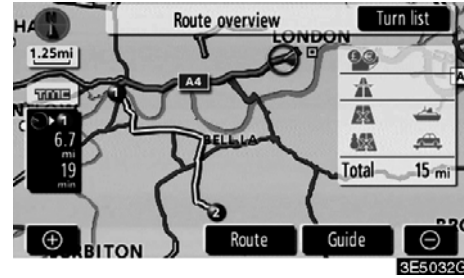

Mevcut konumdan varış noktasına kadar olan tüm güzergah gösterilir.

"Guide" (Yönlendir): Yönlendirmeyi başlatmak için.

"Route" (Güzergah): Güzergahı değiştirmek için. (Bkz. sayfa 74 ve 77.)

"Turn list" (Dönüş listesi): Aşağıdaki ekran varış noktasına kadar olan yolların listesini gösterir.

GÜZERGAH YÖNLENDİRME




▲ ya da ▼ öğesine dokunarak yol listesi içinde dolaşabilirsiniz. Ancak, güzergahtaki yol isimlerinin tamamı listede görünmeyebilir. Bir dönüş gerektirmeden (örneğin iki ya da daha fazla şehirden geçen bir cadde üzerinde) bir yol adını değiştirirse, ad değişimi listede gösterilmeyecektir. Cadde adları sonraki dönüşle olan mesafe ile birlikte başlangıç noktasından itibaren sırayla gösterilecektir.


↶ Bu işaretler, bir kavşakta dönmeniz gereken yönü belirtir.

"Turn list" (Dönüş listesi) ekranında "Map" (harita) öğesine dokununuz.

Seçtiğiniz nokta harita ekranında gösterilir.

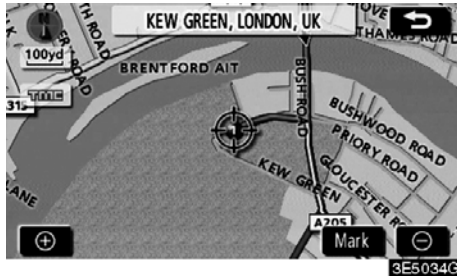


— Güzergahı inceleme

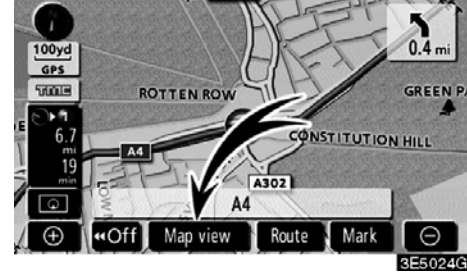

1. "Map view" (Harita görünümü) öğesine dokununuz.



2. "Route preview" (Güzergah inceleme) öğesine dokununuz.

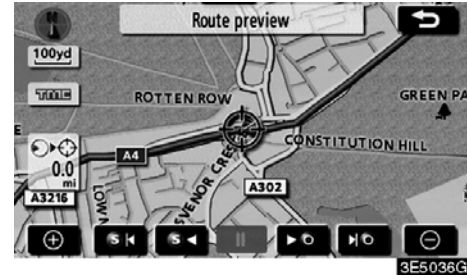

GÜZERGAH YÖNLENDİRME


— Güzergah takibi

200 km'ye kadar gidilen mesafeyi saklamak ve ekranda güzergahı yeniden takip etmek mümkündür.

-  : Sonraki varış noktasını belirtmek için.
-  : Sonraki varış noktasının güzergahını incelemek için.
-  : Hızlı ileri alma modunda sonraki varış noktasının güzergahını incelemek için.
-  : İncelemeyi durdurmak için.
-  : Önceki varış noktasının ya da başlangıç noktasının güzergahını incelemek için.
-  : Önceki varış noktasının ya da başlangıç noktasının güzergahını incelemek için.
-  : Önceki varış noktası ya da başlangıç noktasını belirtmek için.

BİLGİLENDİRME

Bu özellik 50 km'den daha detaylı bir harita ölçeği ile mevcuttur.

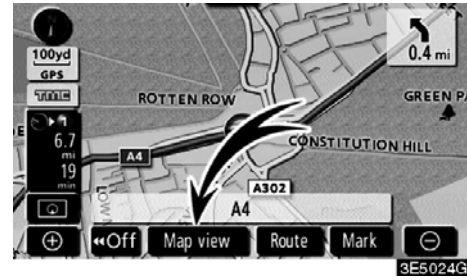

"Map view" (Harita görünümü) ögesine dokununuz.

GÜZERGAH YÖNLENDİRME

"Record" (Kaydet): Güzergah takibi kaydını başlatmak için.

"Stop" (Durdur): Güzergah takibi kaydını durdurmak için.

"Stop" (Durdur) öğesine dokunursanız aşağıdaki ekran gösterilecektir.



"Yes" (Evet) seçeneğine dokunulması kaydı durdurur ve güzergah takibi ekranda sürekli gösterilir.

"No" (Hayır) seçeneğine dokunulması kaydı durdurur ve güzergah takibi silinir.

BÖLÜM 4

GELİŞMİŞ İŞLEVLER


Daha etkin kullanım için işlevlerin açıklamaları

- Yönlendirmenin duraklatılması ve devam ettirilmesi 88
- Ses seviyesi 89
- Kullanıcı seçimi 90
- Bellek 92
 - Noktaların kaydedilmesi 93
 - Kaydedilen noktaların düzenlenmesi 94
 - Kaydedilen noktaların silinmesi 98
 - Evin kaydedilmesi 99
 - Evin silinmesi 100
 - Kaçınılacak bölgelerin kaydedilmesi 100
 - Kaçınılacak bölgelerin düzenlenmesi 101
 - Kaçınılacak bölgelerin silinmesi 104
 - Önceki noktaların silinmesi 104
- Kurulum 105
- RDS-TMC 116


GELİŞMİŞ İŞLEVLER

Yönlendirmenin duraklatılması
ve devam ettirilmesi

- Yönlendirmeyi duraklatmak için

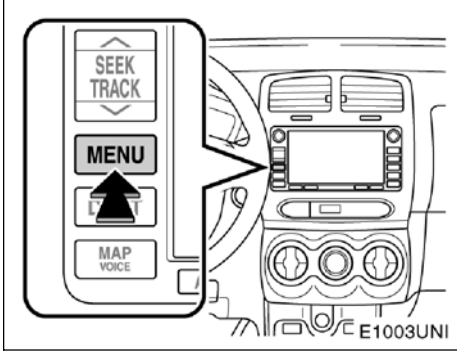


1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.

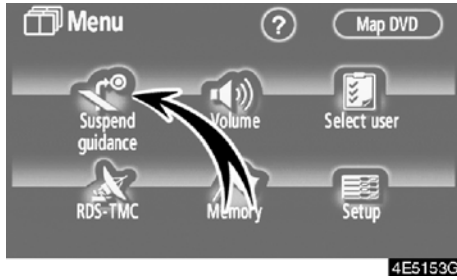

2. "Suspend guidance" (Yönlendirmeyi duraklat) öğesine dokununuz.

BİLGİLENDİRME

Güzergah yönlendirme olmadan, "Yönlendirmeyi duraklat" kullanılamaz.

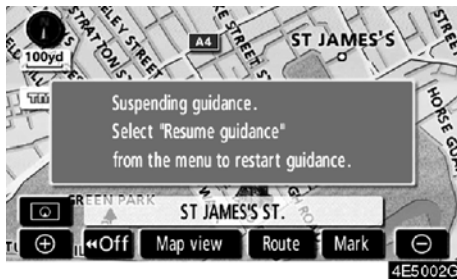


Ekran, güzergah yönlendirme olmadan mevcut konuma dönecektir.

88

- Yönlendirmeyi devam ettirmek için

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.

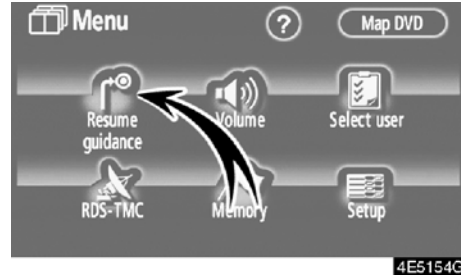


2. "Resume guidance" (Yönlendirmeyi devam ettir) öğesine dokununuz.




Ekran, güzergah yönlendirmesi ile mevcut konuma dönecektir.

Ses seviyesi


Sesli yönlendirmenin ses seviyesi ayarlanabilir ya da kapatılabilir.

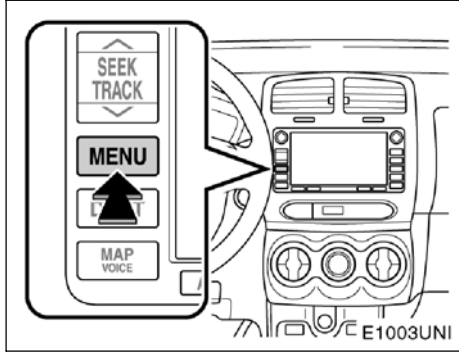

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.

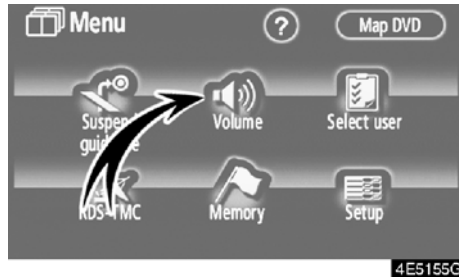

2. "Volume" (Ses seviyesi) öğesine dokunun.

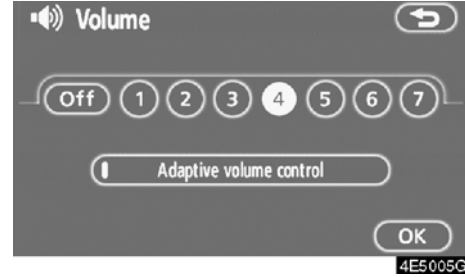

Ses seviyesini ayarlamak için, uygun rakama dokunarak istenilen seviyeyi seçin.

Sesli yönlendirmeye ihtiyaç yoksa, özelliği iptal etmek için "Off" (Kapalı) öğesine dokununuz.

Seçili rakam ya da "Off" (Kapalı) vurgulandığında.

3. Seçiminizi onaylamak için "OK" öğesine dokununuz.

BİLGİLENDİRME

Güzergah yönlendirme sırasında, navigasyon ekranı diğer ekranlara geçiş yapsa bile sesli yönlendirme devam eder.

"Adaptive volume control" (Uyarlamalı ses kontrolü): "Adaptive volume control" açık konuma getirildiğinde, araç hızının 80 km/s'i geçtiği durumlarda ses seviyesi otomatik olarak ayarlanır.


"Adaptive volume control" sistemini açmak için düğmeye dokununuz. Gösterge vurgulanacaktır.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER


Kullanıcı seçimi

Sistem, üç kullanıcıya kadar aşağıdaki ayarları hafızaya alabilir.

- Harita yön
- Harita ölçeği
- Harita yapılandırması
- Yönlendirme modu
- Kurulum
- Ses seviyesi
- Dil
- Güzergah takibi
- Yolculuk süresi/varış süresi
- Çift haritanın sağ ekranı
- Güzergah tercihi
- Bakım bildirimi
- RDS-TMC

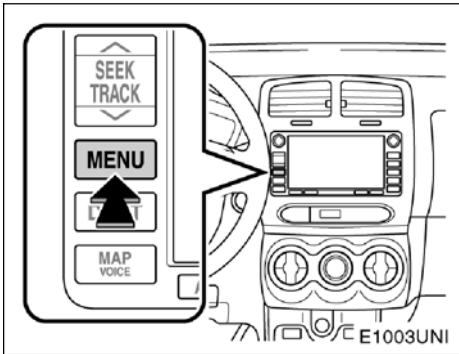


1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.

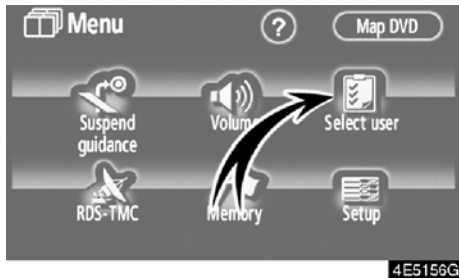


2. "Select user" (Kullanıcı seç) öğesine dokunun.

• Kaydetmek için

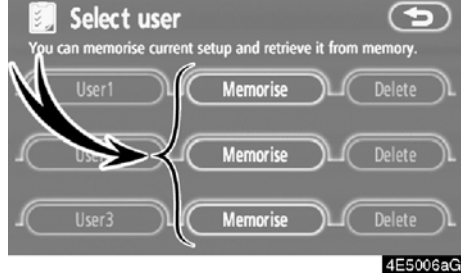


1. "Memorise" (Hafızaya al) öğesine dokunun.

Onay ekranı gösterilecektir.

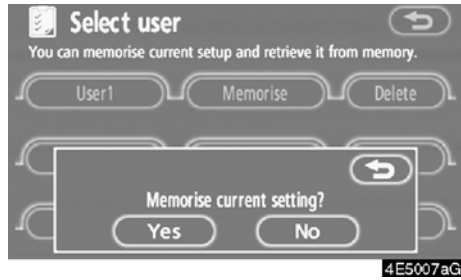

2. Kaydetmek için, "Yes" öğesine dokunun. Önceki ekrana dönmek için "No" ya da [Back] seçeneğine dokunun.


Kayıtlı olan bir düğmeye dokunulursa, aşağıdaki ekran görünür.

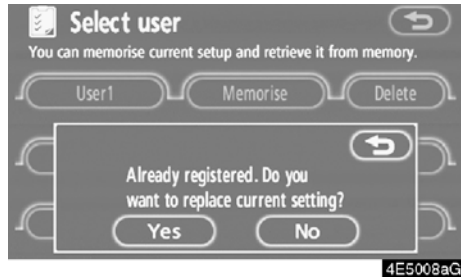


Değiştirmek için, "Yes" öğesine dokunun.

Değişimi iptal etmek için, "No" ya da [Back] seçeneğine dokunun.

- Kullanıcı değiştirmek için

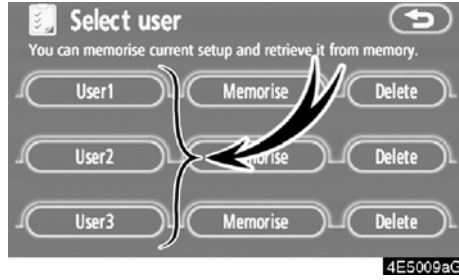


"User number" (Kullanıcı numarası) öğesine dokununuz.

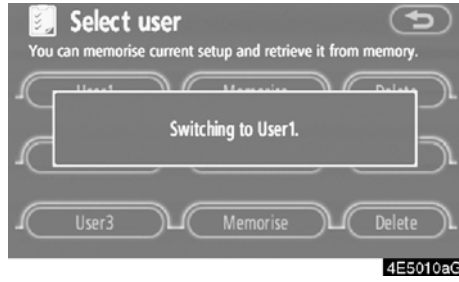


Yukarıdaki mesaj görünür, ardından harita ekranı gösterilir.

- Kullanıcı silmek için

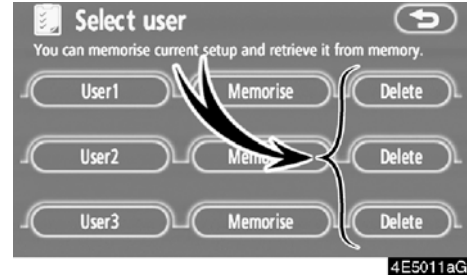

1. "Delete" (Sil) öğesine dokununuz.

Onay ekranı gösterilecektir.

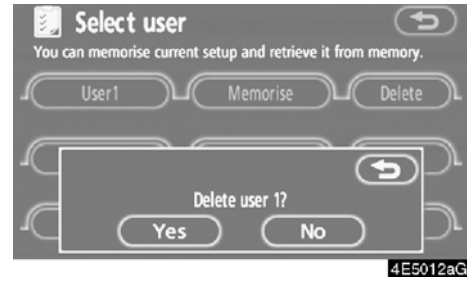

2. Silmek için, "Yes" (Evet) öğesine dokununuz. Önceki ekrana dönmek için "No" ya da seçeneğine dokununuz.


GELİŞMİŞ İŞLEVLER

Bellek —


Haritadaki noktalar ya da bölgeler kaydedilebilir.

Kaydedilen noktalar "Destination" (Varış noktası) ekranında kullanılabilir. (Bkz. " — Ev ile varış noktası arama" sayfa 46 ya da " — Hızlı erişim ile varış noktası arama" sayfa 47 ve " — Memory" (Bellek) ile varış noktası arama" sayfa 58.)


Kaydedilen bölgelerden, güzergah arama sırasında kaçınılır.

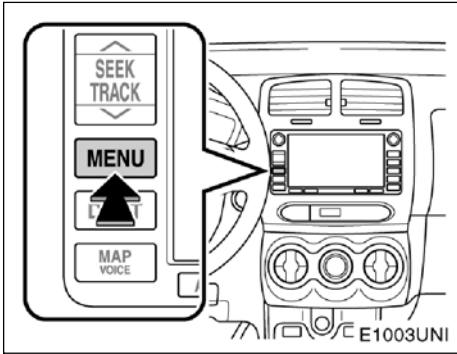

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.

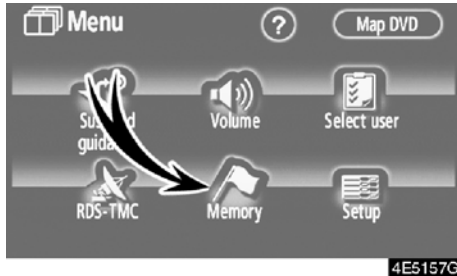

2. "Memory" (Bellek) öğesine dokunun.

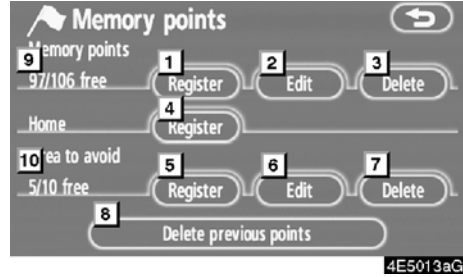


Bu ekranda, aşağıdaki işlemler yapılabilir.


1. **Noktaları kaydeder**
(Bkz. " — Noktaların kaydedilmesi" sayfa 93.)
2. **Kaydedilen noktaları düzenler**
(Bkz. " — Kaydedilen noktaların düzenlenmesi" sayfa 94.)
3. **Kaydedilen noktaları siler**
(Bkz. " — Kaydedilen noktaların silinmesi" sayfa 98.)
4. **Evi kaydeder ya da siler**
(See " — Evin kaydedilmesi" sayfa 99 ya da " — Evin silinmesi" sayfa 100.)
5. **Kaçınılacak bölgelerin kaydedilmesi**
(Bkz. " — Kaçınılacak bölgelerin kaydedilmesi" sayfa 100.)
6. **Kaçınılacak bölgeleri düzenler**
(Bkz. " — Kaçınılacak bölgelerin düzenlenmesi" sayfa 101.)
7. **Kaçınılacak bölgeleri siler**
(Bkz. " — Kaçınılacak bölgelerin silinmesi" sayfa 104.)
8. **Önceki noktaları siler**
(Bkz. " — Önceki noktaların silinmesi" sayfa 104.)
9. **Kalan kayıtlı nokta sayısı**
10. **Kalan kaçınılacak bölge sayısı**

— Noktaların kaydedilmesi

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Memory" (Bellek) ögesine dokunun.

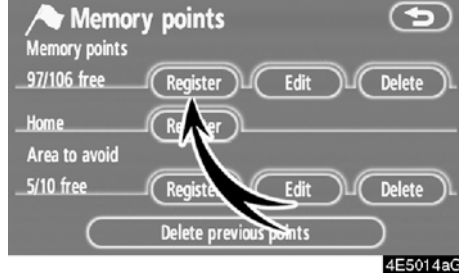

3. "Register" (Kaydet) ögesine dokunun.

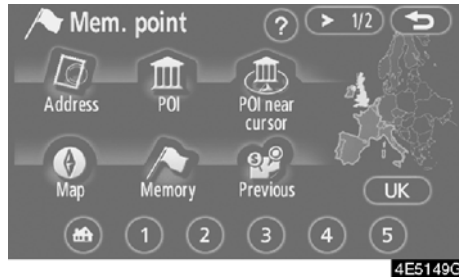

4. Varış noktası aramaya benzer şekilde konumu girin. (Bkz. "Varış noktası aramak" sayfa 44.)

Nokta kaydının ardından "Memory points" (Kaydedilen noktalar) ekranı gösterilir.



5. "OK" ögesine dokunun.

Kayıtlı bilgileri düzenlemek için, bkz. " — Kaydedilen noktaların düzenlenmesi" sayfa 94.

BİLGİLENDİRME


Maks. 106 nokta kaydı yapılabilir.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER

— Kaydedilen noktaların düzenlenmesi

Kayıtlı bir noktanın iconu, niteliği, adı, konumu ve/veya telefon numarası düzenlenebilir.

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Memory" (Bellek) ögesine dokununuz.

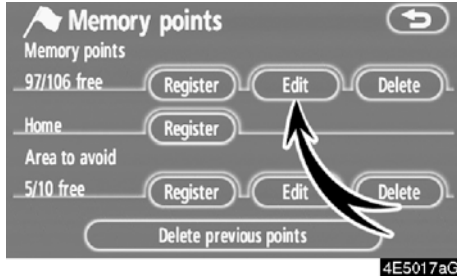

3. "Edit" (Düzenle) ögesine dokununuz.



4. İstenen kayıt noktasının düğmesine dokununuz.



5. Düzenlenecek düğmeye dokununuz.

"Icon" (İkon): Haritada gösterilecek ikonları seçmek için. (Bkz. sayfa 95.)

"Quick access" (Hızlı erişim): Bir nitelik ayarlamak için. Ayarlanmış bir niteliğe sahip kaydedilen noktalar bir "Quick access" (Hızlı erişim) ya da "Home" (Ev) düğmesi olarak kullanılabilirler. (Bkz. sayfa 96.)

"Name" (Ad): Kaydedilen noktaların adlarını düzenlemek için. Adlar haritada gösterilebilir. (Bkz. sayfa 97.)

"Location" (Konum): Konum bilgisini düzenlemek için. (Bkz. sayfa 97.)

"Phone no." (Telefon numarası): Telefon numaralarını düzenlemek için. (Bkz. sayfa 98.)

6. "OK" ögesine dokununuz.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER

- "İkon" değiştirmek için

1. "Memory points" (Kaydedilen noktalar) ekranında "Icon" (İkon) öğesine dokunun.



2. İstenilen ikona dokunun.

"Page 1" (Sayfa 1), "Page 2" (Sayfa 2) ya da "With sound" (Ses ile) öğesine dokunarak sayfayı çevirin.

SES İKONLARI


Araç kayıtlı bir noktaya yaklaştığında, seçilen ses duyulacaktır.

1. "Change icon" (İkon değiştir) ekranında "With sound" (Ses ile) öğesine dokunun.



2. İstenilen ses ikonuna dokunun.

"Bell (with direction)" (Zil (yön ile)) öğesine dokunulduğunda sonraki ekran görünür.

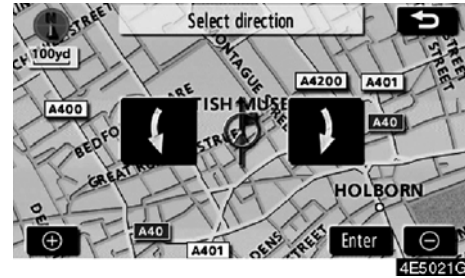


Yönü ayarlamak için [↩] ya da [→] öğesine dokunun. "Enter" (Giriş) öğesine dokunun.

Zil sesi yalnızca araç bu noktaya belirlenmiş olan yönde yaklaştığında duyulur.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER● **"Hızlı erişim"i değiştirmek için**

Hızlı erişim noktalarının niteliklerini değiştirmek mümkündür. Ayarlanmış bir niteliğe sahip kaydedilen noktalar bir "Quick access" (Hızlı erişim) ya da "Home" (Ev) simgesi olarak kullanılabilirler. (Bkz. " — Ev ile varış noktası arama" sayfa 46 ve " — Hızlı erişim ile varış noktası arama" sayfa 47.)

1. **"Memory points" (Kaydedilen noktalar) ekranında "Quick access" (Hızlı erişim) öğesine dokunun.**

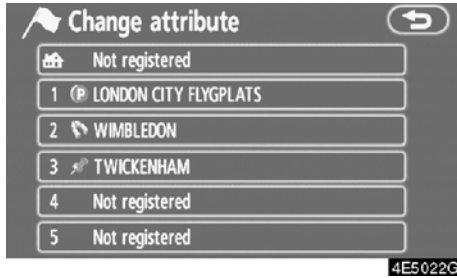

2. **İstenilen niteliğe dokunun.**

Kayıtlı bir niteliği değiştirmek mümkündür.




3. **Niteliği değiştirmek için, "Yes" öğesine dokunun. Önceki ekrana dönmek için "No" ya da  seçeneğine dokunun.**

BİLGİLENDİRME

Bir "Home" (Ev) ve beş adet "Quick access" (Hızlı erişim) ayarlanabilir.

"Quick access" (Hızlı erişim) öğesinin Silinmesi:

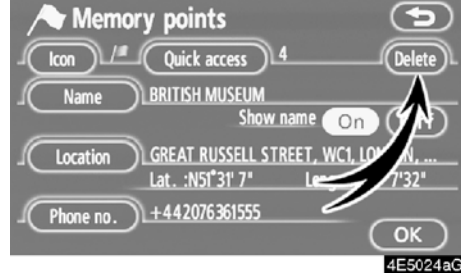

1. **"Delete" (Sil) öğesine dokunun.**



2. **Bir niteliği silmek için, "Yes" (Evet) öğesine dokunun. Önceki ekrana dönmek için "No" ya da  seçeneğine dokunun.**

GELİŞMİŞ İŞLEVLER

- "Name" (Ad) ögesini değiştirmek için
1. "Memory points" (Kaydedilen noktalar) ekranında "Name" (Ad) ögesine dokununuz.



2. Alfabetik tuşlar ile adı giriniz.

Maks. 24 harf girilebilir.

3. "OK" ögesine dokununuz.

Önceki ekran gösterilecektir.

KAYDEDİLEN NOKTA ADLARININ GÖSTERİMİ


Harita da gösterilebilecek bir kayıtlı noktanın adı ayarlanabilir.



Adı göstermek için, "Memory points" (Kaydedilen noktalar) ekranında "On" (Açık) ögesine dokununuz. Göstermemek için, "Off" (Kapalı) ögesine dokununuz.

- "Location" (Konum) ögesini değiştirmek için

1. "Memory points" (Kaydedilen noktalar) ekranında "Location" (Konum) ögesine dokununuz.

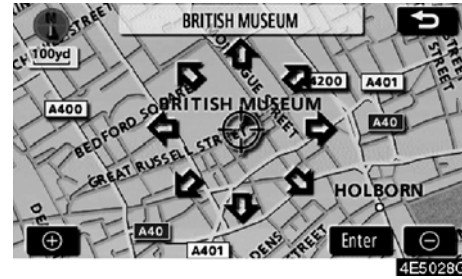

2. İmleci haritada istenen noktaya taşımak için sekiz yönlü simgeye dokununuz.

3. "Enter" (Giriş) ögesine dokununuz.

Önceki ekran gösterilecektir.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER

- "Phone no." (Telefon numarası) öğesini değiştirmek için (telefon numarası)

1. "Memory points" (Kaydedilen noktalar) ekranında "Phone no." (Telefon no) öğesine dokunun.




2. Rakamları kullanarak numarayla girin.

3. "OK" öğesine dokunun.

Önceki ekran gösterilecektir.

— Kaydedilen noktaların silinmesi

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Memory" (Bellek) öğesine dokunun.

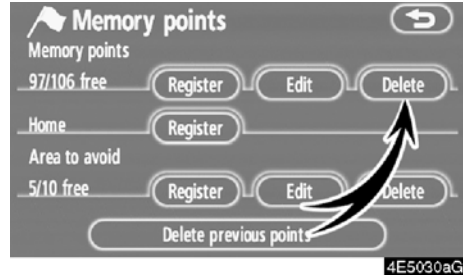

3. "Delete" (Sil) öğesine dokunun.



4. Silinecek düğmeye dokunun.


"Del. all" (Tümünü sil): Sistemdeki tüm kaydedilen noktaları silmek için.

5. Kaydedilen noktayı silmek için, "Yes" (Evet) öğesine dokunun. Silmeyi iptal etmek için, "No" (Hayır) öğesine dokunun.

— Evin kaydedilmesi

Ev kayıtlı değilse, bu bilgiler "Destination" (Varış noktası) ekranındaki "Home" simgesi kullanılarak geri çağırılabilir. (Bkz. — Eve göre Varış noktası aramak" sayfa 46.)

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Memory" (Bellek) öğesine dokunun.

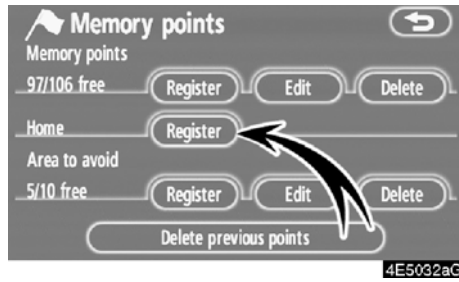


3. "Register" (Kaydet) öğesine dokunun.



4. Varış noktası aramaya benzer şekilde konumu girin. (Bkz. "Varış noktası aramak" sayfa 44.)

Ev kaydının ardından "Memory points" (Kaydedilen noktalar) ekranı gösterilir.

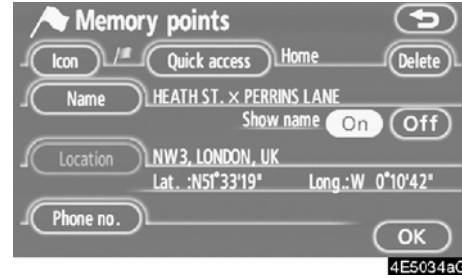


5. "OK" öğesine dokunun.

Kayıtlı bilgileri düzenlemek için, bkz. — Kaydedilen noktaların düzenlenmesi" sayfa 94.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER

— Evin silinmesi

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Memory" (Bellek) öğesine dokununuz.

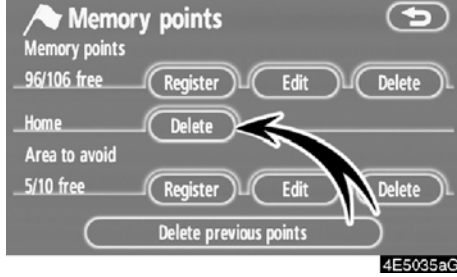


3. "Delete" (Sil) öğesine dokununuz.
4. Evi silmek için, "Yes" (Evet) öğesine dokununuz. Silmeyi iptal etmek için, "No" (Hayır) öğesine dokununuz.

— Kaçınılacak bölgelerin kaydedilmesi

Trafik sıkışmaları, inşaat ya da başka nedenlerle kaçınılması gereken yerler, kaçınılması gereken bölgeler olarak kaydedilebilir.

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Memory" (Bellek) öğesine dokununuz.

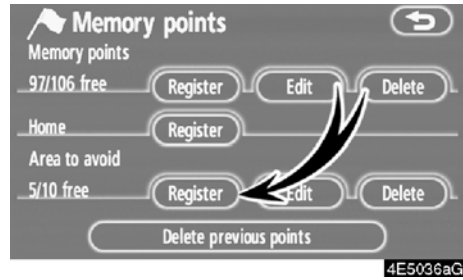

3. "Register" (Kaydet) öğesine dokununuz.



4. Varış noktası aramasına benzer şekilde konumu girin ya da kaçınılması gereken bölgelerin haritasını görüntüleyin. (Bkz. "Varış noktası aramak" sayfa 44.)

— Kaçınılacak bölgelerin
düzenlenmesi


Kayıtlı yerin adı, konumu ve/veya bölge alanı düzenlenebilir.

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Memory" (Bellek) ögesine dokununuz.




5. İmleci haritada istenen noktaya taşımak için sekiz yönlü simgeye dokununuz.

6. "Enter" (Giriş) ögesine dokununuz.

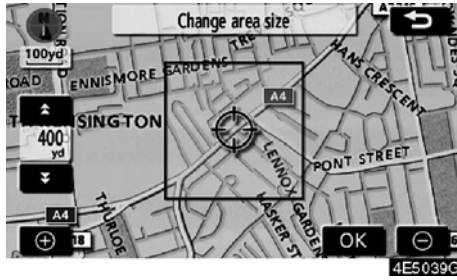

7. Kaçınılacak bölgenin boyutunu değiştirmek için ya da ögesine dokununuz.

8. "OK" ögesine dokununuz.

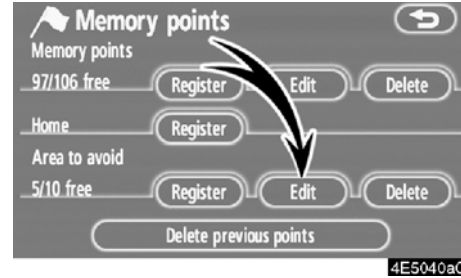


3. "Edit" (Düzenle) ögesine dokununuz.



4. İstenen bölge düğmesine dokununuz.

BİLGİLENDİRME

- Girilen varış noktası kaçınılacak bölgede yer alıyorsa ya da güzergah hesaplaması kaçınılması gereken bölgeden geçmeden yapılamıyorsa, bu bölgeden geçen bir güzergah gösterilebilir.
- Kaçınılacak nokta/ bölge olarak azami 10 adet konum kaydedilebilir. Kayıtlı olan 10 konum varsa, aşağıdaki mesaj gösterilecektir. "Unable to register additional points. Perform the operation again after deleting unnecessary points." (İlave noktalar kaydedilemedi. Gereksiz noktaları sildikten sonra işlemi tekrarlayın.).

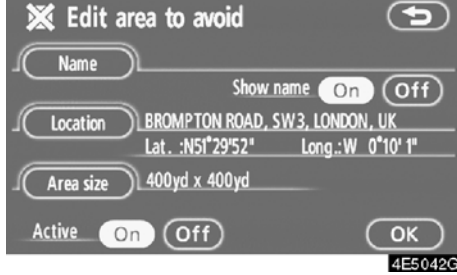GELİŞMİŞ İŞLEVLER**5. Düzenlenecek düğmeye dokun.**

"Name" (Ad): Kaçınılacak bölgelerin adını düzenlemek için. Adlar haritada gösterilebilir. (Bkz. sayfa 102.)

"Location" (Konum): Bölge konumunu düzenlemek için. (Bkz. sayfa 103.)

"Area size" (Bölge boyutu): Bölge boyutunu düzenlemek için. (Bkz. sayfa 103.)

"Active" (Aktif): Kaçınılması gereken bölgeler özelliğini açmak ya da kapatmak için. Özelliği açmak için "Edit area to avoid" (Kaçınılması gereken bölgeleri düzenle) ekranında **"On"** (Açık) seçeneğine dokun. Özelliği kapatmak için "Edit area to avoid" (Kaçınılması gereken bölgeleri düzenle) ekranında **"Off"** (Kapalı) seçeneğine dokun.

6. "OK" ögesine dokun.

- **"Name" (Ad) ögesini değiştirmek için**
1. **"Edit area to avoid" (Kaçınılması gereken bölgeleri düzenle)** ekranında **"Name" (Ad) ögesine dokun.**

**2. Alfabetik tuşlar ile adı girin.**


Maks. 24 harf girilebilir.

3. "OK" ögesine dokun.

Önceki ekran gösterilecektir.

KAÇINILMASI GEREKEN BÖLGE ADLARININ GÖSTERİMİ

Harita da gösterilebilecek olan kaçınılması gereken bir bölge adı ayarlanabilir.

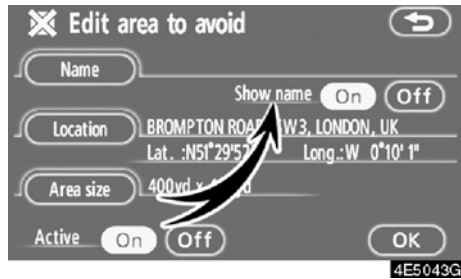


Adı göstermek için, **"Edit area to avoid" (Kaçınılması gereken bölgeleri düzenle)** ekranında **"On" (Açık)** ögesine dokun. Göstermemek için, **"Off" (Kapalı)** ögesine dokun.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER

- "Location" (Konum) ögesini değiştirmek için

1. "Edit area to avoid" (Kaçınılması gereken bölgeleri düzenle) ekranında "Location" (Konum) ögesine dokunun.

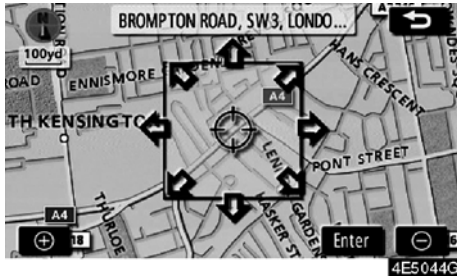

2. İmleci  haritada istenen noktaya taşımak için sekiz yönlü dokunmatik ekran simgesine dokunun.

3. "Enter" (Giriş) ögesine dokunun.

Önceki ekran gösterilecektir.

- "Bölge boyutunu" değiştirmek için

1. "Edit area to avoid" (Kaçınılması gereken bölgeleri düzenle) ekranında "Area size" (Bölge boyutu) ögesine dokunun.



2. Kaçınılacak bölgenin boyutunu değiştirmek için  ya da  ögesine dokunun.


3. "OK" ögesine dokunun.

Önceki ekran gösterilecektir.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER

— Kaçınılacak bölgelerin silinmesi

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Memory" (Bellek) ögesine dokunun.

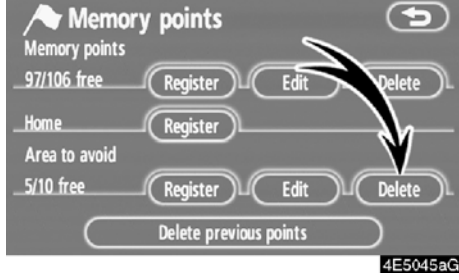

4E5045aG

3. "Delete" (Sil) ögesine dokunun.



4E5046G

4. Silinecek düğmeye dokunun.


"Delete all" (Tümünü sil): Sistemdeki tüm kaçınılacak kaydedilen noktaları silmek için.

5. Bölgeyi silmek için, "Yes" (Evet) ögesine dokunun. Silmeyi iptal etmek için, "No" (Hayır) ögesine dokunun.

— Önceki noktaların silinmesi

Önceki varış noktası silinebilir.

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Memory" (Bellek) ögesine dokunun.

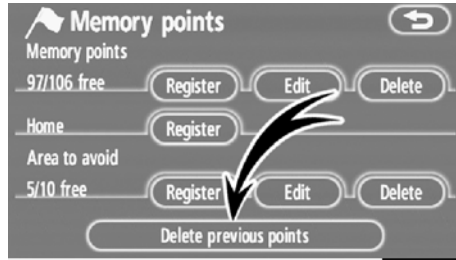

4E5047aG


3. "Delete previous points" (Önceki noktaları sil) ögesine dokunun.



4E5048G

4. Silinecek düğmeye dokunun.

"Del. all" (Tümünü sil): Sistemdeki tüm önceki noktaları silmek için.

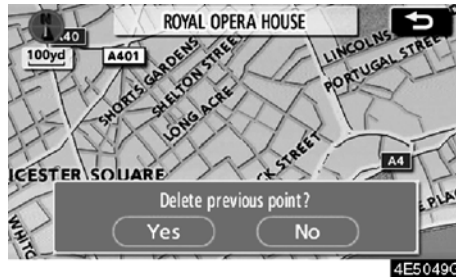


4E5049G


5. Noktayı silmek için, "Yes" (Evet) ögesine dokunun. Silmeyi iptal etmek için, "No" (Hayır) ögesine dokunun.

Kurulum

"Setup" (Kurulum) ekranında gösterilen öğeler ayarlanabilir.

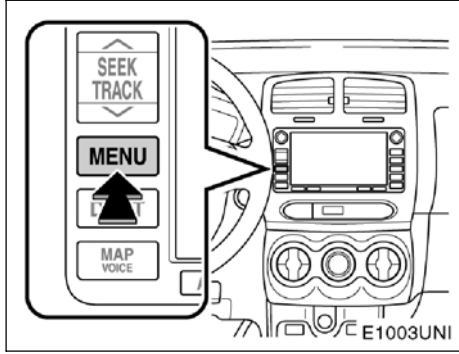

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.

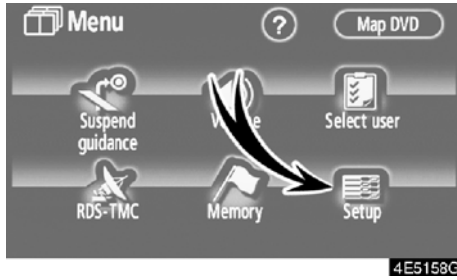

2. "Setup" (Kurulum) öğesine dokunun.



3. Ayarlanacak öğelere dokunun.
 4. Ekrandaki "OK" öğesine dokunun.
- Önceki ekran gösterilecektir.


BİLGİLENDİRME

Tüm ayar öğelerini sıfırlamak için, "Default" (Varsayılan) öğesine dokununuz.

• Mesafe birimi

Mesafe birimi değiştirilebilir.

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) öğesine dokununuz.

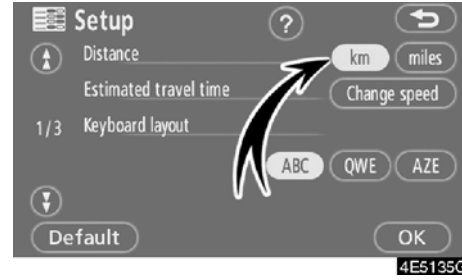

3. "Distance" (mesafe) seçeneğinde "miles" (mil) ya da "km" seçeneğine dokununuz.

Seçilen düğme vurgulanır.

4. "OK" öğesine dokununuz.


BİLGİLENDİRME

Bu işlem sadece İngilizce olarak mevcuttur. Dili değiştirmek için, bkz. "Bir dilin seçilmesi" sayfa 188.


GELİŞMİŞ İŞLEVLER● **Tahmini yolculuk süresi**

Tahmini yolculuk süre ve varış süresinin hesaplanması için kullanılan hız ayarlanabilir.

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) ögesine dokununuz.

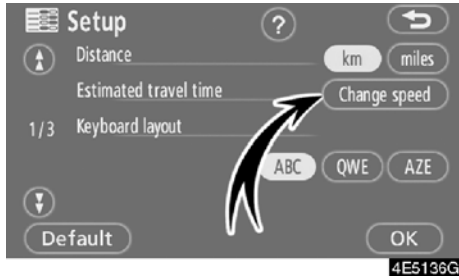

3. "Estimated travel time" (Tahmini yolculuk süresi) seçeneğinden "Change speed" (Hız değiştir) ögesine dokununuz.

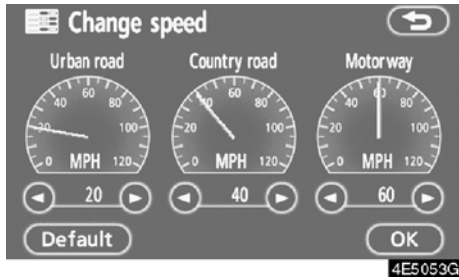

4. "Urban road" (Şehir içi yol), "Country road" (Köy yolu) ve "Motorway" (Otoyol) ortalama hızlarını ayarlamak için  ya da  ögesine dokununuz.

Varsayılan hızları ayarlamak için, "Default" (Varsayılan) ögesine dokununuz.

5. İstenilen hızların ayarlanmasının ardından, "OK" ögesine dokununuz.


BİLGİLENDİRME

- *Varış noktasına geliş süresi, seçili hızlara ve yönlendirme güzergahı boyunca bulunulan konuma dayalı olarak hesaplanan yaklaşık sürüş süresidir.*
- *Ekranda gösterilen süre, trafik sıkışıklığı ve inşaat gibi koşullardan etkilenebilecek olan bir güzergahta alınan yola bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.*
- *99 saat 59 dakikaya kadar gösterim yapılması mümkündür.*

- Giriş tuş takımı düzeni

Tuş takımı düzeni değiştirilebilir.

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) ögesine dokununuz.

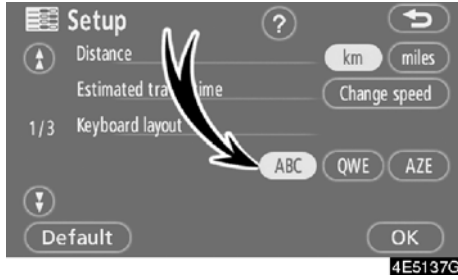

3. Tuş takımı düzenini seçmek için "Keyboard layout" (Tuş takımı düzeni) seçeneğinde "ABC", "QWE" ya da "AZE" seçimini yapınız.

DÜZEN TİPİ



► "ABC" tipi



► "QWE" tipi



► "AZE" tipi

Seçilen düğme vurgulanır.


4. "OK" ögesine dokununuz.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER


- **Ekran düzeni işlevi (☐Off işlevi)**

Harita ekranındaki her dokunmatik ekran düğmesi ve mevcut cadde adı gösterilebilir ya da gizlenebilir.

1. **"MENU" (Menü) düğmesine basın.**
 2. **"Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) ögesine dokunun.**
- "Setup" (Kurulum) ekranında 2.sayfayı görüntülemek için ⬇️ ögesine dokunun.

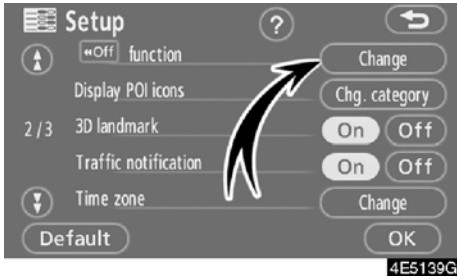

3. **☐Off işlevinin "Change" (Değiştir) seçeneğine dokunun.**

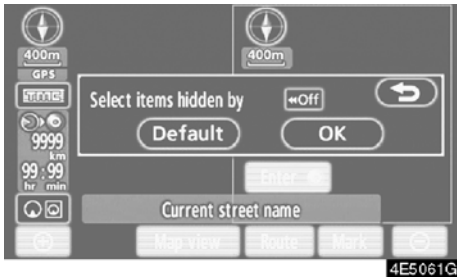


4. **Kapatılacak düğmeye dokunun. Düğme soluklaşır.**
- Varsayılanı ayarlamak için, **"Default" (Varsayılan) ögesine dokunun.**
5. **"OK" ögesine dokunun.**

- **POI kategorisi değişimi (POI ikonlarını görüntülemek)**


Harita ekranında gösterilen ikonların ayarının kolayca yapılabilmesi için, "Change category" (Kategori değiştir) üst ekranında gösterilen 6 ikon arasından seçim yapın.

1. **"MENU" (Menü) düğmesine basın.**
 2. **"Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) ögesine dokunun.**
- "Setup" (Kurulum) ekranında 2.sayfayı görüntülemek için ⬇️ ögesine dokunun.

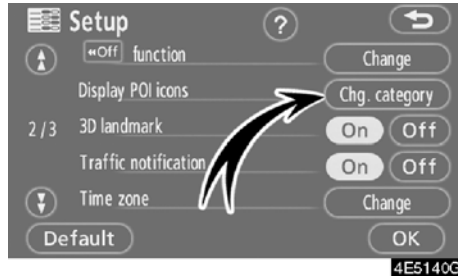


3. **"Display POI icons" (POI ikonlarını görüntülemek) seçeneğinde "Chg. category" (Kategori değiştir) ögesine dokunun.**

GELİŞMİŞ İŞLEVLER

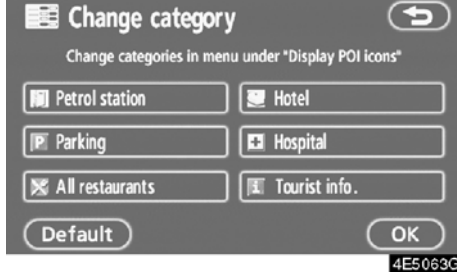

4. Değiştirilecek kategori düğmesine dokununuz.

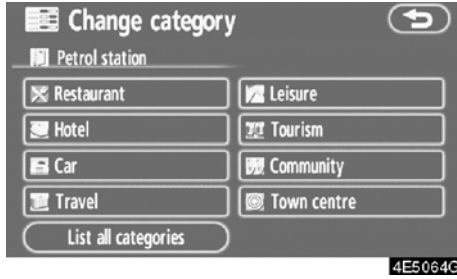

5. "Change category" (Kategori değiştir) üst ekranında gösterilecek kategori düğmesine dokununuz.

6. "OK" düğmesine dokununuz.

- 3D işareti


"3D landmark" (3D işareti) özelliği açıkken, sistem 3D işaretini haritada gösterecektir.

"3D landmark" (3D işaret) modu açık:

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.

2. "Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) ögesine dokununuz.

"Setup" (Kurulum) ekranında 2.sayfayı görüntülemek için ⬇️ ögesine dokununuz.

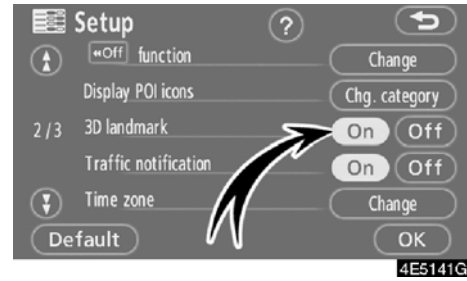

3. "3D landmark" (3D işaret) seçeneğinde "On" (Açık) ögesine dokununuz.

Seçilen düğme vurgulanır.

4. "OK" ögesine dokununuz.


GELİŞMİŞ İŞLEVLER● **Trafik bildirimi**

"Traffic notification" (Trafik bildirimi) özelliği açıkken, sistem trafik ya da mevsimsel kısıtlamalar hakkında sizi bilgilendirir.

"Traffic notification" (Trafik bildirimi) modunu açmak için:

1. **"MENU" (Menü) düğmesine basın.**
2. **"Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) öğesine dokununuz.**

Ardından "Setup" (Kurulum) ekranında 2.sayfayı görüntülemek için  öğesine dokununuz.

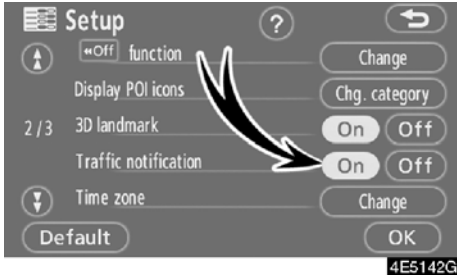

3. **"Traffic notification" (Trafik bildirimi) seçeneğinde "On" (Açık) öğesine dokununuz.**

Seçilen düğme vurgulanır.


4. **"OK" öğesine dokununuz.**

● **Saat dilimi**

Saat dilimi değiştirilebilir.

1. **"MENU" (Menü) düğmesine basın.**
2. **"Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) öğesine dokununuz.**

"Setup" (Kurulum) ekranında 2.sayfayı görüntülemek için  öğesine dokununuz.

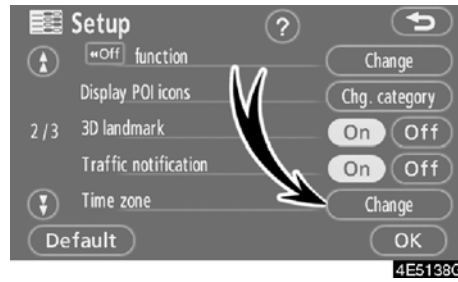

3. **"Time zone" (Saat dilimi) işlevinin "Change" (Değiştir) seçeneğine dokununuz.**

Ekran üzerinde "Change category" (Kategori değiştir) ekranı gösterilecektir.




4. **İstenen saat dilimine dokununuz.**

Seçilen düğme vurgulanır.

"Others" (Diğerleri): Saat dilimini manuel ayarlayabilirsiniz.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER

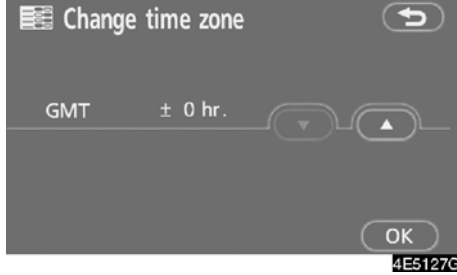

5. "Others" (Diğerleri) öğesine dokunursanız, ▲▼ ile saat dilimini ayarlayın ve ↩ öğesine dokununuz.



6. Yaz/kış saatini ayarlamak amacıyla "Daylight saving time" (Yaz/kış saati) seçeneğinde "On" (Açık) öğesine dokununuz. İptal etmek için, "Off" (Kapalı) öğesine dokununuz.
7. "OK" öğesine dokununuz.

• Ses tanıma sistemi


"Voice recognition talkback" (Ses tanıma sistemi) özelliği açıkken, ses tanıma sistemi otomatik olarak devreye girer.

"Voice recognition talkback" (Ses tanıma sistemi) özelliği kapatıldığında, ses tanıma sistemi kullanıldığında sesli yönlendirme duyulamaz.

"Voice recognition talkback"i (Ses tanıma sistemi) açmak için:

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) öğesine dokununuz.

"Setup" (Kurulum) ekranında 3.sayfayı görüntülemek için ⓘ öğesine iki kez dokununuz.

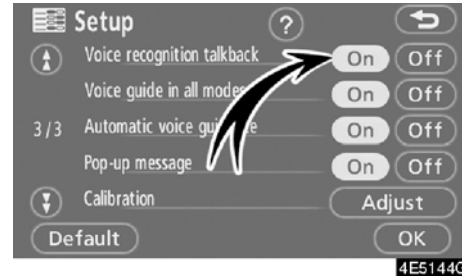

3. "Voice recognition talkback" (Ses tanıma sistemi) seçeneğinde "On" (Açık) öğesine dokununuz.

Seçilen düğme vurgulanır.

4. "OK" öğesine dokununuz.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER● **Tüm modlarda sesli komut**


"Voice guide in all modes" (Tüm modlarda sesli komut) özelliği açıkken, sesli talimat tüm modlarda duyulabilir.

"Voice guide in all modes" (Tüm modlarda sesli komut) özelliği kapatıldığında, müzik sistemi kullanılırken sesli yönlendirme duyulmaz.

"Voice guide in all modes" (Tüm modlarda sesli komut) özelliğini açmak için:

1. **"MENU" (Menü) düğmesine basın.**
2. **"Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) ögesine dokununuz.**

"Setup" (Kurulum) ekranında 3.sayfayı görüntülemek için ⓘ ögesine iki kez dokununuz.

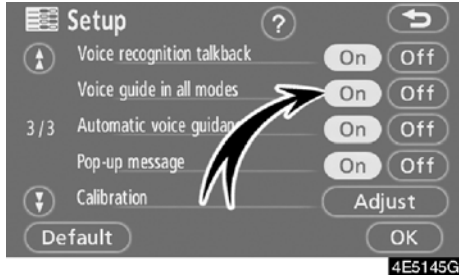

3. **"Voice guide in all modes" (Tüm modlarda sesli komut) seçeneğinde "On" (Açık) ögesine dokununuz.**

Seçilen düğme vurgulanır.

4. **"OK" ögesine dokununuz.**

● **Otomatik sesli yönlendirme**


"Automatic voice guidance" (Otomatik sesli yönlendirme) özelliği açıkken, sesli yönlendirme otomatik olarak duyulabilir.

"Automatic voice guidance" (Otomatik sesli yönlendirme) özelliği kapalıyken, sesli yönlendirme sadece **"MAP/VOICE"** (Harita/ses) düğmesine basıldığında duyulabilir.

"Automatic voice guidance" (Otomatik sesli yönlendirme) modunu açmak için:

1. **"MENU" (Menü) düğmesine basın.**
2. **"Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) ögesine dokununuz.**

"Setup" (Kurulum) ekranında 3.sayfayı görüntülemek için ⓘ ögesine iki kez dokununuz.

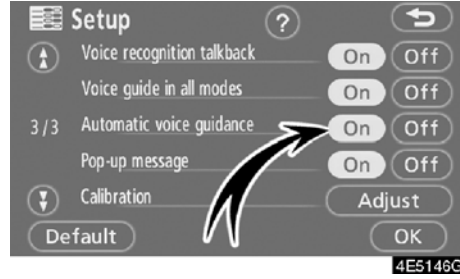

3. **"Automatic voice guidance" (Otomatik sesli yönlendirme) seçeneğinde "On" (Açık) ögesine dokununuz.**

Seçilen düğme vurgulanır.

4. **"OK" ögesine dokununuz.**

GELİŞMİŞ İŞLEVLER


● Açılır mesaj

"Pop-up message" (Açılır mesaj) özelliği açıkken, açılır mesaj gösterilecektir.

"Pop-up message" (Açılır mesaj) özmesini açmak için:

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
2. "Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) özmesine dokununuz.

"Setup" (Kurulum) ekranında 3.sayfayı görüntülemek için  özmesine iki kez dokununuz.

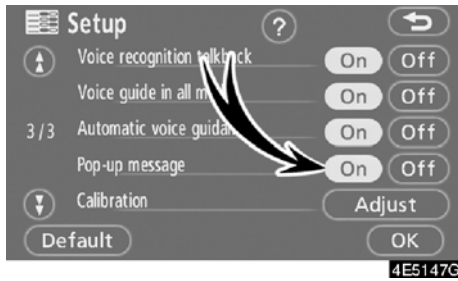


3. "Pop-up message" (Açılır mesaj) seçeneğinde "On" (Açık) özmesine dokununuz.

Seçilen düğme vurgulanır.

4. "OK" özmesine dokununuz.

"Pop-up message" (Açılır mesaj) özelliği açıkken, aşağıdaki mesajlar gösterilmeyecektir.

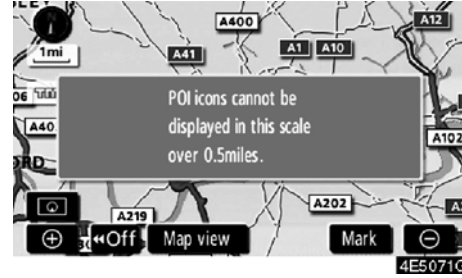

Sistem POI modundayken ve harita ölçeği 1 km ve üzeriysen bu mesaj görünür.




Harita çift harita ekran moduna geçiş yaptığında mesaj görünür.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER


- **Mevcut konum/lastik değişimi kalibrasyonu**

Mevcut araç konum işareti manuel olarak ayarlanabilir. Lastik değişiminin neden olduğu yanlış mesafe hesaplaması da ayarlanabilir.

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.
 2. "Menu" (Menü) ekranında "Setup" (Kurulum) ögesine dokununuz.
- "Setup" (Kurulum) ekranında 3.sayfayı görüntülemek için  ögesine iki kez dokununuz.

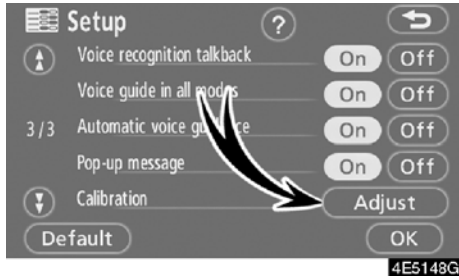

3. "Calibration" (Kalibrasyon) seçeneğinde "Adjust" (Ayarla) ögesine dokununuz.

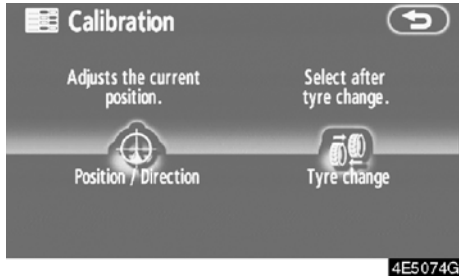


4. İstenilen düğmeye dokununuz.

BİLGİLENDİRME


Mevcut araç konumunun doğruluğuna ilişkin ilave bilgiler için, bkz. "Navigasyon sisteminin kısıtlamaları" sayfa 236.

KONUM/YÖN KALİBRASYONU

Sürüş sırasında, mevcut araç konumu işareti GPS sinyalleri ile otomatik olarak düzeltilmektedir. Konum nedeniyle GPS sinyali alımı zayıfsa, mevcut araç konumu işaretini manuel olarak düzeltebilirsiniz.

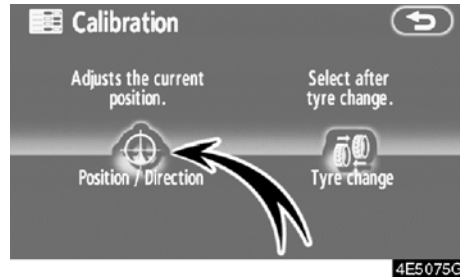


1. "Position / Direction" (Konum / Yön) ögesine dokununuz.

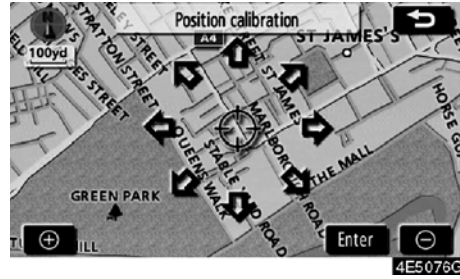

2. İmleci  haritada istenen noktaya taşımak için sekiz yönlü simgeye dokununuz.
3. "Enter" (Giriş) ögesine dokununuz.


GELİŞMİŞ İŞLEVLER

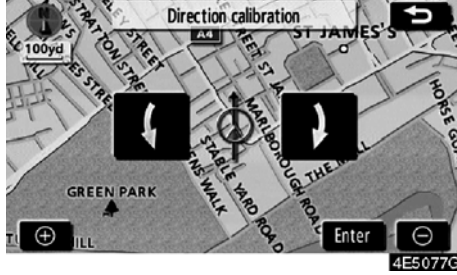

4. Mevcut araç konumu işaretinin yönünü ayarlamak için  ya da  ögesine dokunun.
5. "Enter" (Giriş) ögesine dokununuz. Harita ekranı gösterilecektir.

LASTİK DEĞİŞİM KALİBRASYONU

Lastikleri değiştirirken lastik değişimi kalibrasyonu işlevi kullanılacaktır. Bu işlev, eski ve yeni lastiklerin arasındaki çap farkının neden olduğu yanlış hesaplamayı ayarlayacaktır. Lastikler değiştirildiğinde, bu prosedürü yapılmazsa mevcut araç konumu işareti yanlış şekilde konulabilir.

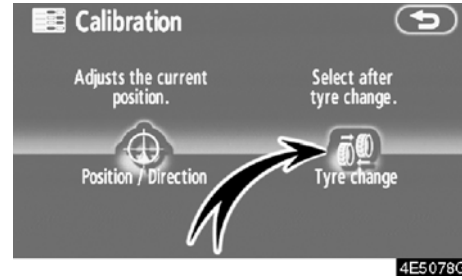

Bir mesafe kalibrasyon prosedürü gerçekleştirmek için, "Calibration" (Kalibrasyon) ekranında "Tyre change" (Lastik değişimi) ögesine dokununuz.


Mesaj görünür ve hızlı mesafe kalibrasyonu otomatik olarak başlatılır. Bir kaç saniye sonra, bir harita ekranı gösterilecektir.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER


RDS-TMC

(Radyo Veri Sistemi Trafik
Mesajı Kanalı)

Bu sistemin, FM-çoklu yayınına dayalı olarak RDS-TMC istasyonundan trafik bilgilerini alabilme özelliği vardır. Sürücüye trafik sıkışıklığı olan bölgelerden uzak durması konusunda yardımcı olur. Ayrıca, trafik akışının ve yol güvenliğinin iyileşmesine yardımcı olur.

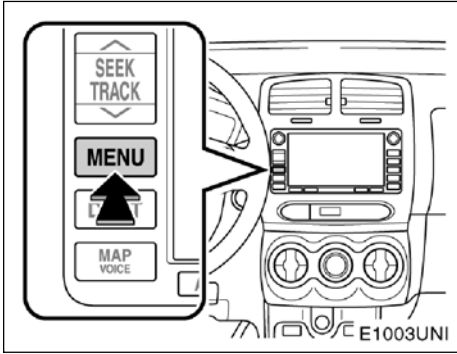


1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.

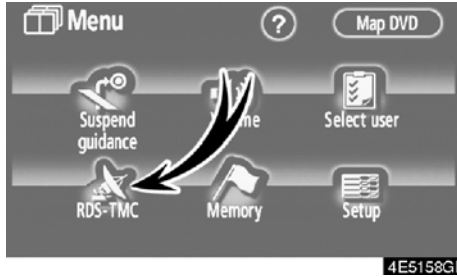


2. "RDS-TMC" öğesine dokunun.

(a) RDS-TMC bilgisinin gösterimi

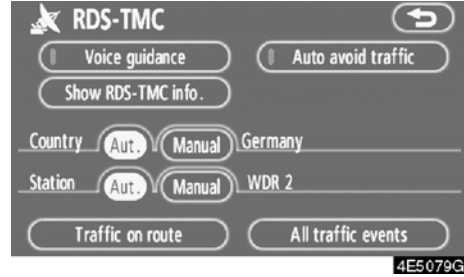

1. "Show RDS-TMC info." (RDS-TMC bilgisini göster) öğesine dokunun.

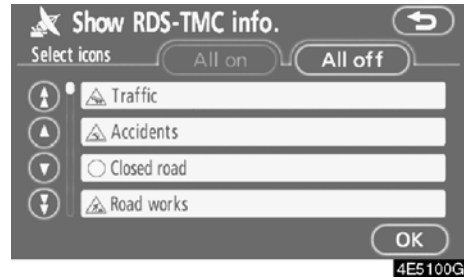


2. "All on" ya da "All off" ve ardından "OK" öğesine dokunun.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER



► Harita ekranında

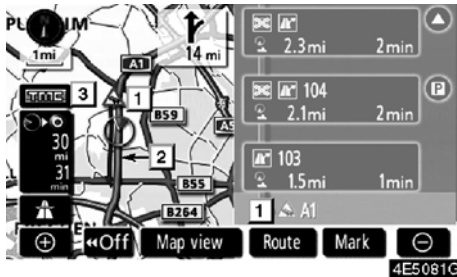

► "Otoyol modu" ekranında

1 RDS-TMC ikonu

İkonlar haritada gösterilir. Bilgileri görüntülemek için, ekrandaki ilgili ikona dokununuz.

2 RDS-TMC bilgilendirme oku

TMC bilgisini kullandığınızda, sistem bir güzergah boyunca okları gösterir. Okun rengi, belli bir yol koşulu bilgisini belirtir.

"Red" (Kırmızı) sabit trafik akışını gösterir.

"Orange" (Turuncu) trafik sıkışmasını gösterir.

"Blue" (Mavi) kapalı yol, kaza, vb. gösterir.

3 RDS-TMC göstergesi

TMC bilgisi alındığında gösterge yanar.

Düzenleyici bilgiler alındığında, gösterge bir dokunmatik düğmeye dönüşür.

TMC : Alınıyor

TMC : Düzenleyici bilgiler alınıyor

TMC : Güzergaha ilişkin düzenleyici bilgiler alınır (dokunmatik düğme)

GELİŞMİŞ İŞLEVLER**(b) Trafikten otomatik kaçış**


RDS-TMC bilgisini kullandığınızda, sistem otomatik olarak yeni bir güzergah hesaplar.



Sistem yeni bir güzergah hesapladığında, yeni güzergahı kabule yönelik bir onay ekranda gösterilir.

"Yes" (Evet) ögesine dokunursanız, sistem yönlendirme güzergahını yeni güzergaha değiştirir. Önceki ekranı korumak için "No" ögesine dokununuz.

1. "Menu" (Menü) ekranını görüntülemek için "MENU" düğmesine ve "RDS-TMC" ögesine basın.

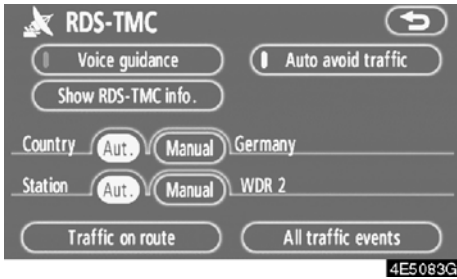


2. "Auto avoid traffic" (Trafikten otomatik kaçış) ögesine dokununuz.

(c) RDS-TMC sesli yönlendirmesi

Sistem, TMC sesli yönlendirmesini içerir. Yönlendirme güzergahında bazı trafik olayları olduğunda, sistem sizi sesli olarak yönlendirecektir.

1. "Menu" (Menü) ekranını görüntülemek için "MENU" düğmesine ve "RDS-TMC" ögesine basın.

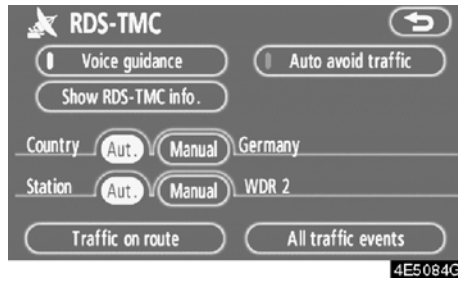


2. "Voice guidance" (Sesli yönlendirme) ögesine dokununuz.


(d) Bölgenin değiştirilmesi

Sistem, mevcut araç konumuna göre bölgeyi otomatik olarak değiştirir. Arama alanı olarak bir ülkeyi manuel seçmek de mümkündür.

1. "Menu" (Menü) ekranını görüntülemek için "MENU" düğmesine ve "RDS-TMC" ögesine basın.

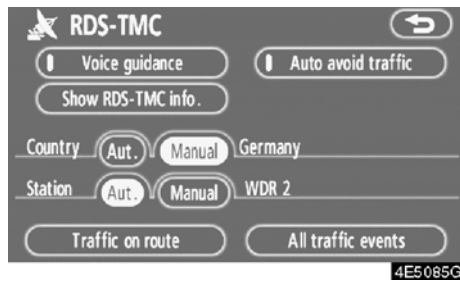

2. Belli bölgelere ayrılmış Avrupa haritasını görüntülemek için "Manual" (Manuel) ögesine dokununuz.

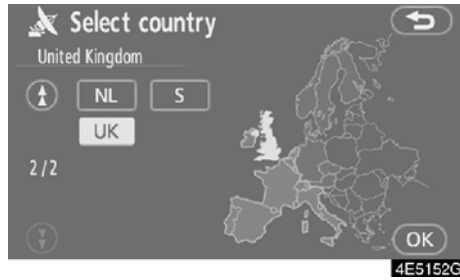


Arama alanını seçmek için, ilgili ülkenin ekran simgesine dokununuz ve ardından "OK" ögesine basın. Ekran seçili ülkeyi görüntülemek için önceki ekrana döner.


(e) RDS-TMC istasyonunun seçilmesi

Sistem otomatik olarak sinyal gücüne göre RDS-TMC bilgisini ileten bir istasyon seçer. Bir RDS-TMC istasyonunu manuel seçmek de mümkündür.

1. "Menu" (Menü) ekranını görüntülemek için "MENU" düğmesine ve "RDS-TMC" ögesine basın.

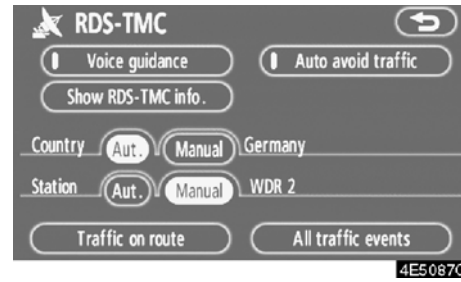


2. RDS-TMC "Radio station" (Radyo istasyonu) ekranını görüntülemek için "Manual" (Manuel) ögesine dokununuz.

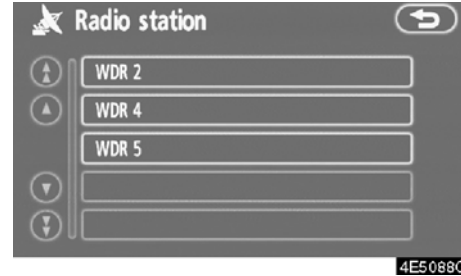

İstasyonu seçmek için, ilgili istasyon ekran simgesine dokununuz. Ekran seçili istasyonu görüntülemek için önceki ekrana döner.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER**(f) RDS-TMC metin bilgileri**


Haritadaki RDS-TMC ikonuna dokunduğunuzda. Ekranın üstünde, "RDS-TMC info." (RDS-TMC bilgisi) çubuğu görünür.

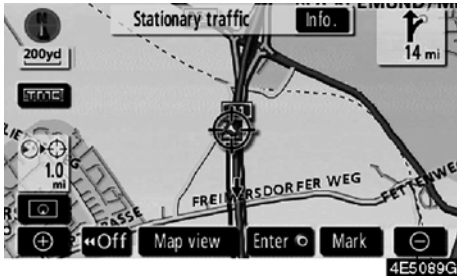

1. "Traffic information" (Trafik bilgisi) ekranını açmak için çubuktaki "Info." (Bilgi) ekranına dokununuz.



2. Detaylı trafik olay bilgilerini görüntülemek için "Detail" (Ayrıntılar) ögesine dokununuz.

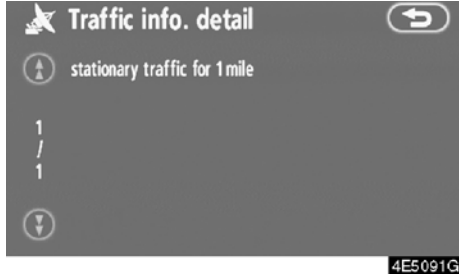

3. Trafik olayı çevresindeki haritayı görmek için "Map" (Harita) ögesine dokununuz.




Trafik olayı tipleri ekranın üstünde gösterilir.


GELİŞMİŞ İŞLEVLER

(g) Güzergahtaki trafik

1. "Menu" (Menü) ekranını görüntülemek için "MENU" düğmesine ve "RDS-TMC" öğesine basın.

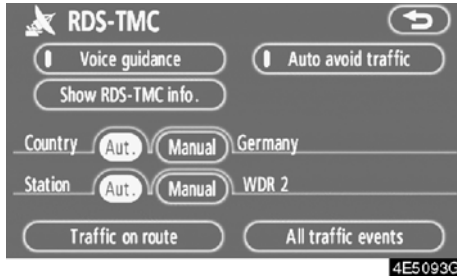

2. "Traffic on route" (Güzergahtaki trafik) ekranını açmak için "Traffic on route" seçeneğine dokununuz.

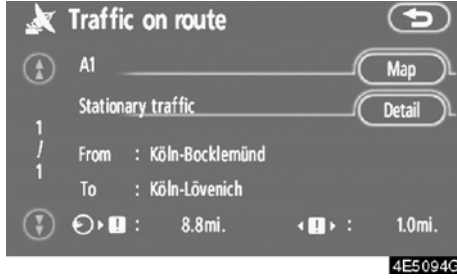


Yönlendirme güzergahı trafik bilgisi ekranda gösterilir.


"Map" (Harita) ya da "Detail" (Ayrıntılar) öğesine dokununuz. (Bkz. "(f) RDS-TMC metin bilgileri" sayfa 120.)

(h) Tüm trafik durumu

1. "Menu" (Menü) ekranını görüntülemek için "MENU" düğmesine ve "RDS-TMC" öğesine basın.

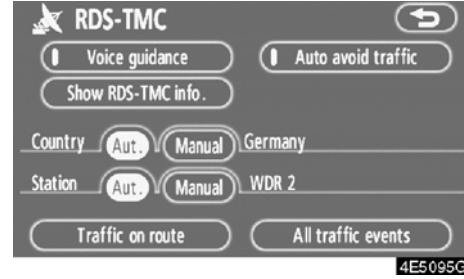

2. "All traffic events" (Tüm trafik olayları) ekranını açmak için "All traffic events" seçeneğine dokununuz.

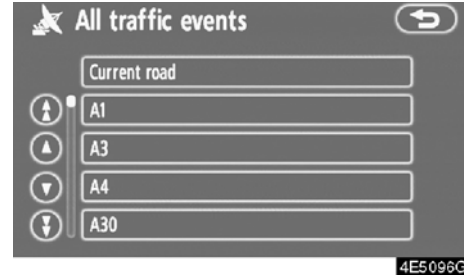

3. Listedeki istenen yol adına dokununuz.


GELİŞMİŞ İŞLEVLER

- Sistem iki veya daha fazla ülkeden RDS-TMC bilgisi aldığı anda, aşağıdaki ekran görünür.



Listeden ülke adına dokununuz.

- Sistem İngiltere'den RDS-TMC bilgisi aldığı anda, aşağıdaki ekran görünür.

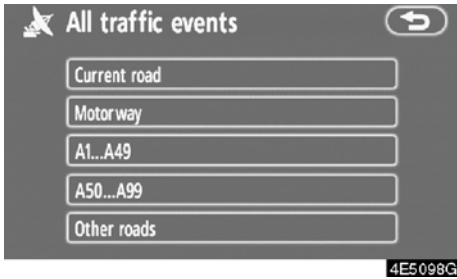

Yol tipini seçmek için, ilgili ekran simgesine dokununuz.

4. Yönlendirme güzergahından bağımsız olarak sistemin RDS-TMC istasyonundan alabileceği tüm trafik bilgileri gösterilir.



5. "Map" (Harita) ya da "Detail" (Ayrıntılar) öğesine dokununuz. (Bkz. "(f) RDS-TMC metin bilgileri" sayfa 120.)

BÖLÜM 5

DİĞER İŞLEVLER


• Bakım bilgileri	124
Bakım bilgilerinin ayarlanması	124
Bayinin ayarlanması	126
• Hafızalı takvim	128
Bir not eklemek	129
Bir notun düzenlenmesi	130
Not listesi	131
• Eller serbest sistemi (cep telefonu için)	132
Bir Bluetooth® telefonun girilmesi	136
Bluetooth® telefonda arama yapılması	140
Bluetooth® telefonda yanıt	147
Bluetooth® telefonda konuşma	148
Bluetooth® telefon ayarlarının değiştirilmesi	150
Bir Bluetooth® telefonun ayarlanması	174
• Ekranın ayarlanması	184
• Ekran ayarları	185
• Bip sesi ayarları	187
• Bir dilin seçilmesi	188

Avrupa dışında satılan araçlar için, sürüş sırasında bazı işlevler kullanılamayabilir.


DİĞER İŞLEVLER

**Bakım bilgileri —
— Bakım bilgilerinin
ayarlanması**


Navigasyon sistemi açıldığında, bir parça ya da belli bir bileşenlerin değişim zamanı geldiğinde "Information" (Bilgi) ekranı görünür. (Bkz. sayfa 23.)

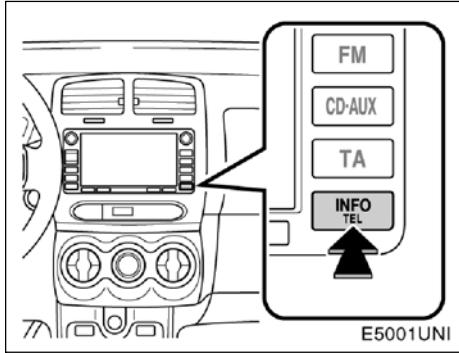

1. "INFO / TEL" (Bilgi/tel) düğmesine basın.

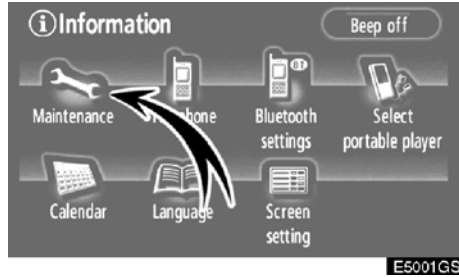

2. "Maintenance" (Bakım) ögesine dokun.

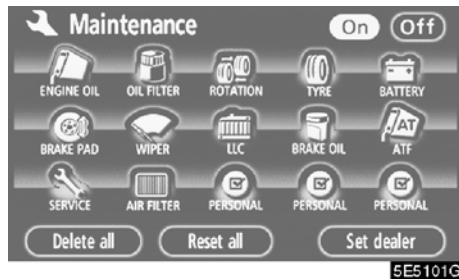

3. İstenilen düğmeye dokun.

Her ekran simgesi hakkında bilgi için, bkz. "BİLGİLENDİRME ÖĞELERİ" sayfa 125.

"Delete all" (Tümünü sil): Girilen tüm koşulları iptal etmek için.

"Reset all" (Tümünü sıfırla): Bir koşulu karşılayan öğeyi sıfırlamak için.

"Bayi ayarla": Bayi bilgisini kaydetmek ya da düzenlemek için. (Bkz. "— Bayi ayarlama" sayfa 126.)

"On" (Açık) seçilirse, sistem "Information" (Bilgi) ekranı ile bakım bilgilerini verir ve sistem açıldığında ses çıkarır. (Bkz. sayfa 23.)

"Off" (Kapalı) seçilirse, "Information" (Bilgi) ekranı iptal olur.

Araç bakım gerektirdiğinde, simgenin rengi turuncu olarak değişecektir.

DİĞER İŞLEVLER

BİLGİLENDİRME ÖĞELERİ

"ENGINE OIL" (Motor yağı): Motor yağını değiştirin

"OIL FILTER" (Yağ filtresi): Motor yağı filtresini değiştirin

"ROTATION" (Dönüş): Lastikleri çevirin

"TYRE" (Lastik): Lastikleri değiştirin

"BATTERY" (Akü): Aküyü değiştirin

"BRAKE PAD" (Fren balatası): Fren balatalarını değiştirin

"WIPER" (Silecek): Silecek lastiklerini değiştirin

"LLC": Motor soğutma suyunu değiştirin


"BRAKE OIL" (Fren yağı): Fren yağını değiştirin

"ATF": ATF'yi (Otomatik Şanzıman Sıvısı) değiştirin

"SERVICE" (Bakım): Planlanmış bakım

"AIR FILTER" (Hava filtresi): Hava filtresini değiştirin

"PERSONAL" (Kişisel): Yeni bilgi öğeleri verilenlerden ayrı olarak oluşturulabilir.

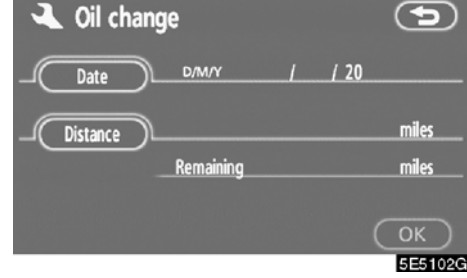

4. Koşulları girin

"Date" (Tarih) uyarısı: Sonraki bakım tarihi girilebilir.

"Distance" (Mesafe) uyarısı: Sonraki bakıma kadar olan sürüş mesafesi girilebilir.

"Delete" (Sil): Tarih ve mesafe koşullarını iptal etmek için.

"Reset" (Sıfırla): Tarih ve mesafe koşullarını sıfırlamak için.

5. "OK" öğesine dokunun

Ekran "Maintenance" (Bakım) ekranına geri döner.

BİLGİLENDİRME

- Planlı bakım bilgisi için, "Toyota Kullanıcı kitapçığı" ya da "Toyota Garanti Kitapçığı"na bakın.
- Sürüş ve yol koşullarına bağlı olarak, gerçek tarih ve mesafe sistemdeki saklı tarih ve mesafeden farklı olabilir.

DİĞER İŞLEVLER

— Bayinin ayarlanması


Sisteme bir bayii kaydetmek mümkündür. Bayi bilgisi kaydedildiğinde, bayiye güzergah yönlendirme mümkün olur.

1. "INFO / TEL" (Bilgi/tel) düğmesine basın.
2. "Information" (Bilgi) ekranında "Maintenance" (Bakım) ögesine dokununuz.
3. "Maintenance" (Bakım) ekranında "Set dealer" (Bayi ayarla) ögesine dokununuz.



4. Bayi henüz kaydedilmemişse, bir varış noktası aramada olduğu gibi bayinin konumunu girin. (Bkz. "Varış noktası aramak" sayfa 44.)

"Set dealer" (Bayinin ayarlanması) tamamlandığında, bayi düzenleme ekranı gösterilecektir.

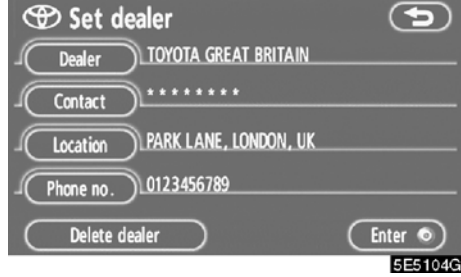

5. Düzenlenecek düğmeye dokununuz

"Dealer" (Bayi): Bir bayinin adını girmek için. (Bkz. sayfa 127.)

"Contact" (İletişim): Bir bayi personelinin adını girmek için. (Bkz. sayfa 127.)

"Location" (Konum): Bir konum ayarlamak için. (Bkz. sayfa 127.)

"Phone no." (Telefon numarası): Bir telefon numarası ayarlamak için. (Bkz. sayfa 128.)


"Delete dealer" (Bayi sil): Ekranda gösterilen bayi bilgisini silmek için.

"Enter" (Giriş): Bir varış noktası olarak gösterilen bayii ayarlamak için. (Bkz. "Güzergah yönlendirmenin başlatılması" sayfa 63.)

DİĞER İŞLEVLER

- "Bayi" ya da "Kişi" düzenlemek için

1. "Set dealer" (Bayi ayarla) ekranında "Dealer" (Bayi) ya da "Contact" (Kişi) öğesine dokunun.

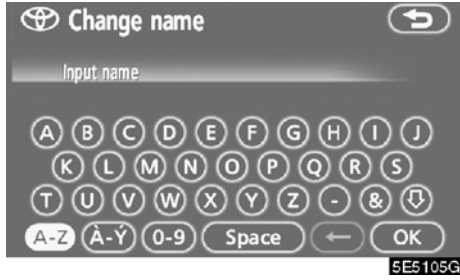

2. Alfabetik tuşlar ile adı girin.


Maks. 24 harf girilebilir.

3. "OK" öğesine dokunun.

Önceki ekran gösterilecektir.

- "Location" (Konum) öğesini düzenlemek için

1. "Set dealer" (Bayinin ayarlanması) ekranında "Location" (Konum) öğesine dokunun.

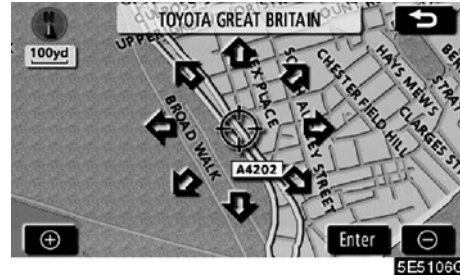

2. İmleci (ok) haritada istenen noktaya taşımak için sekiz yönlü simgeye dokunun.

3. "Enter" (Giriş) öğesine dokunun.

Önceki ekran gösterilecektir.

DİĞER İŞLEVLER

- "Phone no." (Telefon numarası) öğesini düzenlemek için

1. "Set dealer" (Bayi ayarla) ekranında "Phone no." (Telefon no) öğesine dokunun.



2. Rakamları kullanarak numarayla girin.


3. "OK" öğesine dokunun.

Önceki ekran gösterilecektir.


Hafızalı takvim —

Takvime belli tarihler için notlar girmek mümkündür. Sistem her açıldığında not girişi konusunda sizi bilgilendirir. (Bkz. sayfa 24.)

Notlar konum bilgisi ile kaydedilmişse, bunlar güzergah yönlendirme için de kullanılabilir.

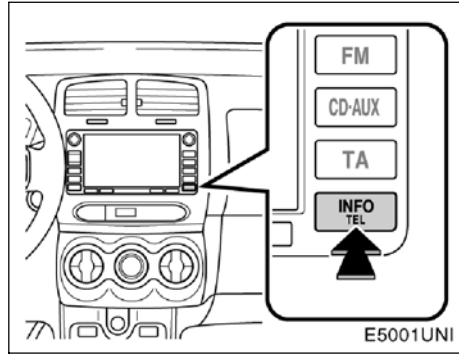

1. "INFO/TEL" (Bilgi/tel) düğmesine basın.

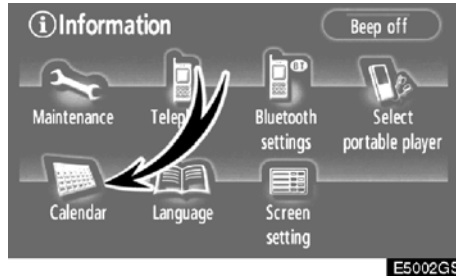

2. "Calendar" (Takvim) öğesine dokunun.



Bu ekranda, geçerli tarih sarı renkle vurgulanır.

DİĞER İŞLEVLER


▲M ya da **▼M** : Ayı değiştirmek için.

▲Y ya da **▼Y** : Yılı değiştirmek için.

"Today" (Bugün): Geçerli ayın takvimini görüntülemek için (başka bir ay gösterilecekse).

"List" (Liste): Kayıtlı notların listesini görüntülemek için. (Bkz. " — Not listesi" sayfa 131.)

"Calendar" (Takvim) ekranında bir tarih düğmesine dokunulması **"Memo" (Not)** ekranını görüntüler.

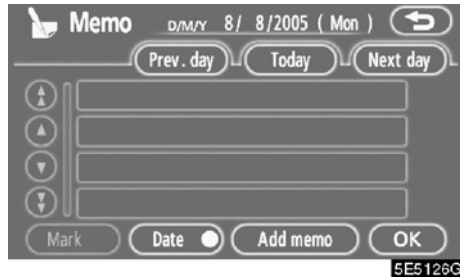

Notlar liste düğmesine dokunularak düzenlenebilir. (Bkz. " — Bir notu düzenlemek" sayfa 130.)

"Add memo" (Not ekle): Bir not eklemek için. (Bkz. " — Bir not eklemek" sayfa 129.)

"Mark ○" (İşaretle): Tarihin yanında gösterilen işaretin rengini değiştirmek için. İşaret rengini varsayılan getirmek için, **"Mark colour" (İşaret rengi)** ekranında **"Delete" (Sil)** seçeneğine dokunun.

"Date ○" (Tarih): Tarih rengini değiştirmek için. Tarih rengini varsayılan getirmek için, **"Date colour" (Tarih rengi)** ekranında **"Delete" (Sil)** seçeneğine dokunun.

"Prev. day" (Önceki gün): Önceki tarihin **"Memo" (Not)** ekranına gitmek için.

"Today" (Bugün): Geçerli günün, **"Memo" (Not)** ekranına gitmek için.

"Next day" (Sonraki gün): Sonraki tarihin **"Memo" (Not)** ekranına gitmek için.


— Bir not eklemek

Bir not eklenirse, sistem kayıt tarihinde başlatıldığında not girişi hakkında bilgilendirme yapar. (Bkz. sayfa 24.)

1. **"INFO/TEL" (Bilgi/tel)** düğmesine basın.


2. **"Information" (Bilgi)** ekranında **"Calendar" (Takvim)** ögesine dokunun.

3. **"Calendar" (Takvim)** ekranında bir not eklenmesini istediğiniz tarihe dokunun.

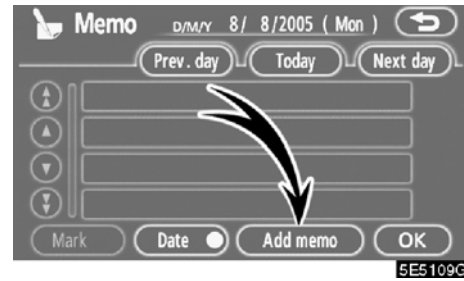


4. **"Add memo" (Not ekle)** ögesine dokunun:

Maks. 100 not eklenebilir.

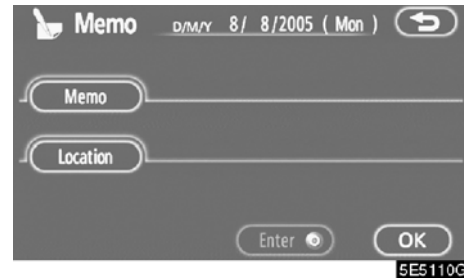

5. **"Memo" (Not)** ögesine dokunun.

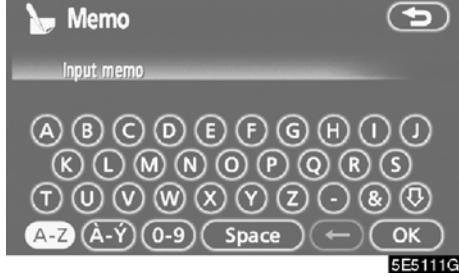DİĞER İŞLEVLER**6. Tuşları kullanarak metni girin.**

Maks. 24 harf girilebilir.

Metni girdikten sonra, ekranın sağ altındaki "OK" seçeneğine dokununuz.

**7. Nota bilgi girerken "Location" (Konum) öğesine dokununuz.**

Varış noktası arama ekranına benzer bir ekran görünür. Bir varış noktası arama ile benzer şekilde arama yapınız. (Bkz. "Varış noktası aramak" sayfa 44.)

— Bir notu düzenlenmek

Kayıtlı not düzenlenebilir.

1. "INFO / TEL" (Bilgi/tel) düğmesine basın.
2. "Information" (Bilgi) ekranında "Calendar" (Takvim) öğesine dokununuz.
3. "Calendar" (Takvim) ekranında bir notunu düzenlemek istediğiniz güne dokununuz.

**4. Düzenlenecek nota dokununuz.****5. Düzenlenecek öğeye dokununuz.**

"Memo" (Not): Bir notu düzenlemek için. (Bkz. " — Bir not eklemek" sayfa 129.)

"Location" (Konum): Kayıtlı bir konumu değiştirmek için. (Bkz. " — Bir not eklemek" sayfa 129.)

"Enter" (Giriş): Kayıtlı konumu bir varış noktası olarak ayarlamak için. (Bkz. "Güzergah yönlendirmesini başlatmak" sayfa 63.)

"Delete" (Sil): Notu silmek için.

DİĞER İŞLEVLER

— Not listesi

Bir koşul belirleyerek bir not listesi görüntülemek mümkündür.

1. "INFO / TEL" (Bilgi/tel) düğmesine basın.
2. "Information" (Bilgi) ekranında "Calendar" (Takvim) öğesine dokunun.
3. "Calendar" (Takvim) ekranında "List" (Liste) öğesine dokunun.



4. Notları listelemek için istenilen arama koşuluna dokunun.

"This week" (Bu hafta): Geçerli haftanın notlarını listelemek için.


"This month" (Bu ay): Geçerli ayın notlarını listelemek için.

"Future" (Gelecek): Gelecekteki notların listesini görüntülemek için.

"Past" (Geçmiş): Geçmişteki notların listesini görüntülemek için.

"All" (Tümü): Tüm notların listesini görüntülemek için.

"Period" (Aralık): Belirlenen aralıktaki notları listelemek için. (Bkz. sayfa 132.)

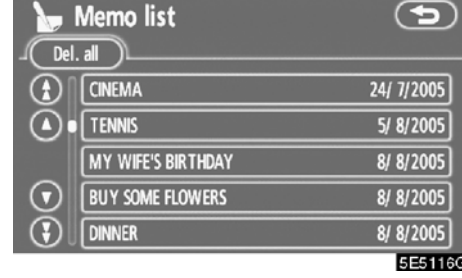

5. Notu silmek ve/veya düzenlemek için, istenilen not düğmesine dokunun.

"Del. all" (Tümünü sil): Gösterilen tüm notları silmek için.

Bir mesaj gösterilecektir.

6. Silmek için, "Yes" (Evet) öğesine dokunun. Silmeyi iptal etmek için, "No" (Hayır) öğesine dokunun.

DİĞER İŞLEVLER

- Belirli bir zaman aralığındaki notları göstermek için

1. "Search list" (Arama listesi) ekranında "Period" (Aralık) ögesine dokununuz.



2. Rakamları kullanarak aralığı girin.

1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2024 arasında bir aralık arama için belirlenebilir.

3. Aralığı belirledikten sonra, "OK" ögesine dokununuz.

"Memo list" (Not listesi) ekranı görüntülenmektedir.

Eller serbest sistemi (cep telefonu için) —

Eller serbest sistemi, cep telefonunuzu takarak ellerinizi direksiyondan ayırmadan arama yapmanızı veya yanıtlamanızı sağlar.

Bu sistem Bluetooth®'u destekler. Bluetooth®, cep telefonunuzu bir kablo ile bağlamadan ya da bir yuvaya takmadan arama yapabilmeyi sağlayan kablosuz veri sistemidir.

Cep telefonunuzun Bluetooth® desteği yoksa, bu sistem çalışmaz.



DİKKAT


Güvenli ve yasal iken bir cep telefonu kullanın veya Bluetooth® telefonu takın.

NOT


Cep telefonunu aracınızda bırakmayın. İçerideki sıcaklık çok yüksek olabilir ve telefona hasar verebilir.

BİLGİLENDİRME

- Aşağıdaki koşullarda, sistem çalışmayabilir.
- Cep telefonu kapalı.
- Geçerli konum iletişim alanının dışında.
- Cep telefonu bağlı değil.
- Cep telefonunun pili zayıf.
- Bluetooth® cihazları, aynı anda eller serbest telefon ve Bluetooth® ses bağlantıları için kullanılırsa aşağıdakiler meydana gelebilir.
- Bluetooth® bağlantısı kesilebilir.
- Taşınabilir ses cihazından gelen seste parazit olabilir.
- Eller serbest ve Bluetooth® ses bağlantısı özellikli olan bir cep telefonu kullansanız bile, bazı durumlarda aynı anda bağlantı mümkün olmayabilir.

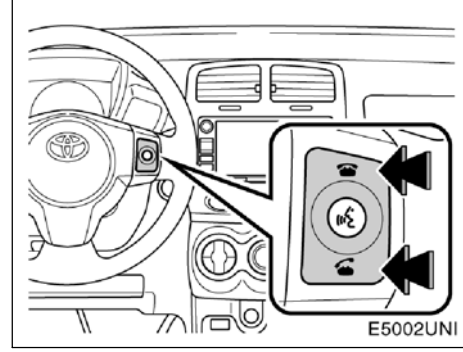

Yukarıdaki telefon düğmesine basarak, direksiyondan elinizi çekmeden bir aramaya yanıt verebilir ya da telefonu kapatabilirsiniz.

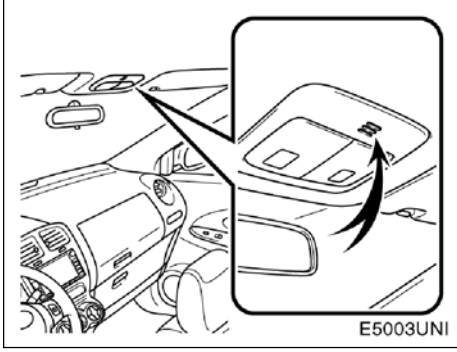DİĞER İŞLEVLER**► Mikrofon**

Telefonda konuşurken üstündeki mikrofonu kullanabilirsiniz.

Karşı tarafın sesi sürücünün hoparlöründen gelir. Arama yapıldığında ya da konuşma sırasında, müzik sisteminden ya da navigasyon sisteminin sesli yönlendirmesinden gelen ses kesilecektir.

BİLGİLENDİRME

- **Telefonda karşınızdaki kişiyle sırayla konuşun. Aynı anda konuşursanız ses birbirinize ulaşmayabilir. (Bu arıza değildir.)**
- **Gelen sesin seviyesini düşük tutun. Aksi takdirde, bir eko duyulacak ve gelen ses aracın dışından duyulabilecektir. Telefonda konuşurken, mikrofona doğru net şekilde konuşun.**
- **Aşağıdaki koşullarda, sesiniz karşı tarafa ulaşmayabilir.**
 - **Düzgün olmayan yolda sürüş. (Trafik gürültüsü oluşturur.)**
 - **Yüksek hızda sürüş.**
 - **Cam açık.**
 - **Havalandırma kanallarının mikrofona doğru açılması.**
 - **Havalandırma fanının gürültüsü yüksek.**
 - **Cep telefonu şebekesinde sorun var.**

DİĞER İŞLEVLER



1 Bluetooth® bağlantısının durumunu belirtir.

"Blue" (Mavi) Bluetooth® ile mükemmel bağlantıyı belirtir.

"Yellow" (Sarı) Bluetooth® ile kötü bağlantıyı belirtir ve ses kalitesinin bozulmasına yol açar.

: Bluetooth® bağlantısı yok.

2 Kalan pıl şarjını belirtir.



Boş Dolu

Bluetooth® bağlı değilken, bu gösterilmez.


Kalan miktar her zaman cep telefonlarınızdan biri ile alakalı değildir. Bu sistemin bir şarj işlevi yoktur.

3 Bağlı şebeke tipini belirtir.

"Rm", Roaming alanında alım sırasında gösterilir.

"Ho", Ev alanında alım sırasında gösterilir.

4 Çekim seviyesini belirtir.



Zayıf Mükemmel

Çekim seviyesi her zaman cep telefonlarınızdan biri ile alakalı değildir.

BİLGİLENDİRME

Bu sistem aşağıdaki servisi destekler.

• HFP (Eller Serbest Profili) Sür. 1.0

• OPP (Object Push Profile) Sür. 1.1

Cep telefonunuz HFP'yi desteklemiyorsa, Bluetooth® telefonu giremez ve OPP servisini bireysel olarak alamazsınız.

DİĞER İŞLEVLER

Bluetooth® bağlantısı için bir anten ekranda bulunmaktadır. Bluetooth® telefonu aşağıdaki koşullar ve yerlerde kullandığınızda Bluetooth® bağlantısı gösterimi sarı olabilir ve sistem çalışmayabilir.

- Cep telefonunuz ekranın arkasında saklıdır (koltuğun arkasında ya da torpido gözü ve konsol yuvasında).
- Cep telefonunuz metal cisimlerle temas ediyor veya üzeri bu tip malzemeyle örtülüdür.

Bluetooth® telefonu, "Mavi" gösterimin olduğu bir yere koyun.



Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.'in ticari bir markasıdır.

Aracınızı devrederken.

Eller serbest sistemini kullanırken pek çok veri kaydedilir. Aracınızı devrederken verilerinizi mutlaka silin. (Bkz. "(c) Kişisel verilerin silinmesi" sayfa 186.)


Verileri sıfırlarsanız, bir daha eski haline dönmeyecektir. Verileri sıfırlarken çok dikkatli olun.

Sistemde aşağıdaki verileri sıfırlayabilirsiniz.


- Telefon rehberi verisi
- Aranan ve arayan numaralar
- Hızlı arama
- Bluetooth® telefon verisi
- Güvenlik kodu

— Bir Bluetooth® telefonun girilmesi

Eller serbest sistemini kullanmak için, telefonunuzu sisteme girmeniz gerekir. Bu kayıt işleminden sonra, ellerinizi kullanmadan arama yapabilirsiniz.

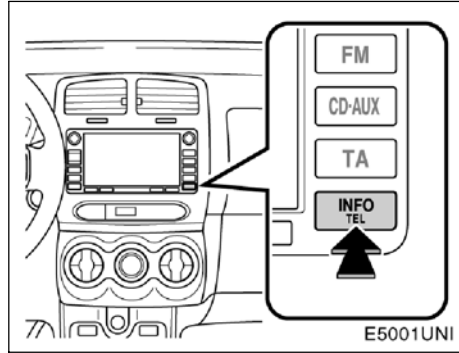

1. "Information" (Bilgi) ekranını görüntülemek için "INFO/TEL" (Bilgi/tel) düğmesine basın.

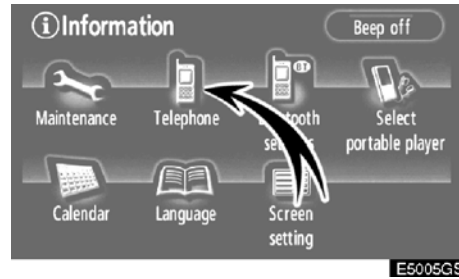


2. "Telephone" (Telefon) ekranını görüntülemek için "Telephone" ögesine dokununuz.

Bu ekranı görüntülemek için direksiyon simidindeki düğmesine de basabilirsiniz.


DİĞER İŞLEVLER



3. "Settings" (Ayarlar) ekranını görüntülemek için "Settings" ögesine dokununuz.

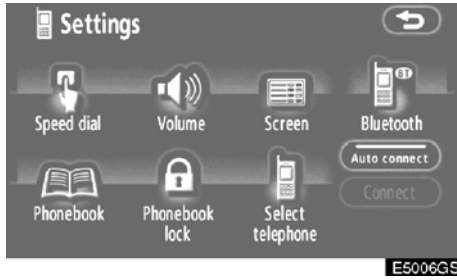


4. "Bluetooth*" ayarları" ekranını görüntülemek için "Bluetooth*" seçeneğine dokununuz.

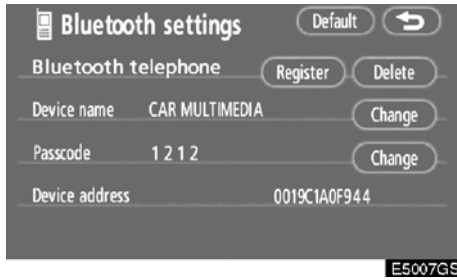

5. Cep telefonunuzu sisteme bağlamak için "Register" (Kaydet) ögesine dokununuz.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

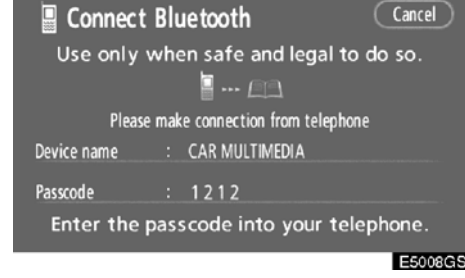

6. Bu ekran gösterildiğinde, ekranda gösterilen şifreyi telefona girin.


Telefonun çalışması için, cep telefonunuz ile birlikte gelen kullanıcı el kitabına bakın.

İptal etmek istiyorsanız, "Cancel" (İptal) ögesine dokununuz.



7. Bağlantı kurulduğunda, bu ekran gösterilir.

Aynısını kullanacaksanız telefonu girmeniz gerekmez.

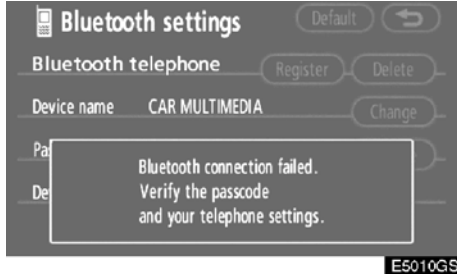DİĞER İŞLEVLER


Bu ekran gösterildiğinde, tekrar denemek için ekrandaki yönlendirmeyi takip edin.

- Bir Bluetooth® telefonun bağlanması
OTOMATİK OLARAK



Telefonunuzu kaydettiğinizde, otomatik bağlantı açılacaktır. Daima bu moda ayarlayın ve Bluetooth® telefonu bağlantının kurulabileceği bir konumda tutun.

"Auto connect" (Otomatik Bağlan) öğesine her dokunduğunuzda, otm. bağlantı açılacak ya da kapatılacaktır.

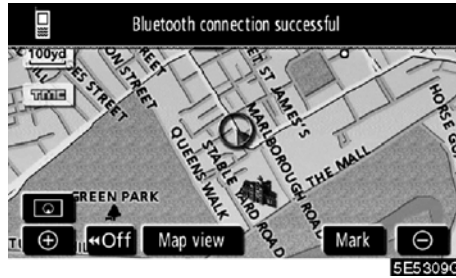

Akıllı giriş ve çıkış sistemi —

Kontak ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken, seçili Bluetooth® telefonu otomatik bağlanacak ve bağlantı sonucu gösterilecektir.

Kontak ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken Bluetooth® telefonu ilk kez bağlandığında bu ekran görünür.

DİĞER İŞLEVLER

Akıllı giriş ve çalıştırma systemsiz araçlar—

Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Kontak açık) konumundayken, seçili Bluetooth® telefonu otomatik bağlanacak ve bağlantı sonucu gösterilecektir.


Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Kontak açık) konumundayken Bluetooth® telefonu ilk kez bağlandığında bu ekran görünür.

BİLGİLENDİRME

Bluetooth® ses sistemi çalışırken telefon bağlantısı biraz zaman alabilir.

MANUEL OLARAK

Otomatik bağlantı başarısız olduğunda ya da kapatıldığında, Bluetooth®'u manuel olarak bağlamanız gerekir.

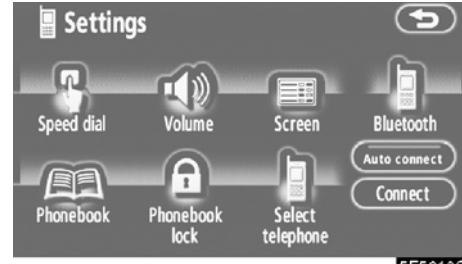

5E5310G

Telefondaki Bluetooth® bağlantısını etkinleştirdikten sonra "Connect" (Bağlan) ögesine dokununuz.



E5009GS

Bağlantı kurulduğunda, bu ekran gösterilir. Artık Bluetooth® telefonu kullanabilirsiniz.

DİĞER İŞLEVLER

- Bluetooth® telefonu yeniden bağlanması

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemli araçlar —

Kontak ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken Bluetooth® ağı ile bağlantın zayıf olması sonucunda Bluetooth® telefonu bağlantısı koparsa, sistem Bluetooth® telefonu otomatik olarak yeniden bağlar. Bu durumda, bağlantı sonucu gösterilmez.

Bluetooth® bağlantısının cep telefonunuzu kapatmanız nedeniyle kesilmesi durumunda bu ortaya çıkmaz. Aşağıdaki yöntemlerle bunu yeniden bağlayın.

- Bluetooth® telefonu yeniden seçin.
- Bluetooth® telefonu girin.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemsiz araçlar —

Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Kontak açık) konumundayken Bluetooth® ağı ile bağlantının zayıf olması sonucunda Bluetooth® telefonu bağlantısı kesilirse, sistem Bluetooth® telefonu otomatik olarak yeniden bağlar. Bu durumda, bağlantı sonucu gösterilmez.

Bluetooth® bağlantısının cep telefonunuzu kapatmanız nedeniyle kesilmesi durumunda bu ortaya çıkmaz. Aşağıdaki yöntemlerle bunu yeniden bağlayın.

- Bluetooth® telefonu yeniden seçin.
- Bluetooth® telefonu girin.

— Bluetooth® telefonda arama yapılması

Bluetooth® telefonu girdikten sonra, eller serbest sistemi ile arama yapabilirsiniz. Aşağıda açıklanan 7 yöntemi kullanarak arama yapabilirsiniz.

- Numara çevirerek

Telefon numarasını girerek arama yapabilirsiniz.



Telefon numarasını girmek için istenen tuşa dokununuz.

◀ tuşuna her dokunduğunuzda, girilen bir hane silinir.

☎ seçeneğine dokunduğunuzda, son aradığınız numara girilir.

📍 ögesine dokununuz ya da direksiyon üzerindeki 📞 düğmesine basın.

DİĞER İŞLEVLER

• Telefon rehberi ile

Cep telefonunuzdan aktarılan telefon rehberi verisi ile arama yapabilirsiniz.


Sistemde bir adet telefon rehberi vardır. Maksimum 1000 numara kaydedebilirsiniz.



1. "Phonebook" (Telefon rehberi) ekranını görüntülemek için "Phonebook" ögesine dokununuz.



2. Listedeki istenilen numarayı seçin.

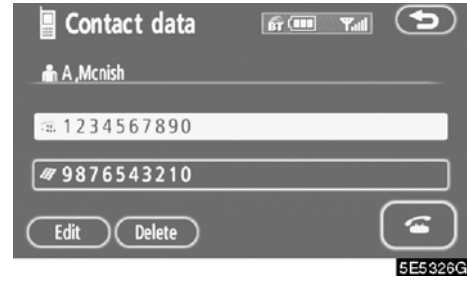

ögesine dokununuz ya da direksiyondaki düğmesine basın.


DİĞER İŞLEVLER

- Çevrilen numaralar ile

Aranan numara ile arama yapabilirsiniz. Sistem 5 adede kadar aranan numarayı kaydedebilir. 5'ten fazlaysa, en eski numara silinir.



1. "Dialed numbers" (Aranan numaralar) ekranını görüntülemek için "Call log" (Arama günlüğü) öğesine dokununuz.

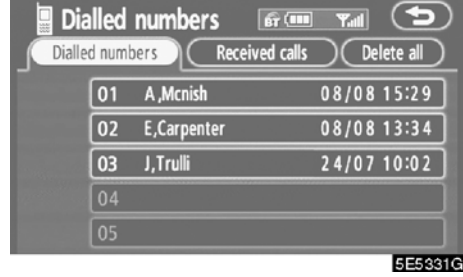

- Telefon rehberi ile arama yaparken, ad (kayıtlı ise) gösterilir.
- Aynı numarayı sürekli aradığınızda, sadece en yeni numara kaydedilir.

2. Listedeki istenen numarayı seçin.



- öğesine dokununuz ya da direksiyondaki düğmesine basın.


DİĞER İŞLEVLER

- Gelen aramalar ile


Gelen aramalar ile arama yapabilirsiniz. Arandığınızda, sistem 5 adede kadar numara kaydedebilir. 5'ten fazlaysa, en eski numara silinir.



1. "Dialed numbers" (Aranan numaralar) ekranını görüntülemek için "Call log" (Arama günlüğü) ögesine dokununuz.

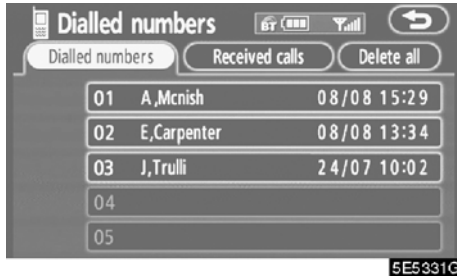

2. "Received numbers" (Gelen arama numaraları) ekranını görüntülemek için "Received calls" (Gelen aramalar) ögesine dokununuz.

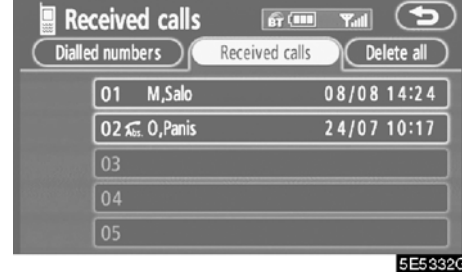

- Telefon rehberinde kayıtlı bir numara sizi aradığında, ad ve numara gösterilir.
- Yanıtlamadığınız aramalar da sisteme kaydedilir ve numaranın solunda "Abs." gösterilir.
- Hizmet numaraları gibi belirsiz telefon numaraları sisteme kaydedilmez.

3. Listedeki istenen numarayı seçin.



- Ögesine dokununuz ya da direksiyondaki düğmesine basın.
- Sahip olduğunuz cep telefonuna bağlı olarak uluslararası bir görüşme yapılamayabilir.

DİĞER İŞLEVLER

● Hızlı arama ile

Bir telefon rehberi, aranan numaralar ya da gelen aramalar arasından seçtiğiniz bir kayıtlı telefon numarası ile arama yapabilirsiniz. (Hızlı aramayı kaydetmek için, bkz. "(a) Hızlı aramanın kaydedilmesi" sayfa 150.)



1. "Speed dial" (Hızlı arama) ekranını görüntülemek için "Speed dial" ögesine dokununuz.




2. Aramak istediğiniz numaraya dokununuz.

"Speed dial 2" (Hızlı arama 2) ya da "Speed dial 3" (Hızlı arama 3) seçeneğine dokunarak sayfayı değiştirebilirsiniz.

● Ses tanıma ile

Bir komut vererek arama yapabilirsiniz. (Ses tanımanın çalışması ve komutları için, bkz. "YARDIM EKRANI" sayfa 146.)

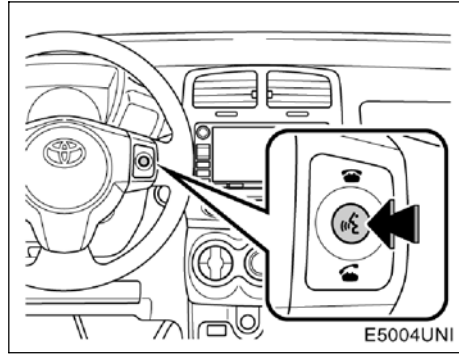

1. Konuşma düğmesine basın.





2. Bir komut söyleyin.

DİĞER İŞLEVLER

İSME GÖRE ARAMA

Telefon rehberinde kayıtlı bir sesli arama komutunu kullanarak arama yapabilirsiniz. Ses tanımayı ayarlamak için, bkz. "● Ses tanıma sisteminin ayarlanması" sayfa 163.

Örnek: Charlize'i ara.

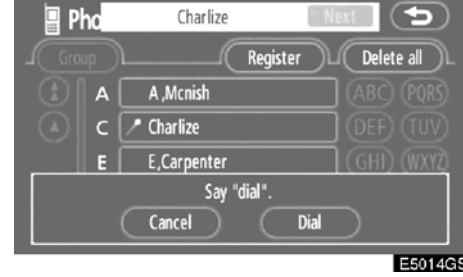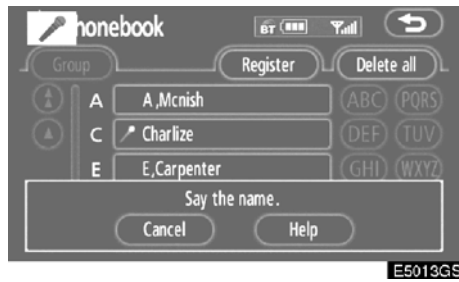

Aranan bir ad için birden fazla giriş bulunduğunda "Next" (Sonraki) gösterilir.

İlk aranan dahil olmak üzere yanında 6 adede kadar kayıt gösterilebilir.

Kayıt sonraki ile değiştirmek için aşağıdakileri yapın.

- "Next" (İleri) ögesine dokununuz.
- "Next Candidate" (Sonraki aday) diyebilmek için konuşma düğmesine basın.

Ses tanıma olmadan arama

Kayıt numarası gösterildikten sonra, telefon düğmesi ya da "Dial" (Ara) ögesine dokunarak da arama yapabilirsiniz.

Ses tanıma sisteminin iptal edilmesi

Aşağıdakileri yaptığınızda ses tanıma iptal olacaktır.

- Konuşma düğmesine basmayı sürdürünüz.
- Direksiyondaki  düğmesine basın.
- "Cancel" (İptal) ögesine dokununuz. (Komutu tanımanın haricinde.)
- "Cancel" (İptal) deyiniz.

Siz: Konuşma düğmesine basın.
Sistem: "Please say the name after the beep." (Sinyal sesinin ardından ismi söyleyin)
Siz: "Charlize."
Sistem: "Charlize selected, when ready, please briefly push the talk switch." (Charlize seçili, hazır olduğunuzda konuşma düğmesine kısa süre basın)
Siz: Konuşma düğmesine basın.
Sistem: "Please say "Dial" after the beep." (Sinyal sesinin ardından "Ara" deyin.)
You: "Dial." (Ara)
Sistem: "Dialing this name." (Bu ad aranıyor)
Şimdi Charlize'i arayabilirsiniz.

DİĞER İŞLEVLER**YARDIM EKRANI**

Sistemin, ses tanıma yardım ekranını gösteren bir işlevi vardır. Komut listesini ve ilgili kullanım kılavuzunu görebilirsiniz.

Komut listesi

1. "Operating guide" (Kullanım kılavuzu) ekranı gösterilirse, ekranın üst kısmındaki "Command list" (Komut listesi) öğesine dokununuz.




2. ⬆ ya da ⬇ öğesine dokunarak komut listesi içinde dolaşabilirsiniz.

Kontrolün ardından "OK" öğesine dokununuz.

Kullanma kılavuzu

1. "Command list" (Komut listesi) ekranı gösterilirse, ekranın üst kısmındaki "Operating guide" (Kullanım kılavuzu) öğesine dokununuz.

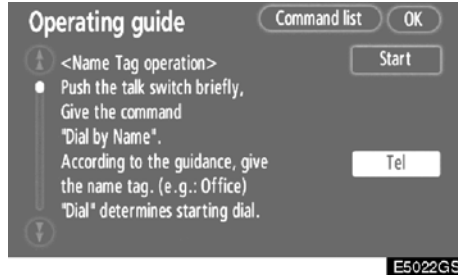


2. "Operating guide" (Kullanım kılavuzu) ekranının sağındaki düğmelere dokunarak istediğiniz kategoriyi seçin.


3. ⬆ ya da ⬇ öğesine dokunarak kullanım kılavuzu listesi içinde dolaşabilirsiniz.

Kontrolün ardından "OK" öğesine dokununuz.

● POI araması ile

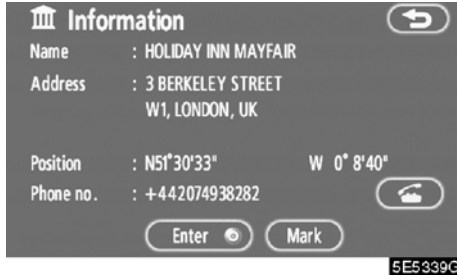

Navigasyon sisteminin ekranında gösterildiğinde  ögesine dokunarak arama yapabilirsiniz. (Ayrıntılar için bkz. sayfa 32.)

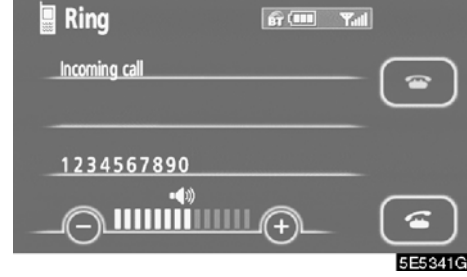— Bluetooth® telefonda
yanıt

Arandığınızda, bu ekran ses ile birlikte gösterilir. Telefonda konuşmak için  ögesine dokunun ya da  düğmesine basın.

Telefonu kapatmak için:

 ögesine dokunun ya da direksiyondaki  düğmesine tekrar basın.

Gelen aramayı reddetmek için:


 ögesine dokunun ve basılı tutun.

Gelen aramanın ses seviyesini ayarlamak için:

"—" ya da "+" ögesine dokunun veya direksiyondaki ses düğmesini kullanın.

Uluslararası görüşme sırasında, karşı tarafın adı sahip olduğunuz cep telefonuna bağlı olarak düzgün şekilde gösterilmeyebilir.

DİĞER İŞLEVLER

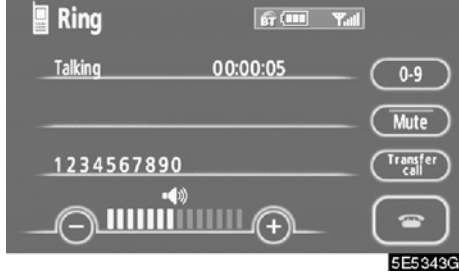— Bluetooth® telefonda
konuşma

Telefonda konuşurken bu ekran gösterilir. Ekranda aşağıdaki işlemi yapabilirsiniz.

Karşı tarafın ses seviyesini ayarlamak için:

"—" ya da "+" ögesine dokunun veya direksiyondaki ses düğmesini kullanın.

Telefonu kapatmak için:

☎ ögesine dokunun ya da direksiyondaki 📞 düğmesine basın.

Sesinizi kesmek için:

"Mute" (Sessiz) ögesine dokunun.

Bir numara çevirmek için:

"0-9" rakamlarına dokunun.

Aramayı aktarmak için

"Transfer call" (Çağrı aktarma) ögesine dokunun.

Cep telefonu aramasından Eller serbest aramaya geçiş yaptığınızda, Eller serbest ekranı gösterilecek ve bunu ekranda kullanabileceksiniz.

Aktarım metodu ve davranışı sahip olduğunuz cep telefonuna bağlı olarak değişir.

Telefonun çalışması için, cep telefonunuz ile birlikte gelen kullanıcı el kitabına bakın.



Numarayı girmek için istenilen rakama dokununuz.

Telefonu kapatmak için:

☎ ögesine dokununuz ya da direksiyondaki 📞 düğmesine basın.

DİĞER İŞLEVLER



5E5483G

Telefon rehberinde kesintisiz bir ton sinyali kayıtlı ise bu ekran görünür. (Kayıtlı değilse, "Send" (Gönder) ve "Exit" (Çıkış) gösterilmez.)

Ekranı gösterilen numarayı onaylayın ve "Send" (Gönder) öğesine dokununuz. İşaretli simgenin öncesindeki numara gönderilecektir.

"Exit" (Çıkış) öğesine dokunursanız bu işlem tamamlanacak ve normal sesli ekran görünecektir.

Telefonu kapatmak için:


öğesine dokununuz ya da direksiyondaki düğmesine basın.

Kesintisiz ton sinyali işaretli simge (p ya da w) ve telefon numarasını takip eden numardır. (ör.: 056133w0123p#1:)

Örneğin bir telesekreteri ya da bankadaki bir telefon hizmetini kullanmak istediğinizde bu işlemi yapabilirsiniz. Telefon numarası ile kod numarasını telefon rehberine kaydedebilirsiniz.

- Hızlı ton ile bir tonun gönderilmesi

Hızlı ton ile bir tonu gönderebilirsiniz. (Hızlı tonu kaydetmek için, bkz. "(b) Hızlı tonun kaydedilmesi" sayfa 152.)

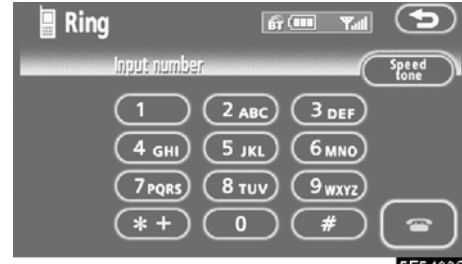

5E5466G

1. "Speed tone" (Hızlı ton) öğesine dokununuz.



5E5467G

2. Bir ton göndermek için istenilen düğmeye dokununuz.

DİĞER İŞLEVLER

— Bluetooth® telefon
ayarlarının değiştirilmesi

"Settings" (Ayarlar) ekranını görüntülemek için "Settings" ögesine dokununuz.



Telefonun ayarlarını değiştirebilirsiniz.


(a) Hızlı aramanın kaydedilmesi

Telefon rehberi, aranan numaralar ya da gelen aramalar arasından istediğiniz telefon numarasını kaydedebilirsiniz. 17 adede kadar hızlı arama numarası kaydı yapılabilir.

6. kayıt tekrar arama için hızlı aramadır.



1. "Speed dial settings" (Hızlı arama ayarları) ekranını görüntülemek için "Speed dial" ögesine dokununuz.

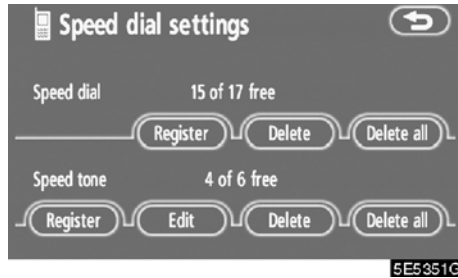


2. "Speed dial" (Hızlı arama) seçeneğindeki "Register" (Kaydet) ögesine dokununuz.



3. Kaydetmek istediğiniz veriyi seçin.

DİĞER İŞLEVLER

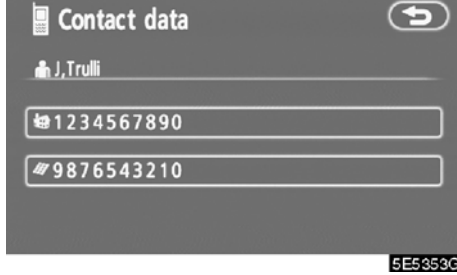

5E5353G


4. İstenen telefon numarasına dokununuz.



5E5354G

5. Üzerine kaydetmek istediğiniz ekran simgesine dokununuz.

En son aranan numara 6. öğeye kaydedilir (hızlı tekrar arama).

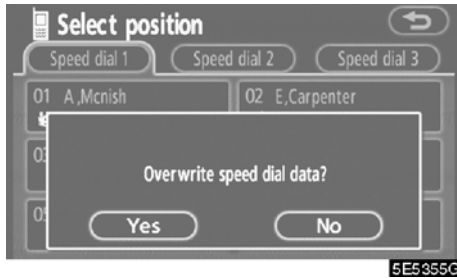

5E5355G


Daha önce kaydettiğiniz bir ekran simgesini seçerseniz bu ekran gösterilir.

6. Üzerine yazmak istiyorsanız, "Yes" (Evet) öğesine dokununuz.

- Hızlı aramaların tek tek silinmesi

"01" - "17" arası hızlı aramaları ayrı ayrı silebilirsiniz.

Bunları tek seferde silerseniz, 17 numaranın tamamı silinecektir.

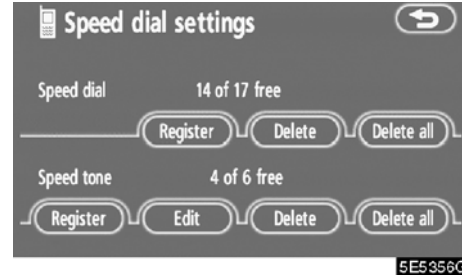

5E5356G

1. "Speed dial" (Hızlı arama) seçeneğindeki "Delete" (Sil) öğesine dokununuz.



5E5357G

2. Silmek istediğiniz ekran simgesine dokununuz.




5E5358G


3. "Yes" (Evet) öğesine dokununuz.

DİĞER İŞLEVLER

● Tüm hızlı aramaların silinmesi

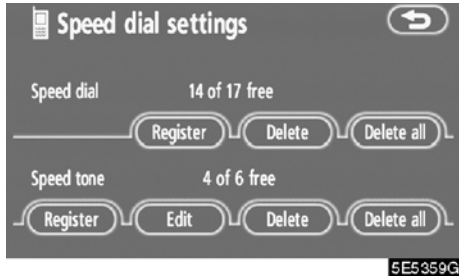


1. "Speed dial" (Hızlı arama) seçeneğindeki "Delete all" (Tümünü sil) öğesine dokununuz.

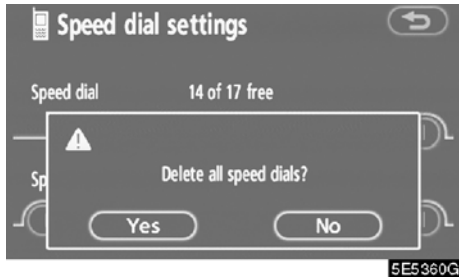


2. "Yes" (Evet) öğesine dokununuz.

(b) Hızlı tonun kaydedilmesi

İstenilen tonun numarasını kaydedebilirsiniz. 6 adede kadar hızlı ton numarası kaydı yapılabilir.

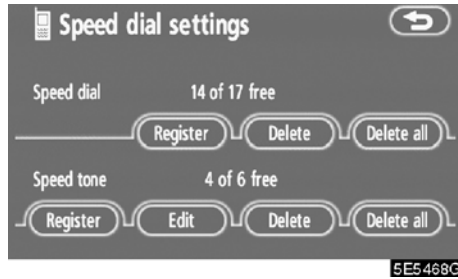

1. "Speed tone" (Hızlı ton) seçeneğindeki "Register" (Kaydet) öğesine dokununuz.

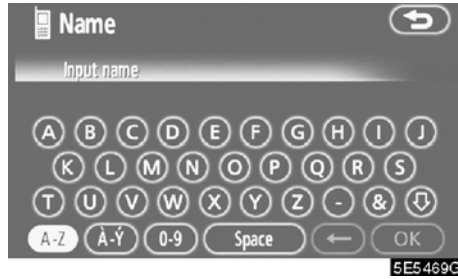

2. Adı girmek için yazılımın tuş takımını kullanınız.

DİĞER İŞLEVLER




SE5470G

3. Numarayı girin ve "OK" ögesine dokununuz.



SE5471G

4. Üzerine kaydetmek istediğiniz ekran simgesine dokununuz.

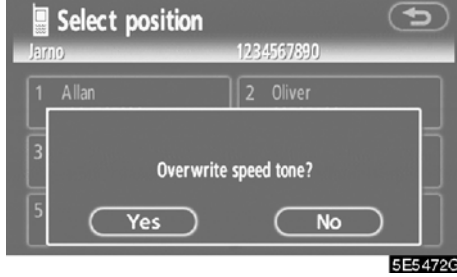


SE5472G

Daha önce kaydettiğiniz bir ekran simgesini seçerseniz bu ekran gösterilir.

5. Üzerine yazmak istiyorsanız, "Yes" (Evet) ögesine dokununuz.


- Hızlı tonun düzenlenmesi

Hızlı tonu düzenleyebilirsiniz.

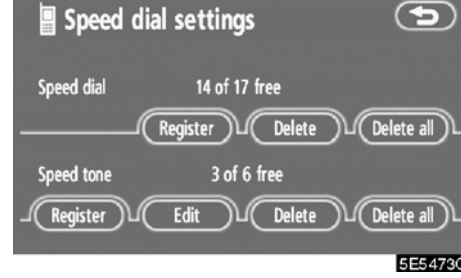

SE5473G

1. "Speed tone" (Hızlı ton) seçeneğindeki "Edit" (Düzenle) ögesine dokununuz.

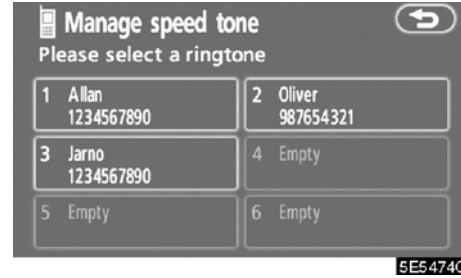

SE5474G

2. Düzenlemek istediğiniz ekran simgesine dokununuz.

DİĞER İŞLEVLER

3. Adı girmek için yazılımın tuş takımını kullanın.




4. Numarayı girin ve "OK" ögesine dokununuz.


- Hızlı tonların tek tek silinmesi

"1" ile "6" arası hızlı tonu silebilirsiniz.


Bunları tek seferde silerseniz, 6 numaranın tamamı silinecektir.

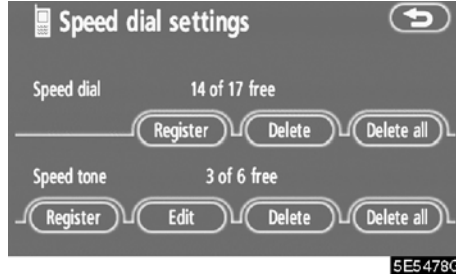

1. "Speed tone" (Hızlı ton) seçeneğindeki "Delete" (Sil) ögesine dokununuz.

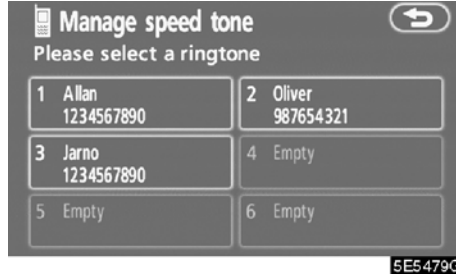


2. Silmek istediğiniz ekran simgesine dokununuz.

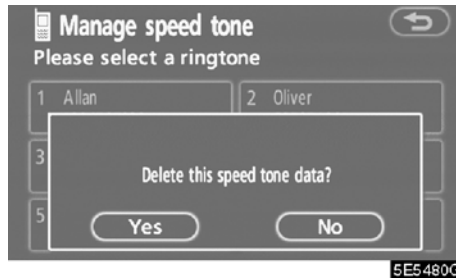

3. "Yes" (Evet) ögesine dokununuz.


DİĞER İŞLEVLER

● Tüm hızlı tonların silinmesi

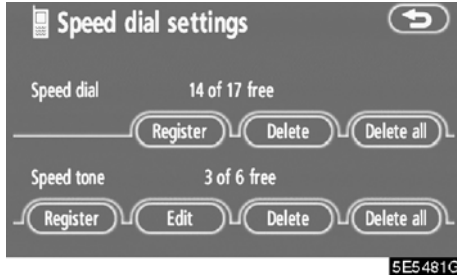

5E5481G


1. "Speed tone" (Hızlı ton) seçeneğindeki "Delete all" (Tümünü sil) öğesine dokununuz.

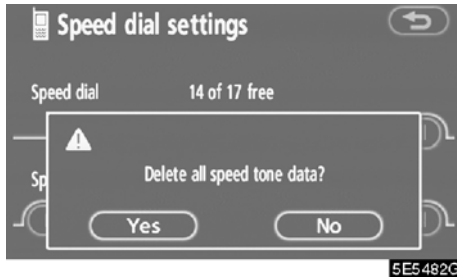

5E5482G


2. "Yes" (Evet) öğesine dokununuz.

(c) Ses seviyesinin ayarlanması

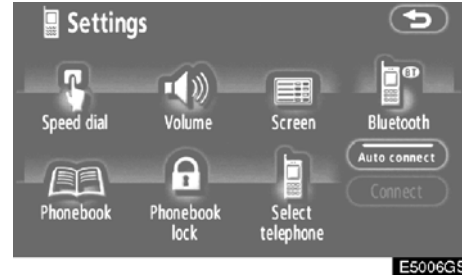

E5006GS

1. "Volume settings" (Ses seviyesi ayarları) ekranını görüntülemek için "Volume" (Ses seviyesi) seçeneğine dokununuz.

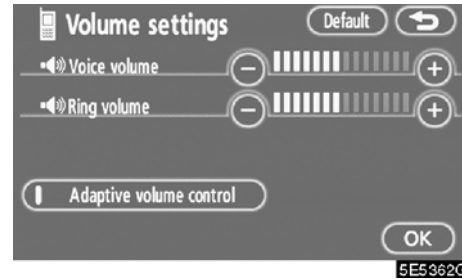

5E5362G

2. "Voice volume" (Konuşma ses seviyesi) ya da "Ring volume" (Zil sesi seviyesi) ayarı için "-" ya da "+" seçeneğine dokununuz.

"Voice volume" (Konuşma ses seviyesi) ...
Karşı tarafın ses seviyesinin ayarlanması.

"Ring volume" (Zil sesi seviyesi)
Zil sesi seviyesinin ayarlanması.

DİĞER İŞLEVLER


- Yüksek hız için otomatik ses seviyesi ayarları

Hız 80 km/s'in üzerindeyse ses seviyesini bir adım yukarı artırabilirsiniz. (70 km/s'in altındayken, önceki ses seviyesine dönlür.)


"Adaptive volume control" (Uyarlamalı ses kontrolü)'ne her dokunduğunuzda bunu açıp kapatabilirsiniz.

- Ayarların sıfırlanması

Ayarları sıfırlayabilirsiniz.

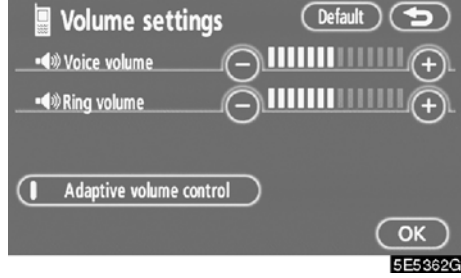

1. "Default" (Varsayılan) ögesine dokununuz.

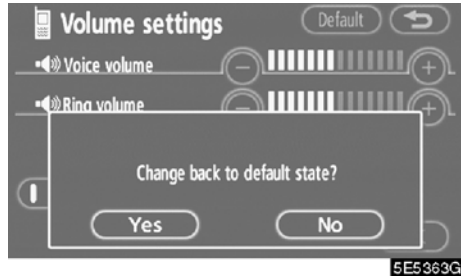

2. "Yes" (Evet) ögesine dokununuz.


DİĞER İŞLEVLER

(d) Ekranın ayarlanması



E5006GS

1. "Screen settings" (Ekran ayarları) ekranını görüntülemek için "Screen" (Ekran) seçeneğine dokununuz.

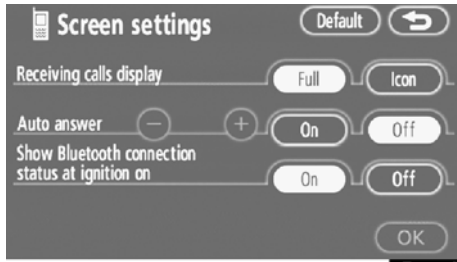


SE5365G

2. Ekranda ayrıntılı ayarlar yapın ve "OK" öğesine dokununuz.

● Gelen arama gösterimi

Gelen arama gösterimi metodunu seçebilirsiniz.

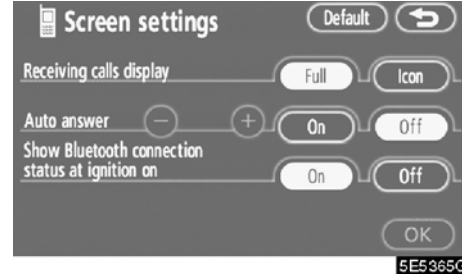

SE5365G

"Full" (Tam) ya da "Icon" (İkon) öğesine dokununuz.


"Full" (Tam) modu Arandığınızda, Eller serbest ekranı gösterilir ve bunu ekranda kullanabilirsiniz.

"Icon" (İkon) modu Ekranın üst tarafında mesaj gösterilir. Sadece direksiyon üzerindeki düğmeleri kullanabilirsiniz.

DİĞER İŞLEVLER


● Otomatik yanıt

Arandığınızda, ekran otomatik olarak konuşma ekranına döner ve öngörülen sürenin ardından telefonda konuşmaya (düğmeye dokunmadan) başlayabilirsiniz.

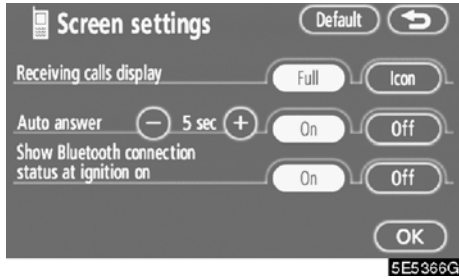


1 - 60 saniye arasında otomatik cevabın bekleme süresini ayarlamak için "Auto answer" (Otm. cevap) seçeneğinde "On" (Açık) ögesine ve "-" ya da "+" tuşuna dokunun.

● Başlangıçta Bluetooth® bağlantı durumu

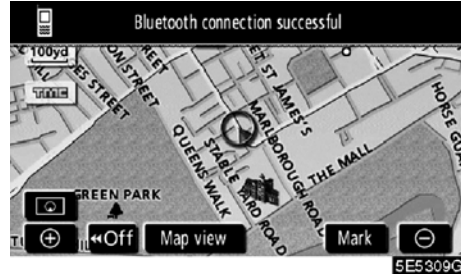

Akıllı giriş ve çalışma sistemli araçlar —
Kontak **ACCESSORY** (Aksesuar) ya da **IGNITION ON** (Kontak açık) modundayken ve Bluetooth® otomatik bağlandığında, bağlantı kontrolü gösterilir.

Akıllı giriş ve çalışma sistemli araçlar —
Kontak **"ACC"** (Aksesuar) ya da **"ON"** (Kontak açık) konumundayken ve Bluetooth® otomatik bağlandığında, bağlantı kontrolü gösterilir.

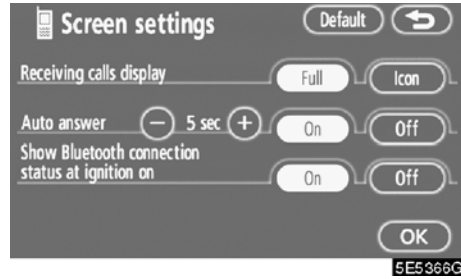

"Show Bluetooth* connection status at ignition on" (Kontak açıkken Bluetooth bağlantı durumunu göster) seçeneğinde "On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) ögesine dokunun.


"Show Bluetooth* connection status at ignition on" (Kontak açıkken Bluetooth bağlantı durumunu göster) "On" (Açık) konumundayken, bu durum gösterilir.

"Show Bluetooth* connection status at ignition on" (Kontak açıkken Bluetooth bağlantı durumunu göster) "Off" (Kapalı) konumundayken, bu durum gösterilmez.


*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc.'ın tescilli bir ticari markasıdır.

DİĞER İŞLEVLER

- Ayarların sıfırlanması
Ayarları sıfırlayabilirsiniz.

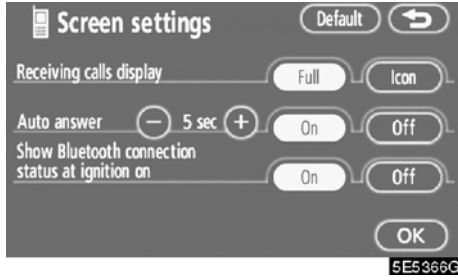

1. "Default" (Varsayılan) ögesine dokununuz.

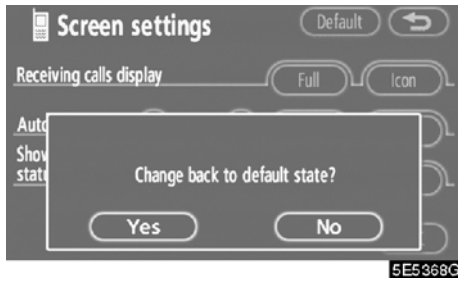

2. "Yes" (Evet) ögesine dokununuz.

- (e) Telefon rehberinin ayarlanması
Telefon numaralarını telefon rehberine kaydedebilirsiniz.



- "Phonebook management" (Telefon rehberi yönetimi) ekranını görüntülemek için "Phonebook" (Telefon rehberi) ögesine dokununuz.




- Telefon rehberinin detaylı ayarlarını yapabilirsiniz.

DİĞER İŞLEVLER


● Bir telefon numarasının aktarılması

Bluetooth® telefonunuzdaki telefon numaralarını sisteme aktarabilirsiniz. Telefon rehberine 1000 adede kadar kayıt (her kişi için 2 numara) yapılabilir.


Motor çalışırken aktarımı yapın.

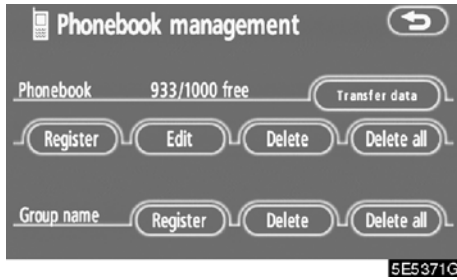

1. "Select group" (Grup seç) ekranını görüntülemek için "Transfer data" (Veri aktar) öğesine dokununuz.

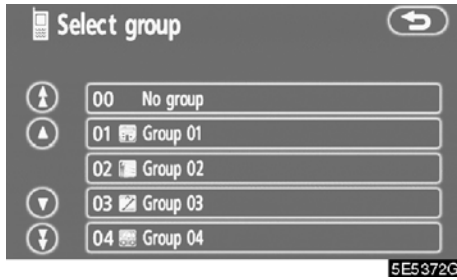

2. Aktarımı yapmak istediğiniz grubu seçin.

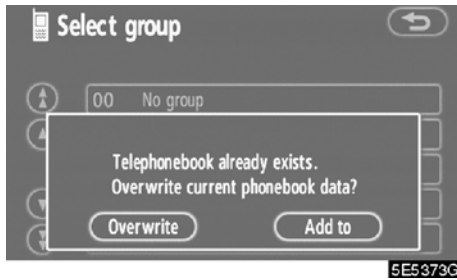


3. "Overwrite" (Üzerine yaz) ya da "Add to" (Ekle) öğesine dokununuz.




4. Bluetooth® telefonu kullanarak telefon rehberi verisini sisteme aktarın.

Aktarım sırasında bu ekran görünür. İptal etmek için, "Cancel" (İptal) öğesine dokununuz. Bu sırada aktarım kesilirse, bu ana kadar aktarılan telefon rehberi verisi sisteme kaydedilebilir.

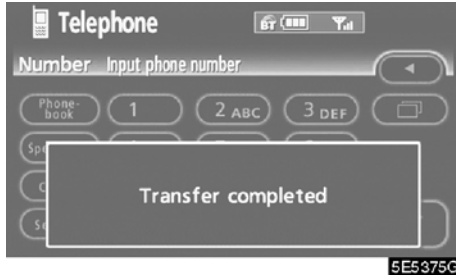

5. Bu ekran gösterildiğinde, aktarım tamamlanır.

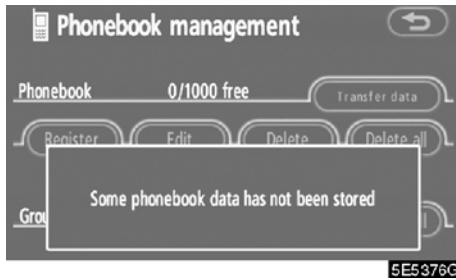

Bu ekran gösterildiğinde, aktarım işlemini tekrar deneyin.


DİĞER İŞLEVLER

- Telefon rehberi verisinin kaydedilmesi


Telefon rehberi verisini kaydedebilirsiniz.



1. "Phonebook" (Telefon rehberi) seçeneğindeki "Register" (Kaydet) öğesine dokununuz.

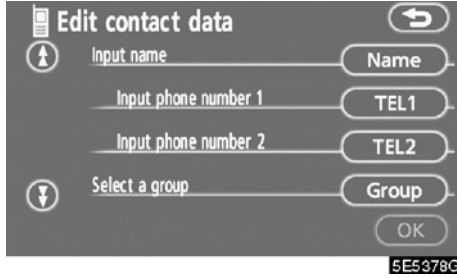


2. Telefon rehberini düzenlemek için istediğiniz ekran simgesine dokununuz.

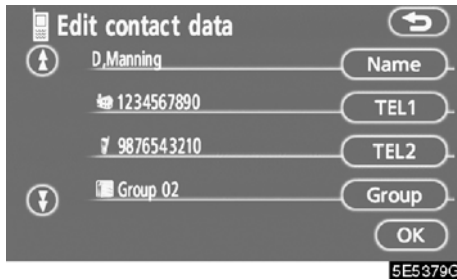


3. Düzenlemeyi tamamladığınızda, "OK" öğesine dokununuz.

- İsmi düzenlenmesi

İsmi girmediğinizde, numara gösterilir.

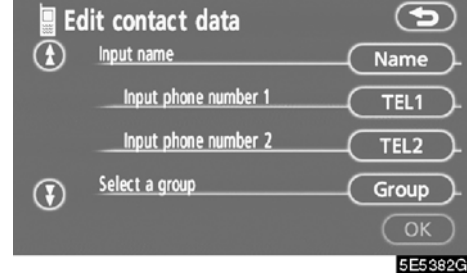

1. "Name" (İsim) öğesine dokununuz.

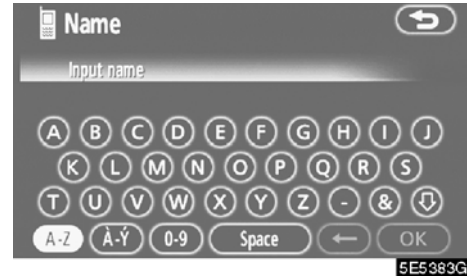

2. Adı girmek için yazılımın tuş takımını kullanınız.

DİĞER İŞLEVLER

● Telefon numarasının düzenlenmesi

Telefon numarasını ayrı ayrı "TEL1" ve "TEL2" ögesine kaydedebilirsiniz. Her kişi için 2 adede kadar numara kaydı yapılabilir.

1. "TEL1" ya da "TEL2" ögesine dokununuz.

2. Numarayı girin ve "OK" ögesine dokununuz.

3. İstenilen ikonu seçin.

● Grubun seçilmesi

Bir kişi için bir grup belirleyebilirsiniz (örneğin: "Aile", "Arkadaşlar", "Ofis"...). Ardından, grup ekranını kullanarak gerektiğinde bu kişiyi bulmak daha kolay olacaktır.

"No Group" (Grup yok) ya da "Group 01" (Grup 01) ile "Group 19" (Grup 19) arasında seçim yapabilirsiniz.

Grubu ayarlamadıysanız, "No Group" (Grup yok) gösterilir.

1. "Group" (Grup) ögesine dokununuz.


2. İstenen grubu seçin.

DİĞER İŞLEVLER

● Ses tanıma sisteminin ayarlanması

Ses tanıma sistemini ayarlayabilirsiniz. Ses tanıma için azami 20 numara kaydedilebilir.

Bir sesli arama komutu kaydedilirken, bunu sessiz bir ortamda yapmanız gerekir.

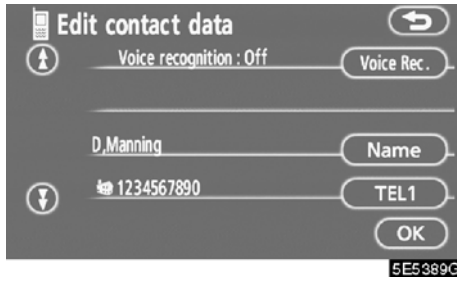

1. "Voice Rec." (Ses kaydı) ögesine dokununuz.



2. Bir sesli arama komutu kaydetmek için bir telefon numarası seçin ve "REC" (Kaydet) seçeneğine dokununuz.



3. Sesli arama komutunu çalmak için "PLAY" (Çal) ögesine dokununuz.


Bunu silmek istiyorsanız, "Delete" (Sil) ve "OK" ögesine dokununuz.

● Telefon rehberine veri eklemek


Telefon rehberine veri ekleyebilirsiniz.



1. "Add to" (Ekle) ögesine dokununuz.

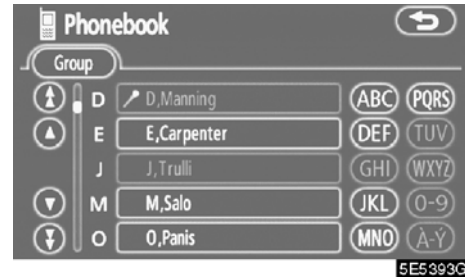

2. Günlük verisini eklemek istediğiniz verileri seçin.

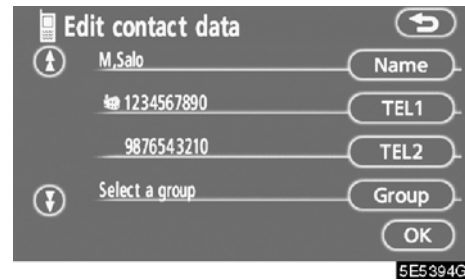

3. Ekranda eklenen verileri onaylayın ve "OK" ögesine dokununuz.

DİĞER İŞLEVLER


- İsmin düzenlenmesi

Kayıtlı verileri düzenleyebilirsiniz.




5E5395G

1. "Edit" (Düzenle) ögesine dokununuz.

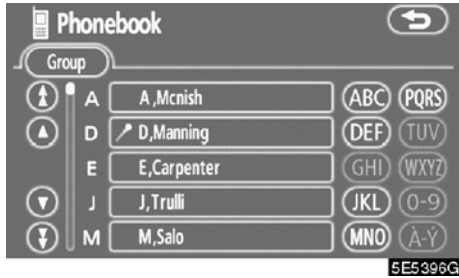

5E5396G

2. Düzenlemek istediğiniz veriyi seçin.

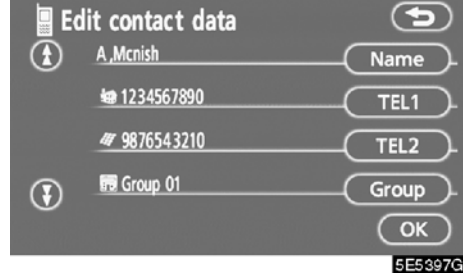

5E5397G

3. İsteddiğiniz ekran simgesine dokununuz.

Verileri düzenlediğinizde, "OK" ögesine dokununuz.



5E5398G

Bu ekranda "Edit" (Düzenle) ögesine dokunduğunuzda da bunu düzenleyebilirsiniz.

DİĞER İŞLEVLER


● Verilerin silinmesi

Verileri silebilirsiniz.


Aracınızı devrederken sistemdeki tüm verilerinizi silin.



1. "Phonebook" (Telefon rehberi) seçeneğindeki "Delete" (Sil) öğesine dokununuz.

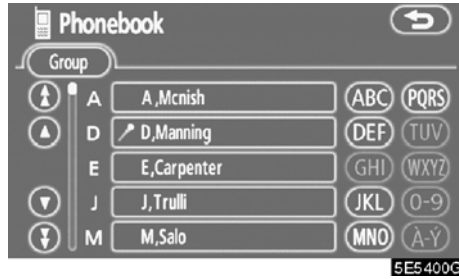

2. İstedığınız ekran simgesine dokununuz.

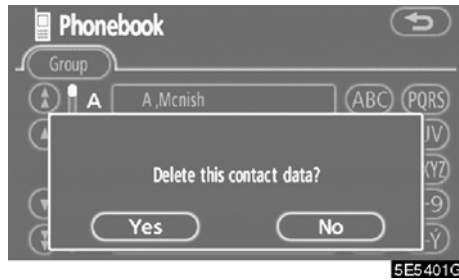


3. "Yes" (Evet) öğesine dokununuz.


Bunu aşağıdaki gibi de silebilirsiniz.



1. "Phonebook" (Telefon rehberi) öğesine dokununuz.

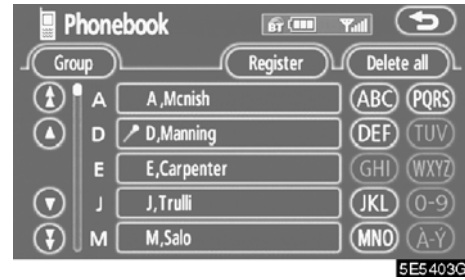

2. İstenilen verileri seçin.

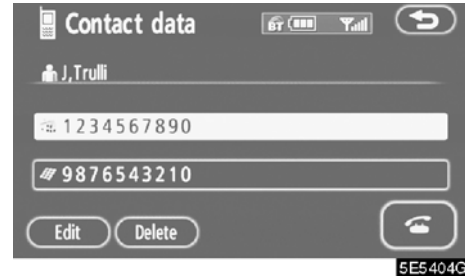


3. "Delete" (Sil) öğesine dokununuz.

DİĞER İŞLEVLER

4. "Yes" (Evet) ögesine dokununuz.

• Tüm telefon verilerinin silinmesi

1. "Phonebook" (Telefon rehberi) seçeneğindeki "Delete all" (Tümünü sil) ögesine dokununuz.

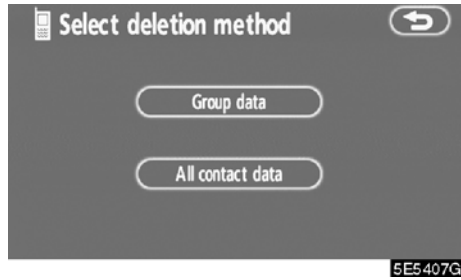**2. Silme metodunu seçin.**

"Group data" (Grup verisi)


..... Gruptaki tüm telefon verilerinin silinmesi.

"All contact data" (Tüm kişi verisi)

..... Tüm telefon verilerinin silinmesi.


DİĞER İŞLEVLER

3. "Group data" (Grup verileri) seçildiğinde, "Select group" (Grup seç) ekranı gösterilir.

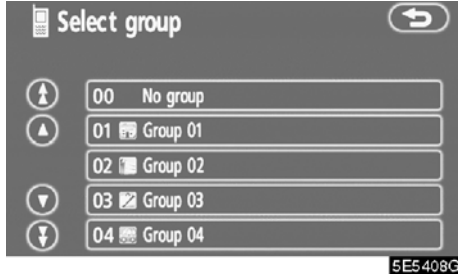

5E5408G

4. İstenen grubu seçin.

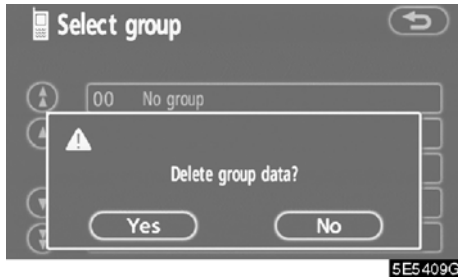

5E5409G


5. "Yes" (Evet) ögesine dokununuz.

Bunu aşağıdaki gibi de silebilirsiniz.



5E5330G

1. "Phonebook" (Telefon rehberi) ögesine dokununuz.

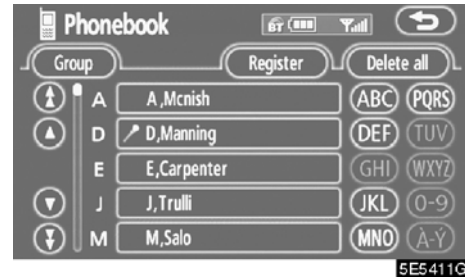

5E5411G

2. "Delete all" (Tümünü sil) ögesine dokununuz.



5E5412G

3. "Yes"e dokununuz.

DİĞER İŞLEVLER


● Bir grup adının kaydedilmesi

20 adet grup kaydedebilirsiniz. "No Group" (Grup yok), "Group 01" (Grup 01) - "Group 19" (Grup 19) varsayılan olarak kaydedilir.


"Group 01" - "Group 19" (Grup 01 - Grup 19) seçeneğini istenen adlara dönüştürebilirsiniz.



1. "Group name" (Grup adı) seçeneğindeki "Register" (Kaydet) öğesine dokununuz.

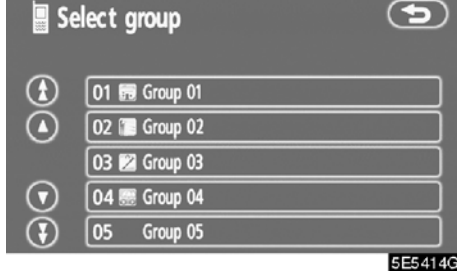


2. Kaydetmek istediğiniz grubu seçin.

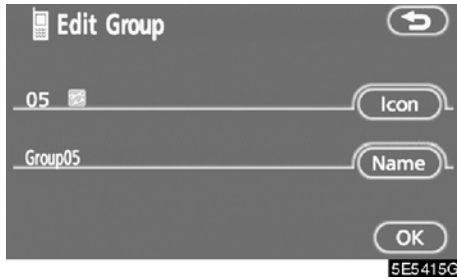


3. Tüm düzenlemeyi tamamladığınızda, "OK" öğesine dokununuz.

● Grup ikonunun seçilmesi

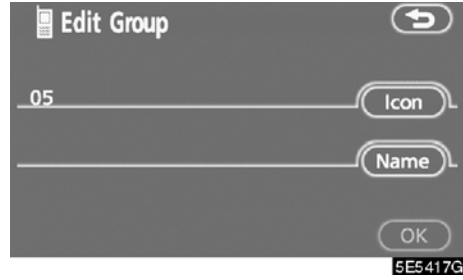


1. "Icon" (İkon) öğesine dokununuz.

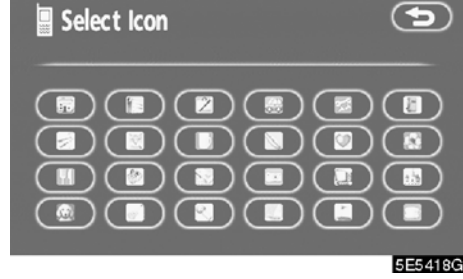

2. İstenilen ikonu seçin.


DİĞER İŞLEVLER

● Bir grup adının düzenlenmesi

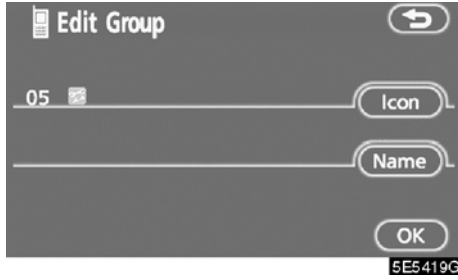

5E5419G

1. "Name" (İsim) ögesine dokununuz.

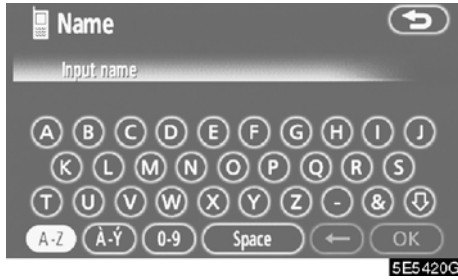

5E5420G

2. Adı girmek için yazılımın tuş takımını kullanınız.


● Grup adının silinmesi

Grup adlarını ayrı ayrı ya da hepsini tek seferde silebilirsiniz. Bir grup adını silerseniz, bu grup varsayılan ayara geri dönecektir ("No Group" (Grup yok) hariç).




5E5421G

1. "Group name" (Grup adı) seçeneğindeki "Delete" (Sil) ögesine dokununuz.

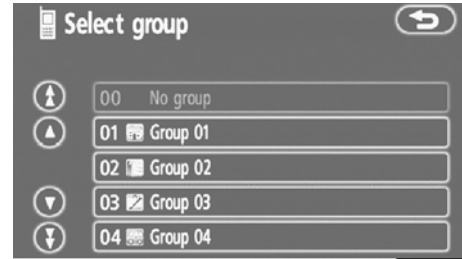

5E5422G

2. Adını silmek istediğiniz grubu seçiniz.

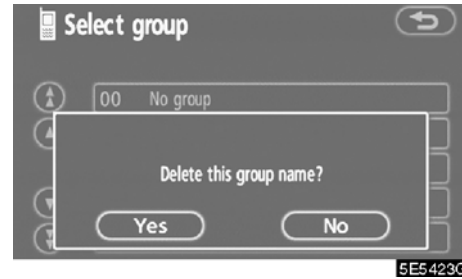

5E5423G

3. "Yes" (Evet) ögesine dokununuz.

DİĞER İŞLEVLER

- Tüm grup adlarının silinmesi



5E5424G

1. "Group name" (Grup adı) seçeneğindeki "Delete all" (Tümünü sil) öğesine dokununuz.



5E5425G

2. "Yes" (Evet) öğesine dokununuz.

- Günlük verilerinin silinmesi

Günlük verilerini ayrı ayrı ya da hepsini tek seferde silebilirsiniz.


Aracınızı devrederken sistemdeki tüm verileri silin.

AYRI AYRI



5E5426G

1. "Log data" (Günlük verisi) ekranında "Delete" (Sil) öğesine dokununuz.

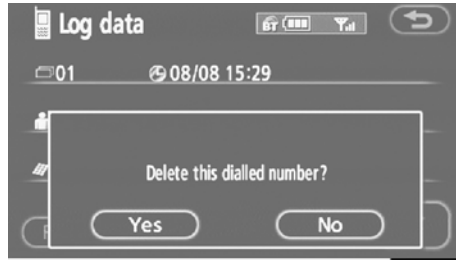


5E5427G

2. "Yes" (Evet) öğesine dokununuz.


DİĞER İŞLEVLER

HEPSİ AYNI ANDA

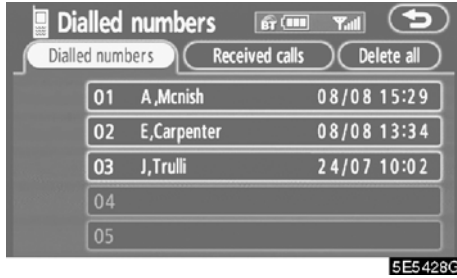

5E5428G

1. "Dialled numbers" (Aranan numaralar) ya da "Received calls" (Gelen aramalar) ekranında "Delete all" (Tümünü sil) ögesine dokununuz.

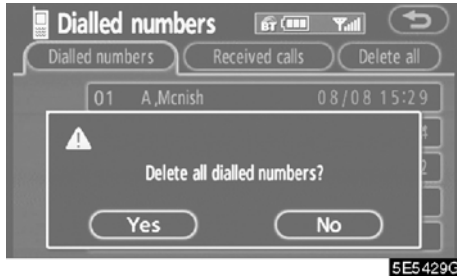

5E5429G

2. "Yes" (Evet) ögesine dokununuz.

(f) Güvenliğin ayarlanması

Güvenliği ayarladığınızda, kişilerin Eller serbest sisteminin bazı işlevlerini kullanmasını engelleyebilirsiniz. Aracınızı otele bıraktığınızda ya da başka kişilerin kaydettiğiniz bilgileri görmesini istemediğinizde bu işinize yarar.

Güvenliği etkinleştirirken ya da devre dışı bırakırken güvenlik kodunu girmeniz gerekir. Güvenliği ilk kez kullanırken varsayılan kodu mutlaka değiştirin.

DİĞER İŞLEVLER

- **Güvenlik kodunun değiştirilmesi**

Güvenlik kodu 4 hanelidir ve varsayılan "0000"dır.

Diğer kişilerin bilmekte zorlanacağı yeni bir kod ile değiştirin.


Güvenlik kodunu değiştirirken kodu unutmayın. Bunu unuttuğunuzda bayiler güvenliği açamazlar.

Güvenlik kodunu unutursanız, kişisel verilerinizi sıfırlayın. Bunu sıfırladığınızda, sadece telefon rehberi verisi değil ayrıca navigasyon sistemindeki kaydedilen noktalar, vb. silinecektir. (Bkz. "● Güvenlik kodunun sıfırlanması" sayfa 174.)




E5006GS

1. "Phonebook lock" (Telefon rehberi kilidi) öğesine dokununuz.

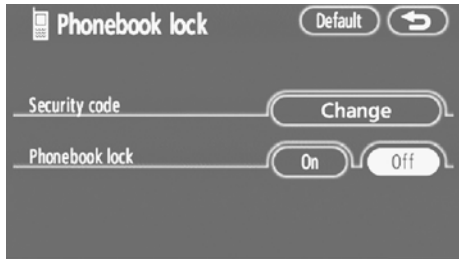

5E5431G


2. "Change" (Değiştir) öğesine dokununuz.

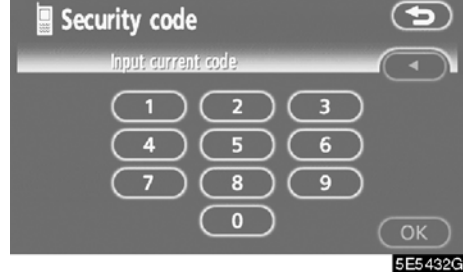

5E5432G

3. **Güvenlik kodunu girin.**

◀ tuşuna her dokunduğunuzda, girilen bir hane silinir.

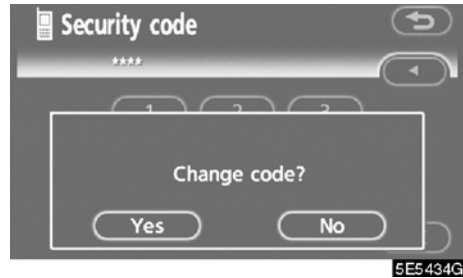


5E5434G

4. "Yes" (Evet) öğesine dokununuz.

DİĞER İŞLEVLER**• Telefon rehberi Kilidi**

Telefon rehberi kilidini ayarladığınızda, aşağıdaki işlevleri kilitleyebilirsiniz.

- Telefon rehberi ekranının gösterimi ve telefon rehberi verisinin aktarımı, kaydı, düzenlenmesi ve silinmesi.
- Hızlı arama ekranının gösterimi, kaydı, hızlı aramanın silinmesi.
- Alınan ya da yapılan aramalar için karşı tarafın adının gösterimi.
- Aranan numaralar ve alınan aramalar ekranının gösterimi, aranan numaralar ve arayan numaraların silinmesi.
- Telefon bilgi ekranının gösterimi.
- Güvenlik kodunun değiştirilmesi.

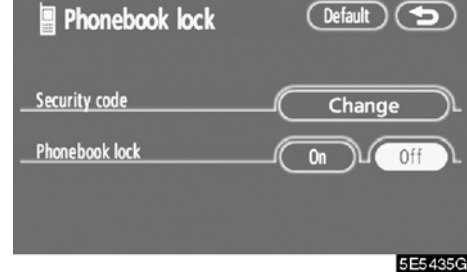


1. "On" (Açık) ögesine dokunun.




2. Güvenlik kodunu girin ve "OK" ögesine dokunun.

DİĞER İŞLEVLER


- Güvenlik kodunun sıfırlanması
Ayarları sıfırlayabilirsiniz.

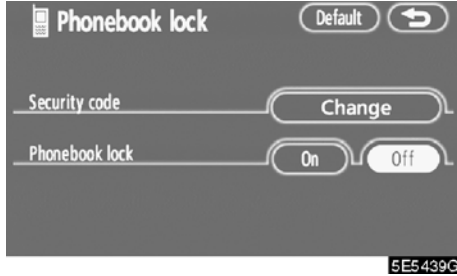

1. "Default" (Varsayılan) öğesine dokununuz.

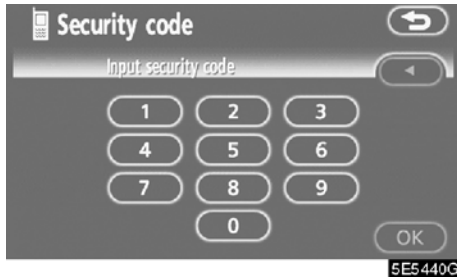

2. Güvenlik kodunu girin ve "OK" öğesine dokununuz.

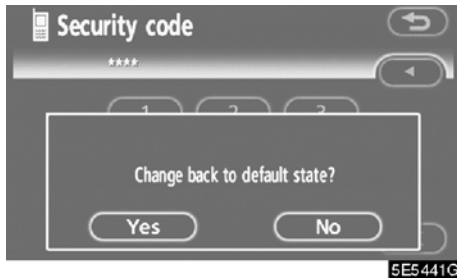

3. "Yes" (Evet) öğesine dokununuz.


— Bir Bluetooth® telefonun ayarlanması

- Bluetooth® telefonun seçilmesi

Birden fazla Bluetooth® telefon kaydetmeniz durumunda, bir favori seçmeniz gerekir.



1. "Settings" (Ayarlar) ekranını görüntülemek için "Settings" öğesine dokununuz.

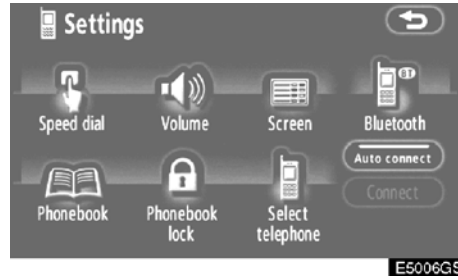

2. "Select telephone" (Telefon Seç) ekranını görüntülemek için "Select telephone" öğesine dokununuz.

DİĞER İŞLEVLER

Maksimum 6 numara arasından Bluetooth® telefonu seçebilirsiniz.

Henüz bir Bluetooth® telefonu kaydetmediyseniz, "Empty" (Boş) gösterilir.

Telefonu bağladığınızda Bluetooth® işareti gösterilir.



Başka bir Bluetooth® telefonu bağlanmaya çalışıldığında bu ekran gösterilir.



"Yes" (Evet) ya da "No" (Hayır) öğesine dokununuz.

Sisteme 6 adede kadar Bluetooth® telefonu kaydedebilseniz bile, tek seferde sadece bir Bluetooth® telefonu kullanılabilir.



3. "OK" öğesine dokununuz.



Sonuç mesajı gösterildiğinde, Bluetooth® telefonu kullanabilirsiniz.

DİĞER İŞLEVLER**• Bluetooth® bilgilerinin gösterimi**

Sistemdeki Bluetooth® telefonunun bilgilerini görebilir ya da bunları girebilirsiniz.

"Device name" (Cihaz adı)


.... Ekranda gösterilen Bluetooth® telefonun adı. Bunu istenilen isme değiştirebilirsiniz.

"Bluetooth® device address" (Bluetooth cihaz adresi)

.... Sisteme yabancı olan adres. Bunu değiştiremezsiniz.



2. Bunu onaylamayı tamamladığınızda,  ögesine dokununuz.

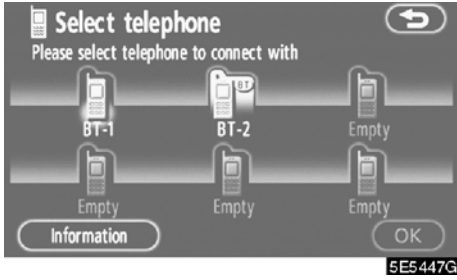

1. İstenen telefonu seçin ve "Information" (Bilgi) ögesine dokununuz.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc'ın tescilli bir ticari markasıdır.


DİĞER İŞLEVLER

● Cihaz adının değiştirilmesi

Bir cihazın adının değiştirilmesi. Bir cihazın adını değiştirirseniz, cep telefonunuza kayıtlı isim değiştirilmez.



1. "Change" (Değiştir) ögesine dokununuz.

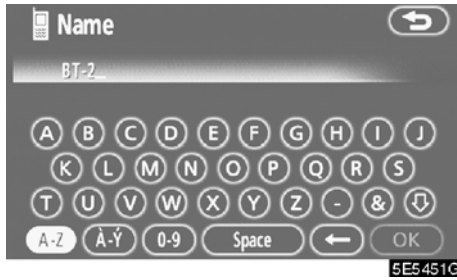

2. Cihaz ismini girmek için yazılımın tuş takımını kullanınız.

● Bluetooth® ayarlarının değiştirilmesi

Sistemdeki Bluetooth® bilgisi gösterimini ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Bilgi olarak şunlar gösterilir.

"Device name" (Cihaz adı)

... Bluetooth® ağındaki isim. Bunu değiştirebilirsiniz.

"Passcode" (Şifre)

... Cep telefonunuzu sisteme kaydederken kullandığınız şifre. Bunu 4-8 haneli rakamla değiştirilebilirsiniz.

"Device address" (Cihaz adresi)


... Sistem için yabancı olan adres. Bunu değiştiremezsiniz. Aynı cihaz ismi ile iki Bluetooth® telefonu kaydettiyseniz ve birini diğerinden ayırt edemiyorsanız ona göz atınız.

DİĞER İŞLEVLER

Cihaz adını ya da şifreyi değiştirirken aşağıdakileri yapın.



1. "Bluetooth*" ögesine dokununuz.

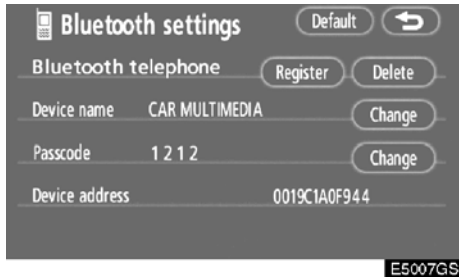


2. "Device name" (Cihaz adı) ya da "Passcode" (Şifre) seçeneğindeki "Change" (Değiştir) ögesine dokununuz.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.



3. Cihaz ismini girmek için yazılımın tuş takımını kullanınız.

20 adede kadar karakter girebilirsiniz.

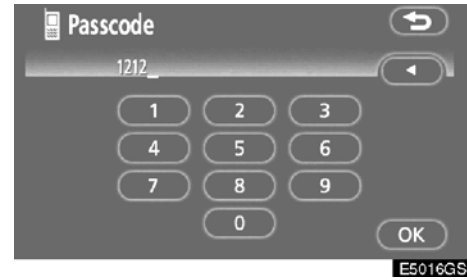

4. 4 - 8 haneli bir şifre girin.

◀ tuşuna dokunduğunuzda, girilen rakam silinir.

BİLGİLENDİRME


Cihaz isimleri, Bluetooth® ses ve Bluetooth telefon için ortaktır.

Telefonun cihaz ismini değiştirerseniz, sesin cihaz ismi de aynı anda değişecektir.

Ancak, şifreler ayrı olarak belirlenebilir.

DİĞER İŞLEVLER

- Bluetooth® ayarlarının sıfırlanması
Ayarları sıfırlayabilirsiniz.

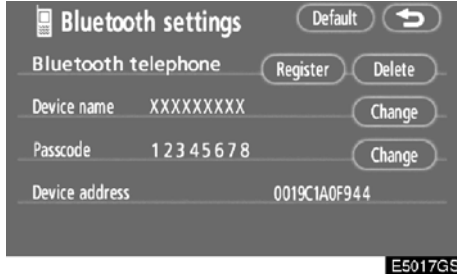

E5017GS

1. "Default" (Varsayılan) ögesine dokununuz.



E5018GS

2. "Yes" (Evet) ögesine dokununuz.

- Bir Bluetooth® telefonun silinmesi



E5007GS

1. "Bluetooth* telephone" (Bluetooth telefonu) seçeneğinde "Delete" (Sil) ögesine dokununuz.



E5461G

2. Silmek istediğiniz telefonu seçin ve "OK" ögesine dokununuz.



E5462G

3. "Yes" (Evet) ögesine dokununuz.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

DİĞER İŞLEVLER


Başka bir Bluetooth® telefonu bağlanırken telefonu sildiğinizde bu mesaj gösterilir.



"Yes" (Evet) ögesine dokununuz.

- Sildiğiniz Bluetooth® telefonun bilgilerinin gösterilmesi

Bunu silmeden önce Bluetooth® bilgisini görüntüleyebilir ve sildiğiniz telefonun doğru olup olmadığından emin olabilirsiniz.

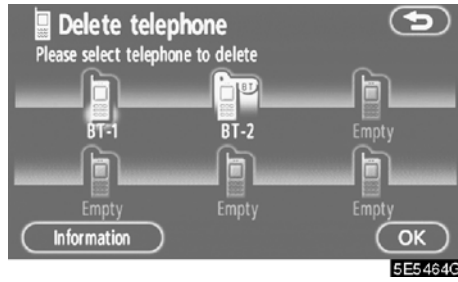

1. Bilgilerini göstermek istediğiniz telefonu seçin.



2. Bunu onaylamayı tamamladığınızda,  ögesine dokununuz.

DECLARATION OF CONFORMITY
Directive 1999/5/EC(R&TTE)

Manufacturer or

Authorized representative : **AISIN AW CORPORATION**

Address

: **6-18 Harayama, Oka-cho, Okazaki, Aichi, Japan**

We declare on our sole responsibility, that the following product :

- Kind of equipment : **Car Navigation System**- Type-designation : **EA08A02**

is compliance with the essential requirement of § 3 of the R&TTE.

-Health and safety requirements pursuant to § 3(1)a :

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

IEC 60950-1 : 2001, First Edition and**EN60950-1 : 2001 +A11 : 2004**

-Protection requirements concerning EMC § 3(1)b:

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 300 440-1 V1.3.1 : 2001-09**EN 300 440-2 V1.1.2 : 2004-07****EN 301 489-1 V1.6.1 : 2005-09****EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002-08****EN 301 489-17 V1.2.1 : 2002-08****EN 300 328 V1.7.1 : 2006-10**

-Measures for the effective use of the Radio frequency spectrum § 3(2):

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 300 220-1 V2.1.1 :2006-04**EN300 220-2 V2.1.2 :2007-06**

CE Marking ;

**Japan 05.2008****Place and date of issue**

DİĞER İŞLEVLER

AISIN AW CORPORATION tímto prohlašuje, že tento EA08A02 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Undertegnede AISIN AW CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr EA08A02 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Hiermit erklärt AISIN AW CORPORATION, dass sich das Gerät EA08A02 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Käesolevaga kinnitab AISIN AW CORPORATION seadme EA08A02 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hereby, AISIN AW CORPORATION, declares that this EA08A02 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Por medio de la presente AISIN AW CORPORATION declara que el EA08A02 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ AISIN AW CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΑ08Α02 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Par la présente AISIN AW CORPORATION déclare que l'appareil EA08A02 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Con la presente AISIN AW CORPORATION dichiara che questo EA08A02 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Ar šo AISIN AW CORPORATION deklarē, ka EA08A02 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo AISIN AW CORPORATION deklaruoja, kad šis EA08A02 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.


DİĞER İŞLEVLER

Hierbij verklaart AISIN AW CORPORATION dat het toestel EA08A02 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Hawnhekk, AISIN AW CORPORATION , jiddikjara li dan EA08A02 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Alulírott, AISIN AW CORPORATION nyilatkozom, hogy a EA08A02 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Niniejszym AISIN AW CORPORATION oświadcza, że EA08A02 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
AISIN AW CORPORATION declara que este EA08A02 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
AISIN AW CORPORATION izjavlja, da je ta EA08A02 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
AISIN AW CORPORATION týmto vyhlasuje, že EA08A02 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
AISIN AW CORPORATION vakuuttaa täten että EA08A02 tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Härmed intygar AISIN AW CORPORATION att denna EA08A02 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Hér með lýsir AISIN AW CORPORATION yfir því að EA08A02 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
AISIN AW CORPORATION erklærer herved at udstyret EA08A02 er i samsvar med de grundlæggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.


DİĞER İŞLEVLER

Ekran ayarlama

Ortamın parlaklığına bağlı olarak ekranın parlaklığı ya da kontrastı ayarlanabilir. Ayrıca, ekranı kapatabilirsiniz.

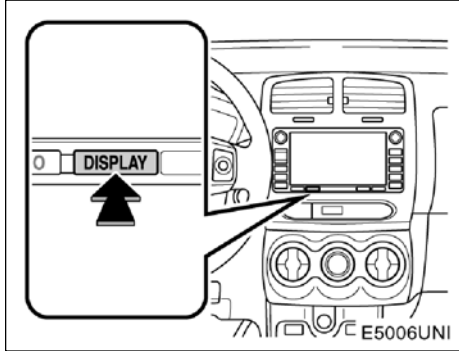

1. "Display" (Görüntü) ekranını görüntülemek için, "DISPLAY" düğmesine basın.

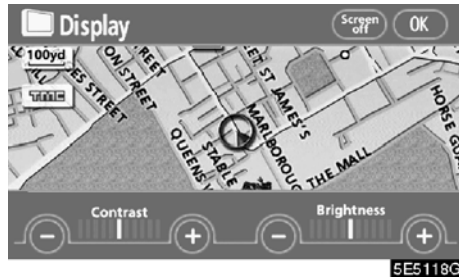

2. Kontrast ve parlaklık ayarı

"Contrast" (Kontrast) "+": Ekranın kontrastını artırır.

"Contrast" (Kontrast) "-": Ekranın kontrastını azaltır.

"Brightness" (Parlaklık) "+": Ekranın parlaklığını artırır.

"Brightness" (Parlaklık) "-": Ekranı karartır.

3. Ekranı ayarladıktan sonra, "OK" ögesine dokununuz.

"Screen off" (Ekran kapalı) seçeneğine dokunulduğunda, ekran kapanır. Ekranı tekrar açmak için, "INFO/TEL" (Bilgi/telefon) gibi bir düğmeye basın. Seçili ekran görünür.

BİLGİLENDİRME

"Display" (Görüntü) ekranında 20 saniye süreyle hiçbir düğmeye dokunmadığınızda, önceki ekran gösterilecektir.




Far anahtarının konumuna bağlı olarak, ekran gündüz moduna ya da gece moduna döner.

Far anahtarı açık olsa bile ekranı gündüz modunda görüntülemek için, ayar ekranında "Day mode" (Gündüz modu) seçeneğine dokunarak parlaklık ve kontrastı ayarlayabilirsiniz.


Far anahtarı açık durumda, ekran gündüz moduna ayarlanırsa bu durum motor kapalıyken bile sisteme kaydedilir.

DİĞER İŞLEVLER

Ekran ayarları

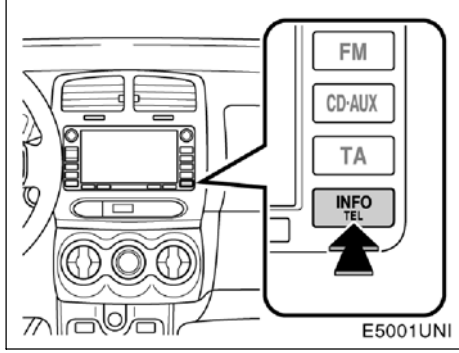


1. "Information" (Bilgi) ekranını görüntülemek için "INFO/TEL" (Bilgi/tel) düğmesine basın.

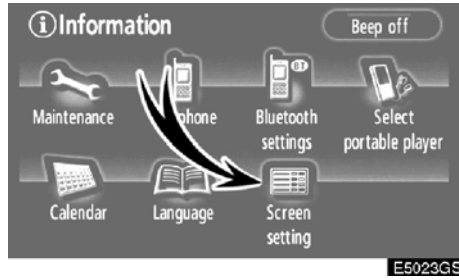

2. "Screen setting" (Ekran ayarları) öğesine dokununuz.

(a) Otomatik geçiş

Müzik sistemi ekranından navigasyon ekranına otomatik dönüş sağlayan işlevi seçebilirsiniz.

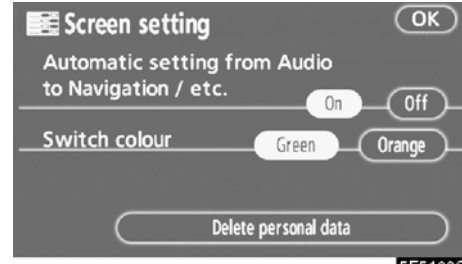


"On" (Açık) ya da "Off" (Kapalı) öğesini seçin ve ardından "OK" öğesine dokununuz.

"On" (Açık): Müzik sistemi ekranının kullanımının sona ermesinden 20 saniye sonra navigasyon ekranı otomatik olarak müzik sistemi ekranından çıkar.

"Off" (Kapalı): Müzik sistemi ekranı açık kalır.

DİĞER İŞLEVLER**(b) Rengin değiştirilmesi**

Ekran simgelerinin rengini seçebilirsiniz.

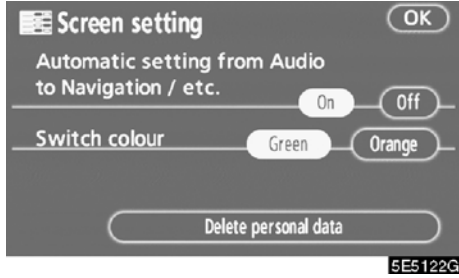


"Green" (Yeşil) ya da "Orange" (Turuncu) öğesini seçin ve ardından "OK" öğesine dokununuz.

(c) Kişisel verilerin silinmesi

Aşağıdaki kişisel veriler silinebilir ya da var-sayılan ayarlarına getirilebilir:


- Bakım koşulları
- Bakım bilgileri (kapalı) ayarı
- Kaydedilen noktalar
- Kaçınılması gereken bölgeler
- Önceki noktalar
- Güzergah takibi
- Kullanıcı seçimi ayarları
- Telefon rehberi verisi
- Aranan ve arayan numaralar
- Hızlı arama
- Bluetooth® telefon verisi
- Güvenlik kodu

DİĞER İŞLEVLER

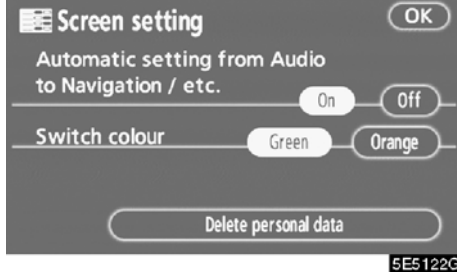


1. "Delete personal data" (Kişisel verileri sil) öğesine dokununuz.

"Delete personal data" (Kişisel verileri sil) öğesine dokununuz.

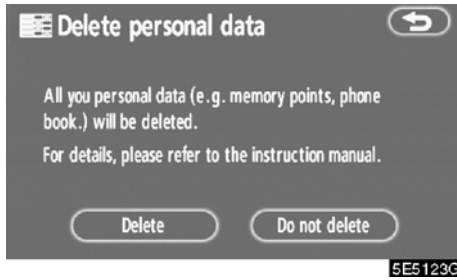

2. "Delete" (Sil) öğesine dokununuz.


"Confirmation for deleting all personal data" (Tüm kişisel verileri silme onayı) ekranı görünür.

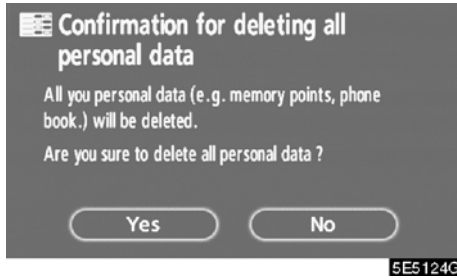


3. "Yes" (Evet) öğesine dokununuz.

Bip sesi ayarları

Bir bip sesini kapatabilirsiniz.

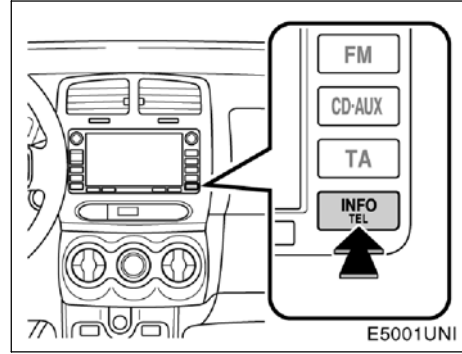

1. "INFO/TEL" (Bilgi/tel) düğmesine basın.

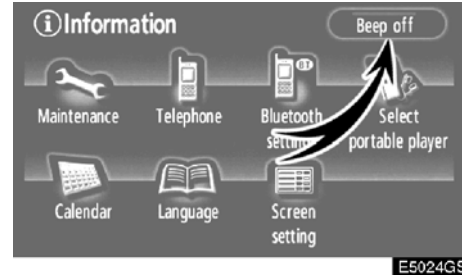


2. "Beep off" (Bip sesi kapalı) öğesine dokununuz.

"Beep off" (Bip sesi kapalı) vurgulanır.


Bip sesini açmak için, tekrar "Beep off" (Bip sesi kapalı) simgesine dokununuz.

DİĞER İŞLEVLER**Bir dilin seçilmesi**


Ekran simgelerinin, açılır mesajların ve sesli yönlendirmenin dili değiştirilebilir.

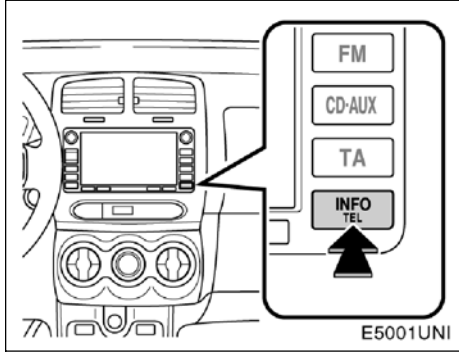

1. "INFO/TEL" (Bilgi/tel) düğmesine basın.

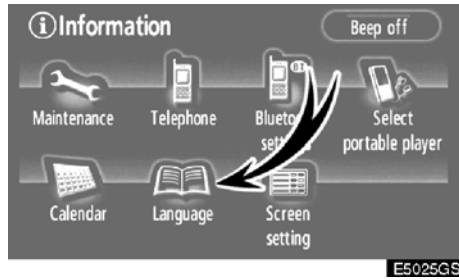

2. "Language" (Dil) ögesine dokununuz.

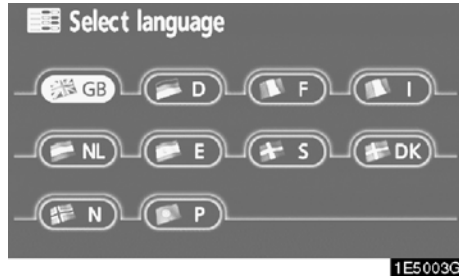


Bu ekranda, ekranda gösterilen dili seçebilirsiniz.

3. Ekranda istediğiniz düğmeye dokununuz.

"GB": İngilizce
 "D": Almanca
 "F": Fransızca
 "I": İtalyanca
 "NL": Felemenkçe
 "E": İspanyolca
 "S": İsveççe
 "DK": Danca
 "N": Norveççe
 "P": Portekizce

Ön ayarlı dili başkasına değiştirdiğinizde "Voice recognition language" (Ses tanıma dili) ekranı görünür.

Eller serbest sisteminin dilini seçebilirsiniz. Bu sistem, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Felemenkçe'yi destekler. (Bkz. "● Ses tanıma ile" sayfa144.)

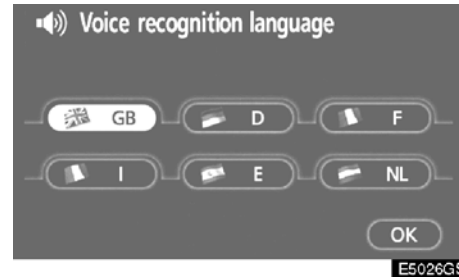

Ses tanıma dilini seçmek için "GB", "D", "F", "I", "E" ya da "NL" seçeneğine ve ardından "OK" ögesine dokununuz.

"GB": İngilizce
 "D": Almanca
 "F": Fransızca
 "I": İtalyanca
 "E": İspanyolca
 "NL": Felemenkçe

BÖLÜM 6


MÜZİK SİSTEMİ

- Hızlı referans 190
- **Müzik sisteminizin kullanılması** 191
 - Bazı temel işlevler 191
 - Radyonun kullanımı 196
 - CD çaların kullanımı 199
 - Bluetooth® sesinin kullanımı 210
- **Müzik sistemi uzaktan kumandası** 227
 - Direksiyon üzerindeki düğmeler 227
- Müzik sistemi kullanım notları 228

Avrupa dışında satılan araçlar için, sürüş sırasında bazı işlevler kullanılamayabilir.

MÜZİK SİSTEMİ**Hızlı referans**

Kayıtlı bir istasyonun seçilmesi ve ses dengesinin ayarlanması gibi işlemler dokunmatik ekran üzerinde gerçekleştirilir. Müzik sistemi ekranını görüntülemek için, "**AUDIO**" (Ses) düğmesine basın.

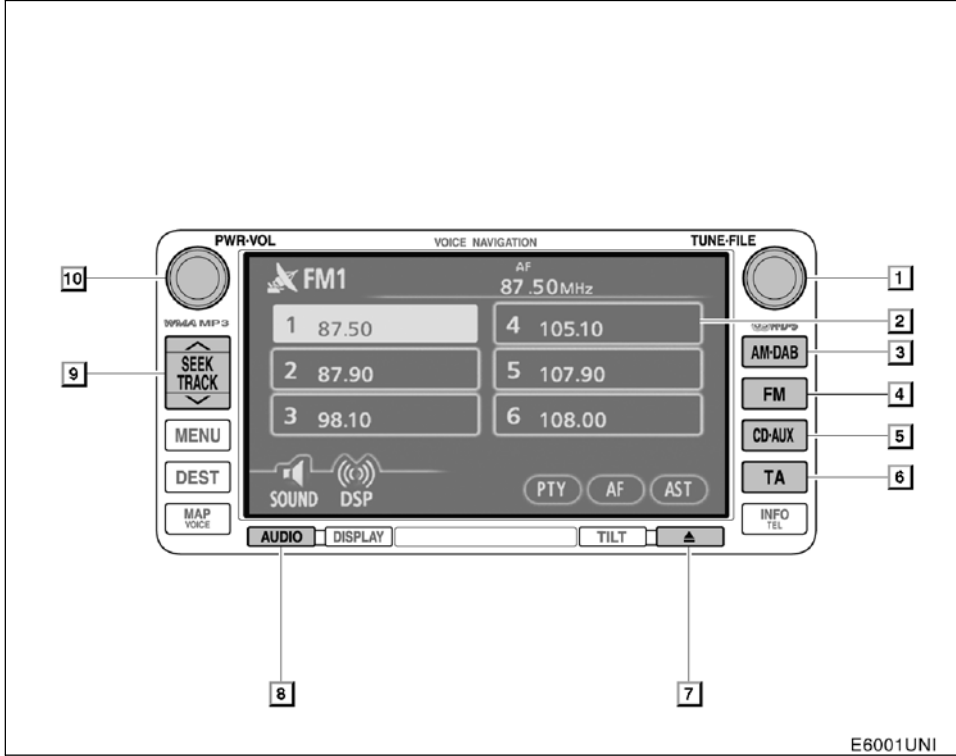

1 "TUNE-FILE" (Dosya Ayarlama) düğmesi

Bu düğmeyi, istasyon bandını veya dosyayı yukarı ya da aşağı hareket ettirmek için çevirin. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 196 ve 206.

2 İşlev düğmesi gösterge ekranı

Radyo, CD çalar, Bluetooth® müzik sistemi ya da AUX (Çıkış) ögesini kumanda etmek için ekranda görüntülenen düğmelere dokununuz. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 193.

3 "AM-DAB" düğmesi

Bir MW ya da DAB* istasyonu seçmek için bu düğmeye basın. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 192 ve 196.

*: DAB istasyonu kullanımı DAB tuner gerektirir. Ayrıntılar için Toyota bayinizle irtibata geçin.

4 "FM" düğmesi

Bir FM istasyonu seçmek için bu düğmeye basın. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 192 ve 196.

MÜZİK SİSTEMİ

**Müzik sisteminizin
kullanılması —
— Bazı temel işlevler**

- [5] **"CD-AUX" (CD Çıkışı) düğmesi**
CD çalar, Bluetooth® müzik sistemi ya da AUX (Çıkış) ögesini açmak için bu düğmeye basın. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 192, 195, 201 ve 216.
- [6] **"TA" düğmesi**
Düzenli olarak trafik bilgilendirmesi yayınlayan bir istasyon aramak için bu düğmeye basın. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 197.
- [7] **"▲" düğmesi**
Bir disk takmak veya çıkartmak için bu düğmeye basın. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 200.
- [8] **"AUDIO" (Ses) düğmesi**
Müzik sistemi kumanda ekranını görüntülemek için bu düğmeye basın. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 192.
- [9] **"SEEK/TRACK" (Arama/Parça) düğmesi**
Bir istasyonu yukarı veya aşağı doğru aramak için ya da istenen bir program, parça veya dosyaya erişmek için "▲" veya "▼" düğmesine basın. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 197, 202, 206 ve 217.
- [10] **"PWR-VOL" (Güç-Ses Seviyesi) düğmesi**
Müzik sistemini açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın ve ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi çevirin. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 192.

Bu bölümde, Toyota müzik sistemleri hakkında bazı temel özellikler açıklanmaktadır. Bazı bilgilendirmeler sisteminizle ilgili olmayabilir.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemli araçlar—


Kontak ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken müzik sisteminiz çalışır.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemli araçlar—

Kontak "ACC" ya da "ON" (Açık) konumundayken müzik sisteminiz çalışır.

NOT


Akünün boşalmasını önlemek için, müzik sistemini motor çalışmıyorken gereğinden fazla çalıştırmayın.

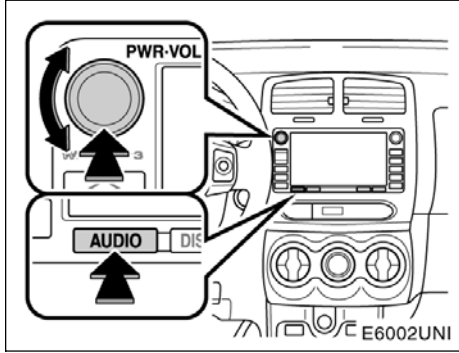MÜZİK SİSTEMİ● **Sistemin açılması ve kapatılması**

"AUDIO" (Ses): Müzik sistemi simgelerini görüntülemek için bu düğmeye basın (müzik sistemi kumanda modu).

"PWR·VOL" (Güç·Ses Seviyesi): Müzik sistemini açmak ve kapatmak için bu düğmeye basın. Ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi çevirin. Sistem kullanılan en son modda açılır.

Müzik sistemi ekranından önceki ekrana otomatik dönüş sağlayan işlevi seçebilirsiniz. Ayrıntılar için, sayfa 185'teki "(a) Otomatik geçiş" bölümüne bakın.

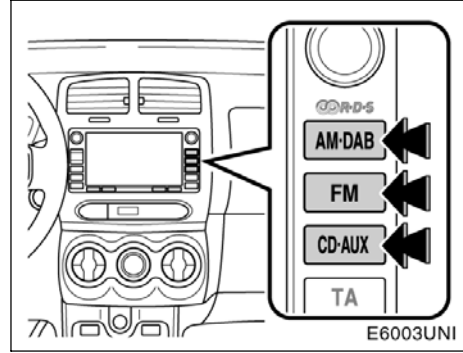
● **İşlevler arasında geçiş**

İstenen modu açmak için "AM·DAB", "FM" ya da "CD·AUX" "CD Çıkışı" düğmesine basın. Seçili mod hemen açılacaktır.


Bir moddan başka bir moda geçmek istiyorsanız bu düğmelere basın.

Disk takılmadıysa, "CD" ekranı görüntülenmeyecektir.


MÜZİK SİSTEMİ

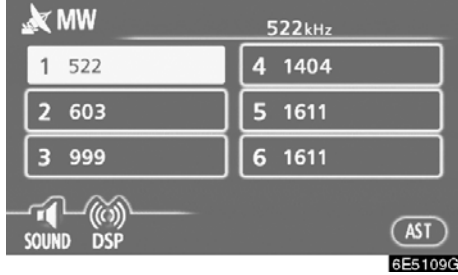


6E5109G

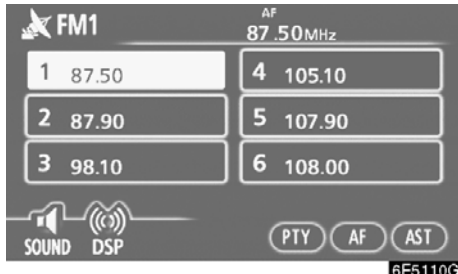

6E5110G

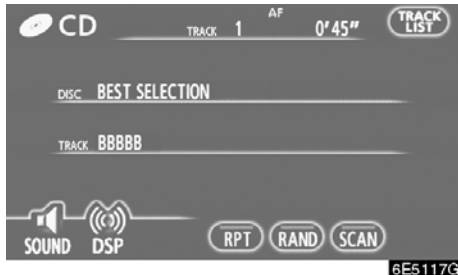

6E5117G

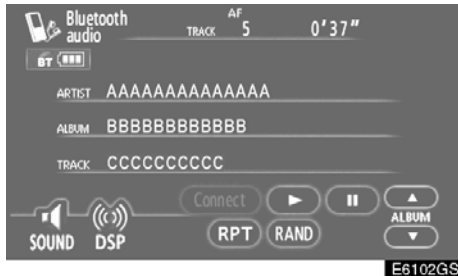

E6102GS

Radyo, CD çalar, Bluetooth® müzik sistemi ve AUX (Çıkış) çalıştırma düğmeleri, müzik sistemi kumanda modu seçildiğinde işlev düğmesi gösterge ekranında görüntülenmez.

Ekrandaki öğelere doğrudan ve hafifçe dokununuz.

Seçilen düğme vurgulanır.

BİLGİLENDİRME

- **Ekrana dokunduğunuzda simge çalışmazsa, parmağınızı kaldırıp tekrar bu simgeye basmayı deneyin.**
- **Sönük simgeleri çalıştıramazsınız.**
- **Ekranın yüzeyindeki parmak izlerini bir cam temizleme beziyle silin. Dokunmatik ekranı temizlemek için kimyasal maddeler kullanmayın.**



MÜZİK SİSTEMİ● **Ton ve denge****Ton**

Müzik sistemi programının nasıl bir ses vereceği, büyük ölçüde tiz, orta ve bas seviyelerinin karıştırılmasıyla belirlenir. Aslında, farklı müzik ve vokal program çeşitleri farklı seviyelerdeki tiz, orta ve bas ile daha iyi ses verir.

Denge

Ayrıca, sağ ve sol stereo kanalları ve ön ve arka ses seviyelerinin iyi bir dengeye sahip olması önemlidir.

Stereo kayıt veya yayın dinliyorsanız, sağ/-sol dengesinin değiştirilmesinin başka bir grubun ses seviyesini azaltırken bir grubun ses seviyesini arttıracaklarını unutmayın.

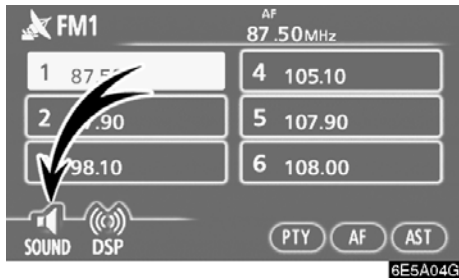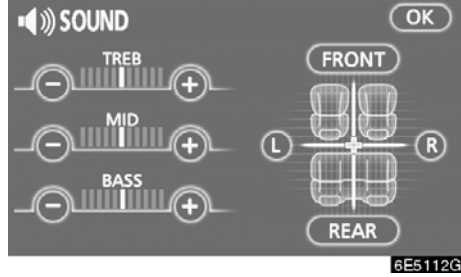1. "AUDIO" (Ses) düğmesine basın.**2. Ses ayarlama ekranını görüntülemek için "SOUND" öğesine dokunun.****3. İstenen düğmeye dokunun.**

"TREB" "+" ya da "-": Çok tiz tonları ayarlar.

"MID" (Orta) "+" ya da "-": Orta derecedeki tiz tonları ayarlar.

"BASS" (Bas) "+" ya da "-": Düşük derecedeki tiz tonları ayarlar.

"FRONT" (Ön) ya da "REAR" (Arka): Ön ve arka hoparlörler arasındaki ses dengesini ayarlar.

"L" (Sol) ya da "R" (Sağ): Sağ ve sol hoparlörler arasındaki ses dengesini ayarlar.

4. "OK" öğesine dokunun.


Her bir modun (MW, FM1 ve CD çalar gibi) ayarlanabilir.

MÜZİK SİSTEMİ


● DSP kontrol

Otomatik ses seviyesi ayarlama ve ekolayzır sistemini değiştirebilirsiniz.

1. "AUDIO" (Ses) düğmesine basın.

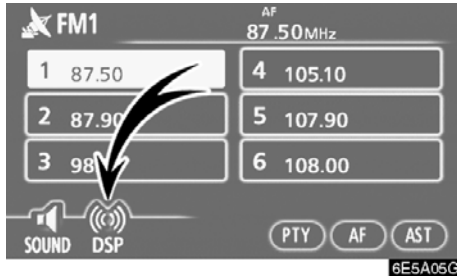

2. DSP kumanda modu ekranını görüntülemek için "DSP" öğesine basın.

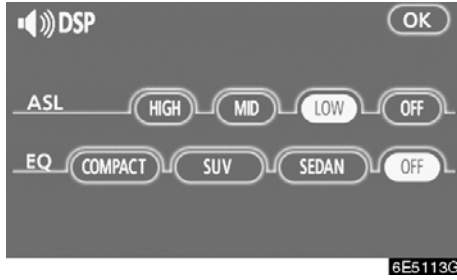**Otomatik ses seviyesi ayarlama (ASL):**

Yol sesi, rüzgar sesi veya sürüş sırasındaki diğer seslerden dolayı müzik sistemi sesinin işitilmesi zorlaşıyorsa, "HIGH" (Yüksek), "MID" (Orta) ya da "LOW" (Düşük) öğelerine dokununuz. Sistem, aracın hızına göre en uygun ses seviyesini ve ton kalitesini ayarlar.

Sistem açık olduğunda, ses ayarı seviyesi ekranda görüntülenir.

Sistemi kapatmak için, "OFF" (Kapalı) simgesine dokununuz.

Ekolayzır sistemi (EQ):

Ekolayzır sistemi, kayıtlı üç farklı ekolayzır modundan oluşur. Aracınızın gövde tipine göre "COMPACT", "SUV" ya da "SEDAN"ı seçebilirsiniz.

Sistemi kapatmak için, "OFF" (Kapalı) simgesine dokununuz.

● CD çalarınız

Bir disk takarken, etiketli tarafı yukarıya gelecek şekilde takın. CD çalar 1 no'lu parçadan diskin sonuna doğru çalacaktır. Ardından, tekrar 1 no'lu parçadan çalmaya başlayacaktır.

NOT

Kesinlikle CD çaların herhangi bir parçasını sökmeye ya da yağlamaya çalışmayın. Deliğe diskten başka bir şey sokmaya çalışmayın.

CD çalar, sadece 12 cm (4,7 inç) disk kullanımı için tasarlanmıştır.


● AUX (Çıkış) adaptör

AUX (Çıkış) adaptörüne bağlanan taşınabilir müzik çaların sesinden yararlanılabilir. AUX (Çıkış) moduna geçmek için "CD-AUX" (CD Çıkışı) düğmesine basın. Ayrıntılar için, "Kullanıcı El Kitabı"na başvurun.

MÜZİK SİSTEMİ

— Radyonun kullanımı

• Radyo dinleme

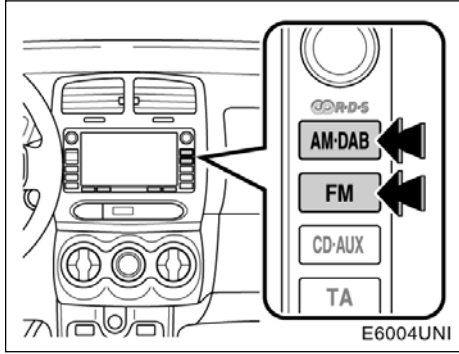


Bir AM ya da FM istasyonu seçmek için bu düğmelere basın.

Ekranda "MW", "FM1", "FM2" ya da "FM3" görünür.

Aracınızda dijital müzik yayın sistemi mevcutsa, "AM-DAB" düğmesine bastığınızda ekranda "MW" veya "DAB*" istasyonu görünür.


*: DAB istasyonu kullanımı DAB tuner gerektirir. Ayrıntılar için Toyota bayinizle irtibata geçin.

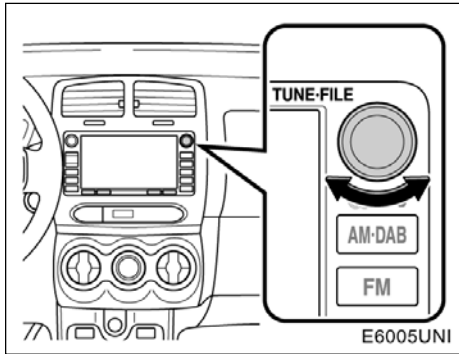

İstasyon bandını yükseltmek için düğmeyi saat yönünde, alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

Bir stereo yayın alındığında, radyonuz otomatik olarak stereo yayın alımına geçer. Ekranda "ST" yazısı görünür. Sinyal zayıflarsa, radyo zayıf sinyalin parazit oluşturmamasını önlemek için kanal ayırımı değerini azaltır. Sinyal aşırı derecede zayıflarsa, radyo stereo sinyal alımından mono sinyal alımına geçer. Bu durumda, ekrandan "ST" yazısı kaybolur.

• Bir istasyonun hafızaya alınması

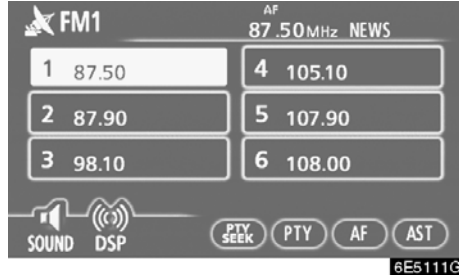

1. İstenen istasyonu açın.

2. İstedığınız istasyon seçme simgelerinden (1 - 6) birine dokununuz ve bip sesi duyulana kadar basılı tutunuz.

Bu, istasyonu simgeye ayarlar ve simge üzerinde frekans görünür.

Her bir radyo moduna 6 adede kadar istasyon kaydedilebilir. Kayıtlı istasyonu farklı bir istasyonla değiştirmek için, aynı prosedürü izleyin.

Akü bağlantılarının sökülmesi veya bir sigortanın yanmasıyla güç kaynağı kesildiğinde kayıtlı istasyon belleği iptal edilir.

MÜZİK SİSTEMİ

● Bir istasyonun seçilmesi

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak istenen istasyonu açın.

Kayıtlı radyo frekansı: İsteddiğiniz istasyonun seçme simgesine (1 - 6) dokununuz. Simge vurgulanır ve ekranda istasyonun frekansı görünür.

Radyo frekansı arama: "SEEK/TRACK" (Arama/Parça) ögesine ait "▲" ya da "▼" düğmesine **basın**. Radyo, yukarı ya da aşağı doğru en yakın istasyonu aramaya başlar ve bir istasyon alındığında durur. Düğmeye her basıldığında, bir sonraki mevcut istasyon çalınır.

● Otomatik arama

AST (Otomatik kayıt)

Bu düğme, otomatik olarak her band için 6 adede kadar radyo istasyonu kaydetmek için kullanılır. (FM3 ve MW). Bip sesi duyulana kadar **"AST"** ögesine dokununuz. İptal etmek için düğmeye tekrar dokununuz.

FM modunda (FM1, FM2, FM3) **"AST"** ögesini kullanırsanız, otomatik olarak FM3'e kaydedilir. Örneğin, FM1'e otomatik olarak kaydetmeniz bile, mod FM3 olarak değişir.

Radyo hiç bir istasyon bulamıyorsa, **"AST"** ögesi çalıştırılmadan önceki frekansı alacaktır.

● RDS (Radyo Veri Sistemi)

AF (Alternatif Frekans) işlevi:


Mevcut yayın alımı kötüleşirse, otomatik olarak iyi yayın alımı sağlayan bir istasyon seçilir.

"AF" ögesine her dokunuşunuzda aşağıdaki şekilde değişir:

AF-ON, REG-OFF modu: Ekranda "AF" yazısı görünür. Geniş bir alanda sıradaki uygun istasyonlar için elverişli aynı RDS şebekesi içinde iyi yayın alımı sağlayan istasyona geçmek için.


AF-ON, REG-ON modu: Ekranda "AF" ve "REG" yazısı görünür. Aynı yerel program şebekesi içinde bir istasyona geçmek için.

AF-OFF, REG-OFF modu: AF işlevi çalışmaz.

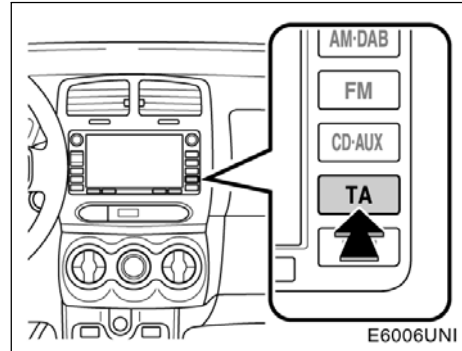**TA (Trafik Anonsu) işlevi:**

Tuner, otomatik olarak düzenli şekilde trafik bilgilendirmesi yayınlayan bir istasyon arar ve trafik bilgilendirme programı çalıştırıldığında istasyon yayın yapar.

MÜZİK SİSTEMİ

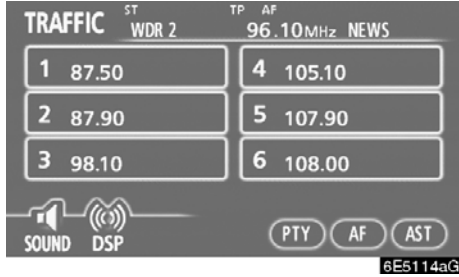**FM sinyali alınırken:**

Radyo modunu TP (Trafik Programı) moduna geçirmek için **"TA"** düğmesine basın. Ekranda **"TP"** yazısı görünür. TP istasyonu alınmazsa, **"TP"** yazısı yanıp sönmeye başlar.

TP modunda, radyo bir TP istasyonu aramaya başlar. Radyo bir TP istasyonu bulursa, ekranda program adı görünecektir. TA istasyonu alındığında, radyo otomatik olarak trafik bilgilendirme programına geçer. Program sona erdiğinde, başlangıçtaki işlem devam eder. Ayrıca AF modunda da, radyo AF listesini kullanarak bir TP istasyonu arar.

Radyo modunu TA moduna geçirmek için bir kez daha **"TA"** düğmesine basın. Ekranda **"TA"** yazısı görünür ve radyo FM istasyonunu sessiz duruma getirir.

TA modunda, radyo bir TP istasyonu aramaya başlar. Radyodan sadece bir TA istasyonu alındığında ses gelir. Bir TP istasyonu alındığında, ekranda program servis adı görünür. Ayrıca AF modunda da, radyo AF listesini kullanarak bir TP istasyonu arar.

Radyo TP istasyonu ararken, ekranda **"TP SEEK"** (TP ARA) yazısı görünür. Radyo hiç bir TP istasyonu bulamazsa, ekranda 2 saniye süreyle **"NOTHING"** (YOK) yazısı görünür ve tekrar bir TP istasyonu aramaya başlar.

TP sinyali TP modu ayarlandıktan sonra 20 saniye boyunca kesilirse, radyo otomatik olarak başka bir TP istasyonu arar.

EON (Geliştirilmiş Diğer Şebeke) sistemi — Dinlediğiniz RDS istasyonu (EON verili), TA (Trafik Anonsu) modunda trafik bilgilendirmesi yayınlamıyorsa, radyo EON AF listesini kullanarak otomatik olarak trafik bilgilendirme programına geçer. Trafik bilgilendirmesi sona erdikten sonra, radyo otomatik olarak başlangıçtaki programa döner. Bu özellik çalıştığında ve sona erdiğinde, bilgilendirilmeniz için bir bip sesi duyulur.

CD dinlerken:

"CD" modunda **"TA"** düğmesi basılıyken, trafik bilgilendirmesi yayınlayan bir istasyon aranır ve ekranda **"TA"** yazısı görünür.

Trafik bilgilendirme programı çalıştığında, "CD" modu kesilir ve otomatik olarak trafik bilgilendirmesi yayınlanır. Program sona erdiğinde, başlangıçtaki işlem devam eder.

"TA VOL" (Trafik Anonsu Ses Seviyesi) işlevi: Trafik anonsu alırken mevcut ses seviyesi hafızaya alınır.

Bir sonraki **"TA"** alımında, sistem **"TA"** alımından önceki ses seviyesini ve hafızaya alınan TA ses seviyesini karşılaştırır ve daha yüksek olan ses seviyesini seçer. Ancak, ses seviyesi aralığının belleği sınırlandırılmıştır: önceden alınan ses seviyesi minimum ses seviyesinin altındaysa, bu ses seviyesi kullanılır.

PTY (Program Türü)

RDS istasyonundan sinyal alınırken, ekranda frekans ve program türü görünür. Diğer istasyonlardan sinyal alınırken sadece frekans görünür.

Ekranda gösterilen program türü ile **"PTY"** ögesine dokunduğunuzda, program türünün harfleri yeşil olur. **"PTY"** ögesine tekrar dokunduğunuzda, program türü sırayla **"NEWS"** (Haber), **"SPORTS"** (Spor), **"TALK"** (Söyleşi), **"POP"** (Pop) ve **"CLASSICS"** (Klasik) olarak değişir. **"PTY SEEK"** (PTY ARAMA) ögesine dokunduğunuzda, radyo ilgili program türünde bir RDS istasyonu arar. Program alımı sırasında, yayınlanan programı dinleyebilirsiniz. Radyo hiç bir RDS istasyon yayını alamıyorsa, ekranda **"NOTHING"** (YOK) yazısı ve ardından o anda alınan program tipi ekranda görünür.

"ALARM" (Acil durum yayını)

Bu yayın türü ulusal veya yerel acil servisleri uyarır. Alarm anonslarını kapatamazsınız. RDS modu kapatılsa bile alarm anonsları çalışacaktır. Bir alarm anonsu verilirken, ekranda "ALARM" yazısı görünür. Radyo bu anonslar sırasında TA ses seviyesini kullanır. Ayarlanan radyo istasyonu veya ilişkili şebeke istasyonunda bir alarm anonsu verildiğinde, CD çalar çalışıyor veya ses seviyesi sessiz modda olsa bile anonsu duyarsınız. Radyo, alarm anonsu için ilgili şebeke istasyonuna ayarlanırsa, anons tamamlandığında orijinal istasyona geri döner. CD çalar çalışıyorsa, çalma işlemi anons için durdurulur ve anons tamamlandığında devam ettirilir.

Bir sonraki "TA" alımında, sistem "TA" alımından önceki ses seviyesi ile hafızaya alınan TA ses seviyesini karşılaştırır ve daha yüksek olan ses seviyesini seçer. Ancak, ses seviyesi aralığının belleği sınırlandırılmıştır: önceden alınan ses seviyesi minimum ses seviyesinin altındaysa, bu ses seviyesi kullanılır.

Ses seviyesini, TA istasyonu alımı sırasında hafızaya alınan TA ses seviyesinden bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.

Trafik anonsu RDS kapatılarak ya da "TA" düğmesine tekrar basılarak iptal edilebilir.

— CD Çalar kullanımı

CD çalar müzik CD'lerini, CD text, WMA ve MP3 diskleri yürütür.

- Müzik CD'si, CD text 202
- MP3/WMA disk 205

Bu CD çalara uygun diskler için, bkz. "Müzik sistemi kullanım notları", sayfa 228.

**DİKKAT**

CD çaların onay belgesi:


Bu ürün, 1. sınıf lazer ürünüdür.

- Bir lazer ışını kaçağı tehlikeli radyasyona maruz kalınmasıyla sonuçlanabilir.
- CD çaların kapağını açmayın ya da birimi kendiniz onarmaya çalışmayın. Yetkili personel hizmetine başvurun.
- Lazer gücü: Tehlikeli değildir.


MÜZİK SİSTEMİ**(a) Diskin takılması ve çıkartılması**

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemli araçlar—
Kontak ACCESSORY (Aksesuar) ya da
IGNITION ON (Kontak açık) modunda ol-
malıdır.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemli araçlar—
Kontak "ACC" ya da "ON" konumunda ol-
malıdır.

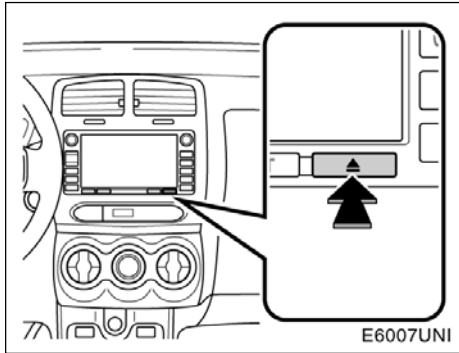

1. "▲" düğmesine kısa basın. Ekran
açılır.

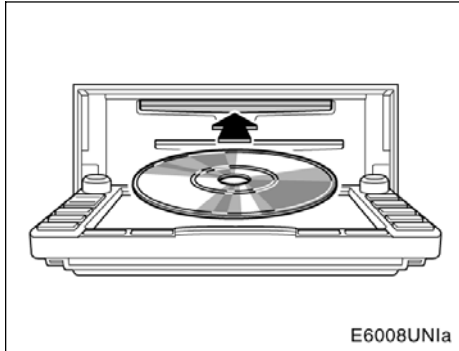

2. Bir disk takın.

3. Ekranı kapatmak için "▲" düğmesine
basın.

Takıldıktan sonra, disk otomatik olarak
yüklenir.

Etiketli yüz aşağıya gelirse, disk çalınmaz.
Bu durumda, ekranda "Check CD" (CD'yi
kontrol et) yazısı görünür.

⚠ DİKKAT

- Açık ekran üzerine, araç aniden fren yaptığında veya bir kaza durumunda savrulabilecek ve insanların yaralanmasına sebep olabilecek öğeler koymayın.
- Sürüş sırasında aniden durma veya bir kaza durumunda yaralanma olasılığını azaltmak için, ekranı kapalı tutun.
- Ekran hareket ederken elinizi sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, yaralanabilirsiniz.

NOT


*Hareket ederken ekranı engellemeyin.
Bu durum müzik sisteminize zarar
verebilir.*

BİLGİLENDİRME

*Çok soğuk havalarda ekran yavaş
hareket edebilir ya da çalışırken yük-
sek ses çıkartabilir.*

MÜZİK SİSTEMİ


(b) Diskin çıkartılması

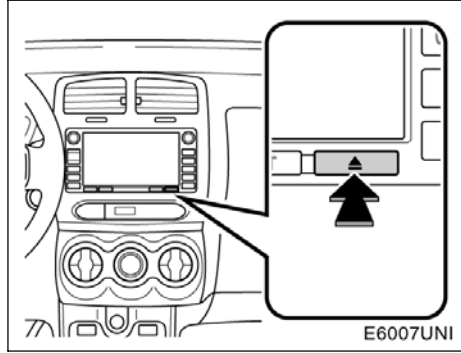

"▲" düğmesine basın.

Ekran açılır ve disk çıkarılır. Ardından bir disk takılabilir.

(c) Bir diskin çalınması

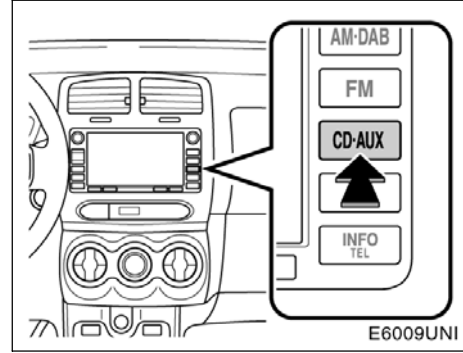

Disk CD çalara yüklendiye "CD-AUX" (CD Çıkışı) düğmesine basın.


"CD" ekranı görüntülenecektir.

Farklı bir ekran görüntülenirse, "CD" ekranı görüntülenene kadar "CD AUX" (CD Çıkışı) düğmesine basın.

MÜZİK SİSTEMİ**(d) Bir müzik CD'sinin kullanılması****• Bir müzik CD'sinin çalınması**

Bu ekranı görüntülemek için "AUDIO" (Ses) düğmesine basın.

Sadece CD text — "CD-AUX" (CD-Çıkış) düğmesine basarken ekranda disk başlığı ve parça başlığı görünür.

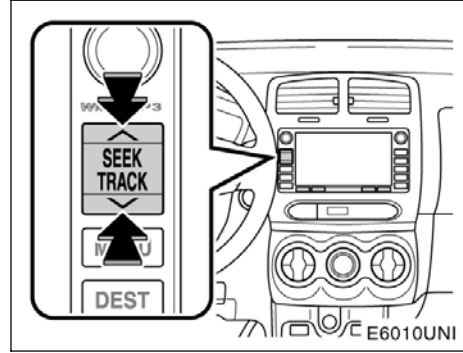• İstenen parçanın seçilmesi

"SEEK/TRACK" (Arama/Parça) düğmesi: İstenen parçaya doğrudan erişim için kullanın.

"SEEK/TRACK" (Arama/Parça) öğesine ait "∧" ya da "∨" düğmesine basın ve istenen parça numarası ekranda görünene kadar tekrarlayın. Düğmeye basmayı bıraktığınızda, CD çalar seçilen parçayı başından itibaren çalmaya başlar.

"TRACK LIST" (Parça Listesi): İstenen parça listeden seçilebilir.

"TRACK LIST" (Parça Listesi) öğesine dokunun. Parça listesi görüntülenir.

MÜZİK SİSTEMİ



İstenen parça numarasına dokununuz. CD çalar seçilen parçayı başından itibaren çalmaya başlar.

▲: Bu düğmeye dokunulmasıyla, liste 6'lı parça grupları halinde yukarı doğru hareket eder. Bu düğmeye listenin en üst sayfası görüntülendiğinde dokunulursa, son sayfa görüntülenir.

▼: Bu düğmeye dokunulmasıyla, liste 6'lı parça grupları halinde aşağı doğru hareket eder. Bu düğmeye listenin son sayfası görüntülendiğinde dokunulursa, en üst sayfa görüntülenir.

Hızlı ileri alma: Diski hızlı ileri almak için "SEEK/TRACK" (Arama/Parça) ögesine ait "▲" düğmesine **basılı** tutun. Düğmeye basmayı bıraktığınızda, CD çalar mevcut konumdan çalmaya devam eder.

Geri alma: Diski geri almak için "SEEK/TRACK" (Arama/Parça) ögesine ait "▼" düğmesine **basılı** tutun. Düğmeye basmayı bıraktığınızda, CD çalar mevcut konumdan çalmaya devam eder.

- İstenen parçayı arama



Disk çalarken, "SCAN" (Tara) ögesine kısa dokununuz.

Ekranda "SCAN" (Tara) yazısı görünür. CD çalar 10 saniye süreyle bir sonraki parçayı çalar, ardından taramaya devam eder. Bir parça seçmek için, **"SCAN"** (Tara) ögesine bir kez daha dokununuz. CD çalar diskin sonuna ulaşırsa, 1 no'lu parçadan taramaya devam eder.

Tüm parçalar bir kez tarandıktan sonra, normal çalma işlemi devam eder.

MÜZİK SİSTEMİ**• Diğer işlevler**

"RPT" (Tekrarla): Dinlemekte olduğunuz parçanın otomatik olarak tekrarlanması için kullanın.

Disk çalarken, "RPT" (Tekrarla) öğesine kısa dokununuz.

Ekranda "RPT" (Tekrarla) yazısı görünür. Parça bittiğinde, CD çalar otomatik olarak parçanın başına döner ve parçayı tekrar çalar. İptal etmek için, **"RPT" (Tekrarla)** öğesine bir kez daha dokununuz.

"RAND" (Rastgele): Otomatik ve rastgele seçim için kullanın.

Disk çalarken, "RAND" (Rastgele) öğesine kısa dokununuz.


Ekranda "RAND" (Rastgele) yazısı görünür. Sistem, diskten rastgele sırada dinlenilecek bir parça seçer. İptal etmek için, **"RAND" (Rastgele)** öğesine bir kez daha dokununuz.

Bir CD-TEXT diski takılırsa, parça ve diskin başlığı görüntülenir. Maksimum 16 harf görüntülenebilir.

MÜZİK SİSTEMİ

(e) Bir MP3/WMA DİSKİN kullanılması

- Bir MP3/WMA diskin çalınması

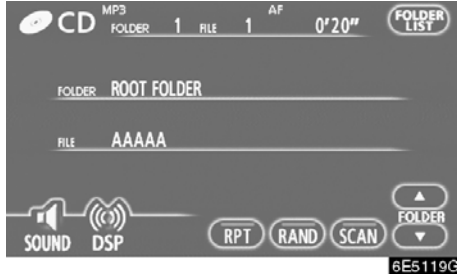

Bu ekranı görüntülemek için "AUDIO" (Ses) düğmesine basın.


• İstenen klasörün seçilmesi

"FOLDER (Klasör)▲": Bir sonraki klasöre gitmek için bu düğmeye dokunun.

"FOLDER (Klasör)▼": Bir önceki klasöre gitmek için bu düğmeye dokunun.

"FOLDER LIST" (Klasör Listesi): İstenen klasör listeden seçilebilir.

"FOLDER LIST" (Klasör Listesi) ögesine dokunun. Klasör listesi görüntülenir.

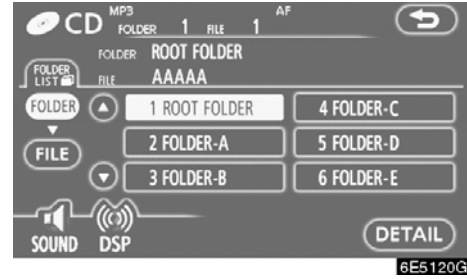

İstenen klasör numarasına dokunun. Değiştirici, seçilen klasörün ilk dosyasını çalmaya başlar.

▲: Bu düğmeye dokunulmasıyla, liste 6'lı klasör grupları halinde yukarı doğru hareket eder. Bu düğmeye listenin en üst sayfası görüntülendiğinde dokunulursa, son sayfa görüntülenir.


▼: Bu düğmeye dokunulmasıyla, liste 6'lı klasör grupları halinde aşağı doğru hareket eder. Bu düğmeye listenin son sayfası görüntülendiğinde dokunulursa, en üst sayfa görüntülenir.

"FILE" (Dosya): Dosya listesi görüntülenir.

"DETAIL" (Ayrıntı): Yürütülmekte olan dosyanın ayrıntıları görüntülenir.

MÜZİK SİSTEMİ

● İstenen dosyanın seçilmesi

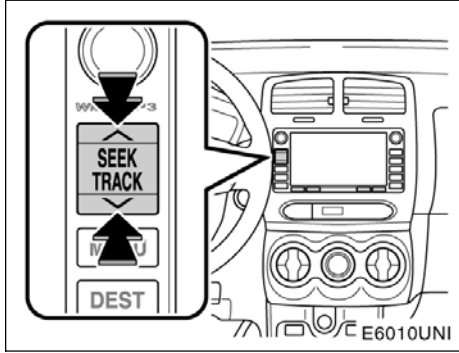


"SEEK/TRACK" (Arama/Parça) düğmesi: İstenen dosyaya doğrudan erişim için kullanın.

"SEEK/TRACK" (Arama/Parça) ögesine ait "Λ" ya da "V" düğmesine basın ve istenen dosya numarası ekranda görünene kadar tekrarlayın. Düğmeye basmayı bıraktığınızda, CD çalar seçilen dosyayı başından itibaren yürütmeye başlar. **"RAND" (Rastgele)** ya da **"FLD RPT" (Klasörü Tekrarla)** açık olduğunda, klasör içinde dinlemekte olduğunuz dosya numarası görünür.

Hızlı ileri alma: Diski hızlı ileri almak için **"SEEK/TRACK" (Arama/Parça) ögesine ait "Λ" düğmesine basılı** tutun. Düğmeye basmayı bıraktığınızda, CD çalar mevcut konumdan çalmaya devam eder.

Geri alma: Diski geri almak için **"SEEK/TRACK" (Arama/Parça) ögesine ait "V" düğmesine basılı** tutun. Düğmeye basmayı bıraktığınızda, CD çalar mevcut konumdan çalmaya devam eder.

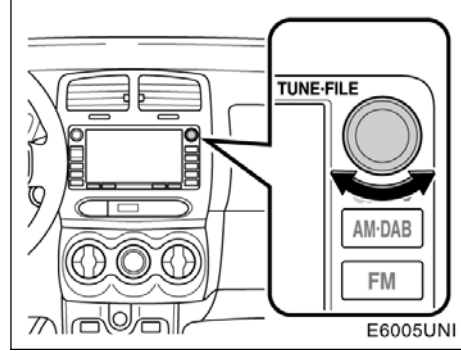

"TUNE-FILE" (Dosya Ayarlama) düğmesi Diskteki istenen dosyaya doğrudan erişim için kullanın.

Dinlemekte olduğunuz diskteki dosyaların tümünü yükseltmek ve alçaltmak için **"TUNE FILE" (Dosya Ayarlama) düğmesini** çevirin. Ekranda dosya numarası görünür. **"RAND" (Rastgele)** ya da **"FLD RPT" (Klasörü Tekrarla)** açık olduğunda, dinlemekte olduğunuz klasördeki dosyaların tümü yükseltilebilir ya da alçaltılabilir.

MÜZİK SİSTEMİ



"FILE" (Dosya): İstenen dosya listeden seçilebilir.

"FILE" (Dosya) ögesine dokunun. Dosya listesi görüntülenir.



İstenen dosya numarasına dokunun. CD çalar seçilen dosyayı başından itibaren yürütmeye başlar.

▲ : Bu düğmeye dokunulmasıyla, liste 6'lı dosya grupları halinde yukarı doğru hareket eder. Bu düğmeye listenin en üst sayfası görüntülendiğinde dokunulursa, son sayfa görüntülenir.


▼ : Bu düğmeye dokunulmasıyla, liste 6'lı dosya klasör grupları halinde aşağı doğru hareket eder. Bu düğmeye listenin son sayfası görüntülendiğinde dokunulursa, en üst sayfa görüntülenir.

"FOLDER" (Klasör): Klasör listesi görüntülenir.

"DETAIL" (Ayrıntı): Yürütülmekte olan dosyanın ayrıntıları görüntülenir.

MÜZİK SİSTEMİ

● İstenen dosyanın aranması

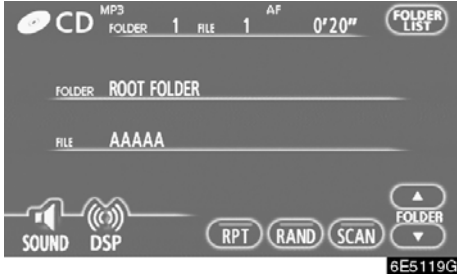


Disk çalarken, **"SCAN" (Tara)** ögesine kısa dokunun.

Ekranda **"SCAN" (Tara)** yazısı görünür. CD çalar 10 saniye süreyle klasördeki bir sonraki dosyayı yürütür, ardından taramaya devam eder. Bir dosya seçmek için, **"SCAN" (Tara)** ögesine bir kez daha dokunun. CD çalar klasörün sonuna ulaşırsa, 1 no'lu dosyadan taramaya devam eder.

Tüm dosyalar bir kez tarandıktan sonra, normal çalma işlemi devam eder.

● İstenen klasörün aranması

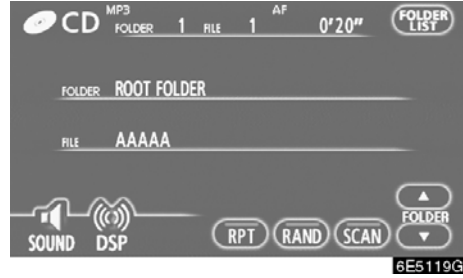


Disk çalarken, ekranda **"FLD:SCAN" (Klasörü Tara)** görünene kadar **"SCAN" (Tara)** ögesine basılı tutun.

Her klasörün başlangıcındaki program 10 saniye süreyle yürütülür. Seçtiğiniz programı dinlemeye devam etmek için, **"SCAN" (Tara)** ögesine bir kez daha dokunun.

Tüm klasörler bir kez tarandıktan sonra, normal çalma işlemi devam eder.

MÜZİK SİSTEMİ

• Diğer işlevler

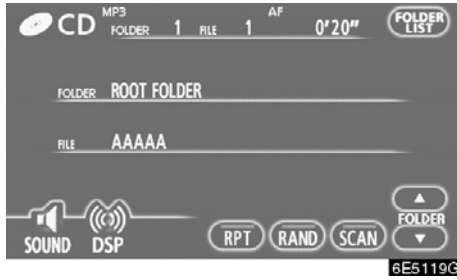

"RPT" (Tekrarla): Dinlemekte olduğunuz klasör veya dosyanın otomatik olarak tekrarlanması için kullanın.

Bir dosyanın tekrarlanması —

Dosya yürütülürken, "RPT" (Tekrarla) ögesine kısa dokununuz.

Ekranda "RPT" (Tekrarla) yazısı görünür. Dosya bittiğinde, CD çalar otomatik olarak dosyanın başına döner ve dosyayı tekrar yürütür. İptal etmek için, **"RPT" (Tekrarla)** ögesine bir kez daha dokununuz.

Bir klasörün tekrarlanması —

Dosya yürütülürken, ekranda "FLD.RPT" (Klasörü Tekrarla) görünene kadar "RPT" (Tekrarla) ögesine basılı tutunuz.

Klasör bittiğinde, CD çalar otomatik olarak klasörün başına döner ve klasörü tekrar yürütür. İptal etmek için, **"RPT" (Tekrarla)** ögesine bir kez daha dokununuz.

"RAND" (Rastgele): Dinlemekte olduğunuz disk ya da klasörün otomatik ve rastgele seçimi için kullanın.

Bir klasördeki dosyaların rastgele sırada yürütülmesi —

Disk çalarken, "RAND" (Rastgele) ögesine kısa dokununuz.

Ekranda "RAND" (Rastgele) yazısı görünür. Sistem dinlemekte olduğunuz klasördeki bir dosyayı seçer. İptal etmek için, **"RAND" (Rastgele)** ögesine bir kez daha dokununuz.

Bir diskteki tüm klasörlerdeki dosyaların rastgele sırada yürütülmesi —

Disk çalarken, ekranda "FLD.RAND" (Klasör.Rastgele) görünene kadar "RAND" (Rastgele) ögesine basılı tutunuz.

Sistem tüm klasörlerdeki bir dosyayı seçer. İptal etmek için düğmeye bir kez daha dokununuz.

Bir dosya atlandığında ya da sistem geçersiz olduğunda, sıfırlamak için **"RAND" (Rastgele)** ögesine dokununuz.

MÜZİK SİSTEMİ

(f) CD çalar arızalanırsa

CD çalar ya da CD çalara takılan bir başka birim arızalanırsa, müzik sisteminizde aşağıdaki mesajlar görüntülenecektir.

Ekranda "No CD" (CD Yok) mesajı görüntülenirse: CD Çalarda disk olmadığını gösterir.

Ekranda "Check CD" (CD'yi Kontrol Et) mesajı görüntülenirse: Diskin kirli veya hasarlı olduğunu ya da üst kısmı alta gelecek şekilde takıldığını gösterir. Diski temizleyin ve doğru şekilde takın. Çalınamayan bir disk takılırsa, ekranda "Check CD" (CD'yi Kontrol Et) mesajı görünür. Bu CD çalara uygun diskler için, bkz. "Müzik sistemi kullanım notları", sayfa 228.

Ekranda "CD Error" (CD Hatası) mesajı görüntülenirse: Aşağıdakiler olası nedenlerdir.

- Sistemin içerisinde bir arıza vardır. Diski çıkartın.
- Disk, çok yüksek ortam sıcaklığından dolayı CD çalar biriminin iç kısmının çok sıcak olabileceğini gösterir. CD çaların soğumasını sağlamak için disk CD çalardan çıkartın.


Ekranda "NO MUSIC FILE" (Müzik Dosyası Yok) mesajı görüntülenirse: Diskte çalınabilir veri olmadığını gösterir.

Arıza giderilemezse: Aracınızı Toyota bayisine götürün.

Bir MP3/WMA disk CD-DA dosyaları içeriyorsa, sadece CD-DA dosyaları yürütülür. Bir MP3/WMA disk CD-DA dosyalarında başka dosyalar içeriyorsa, sadece MP3/WMA dosyaları yürütülür.

— Bluetooth® sesinin kullanımı

Bluetooth® müzik sistemi, kullanıcılara taşınabilir bir müzik çalarda çalan müziği kablosuz bağlantı aracılığıyla araç hoparlörlerinden dinleme keyfini sunar.

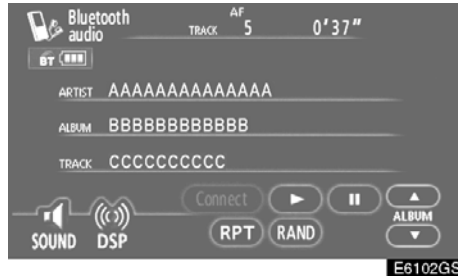

Bu müzik sistemi, kablo olmadan taşınabilir müziği çalabilen bir kablosuz veri sistemi olan Bluetooth®'u destekler.

Taşınabilir taşınabilir müzik çalarınızın Bluetooth® desteği yoksa, Bluetooth® müzik sistemi çalışmayacaktır.

BİLGİLENDİRME

Bluetooth® müzik sistemine bağlantı için taşınabilir müzik çalarların aşağıdaki özelliklerle uyumlu olması gerekir. Ancak, taşınabilir müzik çalarların türüne bağlı olarak bazı işlevlerin kullanılamayabileceğini göz önünde bulundurun.

- **Bluetooth® özellikleri:**
Sürüm: 1.1 ya da üzeri (Önerilen: Sürüm. 2.0 + EDR ya da üzeri)
- **Aşağıdaki Profiller:**
 - A2DP (İleri Seviye Ses Dağılım Profili) Sür. 1.0
 - AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kontrol Profili) Sür. 1,0 ya da üzeri (Önerilen: Sür. 1.3 ya da üzeri)

MÜZİK SİSTEMİ



Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc.'in ticari bir markasıdır.

**DİKKAT**

Güvenli ve yasal iken bir taşınabilir müzik çalar kullanın veya Bluetooth® telefonu takın.

NOT

Taşınabilir müzik çaları aracınızda bırakmayın. Özellikle, araç içindeki yüksek sıcaklıklar taşınabilir müzik çalara zarar verebilir.

BİLGİLENDİRME

- Aşağıdaki koşullarda, sistem çalışmayabilir.
 - Taşınabilir müzik çalar kapalı.
 - Taşınabilir müzik çalar takılı değil.
 - Taşınabilir müzik çaların pili zayıf.
- Sisteme takılı taşınabilir müzik çalara bağlı olarak, belli işlevler kullanılamayabilir.
- Bluetooth® cihazları, aynı anda eller serbest telefon ve Bluetooth® ses bağlantıları için kullanılırsa aşağıdakiler meydana gelebilir.
 - Bluetooth® bağlantısı kesilebilir.
 - Taşınabilir ses cihazından gelen sesle parazit olabilir.
- Eller serbest ve Bluetooth® ses bağlantısı özellikli olan bir cep telefonu kullansanız bile, bazı durumlarda aynı anda bağlantı mümkün olmayabilir.
- Bluetooth® ses sistemi çalışırken telefon bağlantısı biraz zaman alabilir.

MÜZİK SİSTEMİ**1 Bluetooth® bağlantısının durumunu belirtir.**

"Blue" (Mavi) Bluetooth® ile mükemmel bağlantıyı belirtir.

"Yellow" (Sarı) Bluetooth® ile kötü bağlantıyı belirtir ve ses kalitesinin bozulmasına yol açar.

 : Bluetooth® bağlantısı yok.

2 Kalan pil şarjını belirtir.

Boş ← → **Dolu**

Bluetooth® bağlı değilken, bu gösterilmez.

Kalan miktar her zaman taşınabilir müzik çalarınızdan biri ile alakalı değildir. Bu sistemin bir şarj işlevi yoktur.

Bluetooth® bağlantısı için bir anten ekranda bulunmaktadır. Bluetooth® taşınabilir müzik çaları aşağıdaki koşullar da kullandığınızda Bluetooth® bağlantısı gösterimi sarı olabilir ve sistem çalışmayabilir.

- Taşınabilir müzik çalarınız ekranı görmemektedir (koltuğun arkasında ya da torpido gözü ve konsol yuvasında).
- Taşınabilir müzik çalarınız metal cisimlerle temas etmektedir ya da üzeri bu tip malzemeye örtülüdür.

Bluetooth® taşınabilir müzik çaları, "Mavi" gösterimin olduğu bir yere koyun.

Bluetooth® müzik sistemi takıldığında taşınabilir müzik çalar bilgisi kaydedilir. Aracınızı başkasına devrettiğinizde, taşınabilir müzik çalarınızı çıkarın. (Bkz. "● Taşınabilir müzik çaların silinmesi" sayfa 223.)

MÜZİK SİSTEMİ


(a) Bir Bluetooth® ses sisteminin girilmesi

Bluetooth® ses sistemini kullanmak için, taşınabilir müzik çalarınızı sisteme girmeniz gerekir. Bunu kaydettikten sonra, aracın müzik sisteminden müziğinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Maksimum iki adet taşınabilir müzik çalar tanımlanabilir.


Taşınabilir müzik çaların kullanımı için taşınabilir müzik çalarınız ile birlikte gelen kullanıcı el kitabına bakın.

1. "Information" (Bilgi) ekranını görüntülemek için "INFO/TEL" (Bilgi/tel) düğmesine basın.

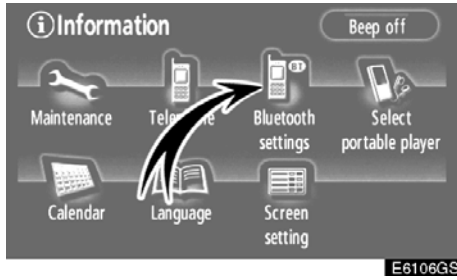

E6106GS

2. "BT audio settings" (BT ses ayarları) ekranını görüntülemek için "Bluetooth* settings" (Bluetooth ayarları) seçeneğine dokununuz.

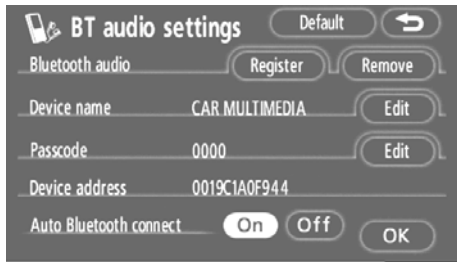

E6107GS

3. Taşınabilir müzik çalarınızı sisteme bağlamak için "Register" (Kaydet) öğesine dokununuz.



E6108GS

4. Bu ekran gösterildiğinde, ekranda gösterilen şifreyi taşınabilir müzik çalara girin.

Taşınabilir müzik çaların çalışması için, taşınabilir müzik çalarınız ile birlikte gelen kullanıcı el kitabına bakın.

Girişi iptal etmek istiyorsanız, "Cancel" (İptal) öğesine dokununuz.



E6109GS

5. Bağlantı kurulduğunda, bu ekran gösterilir.

Aynısını kullanacağınızda taşınabilir müzik çaları girmeniz gerekmez.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

MÜZİK SİSTEMİ



Bu ekran gösterildiğinde, tekrar bağlantıyı denemek için ekrandaki yönlendirmeyi takip edin.


BİLGİLENDİRME

- Taşınabilir müzik çaları aracın ses sistemine kaydetmek için şifre kullanılır. İstedığınız bir şifreyi oluşturabilirsiniz. (Bkz. "(c) Bluetooth® ses ayarlarının değiştirilmesi" sayfa 219)
- Çalıştırma düğmesiz cihazlar gibi şifre girişi özelliği olmayan taşınabilir müzik çalarlar müzik sisteminin şifresini taşınabilir müzik çaların şifresiyle değiştirir. (Bkz. "(c) Bluetooth® ses ayarlarının değiştirilmesi" sayfa 219)
- Taşınabilir müzik çaların şifresi hakkında bilgi için, taşınabilir müzik çalarınız ile birlikte gelen kullanıcı el kitabına bakın.
- Cihaz, Bluetooth® telefon ve Bluetooth® ses ile birlikte çalışacaksa, önce Bluetooth® telefonu bağlayın, aksi takdirde Bluetooth® sesin kaydı sırasında bir bağlantı arızası ortaya çıkabilir.


- Bir taşınabilir müzik çaların bağlanması

Taşınabilir müzik çalar müzik sistemine otomatik ya da manuel olarak bağlanabilir.

OTOMATİK OLARAK

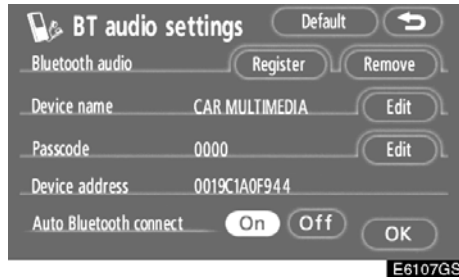

Taşınabilir müzik çalarınızı kaydederken, otomatik bağlantı açılacaktır. Daima bu moda ayarlayın ve Bluetooth® taşınabilir müzik çaları bağlantının kurulabileceği bir konumda tutun.

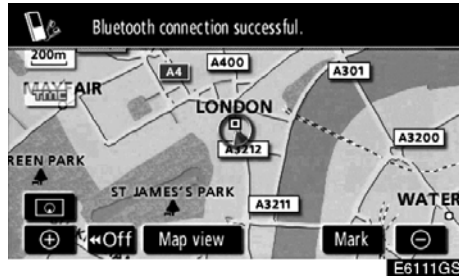

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemli araçlar—

Kontak ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken, seçili Bluetooth® taşınabilir müzik çalar otomatik bağlanacak ve bağlantı sonucu gösterilecektir.

Kontak ACCESSORY (Aksesuar) ya da IGNITION ON (Kontak açık) modundayken Bluetooth® taşınabilir müzik çalar ilk kez bağlandığında bu ekran görünür.

MÜZİK SİSTEMİ

Akıllı giriş ve çalıştırma systemsiz araçlar—

Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Kontak açık) konumundayken, seçili Bluetooth® taşınabilir müzik çalar otomatik bağlanacak ve bağlantı sonucu gösterilecektir.

Kontak "ACC" (Aksesuar) ya da "ON" (Kontak açık) konumundayken Bluetooth® taşınabilir müzik çalar ilk kez bağlandığında bu ekran görünür.

MANUEL OLARAK



E6112GS

Otomatik Bluetooth® bağlantısı "Kapalıyken", Bluetooth®'u manuel olarak bağlamanız gerekir.



E6113GS

Taşınabilir müzik çalardaki Bluetooth® bağlantısını etkinleştirdikten sonra "Connect" (Bağlan) ögesine dokununuz.



E6114GS

Bağlantı kurulduğunda, bu ekran gösterilir. Artık Bluetooth® taşınabilir müzik çaları kullanabilirsiniz.

Taşınabilir müzik çalardan



E6115GS

Taşınabilir müzik çalardan bir bağlantı yaparken, bağlantı için taşınabilir müzik çalar kontrollerini kullanınız.

Taşınabilir müzik çalardan bir bağlantı yapmak için, ilk olarak bu "Connect Bluetooth® audio" (Bluetooth sesini bağla) ekranını görüntüleyiniz.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır.

BİLGİLENDİRME

Manuel olarak bağlanması gereken belli taşınabilir müzik çalarlar için Otomatik Bluetooth® bağlantısı mevcut olmayabilir.

MÜZİK SİSTEMİ

- **Bluetooth® ses sisteminin yeniden bağlanması**

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemli araçlar—

Kontak **ACCESSORY** (Aksesuar) ya da **IGNITION ON** (Kontak açık) modundayken Bluetooth® ağı ile zayıf bağlantı sonucunda Bluetooth® müzik sistemi bağlantısı koparsa, sistem Bluetooth® ses sisteminin otomatik olarak yeniden bağlar. Bu durumda, bağlantı sonucu gösterilmez.


Akıllı giriş ve çalıştırma sistemsiz araçlar—

Kontak **"ACC"** (Aksesuar) ya da **"ON"** (Açık) modundayken Bluetooth® ağı ile zayıf bağlantı sonucunda Bluetooth® müzik sistemi bağlantısı koparsa, sistem Bluetooth® ses sisteminin otomatik olarak yeniden bağlar. Bu durumda, bağlantı sonucu gösterilmez.

Bluetooth® bağlantısı taşınabilir müzik çalarınızı kapatma gibi nedenlerle kesilmişse bu durum ortam çıkmaz. Aşağıdaki yöntemlerle bunu yeniden bağlayın.

- Taşınabilir müzik çaları yeniden seçin.
- Taşınabilir müzik çaları girin.

(b) Bir Bluetooth® ses sisteminin kullanılması

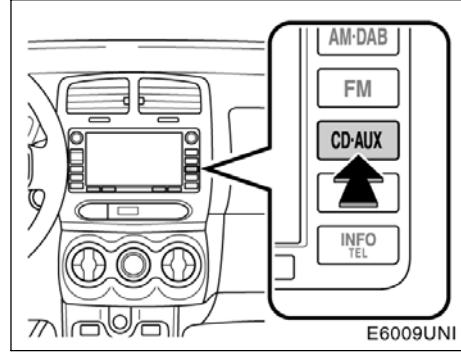

"CD-AUX" (CD-ÇIKIŞ) düğmesine basın.
"Bluetooth® audio" (Bluetooth ses) ekranı gösterilecektir.

Farklı bir ekran görüntülenirse, "Bluetooth® audio" (Bluetooth ses) ekranı görüntülenene kadar "CD AUX" (CD Çıkışı) düğmesine tekrar basın.



Sisteme takılı taşınabilir müzik çalara bağlı olarak, sanatçı adının gösterimi ya da burada gösterilen kontrol düğmeleri mevcut olmayabilir.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc.'ın tescilli bir ticari markasıdır.


MÜZİK SİSTEMİ

- Bir Bluetooth® müzik sisteminin çağırılması



- "▶" öğesine dokunduğunuzda müzik duyulmaya başlanacaktır.
- "||" öğesine dokunduğunuzda müzik duraklayacaktır.

- İstenen parçanın seçilmesi

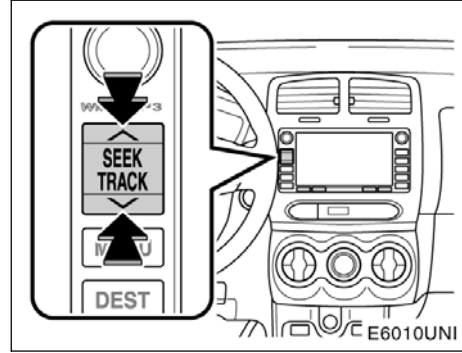

- "SEEK/TRACK" (Arama/Parça) düğmesi: İstenen parçaya doğrudan erişim için kullanın.

"SEEK/TRACK" (Arama/Parça) öğesine ait "▲" ya da "▼" düğmesine basın ve istenen parça numarası ekranda görünene kadar tekrarlayın. Düğmeye basmayı bıraktığınızda, müzik çalar seçilen parçayı başından itibaren çalmaya başlar.

Hızlı ileri alma:

Cihazı hızlı ileri almak için "SEEK/TRACK" (Arama/parça) öğesine ait "▲" düğmesini basılı tutun. Düğmeyi serbest bıraktığınızda, müzik çalar bu konumdan çalmayı sürdürecektir.

Geri alma:

Cihazı geri almak için "SEEK/TRACK" (Arama/parça) öğesine ait "▼" düğmesini basılı tutun. Düğmeyi serbest bıraktığınızda, müzik çalar çalmayı sürdürecektir.

MÜZİK SİSTEMİ● **İstenen bir albümün seçilmesi**

"ALBUM▲" (Albüm): Sonraki albümü seçmek için bu düğmeye dokununuz.

"ALBUM▼" (Albüm): Önceki albümü seçmek için bu düğmeye dokununuz.

● **Diğer işlevler**

"RPT" (Tekrarla): Dinlemekte olduğunuz parçanın otomatik olarak tekrarlanması için bu kontrolü kullanınız.

Bir parçanın tekrarlanması —

Disk çalarken, "RPT" (Tekrarla) ögesine kısa dokununuz.

Ekranda "RPT" (Tekrarla) yazısı görünür. Parça bittiğinde, cihaz bunu otomatik olarak tekrar çalacaktır. Tekrarı iptal etmek için, "RPT" (Tekrarla) ögesine bir kez daha dokununuz.

"RAND" (Rastgele): Dinlemekte olduğunuz albümden otomatik ve rastgele parça seçimi için bunu kullanınız.

Bir parça çalarken, "RAND" (Rastgele) ögesine kısa dokununuz.

Ekranda "RAND" (Rastgele) yazısı görünür. Sistem dinlemekte olduğunuz albümden bir parçayı seçer. Bu işlevi iptal etmek için, "RAND" (Rastgele) ögesine bir kez daha dokununuz.

BİLGİLENDİRME


Sisteme takılı taşınabilir müzik çalara bağlı olarak, belli işlevler kullanılamaz.

MÜZİK SİSTEMİ

(c) Bluetooth® ses ayarlarının değiştirilmesi

- Taşınabilir bir müzik çaların seçilmesi


İkinci bir taşınabilir müzik çalar kaydettiyseniz, bağlantı için ikisinden biri seçilebilir.

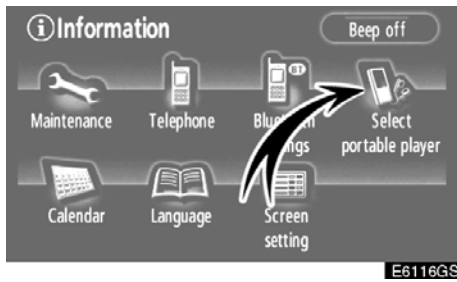

1. "Select portable player" (Taşınabilir müzik çaları seç) ekranını görüntülemek için "Select portable player" öğesine dokununuz.

En fazla iki Bluetooth® taşınabilir müzik çalar seçebilirsiniz.

Henüz bir Bluetooth® telefonu kaydetmediyseniz, "empty" (boş) gösterilir. Taşınabilir müzik çaları bağladığınızda Bluetooth® işareti gösterilir.

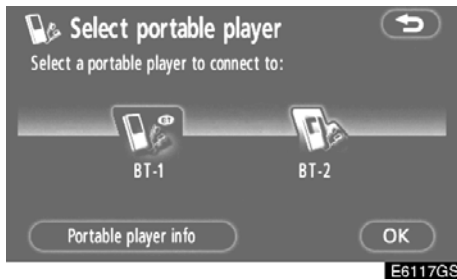

2. İstenilen taşınabilir müzik çaları seçin ve ardından "OK" öğesine dokununuz.

Sisteme 2 adet taşınabilir müzik çalar kaydedebilirsiniz bile, tek seferde sadece bir taşınabilir müzik çalar kullanılabilir.

- Taşınabilir müzik çalar bilgilerinin gösterimi

Sistemdeki taşınabilir müzik çaların bilgilerini görebilirsiniz.

"Device name" (Cihaz adı)

..... Ekranda gösterilen Bluetooth® taşınabilir müzik çaların adı. Bunu istenilen isme değiştirebilirsiniz.

"Bluetooth® device address" (Bluetooth cihaz adresi)

..... Sistem için yabancı olan adres. Bunu değiştiremezsiniz. Aynı cihaz ismi ile iki Bluetooth® taşınabilir müzik çaları kaydettiyseniz ve birini diğerinden ayırt edemiyorsanız buna göz atınız.

"Connection method" (Bağlantı metodu)

..... Bağlantı metodu için "From vehicle" (Araçtan) ve "From portable player" (Taşınabilir müzik çalardan) seçimi yapılabilir.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır.



1. İstenilen taşınabilir müzik çaları seçin ve ardından "Portable player info" (Taşınabilir müzik çalar bilgisi) seçeneğine dokununuz.




2. Bunu onaylamayı tamamladığınızda, [OK] öğesine dokununuz.

MÜZİK SİSTEMİ

● Cihaz adının değiştirilmesi

Bir cihazın adının değiştirilmesi. Bir cihazın adını değiştirirseniz, taşınabilir müzik çalarınıza kayıtlı isim değiştirilmez.

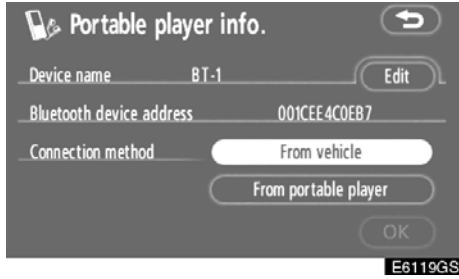

E6119GS

1. "Edit" (Düzenle) ögesine dokununuz.



E6120GS

2. Cihaz ismini girmek için yazılımın tuş takımını kullanın ve ardından "OK" ögesine dokununuz.

BİLGİLENDİRME

Cihaz isimleri, Bluetooth® ses ve Bluetooth® telefon için ortaktır.

Ses sisteminin cihaz ismini değiştirirseniz, telefonun cihaz ismi de aynı anda değişecektir.


Ancak, şifreler ayrı olarak belirlenebilir.

● Bağlantı metodunun değiştirilmesi

Bağlantı metodu seçilebilir.

Araçtan: Müzik sistemini taşınabilir müzik çalara bağlayın.

Taşınabilir müzik çalardan: Taşınabilir müzik çaları müzik sistemine bağlayın.

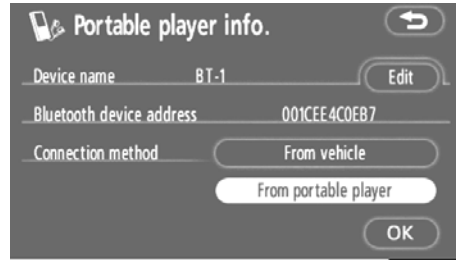

E6121GS

"From vehicle" (Araçtan) ya da "From portable player" (Taşınabilir müzik çalardan) arasından istenilen bağlantı metodunu seçin ve ardından "OK" ögesine dokununuz.

BİLGİLENDİRME

Bağlantı metodu, "From portable player" (Taşınabilir müzik çalardan) olarak ayarlanırsa, "Auto Bluetooth® connect" (Otomatik Bluetooth bağlantısı) (bkz. sayfa 214) seçilemez.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

MÜZİK SİSTEMİ

- Bluetooth® ses ayarlarının gösterilmesi

Sistemdeki Bluetooth® ses bilgisi ayarlarını görebilirsiniz.

"Device name" (Cihaz adı)

..... Bluetooth® ağındaki isim. Bunu değiştirebilirsiniz.


"Passcode" (Şifre)

..... Taşınabilir müzik çalarınızı sisteme kaydederken kullandığınız şifre. Bunu 4-8 haneli rakamla değiştirebilirsiniz.

"Device address" (Cihaz adresi)


..... Cihaz adresi sisteme özgüdür. Bunu değiştiremezsiniz.

- Cihaz adının ya da şifrenin değiştirilmesi

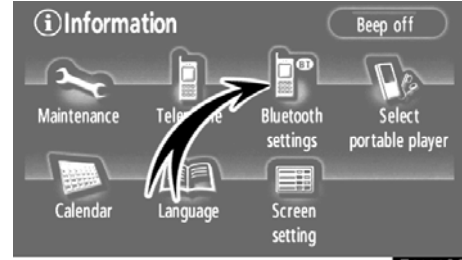

E6106GS

1. "Bluetooth* settings" (Bluetooth ayarları) seçeneğine dokununuz.

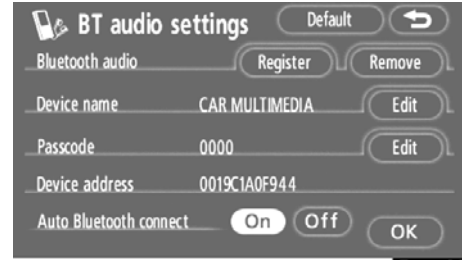

E6107GS

2. "Device name" (Cihaz adı) ya da "Passcode" (Şifre) seçeneğindeki "Edit" (Düzenle) öğesine dokununuz.




E6122GS

3. Cihaz ismini girmek için yazılımın tuş takımını kullanınız.

20 adede kadar karakter girebilirsiniz.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc'ın tescilli bir ticari markasıdır.

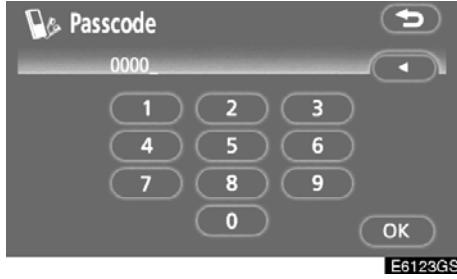
MÜZİK SİSTEMİ

E6123GS

4. 4-8 haneli bir şifre girin.
"◀" tuşuna dokunduğunuzda, girilen numara silinir.


- Bluetooth® ses ayarlarının sıfırlanması

Ayarları sıfırlayabilirsiniz.

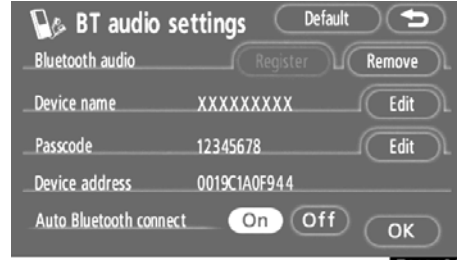

E6124GS

1. "Default" (Varsayılan) ögesine dokununuz.

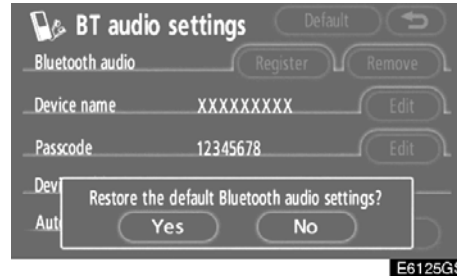


E6125GS

2. "Yes" (Evet) ögesine dokununuz.


MÜZİK SİSTEMİ

● Taşınabilir müzik çaların silinmesi

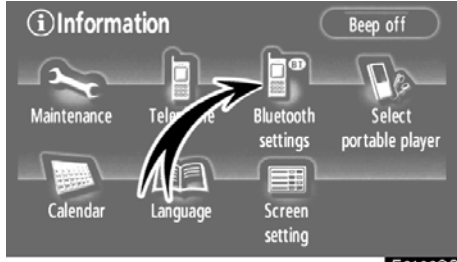

E6106GS

1. "Bluetooth* settings" (Bluetooth ayarları) seçeneğine dokununuz.

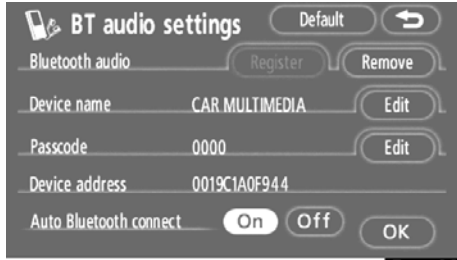

E6126GS

2. "Bluetooth* audio" (Bluetooth ses) seçeneğinde "Remove" (Kaldır) öğesine dokununuz.



E6127GS

3. Silmek istediğiniz taşınabilir müzik çaları seçin ve "OK" öğesine dokununuz.



E6128GS

4. "Yes" (Evet) öğesine dokununuz.

*: Bluetooth, Bluetooth SIG. Inc'in tescilli bir ticari markasıdır.

MÜZİK SİSTEMİ

DECLARATION OF CONFORMITY
Directive 1999/5/EC(R&TTE)

Manufacturer or

Authorized representative : **AISIN AW CORPORATION**Address : **6-18 Harayama, Oka-cho, Okazaki, Aichi, Japan**

We declare on our sole responsibility, that the following product :

- Kind of equipment : **Car Navigation System**- Type-designation : **EA08A02**

is compliance with the essential requirement of § 3 of the R&TTE.

-Health and safety requirements pursuant to § 3(1)a :

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

IEC 60950-1 : 2001, First Edition and**EN60950-1 : 2001 +A11 : 2004**

-Protection requirements concerning EMC § 3(1)b:

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 300 440-1 V1.3.1 : 2001-09**EN 300 440-2 V1.1.2 : 2004-07****EN 301 489-1 V1.6.1 : 2005-09****EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002-08****EN 301 489-17 V1.2.1 : 2002-08****EN 300 328 V1.7.1 : 2006-10**

-Measures for the effective use of the Radio frequency spectrum § 3(2):

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 300 220-1 V2.1.1 :2006-04**EN300 220-2 V2.1.2 :2007-06**

CE Marking ;

Japan 05.2008

Place and date of issue

MŪZIK SISTEMI

AISIN AW CORPORATION tímto prohlašuje, že tento EA08A02 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Undertegnede AISIN AW CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr EA08A02 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Hiermit erklärt AISIN AW CORPORATION , dass sich das Gerät EA08A02 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Käesolevaga kinnitab AISIN AW CORPORATION seadme EA08A02 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hereby, AISIN AW CORPORATION , declares that this EA08A02 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Por medio de la presente AISIN AW CORPORATION declara que el EA08A02 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ AISIN AW CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΑ08Α02 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
Par la présente AISIN AW CORPORATION déclare que l'appareil EA08A02 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Con la presente AISIN AW CORPORATION dichiara che questo EA08A02 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Ar šo AISIN AW CORPORATION deklarē, ka EA08A02 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo AISIN AW CORPORATION deklaruoja, kad šis EA08A02 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

MÜZİK SİSTEMİ

Hierbij verklaart AISIN AW CORPORATION dat het toestel EA08A02 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Hawnhekk, AISIN AW CORPORATION , jiddikjara li dan EA08A02 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Alulírott, AISIN AW CORPORATION nyilatkozom, hogy a EA08A02 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Niniejszym AISIN AW CORPORATION oświadcza, że EA08A02 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

AISIN AW CORPORATION declara que este EA08A02 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

AISIN AW CORPORATION izjavlja, da je ta EA08A02 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

AISIN AW CORPORATION týmto vyhlasuje, že EA08A02 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

AISIN AW CORPORATION vakuuttaa täten että EA08A02 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.


Härmed intygar AISIN AW CORPORATION att denna EA08A02 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Hér með lýsir AISIN AW CORPORATION yfir því að EA08A02 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

AISIN AW CORPORATION erklærer herved at utstyret EA08A02 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

MÜZİK SİSTEMİ

**Müzik sistemi uzaktan
kumandası—
—Direksiyon üzerindeki düğmeler**

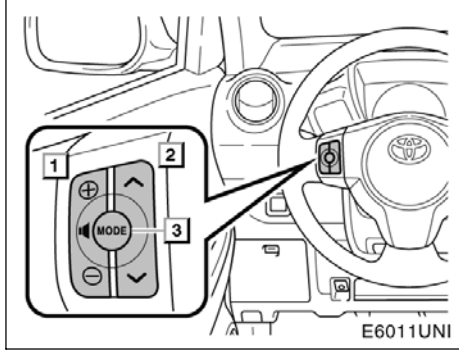

Müzik sisteminin bazı kısımları direksiyon üzerindeki düğmelerle ayarlanabilir.

Belli düğmeler, kontroller ve özelliklere ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

- 1 Ses kontrol düğmeleri
- 2 "∧" "∨" düğmeleri
- 3 "MODE" düğmesi

1 Ses kontrol düğmesi

Sesi artırmak için "+" düğmesine basın. Düğmeye basılırken ses artmayı sürdürür.

Sesi azaltmak için "-" tarafına basın. Düğmeye basılırken ses azalmayı sürdürür.

2 "∧" "∨" düğmeleri

Radyo

Bir kayıtlı istasyon seçmek için:

"∧" ya da "∨" düğmesine hızlıca basın ve bırakın. Sonraki kayıtlı istasyonu seçmek için bunu tekrar yapın.

Bir istasyon aramak için:

Bir bip sesi duyana dek "∧" ya da "∨" düğmesini basılı tutun. Sonraki istasyonu bulmak için bunu tekrar yapın. Arama modunda "∧" ya da "∨" düğmesine basarsanız, arama modu iptal olacaktır.

CD çalar ve Bluetooth® sesi

Her iki yönde farklı bir parça ya da dosyaya atlamak için bu düğmeyi kullanın.

İstenen bir parça ya da dosyayı seçmek için: Çalmak istediğiniz parça ya da dosya ayarlanana dek "∧" ya da "∨" düğmesine hızlıca basıp bırakın. Geçerli parça ya da dosyanın başına dönmek istiyorsanız, "∨" düğmesine bir kez hızlıca basın.

MP3/WMA diski

İstenen bir klasörü seçmek için:

Bir bip sesi duyana dek düğmenin "∧" ya da "∨" tarafını basılı tutun. Dinlemek istediğiniz klasör ayarlanana dek bunu tekrarlayın.

3 "MODE" düğmesi

"MODE" (Mod) düğmesine her bastığınızda, sistem ses moduna geçiş yapar.

Müzik sistemini açmak için, "MODE" (Mod) düğmesine basın.

Müzik sistemini kapatmak için, bir bip sesi duyana dek "MODE" (Mod) düğmesini basılı tutun.

MÜZİK SİSTEMİ

Müzik sistemi kullanım
notları

NOT

Doğru müzik sistemi kullanımını sağlamak için:

- **Ses sistemi üzerine içecek dökmemeye özen gösterin.**
- **CD çalar yuvasına uygun bir diskin haricinde başka bir şey sokmayın.**
- **Aracın içinde ya da yanında cep telefonu kullanımı dinlediğiniz müzik sisteminin hoparlörlerinde parazite neden olabilir. Ancak, bu bir arızayı belirtmez.**

Radyo sinyallerinin alınması

Genellikle, radyo sinyallerinin alınmasında sorun yaşanması radyonuzda bir sorun olduğu anlamına gelmez — bu sadece araç dışındaki koşulların normal bir sonucudur.

Örneğin, yakındaki binalar ve arazi FM alımını etkileyebilir. Elektrik hatları ya da telefon kabloları AM sinyallerinde parazit oluşturabilir. Ve elbette, radyo sınırları sınırlı bir aralığa sahiptir ve bir istasyondan uzaklaştıkça sinyalde bu oranda zayıflayacaktır. Ayrıca, aracını hareket ettikçe alım koşulları sürekli değişim gösterir.

Burada, genellikle radyonuzda bir soruna işaret etmeyen genel alım sorunları verilmiştir:

FM

İstasyonun zayıflaması ve sapması — Genellikle, FM'in etkin aralığı yaklaşık 40 km'dir. Bu aralık dışında bulunulduğunda, radyo vericisine mesafenin artması ile artan oranda sinyalde zayıflama ve sapma ile karşılaşsınız. Bunu genellikle bir bozulma izler.

Çoklu yol — FM sinyalleri yansır ve bu yolla anteninize aynı anda iki sinyalin gelmesi mümkün olur. Bu ortaya çıkarsa, birbirini iptal ederek anlık bir bozulma ya da sinyal kaybına neden olurlar.

Cansızlık ve dalgalanma — Bunlar, sinyaller binalar, ağaçlar veya diğer büyük cisimler ile engellendiğinde ortaya çıkar. Bas düzeyinin artırılması cansızlık ve dalgalanmayı azaltabilir.

İstasyonların değişmesi — Dinlemekte olduğunuz FM sinyali kesilir ya da zayıflarsa ve FM bandı yanında başka bir güçlü istasyon varsa, orijinal sinyal yeniden alınana dek radyonuz ikinci istasyona geçiş yapabilir.

AM

İstasyonun zayıflaması — AM yayınları, özellikle geceleyin üst atmosfer tarafından yansıtılır. Bu yansıtılan sinyaller, radyo istasyonundan doğrudan gelen sinyaller ile girişim yaparak radyo istasyonunun değişimli olarak güçlü ve zayıf sesler vermesine neden olur.

İstasyonun karışması — Yansıtılan sinyal ile doğrudan bir radyo istasyonundan alınan sinyal hemen hemen aynı frekansta ise, birbirleriyle girişim yaparak yayını duymayı güçleştirebilirler.

Cansızlaşma — AM, yüksek gerilim elektrik hatları, yıldırım ya da elektrik motorları gibi elektriksel parazit kaynaklarından kolayca etkilenir. Bunun sonucunda cansızlaşma ortaya çıkar.

MÜZİK SİSTEMİ

MP3/WMA dosyaları

- MP3 (MPEG Audio Layer 3) ve WMA (Windows Media Audio) ses sıkıştırma standartlarıdır.
- MP3/WMA müzik çalar, CD-ROM, CD-R ve CD-RW disklerdeki MP3 ve WMA dosyalarını çalabilir.
Ünite, ISO 9660 seviye 1 ve seviye 2 ile Romeo ve Joliet dosya sistemiyle uyumlu disk kayıtlarını çalabilir.
- Bir MP3 ya da WMA dosyasını adlandırırken, uygun dosya uzantısını (.mp3 ya da .wma) ekleyin.
- MP3/WMA müzik çalar, MP3 ya da WMA dosyaları gibi .mp3 veya .wma uzantılı dosyaları çalar. Paraziti ve çalma hatalarını önlemek için uygun dosya uzantılarını kullanın.
- Müzik çalar, içerisinde açılmış birden fazla oturum bulunan CD'lerin yalnızca ilk oturumunu çalabilir.
- MP3 dosyaları ID3 Etiketı Sür. 1.0, Sür. 1.1, Sür. 2.2 ve Sür. 2.3 formatları ile uyumludur. Ünite, diğer formatlardaki disk başlığı, parça başlığı ve sanatçı adını gösteremez.
- WMA dosyaları, ID3 etiketi gibi çalışan bir WMA etiket içerir. WMA etiketleri, parça başlığı, sanatçı adı gibi bilgiler taşıyabilir.
- Vurgu işlevi sadece 32, 44.1 ve 48 kHz'de kaydedilmiş MP3/WMA dosyalarını çalarken kullanılabilir. (Sistem, 16, 22.05 ve 24 kHz örnekleme frekanslı MP3 dosyalarını çalabilir. Ancak, vurgu işlevi bu frekanslarda kaydedilmiş dosyaları için kullanılamaz.)

- MP3/WMA dosyalarının ses kalitesi genel olarak yüksek bit oranlarında artar. Makul seviyede bir ses kalitesi elde etmek için, en az 128 kbps bit oranında kaydedilmiş diskler önerilir.

Çalınabilir bit oranları

MP3 dosyaları:

MPEG1 LAYER3—64 ila 320 kbps


MPEG2 LSF LAYER3—64 ila 160 kbps

WMA dosyaları:


Sür. 7, 8 CBR—48 ila 192 kbps

Sür. 9 CBR—48 ila 320 kbps

- MP3/WMA müzik çalar, paket yazma veri aktarımı (UDF formatı) kullanan disk kaydedicilerle oluşturulmuş MP3/WMA dosyalarını çalmaz. Disklerin paket yazma yazılımından ziyade "pre-mastering" yazılımı kullanılarak kaydedilmesi gerekir.
- m3u çalma listeleri müzik çalar ile uyumlu değildir.
- MP3i (MP3 etkileşimli) ve MP3PRO formatları müzik çalar ile uyumlu değildir.
- MP3 çalar, VBR (Değişken Bit Oranı) ile uyumludur.
- VBR (Değişken Bit Oranı) dosyalarını çalarken, hızlı ileri ya da geri işlemleri sırasında çalma süresi doğru gösterilmeyecektir.
- MP3/WMA dosyalarını içermeyen klasörleri kontrol etmek mümkün olmaz.
- 8 düzeye kadar klasörlerdeki MP3/WMA dosyaları çalınabilir. Ancak, çok sayıda düzeyde klasör içeren diskleri kullanırken oynatmanın başlangıcı geciktirilebilir. Bu nedenle, ikiden fazla düzeye sahip klasörleri oluşturmamanızı önermekteyiz.
- Tek diskteki 192 klasörü ya da 255 dosyayı çalmak mümkündür.

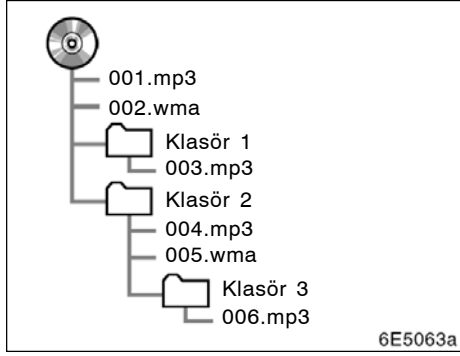MÜZİK SİSTEMİ

- Soldaki yapıya sahip kompakt diskin çalma sırası aşağıdaki gibidir:

**CD-R ve CD-RW diskler**

- "Sonlandırma işlemi" (disklerin geleneksel bir CD çalar da çalınabilmesini sağlayan bir işlem) yapılmamış CD-R/CD-RW diskler çalınmaz.
- Disk özellikleri, diskteki çizikler ya da kir veya ünitenin merceğindeki kirlenme, yoğunlaşma, vb.'den ötürü CD-R/CD-RW diskleri bir müzik CD'si kaydedici veya kişisel bilgisayarda çalmak mümkün olmayabilir.
- Uygulama ayarları ve ortama bağlı olarak bir kişisel bilgisayarda kaydedilmiş diskleri çalmak mümkün olmayabilir. Doğru format ile kaydedin. (Bilgi için, uygulamaların uygun üreticilerine başvurun.)
- CD-R/CD-RW diskleri doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara ya da başka saklama koşullarına maruz kaldığında zarar görebilir. Ünite bazı hasarlı diskleri çalmayabilir.
- Bir CD-RW diskini MP3/WMA müzik çalara taktığınızda, çalma işlemi geleneksel bir CD ya da CD-R diske göre daha yavaş başlayacaktır.
- CD-R/CD-RW üzerindeki kayıtlar, DDCD (Çift Yoğunluklu CD) sistemi ile çalınmaz.

MÜZİK SİSTEMİ**CD çalar ve disklerinizin bakımı**

- CD çalarınız, sadece 12 cm (4,7 inç) diskler ile kullanım için tasarlanmıştır.
- Oldukça yüksek sıcaklıklar CD çalarınızın çalışmasını engelleyebilir. Sıcak günlerde, bir diski dinlemeden önce aracınızı soğutmak için klima kullanın.
- Bozuk yollar ya da diğer titreşimler CD çalarınızın atlama yapmasına neden olabilir.
- CD çalarınıza nem girerse, CD çalarınız çalışıyor görünse bile hiçbir ses duyamayabilirsiniz. CD çalardan diskleri çıkarın ve kuruyana dek bekleyin.

**DİKKAT**

CD çalar ünitenin dışına yönlendirildiğinde, tehlikeli radyasyona maruz bırakabilecek görünmeyen bir lazer ışını kullanır. Cihazı mutlaka doğru şekilde kullanın.

CD çalar

Ses CD'leri		


- Sadece yukarıda gösterildiği gibi işaretlenen diskleri kullanın. Aşağıdaki ürünler CD çalarınızda çalışmayabilir.

SACD'ler


dts CD'ler

Kopya korumalı CD'ler


MÜZİK SİSTEMİ

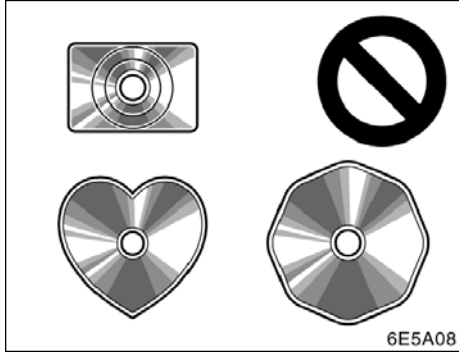

► Özel şekilli diskler

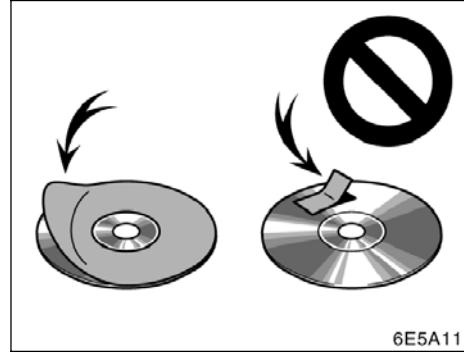


► Etiketli diskler

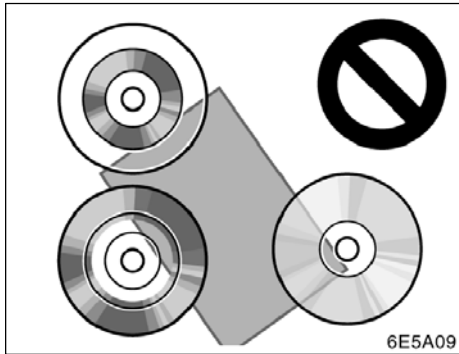


► Saydam / yarı saydam diskler

NOT
• Resimlerde gösterildiği gibi özel şekilli, saydam/yarı saydam, düşük kaliteli ya da etiketli diskleri kullanmayın. Bu tür disklerin kullanımı müzik çalar ya da cd değiştiriciye zarar verebilir veya diski çıkarmak mümkün olmayabilir. • Bu sistem, Dual Disc kullanımı için tasarlanmamıştır. Cihaza zarar verebileceğinden ötürü Dual Disc kullanmayın.

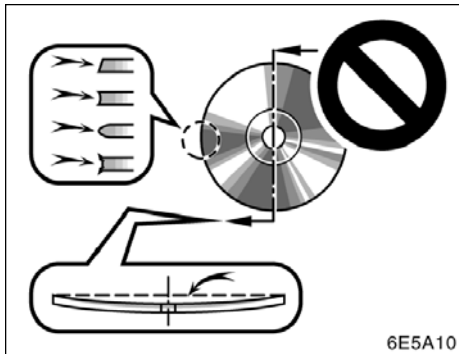

► Düşük kaliteli diskler

MÜZİK SİSTEMİ

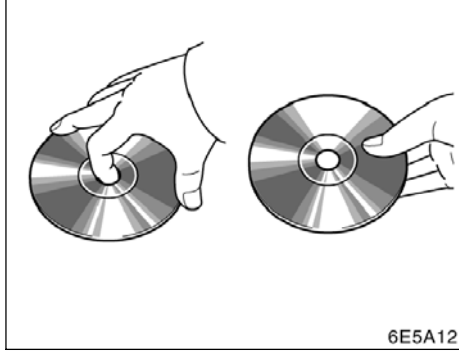


6E5A12

► Doğru

► Yanlış

- Özellikler yerleştirme sırasında diskleri dikkat edin. Kenarından tutun ve bükmeyin. Üstlerinde ve özellikle parlak taraflarında parmak izi bırakmayın.
- Kir, çizikler, bükülme, iğne delikleri veya diğer disk hasarları cihazın parçanın bir kısmını atlamasına ya da tekrarlamasına neden olur. (Bir iğne deliği görmek için, disk ışığa doğru tutun.)
- Kullanmadığınızda diskleri cihazdan çıkarın. Plastik kutularında nem, ısı ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde saklayın.

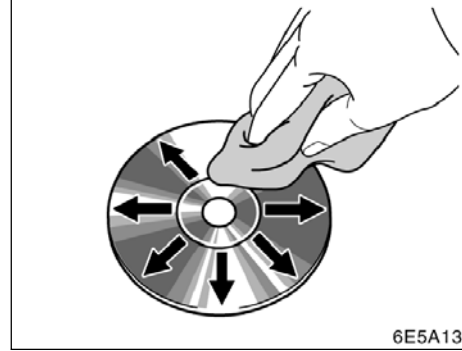

6E5A13

Bir disk temizlemek için: Su ile ıslatılmış yumuşak ve tiftiksiz bir bez ile silin. Diskin ortasından kenarına doğru düz bir çizgi üzerinde silin (daire şeklinde değil). Gelecekteki bir cd temizleyici ya da anti statik alet kullanmayın.

MÜZİK SİSTEMİ**TERİMLER****Paket yazma—**

Bu, istek halinde floppy ya da sabit disklere veri yazma ile benzer şekilde verilerin CD-R'a yazdırma işlemini açıklayan genel bir terimdir.

ID3 Etiketi—

Bu, bir MP3 dosyasında parçaya ilişkin bilgileri gömme metodudur. Bu gömülü bilgiler, parça başlığı, sanatçı adı, albüm başlığı, müzik tarzı, üretim yılı, yorumlar ve diğer bilgileri içerebilir. İçerik, ID3 etiket düzenleme işlevi olan yazılım ile rahatça düzenlenebilir. Etiketlerin karakter sayısı sınırlı olsa da, parça çalınırken bilgiler görülebilir.

WMA Etiketi—

WMA dosyaları, ID3 etiketi gibi çalışan bir WMA etiket içerir. WMA etiketleri, parça başlığı, sanatçı adı gibi bilgiler taşıyabilir.

ISO 9660 formatı—

Bu, CD-ROM klasörleri ve dosyalarının formatlanması için uluslararası standarttır. ISO 9660 formatı için, iki düzenleme düzeyi vardır.

Seviye 1:

Dosya adı 8.3 formatındadır (8 karakter dosya adı ve 3 karakter uzantı. Dosya adları tek baytlık büyük harfler ve sayılardan oluşmalıdır. "_" sembolü de eklenebilir.)

Seviye 2:

Dosya adı azami 31 karakterden oluşabilir (ayırma işareti "." ve dosya uzantısı dahil). Her klasör 8'den az alt klasör içermelidir.

m3u—

"WINAMP" ile oluşturulan çalma listeleri *.m3u uzantılıdır.

MP3—

MP3, ISO'nun (International Standard Organization) çalışma grubunun (MPEG) belirlediği bir ses sıkıştırma standardıdır. MP3, ses verisini normal boyutuna göre yaklaşık 1/10 oranında sıkıştırır.

WMA—

WMA (Windows Media Audio), Microsoft'un geliştirdiği bir ses sıkıştırma formatıdır. Bu format MP3 dosyalarından daha küçük bir boyuta sıkıştırma yapar. WMA dosyalarının kod çözme formatları: Sür. 7, 8 ve 9'dur.

BÖLÜM 7

EK


- Navigasyon sisteminin kısıtlamaları 236
- **Harita veritabanı bilgisi ve güncellemeleri** 238
 - Veritabanı sürümü ve disk kapsama alanının doğrulanması .. 239
 - Harita DVD-ROM'unun değiştirilmesi 239

EK

Navigasyon sisteminin kısıtlamaları

Bu navigasyon sistemi uydu sinyallerini, çeşitli araç sinyallerini, harita verilerini v.b. kullanarak mevcut araç konumunu hesaplar. Ancak, uydunun durumu, yol donanımı, aracın durumu ve diğer şartlara bağlı olarak doğru konum gösterilemeyebilir.

A.B.D. Savunma Bakanlığı'nın geliştirip işlettiği Küresel Konumlandırma Sistemi, normalde 4 veya daha fazla, bazı durumlarda 3 uydu yardımıyla hassas bir mevcut araç konumu sağlar. GPS belirli bir hata düzeyine sahiptir. Navigasyon sistemi çoğu zaman bunu telafi ederken, 100 m'ye (300 fit) kadar olan ve sıklıkla görülmeyen konumlandırma hataları beklenebilir ve beklenmelidir. Genellikle, konum hataları birkaç saniye içinde düzeltilir.

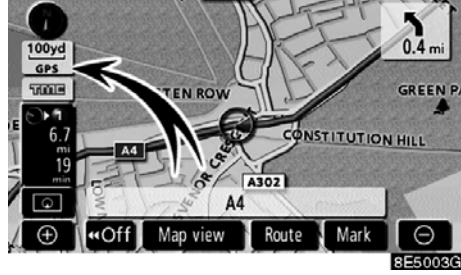

Aracınız uydulardan sinyal alırken, ekranın sol üst kısmında "GPS" işareti görünür.

GPS sinyali, harita ekranı üzerinde hatalı araç konumuna yol açacak şekilde fiziksel olarak engellenebilir. Tüneller, uzun binalar, kamyonlar ve hatta gösterge paneli üzerine koyulan nesneler GPS sinyallerini engelleyebilir.

GPS uyduları, yapılan onarımlar ve iyileştirmelerden dolayı sinyal göndermeyebilir.

Navigasyon sistemi net GPS sinyallerini alırken bile, araç konumu doğru bir şekilde gösterilmeyebilir veya bazı durumlarda uygun olmayan güzergah yönlendirmesi meydana gelebilir.

NOT

Cam filmi uygulaması GPS sinyallerini engelleyebilir. Çoğu cam filmi, GPS sinyal alımını engelleyecek bazı metalik içerikler bulundurur. Navigasyon sistemi bulunan araçlarda cam filmi kullanılmamasını tavsiye ederiz.

(a) Aşağıdaki durumlarda doğru araç konumu gösterilemeyebilir:

- Y şeklindeki dar açılı bir yolda sürüş esnasında.
- Dönemeçli bir yolda sürüş esnasında.
- Kum, çakıl, kar vb. gibi kaygan bir yolda sürüş esnasında.
- Uzun bir düz yolda sürüş esnasında.
- Otoyol ve caddeler paralel olarak ilerlediğinde.
- Feribot veya araç taşıyıcı ile hareket edildikten sonra.
- Yüksek hızla sürüş esnasında uzun bir güzergah arandığında.
- Mevcut konum kalibrasyonu doğru şekilde ayarlanmaksızın sürüş esnasında.
- İleri ve geri giderek veya otoparkta bir döner platformda döndürülmesi gibi yön değişiminin tekrarlanmasıyla sonra.
- Kapalı otopark veya çok katlı otoparktan çıkarken.
- Tavan taşıyıcı takıldığında.
- Lastik zinciri takılıyken sürüş esnasında.
- Lastikler aşındığında.
- Lastik veya lastikler değiştirildikten sonra.
- Fabrika teknik özelliklerinden daha küçük veya daha büyük lastik kullanıldığında.
- Dört lastiğin herhangi birindeki lastik basıncı uygun olmadığında.

BİLGİLENDİRME

Aracınız GPS sinyallerini alamıyorsa, mevcut konumu manuel olarak düzeltebilirsiniz. Mevcut konum kalibrasyon ayarı ile ilgili bilgi için, bkz. sayfa 114.

(b) Aşağıdaki durumlarda uygun olmayan güzergah yönlendirmesi meydana gelebilir:

- Belirtilen güzergah yönlendirmesinden saparak bir kavşaktan dönerken.
- Birden fazla varış noktası belirleyip herhangi birini atlarsanız, otomatik yeniden yönlendirme önceki güzergah üzerinde varış noktasına dönen bir güzergah görüntüleyecektir.
- Güzergah yönlendirmesi olmayan bir kavşaktan dönerken.
- Güzergah yönlendirmesi olmayan bir kavşaktan geçerken.
- Otomatik yeniden yönlendirme sırasında, güzergah yönlendirme bir sonraki sağa veya sola dönüş için hazır olmayabilir.
- Yüksek hızla sürüş esnasında otomatik yeniden yönlendirmenin çalıştırılması uzun zaman alabilir. Otomatik yeniden yönlendirmede, servis yolu güzergahı gösterilebilir.
- Otomatik yeniden yönlendirmeden sonra, güzergah değiştirilemez.
- Gereksiz bir U dönüşü gösterilir veya bildirilir.
- Bir yer çoklu isme sahip olabilir ve sistem bir veya daha fazlasını bildirir.
- Bazı güzergahlar aranmayabilir.
- Varış noktanıza olan güzergah çakıllı, asfaltsız yol veya patika içeriyorsa, yol yönlendirmesi gösterilemeyebilir.
- Varış noktanız caddenin karşı tarafında gösterilebilir.
- Güzergahın bir kısmında, zamana, mevsime veya diğer nedenlere bağlı olarak araç girişini yasaklayan düzenlemeler olduğunda.
- Navigasyon sisteminde kayıtlı olan yol ve harita verileri tam olmayabilir veya en son sürüm olmayabilir.

Bir lastik değiştirildikten sonra, "LASTİK DEĞİŞİM KALİBRASYONU" bölümünde açıklanan işlemleri yerine getirin. (Bkz. sayfa 115.)

Bu navigasyon sistemi lastik dönüş verilerini kullanır ve aracınızın fabrikaya özgü lastikleri ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Orijinal olarak takılan lastik çapından daha büyük veya daha küçük lastik takılması araç konumunun hatalı gösterimine neden olabilir. Lastik basıncı da lastik çapını etkiler, bu yüzden lütfen dört lastiğin tümünün lastik basıncının uygun olduğundan emin olun.

Harita veritabanı bilgisi ve güncellemeleri —

Mümkün olduğunca doğru harita bilgisi sağlamak için, daima yol onarımları gibi durumlar hakkında bilgi toplamakta ve yerinde inceleme yapmaktayız. Ancak, yolların, caddelerin ve tesislerin adları ve konumları sıklıkla değişir. Bazı yerlerde, yol yapımları devam etmekte olabilir. Bu nedenle, bu sistemdeki bazı alanlar hakkındaki bilgiler gerçek konumdan farklı olabilir.

Harita veritabanı normalde yılda bir kez güncellenir. Güncellemenin fiyatı ve temin edilmesi hakkında bilgi için, herhangi bir Toyota bayi ile irtibata geçin.

Avrupa harita veritabanı 4 diske bölünmüştür. Disk kapsama alanını doğrulamak için, ayrı olarak verilen disk kullanım talimatı veya sayfa 239'daki "— Veritabanı sürümü ve disk kapsama alanının onaylanması" bölümüne bakın.

Aracınız veya varış noktanız navigasyon sisteminde mevcut olarak kurulu harita diski kapsama alanının dışındaysa, bir varış noktası, güzergah yönlendirmesi aramak veya ayrıntılı harita görüntülemek mümkün olmayacaktır.

Gereken harita diskini navigasyon sistemine takın. (Sayfa 239'da "— Harita DVD-ROM'unun değiştirilmesi" bölümüne bakınız.)


BİLGİLENDİRME

Disklerin kapsama alanında bazı çakışmalar mevcuttur.


Varış noktanıza olan güzergah iki disk gerektirirse, önce mevcut araç konumunu içeren diski takın.

Mevcut disk ve varış noktası diskinin çakıştığı alanda bulunan geçici bir varış noktası ayarlayın. Geçici varış noktasına ulaştığınızda, mevcut diski varış noktası diskiyle değiştirin ve nihai varış noktanızı ayarlayın.

— Veritabanı sürümü ve disk kapsama alanının doğrulanması

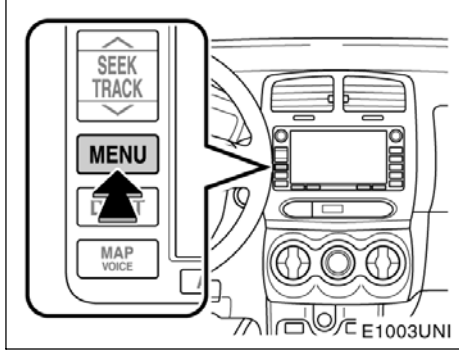

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.

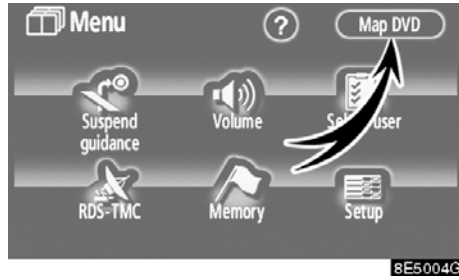

2. "Map DVD" (Harita DVD'si) öğesine dokunun.




Bu ekranda disk adını ve veritabanı sürümünü doğrulayın.


Disk kapsama alanını görüntülemek için, "**Covered area**" (Kapsanan alan) öğesine dokunun. Ekrandaki kapsanan alanı doğrulayın.

Daha yeni bir güncellemenin mevcut olup olmadığını öğrenmek için, herhangi bir Toyota bayi ile irtibata geçin.

— Harita DVD-ROM'unun değiştirilmesi

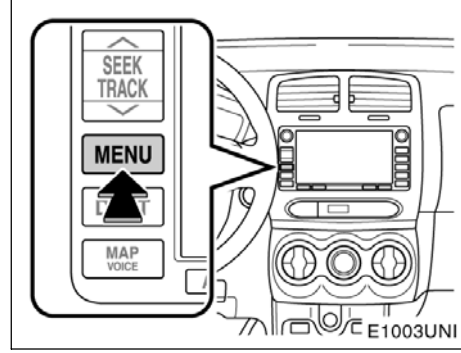

1. "MENU" (Menü) düğmesine basın.

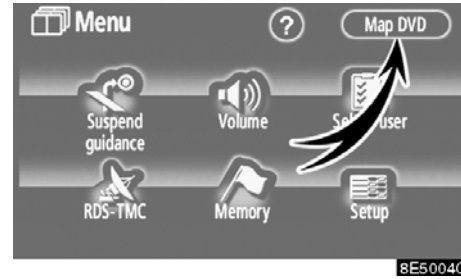


2. "Map DVD" (Harita DVD'si) öğesine dokunun.



3. "▲ DVD" öğesine dokunun. Harita diskini çıkartın.

EK

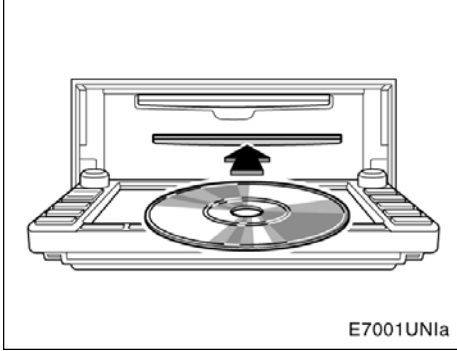

4. Yeni harita DVD-ROM'unu etiketli tarafı yukarıya gelecek şekilde takın.

5. Ekranı kapatmak için "▲" düğmesine basın.

Harita veritabanı normalde yılda bir kez güncellenir. Güncellemenin fiyatı ve temin edilmesi hakkında bilgi için, herhangi bir Toyota bayi ile irtibata geçin.

⚠ DİKKAT

CD çaların onay belgesi:

Bu ürün, 1. sınıf lazer ürünüdür.

- Bir lazer ışını kaçığı tehlikeli radyasyona maruz kalınmasıyla sonuçlanabilir.
- CD çaların kapağını açmayın ya da birimi kendiniz onarmaya çalışmayın. Yetkili personel hizmetine başvurun.
- Lazer gücü: Tehlikeli değildir.
- Açık ekran üzerine, araç aniden fren yaptığı anda veya bir kaza durumunda savrulabilecek ve insanların yaralanmasına sebep olabilecek öğeler koymayın.
- Sürüş sırasında aniden durma veya bir kaza durumunda yaralanma olasılığını azaltmak için, ekranı kapalı tutun.
- Ekran hareket ederken elinizi sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, yaralanabilirsiniz.

NOT

Hareket ederken ekranı engellemeyin. Bu durum navigasyon sisteminize zarar verebilir.

BİLGİLENDİRME

Çok soğuk havalarda ekran yavaş hareket edebilir ya da çalışırken yüksek ses çıkartabilir.

DİZİN

Navigasyon sistemi işlevi için, lütfen sayfa 10'daki **"Navigasyon sistemi işlev dizinine"** bakınız.

DİZİN

Sayılar/Semboller

? düğme	14, 16, 18
3 Güzergah seçimi	65
3D landmark (3D işareti)	18, 109

A

Açılır mesaj	18, 113
"Address" (Adres) ile varış noktası arama	47
Adres düğmesi	14
AM-DAB düğmesi	190
Arama alanı simgesi	14
Arama alanının seçilmesi	44
Arama koşulu	77
Arama noktası olarak mevcut konum	56
Arama noktası yanındaki POI'ler (Önemli Noktalar)	57
Aranacak şehir	49, 52
Aranan numaralar	142
"Area size" (Bölge boyutu) öğesinin değiştirilmesi	103
ASL	195
AUDIO (Ses) düğmesi	190
AUX (Çıkış) adaptörü	195
Ayarların değiştirilmesi Bluetooth® telefon	150
Ayarların değiştirilmesi taşınabilir müzik çalar	219

B

Bakım bilgileri	23, 124
Bakım bilgilerini ayarlama	124
BASS (Bas)	194
Başlangıç ekranı	23
Bayi ayarlama	126
Belirli bir zaman aralığındaki kayıtlar	132
Bellek düğmesi	14, 16
Bellek	92
Bilgilendirme öğeleri	125
Bip ayarları	187
Bir Bluetooth® telefonunun bağlanması	138
Bir Bluetooth® müzik sisteminin çalınması	217
Bir Bluetooth® ses sisteminin girilmesi	213
Bir Bluetooth® ses sisteminin kullanılması	216
Bir Bluetooth® telefonunun girilmesi	136
Bir dilin seçilmesi	188
Bir disk çalınması	201
Bir grup adının düzenlenmesi	169
Bir grup adının kaydedilmesi	168
Bir istasyonun hafızaya alınması	196
Bir istasyonun seçilmesi	197

Bir MP3/WMA diskin çalınması	205
Bir MP3/WMA diskin kullanılması	205
Bir müzik CD'sinin çalınması	202
Bir müzik CD'sinin kullanılması	202
Bir not eklemek	129
Bir notun düzenlenmesi	130
Bir taşınabilir müzik çaların bağlanması	214
Bir telefon numarasının aktarılması	160
Bir varış noktası olarak POI (Önemli Noktalar)	83
Bluetooth® ayarlarının değiştirilmesi	177, 221
Bluetooth® bilgilendirme	176
Bluetooth® müzik sistemi	210
Bluetooth® telefon	150
Bluetooth® telefonda arama	140
Bluetooth® telefonun silinmesi	179
Bluetooth®	132, 210
Bluetooth® ayarlarının başlatılması	179, 222
Bluetooth® telefonda konuşma	148
Bluetooth® telefonda yanıt verme	147
Bluetooth® telefonun ayarlanması	174
Bölgenin değiştirilmesi	119

C

Cadde adı	48
CAUTION (DİKKAT) ekranı	23
CD çalar arızalanırsa	210
CD çaların kullanımı	199
CD-AUX (CD Çıkışı) düğmesi	190
Cep telefonu	132
Cihaz adının değiştirilmesi	177, 220
"Coordinates" (Koordinatlar) ile varış noktası arama	62

Ç

Çevrilen numaralar ile arama	142
Çıkartma düğmesi	200, 201
Çift harita ekranı	34
Çift harita	35

D

DAB	196
"Dealer" (Bayi) ya da "Contact" (Kişi) Düzen- leme	127
"DEST" (Varış noktası) düğmesi	12, 14, 44
DISPLAY (Gösterim) düğmesi	8
Direksiyon üzerindeki düğmeler	227
Disk kapsama alanı	239
Disk çalınması ve çıkartılması	200

Dokunmatik ekranın çalışması	24
Dönüş listesi ekranı	34, 70
DSP kontrolü	195

E

Ekolayzır sistemi	195
Ekran ayarlama	184
Ekran ayarları	185
Ekran düzeni işlevi	108
Ekran kaydırmanın çalışması	29
Ekran yapılandırma simgesi	8
Ekranı kapatma	184
Ekranın kullanımı	22
Ekranlar arasında geçiş yapma	34
Eller serbest sistemi	132
En yakın 5 şehir	50, 53
Ev ile varış noktası arama	46
Ev numarası	48
Ev simgesi	14
Ev	39, 99
Evi kaydetme	39, 99
Evin silinmesi	100

F

FM düğmesi	190
FOLDER LIST (Klasör listesi) düğmesi	205

G

Gelen çağrı ekranı	157
Gelen çağrılar	143
Gelen çağrılardan arama	143
Gidiş yönü yukarı sembolü	37
Gidiş yönü yukarı	8
Gösterilecek POI'ler (Önemli Noktalar)	81
GPS işareti	8
GPS	236
Grubun seçilmesi	162
Grup adının silinmesi	169
Grup ikonunun seçilmesi	168
Günlük verilerinin silinmesi	170
Güvenlik kodu	172
Güvenlik kodunun değiştirilmesi	172
Güvenlik kodunun sıfırlanması	174
Güzergah simgesi	8
Güzergah takibi	85
Güzergah tercihi	64, 79
Güzergah yönlendirme ekranı	68
Güzergah yönlendirmesine başlama	63

Güzergaha genel bakış	83
Güzergahı inceleme	84
Güzergahın ayarlanması	77
Güzergahın değiştirilmesi	64
Güzergahın yönlendirilmesi	37
Güzergahta düğmesi	57
Güzergahtaki trafik	121

H

Hafızalı takvim	128
Harflerin ve sayıların girilmesi	25
Harita düğmesi	14
Harita DVD-ROM'unun değiştirilmesi	239
Harita ekranı ile nokta arama	56
Harita ekranının çalışması	29
Harita görünümü simgesi	8
Harita görünümü	80
Harita ölçeği	36
Harita veritabanı bilgisi ve güncellemeleri	238
Haritanın yönü	37
HFP (Eller Serbest Profili)	132
Hızlı arama	144, 150, 151
Hızlı aramalardan arama	144
Hızlı aramaların tek tek silinmesi	151
Hızlı aramanın kaydedilmesi	150
Hızlı erişim ile varış noktası arama	47
Hızlı erişim simgesi	14
Hızlı ton ile bir tonun gönderilmesi	149
Hızlı ton	149, 152, 153, 154
Hızlı tonların tek tek silinmesi	154
Hızlı tonun düzenlenmesi	153
Hızlı tonun kaydedilmesi	152

I

"Icon"un (İkon) değiştirilmesi	95
INFO/TEL (Bilgi/Tel) düğmesi	8
"Intersection" (Kavşak) ile varış noktası arama	60

J

İkonla ilgili bilgiler	31
İmleç yakınındaki önemli noktalar düğmesi	14
İsme göre arama	145
İsmin düzenlenmesi	161
İstenen dosyanın seçilmesi	206
İstenen dosyayı arama	208
İstenen klasörü arama	208

DİZİN

İstenen klasörün seçilmesi	205
İstenen parçanın seçilmesi	202, 217
İstenen parçayı arama	203
İşaretle simgesi	8
İşlev düğmesi gösterge ekranı	190
İşlev yardımı	28

K

Kaçınılacak bölgelerin düzenlenmesi	101
Kaçınılacak bölgelerin kaydedilmesi	100
Kaçınılması gereken bölgelerin adları	102
Kaçınılması gereken bölgelerin silinmesi	104
Kalibrasyon	14
Kategoriler	55
Kavşak düğmesi	14
Kavşak yönlendirme ekranı	34, 69
Kaydedilen nokta adları	97
Kaydedilen nokta bilgisi	33
Kaydedilen nokta olarak imleç konumu	30
Kaydedilen noktalar ekranı	93
Kaydedilen noktaların düzenlenmesi	94
Kaydedilen noktaların silinmesi	98
Kayıt bilgileri	24
Kayıt listesi	131
Kişisel verilerin silinmesi	186
Klavye düzeni	14, 107
Komşu yoldan güzergahın başlatılması	80
Komut listesi	146
Kontrast	184
Konum ve yön kalibrasyonu	114
Konuşma düğmesi	144
Koordinatlar düğmesi	14
Kullanıcı seç düğmesi	12
Kullanıcı seçimi	90
Kullanma kılavuzu	146
Kurulum düğmesi	12
Kurulum ekranı	14
Kurulum	105
Kuzey yönü yukarı sembolü	37
Kuzey yönü yukarı	8

L

Lastik değişim kalibrasyonu	115
Liste ekranının çalışması	25
Liste	26
Location" (Konum) düzenleme	127
Location" (Konum) öğesinin değiştirilmesi	97, 103

M

Map DVD (Harita DVD'si) düğmesi	12
Map" (Harita) ile varış noktası arama	59
MAP/VOICE (HARİTA/SES) düğmesi	8, 29
Memory" (Bellek) ile varış noktası arama	58
MENU (Menü) düğmesi	8, 12, 14
Menü ekranı	12
Mesafe	14
Mevcut konum ekranı	29
Mevcut konum/lastik değişimini kalibrasyon	114
MID	194
Mikrofon	134
Motorway ent./exit" (Otoyol girişi/çıkışı) ile varış noktası arama	61
MP3/WMA	205
Müzik sisteminin açılıp kapanması	192

N

"Name" (Ad) değiştirme	97, 102
Navigasyon sisteminin kısıtlamaları	236
Noktaların kaydedilmesi	93
Numara çevirerek arama	140

O

Off (Kapalı) işlevi	8, 14, 108
OPP (Object Push Profile)	132
Otoyol bilgi ekranı	34, 68
Otoyol girişi/çıkışı düğmesi	14

Ö

Ölçek göstergesi	8
Önceki düğmesi	14
Önceki noktaların silinmesi	104

P

"Phone no." (Telefon numarası) düzenleme	128
"Phone no." (Telefon numarası) ile varış noktası arama	62
"Phone no." (Telefon numarası) öğesinin değiştirilmesi	98
POI (Önemli Noktalar) bilgisi	32
POI (Önemli Noktalar) düğmesi	98
POI (Önemli Noktalar) ikonlarının görüntülenmesi	14, 80, 108

DİZİN

POI (Önemli Noktalar) kategorisi değişimi	108	Ses tanıma sistemi	14, 111
"POI near cursor" (İmleç yakınındaki önemli noktalar) ile varış noktası arama	55	Ses tanıma sisteminin ayarlanması	163
"POI" (Önemli noktalar) ile varış noktası arama	51	Ses tanımayla arama	144
POI'dan (Önemli Noktalar) arama	147	Sınır yönlendirmesi	8
Posta kodu	50, 54	Sıralama	27
"Previous" (Önceki) ile varış noktası arama	59	Son 5 şehir	51, 54
Pusula modu ekranı	34		
Pusula modu	36	Ş	
PWR•VOL (Güç•Ses Düzeyi) düğmesi	190	Şehir adı	49, 53
		Şehir merkezi	56
Q		T	
"Quick access" (Hızlı erişim) öğesinin değiştirilmesi	96	TA düğmesi	190
"Quick access" (Hızlı erişim) öğesinin silinmesi	96	Tahmini varış süresi	73
		Tahmini yolculuk süresi	14, 73, 106
R		Taşınabilir müzik çaların silinmesi	223
Radio dinleme	196	Tek dokunmalı kaydırma	29
Radio veri sistemi trafik mesajı kanalı	116	Tek harita ekranı	34
Radio veri sistemi	197	Tek harita	35
Radyonun kullanımı	196	Telefon düğmesi	132
RAND (Rastgele) düğmesi	204, 209, 218	Telefon numarası düğmesi	14
RDS	197	Telefon numarasının düzenlenmesi	162
RDS-TMC bilgilendirme oku	117	Telefon rehberi aktarımı	160
RDS-TMC bilgisinin gösterimi	116	Telefon rehberi kilidi	173
RDS-TMC düğmesi	12	Telefon rehberi verilerinin kaydedilmesi	161
RDS-TMC göstergesi	117	Telefon rehberi	159, 161, 163
RDS-TMC ikonu	117	Telefon rehberinden arama	141X
RDS-TMC istasyonunun seçilmesi	119	Telefon rehberinin ayarlanması	159
RDS-TMC işareti	8	Telefon verilerinin düzenlenmesi	164
RDS-TMC metin bilgileri	120	Telefon verilerinin silinmesi	165
RDS-TMC sesli yönlendirmesi	118	TILT (Yatır) düğmesi	22
RDS-TMC	116	Tipik sesli yönlendirme komutları	71
Rengin değiştirilmesi	186	Ton ve denge	194
RPT düğmesi	204, 209, 218	TRACK LIST (Parça Listesi) düğmesi	202
		Trafik bildirimi	14, 110
S		TREB	194
Saat dilimi	14, 110	TUNE FILE (Ayar Dosyası) düğmesi	190
Sayılar ve semboller	26	Tüm grup adlarının silinmesi	170
SEEK/TRACK (Arama/Parça) düğmesi	190	Tüm hızlı aramaların silinmesi	152
Servis yolu ayarı	78	Tüm hızlı tonların silinmesi	155
Ses arama komutu	145, 163	Tüm kategorileri listele düğmesi	55, 57
Ses düzeyi düğmesi	12	Tüm modlarda sesli komut	14, 112
Ses düzeyi	89	Tüm modlarda sesli yönlendirme	112
Ses ikonları	95	Tüm telefon verilerinin silinmesi	166

DİZİN

U

Uzaklaştırma simgesi	8
----------------------------	---

V

Varılacak nokta birimi	105
Varılacak noktaya olan uzaklık ve süre ..	8,73
Varış noktalarından arama	57
Varış noktalarının silinmesi	76
Varış noktalarının yeniden sıralanması	75
Varış noktası arama	44
Varış noktası bilgisi	33
Varış noktası ekranı	14
Varış noktası olarak imleç konumu	30
Varış noktasının belirlenmesi ve silinmesi .	74
Varsayılan	14
Veritabanı sürümü	239

Y

Yakınlaştırma simgesi	8
Yardım ekranı	146
Yardım	28
Yerel POI (Önemli Noktalar) listesi	82
Yönlendirme ekranı otoyol	34, 69
Yönlendirmenin devam ettirilmesi	88
Yönlendirmeyi devam ettir düğmesi	12
Yönlendirmeyi duraklat düğmesi	12
Yönlendirmeyi duraklatma ve devam ettirme	88
Yönlendirmeyi duraklatma	88

TOYOTA PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 11 Yakacık 34846 Kartal - İSTANBUL
Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 0 354
www.toyota.com.tr